

DENON®

Quick Start Guide

INTEGRATED AMPLIFIER


PMA-60

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zacznij tutaj



Antes de empezar


Contenido de la caja




PMA-60




Cable de alimentación



Mando a distancia
(pila integrada)




Cable USB




Tapas (plateadas)

Elementos requeridos para la instalación

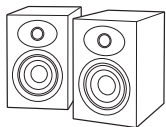

Altavoces




Cables del altavoz

Opcional



PC o Mac



Dispositivo Bluetooth


- Para obtener más información, visite www.denon.com
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento. manuals.denon.com/PMA60/EU/ES/




1. Orientación

Horizontal

Los pies se colocan inicialmente en la unidad para la instalación horizontal.

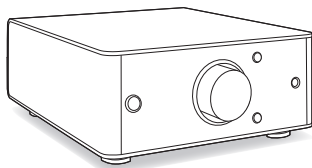


Vertical

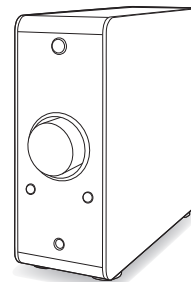


1 Extraiga los pies

Desatornille los pies de la base actual de la unidad.

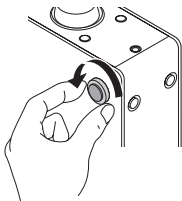


2 Introduzca las tapas de los pies

Acople las tapas de los pies plateadas en los orificios.

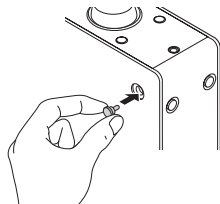

3 Retire las tapas negras

De la nueva base de la unidad.

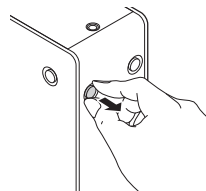


NOTA

Guarde las tapas retiradas en un lugar donde no pueda perderlas.

4 Vuelva a instalar los pies

Atornille los pies en los orificios de la nueva base.

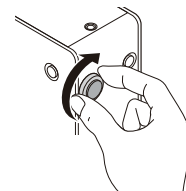


NOTA

Una vez colocados los pies, ajuste la altura de los mismos según sea necesario de forma que la unidad permanezca estable cuando esté instalada.


2. Conexión

- 1 Conecte el PMA-60 a los altavoces izquierdo y derecho.

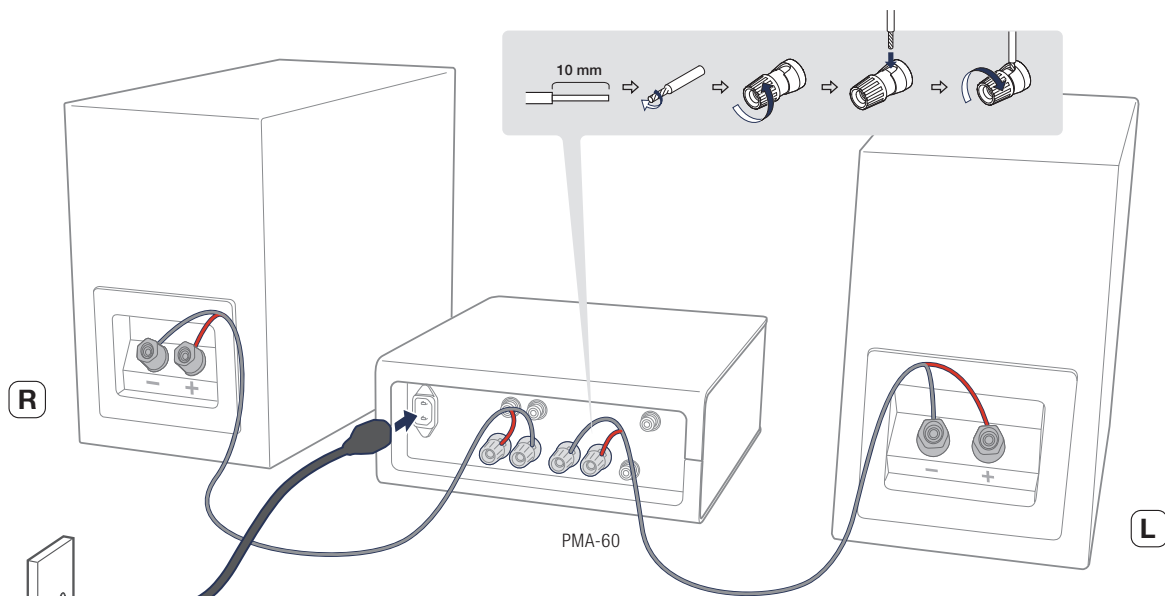

- 2 Conecte el cable de alimentación del PMA-60 a la toma eléctrica.

- 3 Extraiga la lámina.

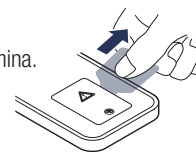

3. Instalación del software de controlador de Windows

Windows OS

Requisitos del sistema | Windows7, Windows8.1 o Windows10


1 Descargue en su ordenador el controlador dedicado de la sección "Download" de la página del reproductor PMA-60 en el sitio web de Denon (<http://www.denon.com/pages/home.aspx>).

2 Extraiga el archivo descargado y haga doble clic en el archivo exe.

3 Instale el controlador.


1 Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.

2 Haga clic en "OK".

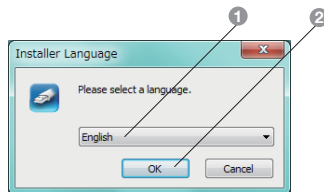

3 Aparece el menú del asistente. Siga las instrucciones en pantalla.

4 Una vez finalizado el asistente, haga clic en "SI".

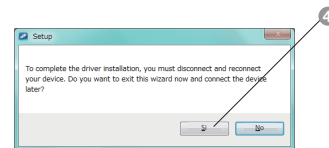


Resolución de problemas básicos


- El software de controlador no se puede instalar correctamente si el ordenador está conectado a la unidad mediante un cable USB.
- Si la unidad y el ordenador están conectados a través de un cable USB y el ordenador se ha encendido antes de realizar la instalación, desconecte el cable USB y reinicie el ordenador.

4. Conexión al PC o Mac

- 1 Conecte el PMA-60 a su PC o Mac utilizando el cable USB incluido.

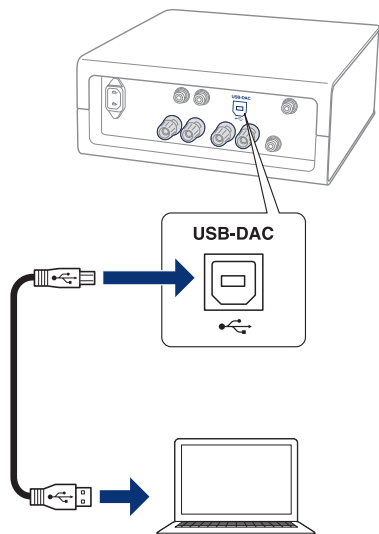

- 2 Encendido.

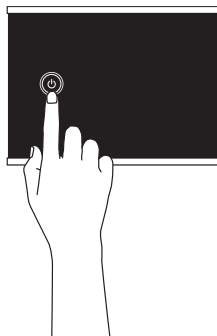

- 3 Pulse  para cambiar la fuente de entrada a "USB-DAC".




- 4 En su PC o Mac seleccione PMA-60 como el dispositivo actual de salida.

Windows OS


- 1 Haga clic en el botón "Iniciar" y haga clic en "Panel de control" en el ordenador.
 - Aparece la lista de ajustes del panel de control.
- 2 Haga clic en el icono "Sonido".
 - Aparece la ventana del menú de sonido.
- 3 Asegúrese de que en la pestaña "Reproducción" el "PMA-60" esté establecido como "Dispositivo predeterminado" según indica la marca de verificación.
 - Si hay una marca de verificación de un dispositivo diferente, haga clic en PMA-60 y "Predeterminar".

- 4 Seleccione "PMA-60" y haga clic en "Propiedades".
 - Aparece la ventana de propiedades de la interfaz de audio digital.

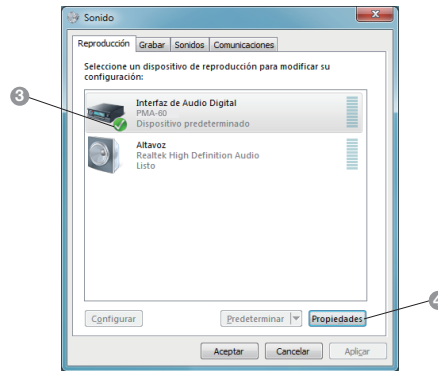


- 5 Haga clic en la pestaña "Opciones avanzadas".

- 6 Seleccione la velocidad de muestreo y la frecuencia de bits que desee aplicar al convertidor D/A.
 - Se recomienda que se seleccione "canal 2, 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)" o "canal 2, 32 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)".
- 7 Haga clic en "Aplicar".
- 8 Haga clic en "Probar".
 - Compruebe que el audio que se reproduce a través de los altavoces conectados procede del PMA-60.

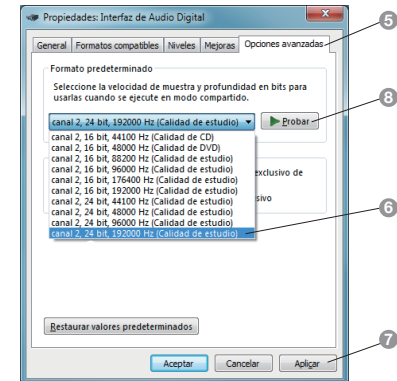


- Desde el Buscador, seleccione el menú Utilidades del menú Ir.
 - Se muestra la lista de usos.
- Haga doble clic en “Configuración de Audio MIDI”.
 - Se visualiza la ventana “Dispositivos de audio”.

- Compruebe que la opción “Utilice este dispositivo para la salida de sonido” esté marcada en “PMA-60”.
 - Si hubiera marcado un dispositivo diferente, seleccione “Secondary click” en “PMA-60” y, a continuación, seleccione “Utilice este dispositivo para la salida de sonido”.

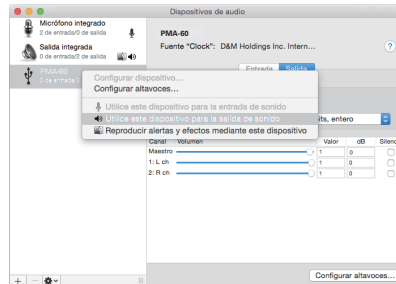

- Seleccione el formato “PMA-60”.
 - Normalmente se recomienda ajustar el formato a “384000,0 Hz” y “2 canales/32 bits, entero”.

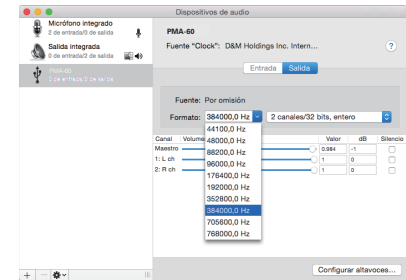


- Salir de Configuración de Audio MIDI.

5. Cómo reproducir música

Reproducción de música desde el PC/Mac


- 1 Pulse  para cambiar la fuente de entrada a "USB-DAC".

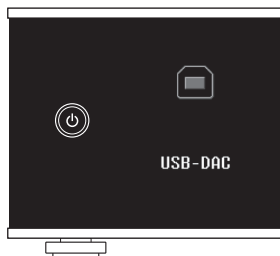

- 2 Utilice sus aplicaciones de música favoritas de un PC o Mac, para reproducir audio a través del PMA-60.
 - Para disfrutar de una reproducción de audio de alta resolución necesitará adquirir un software de reproductor avanzado de audio tal como JRiver Media Center o Audirvana.




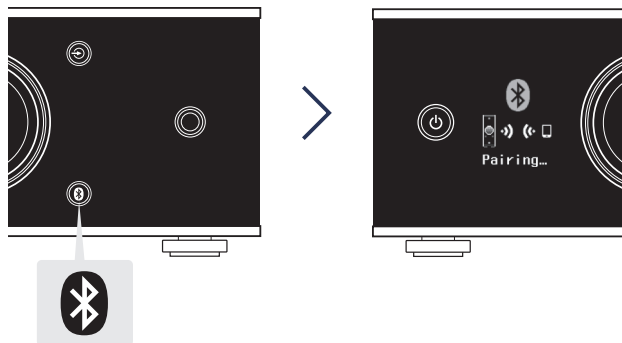
Se indica la frecuencia de muestreo del archivo de música.

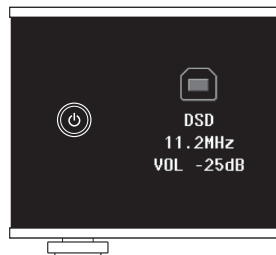


NOTA Puede que tenga que seleccionar ajustes adicionales para la salida de audio al PMA-60 en su aplicación de reproductor avanzado de audio. Consulte el manual de usuario de su aplicación.

Reproducción de música utilizando Bluetooth


- 1 Pulse  durante 3 segundos o más.
 - "Pairing" aparecerá en la pantalla del PMA-60.




- 2 Activación de Bluetooth en su dispositivo móvil.

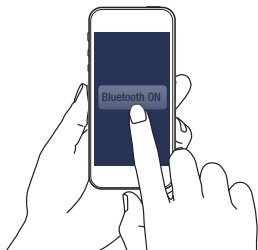

- 3 Seleccione "Denon PMA-60" de la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo móvil.
 - Al final del emparejamiento, el nombre del dispositivo aparece en la pantalla de esta unidad.

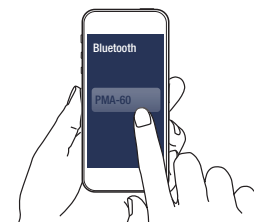

- 4 Reproducción de música utilizando cualquier app en su dispositivo.

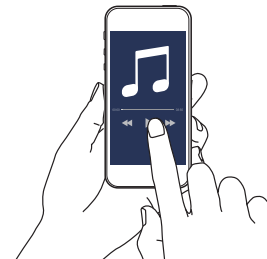

Empareje y conecte el dispositivo compatible con NFC poniéndolo en contacto con el logotipo de NFC.

DENON

denon.com

Printed in Vietnam.
5411 11545 00AD

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.