DENON®

AVR-X1300W

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください ....

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：
当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112
FAX：044（330）1367

■ 受付時間　9：30 ～ 17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合
☎ 050（3388）6801

〒 210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

設定をはじめる前に

設定に必要なもの

テレビ


スピーカーケーブル

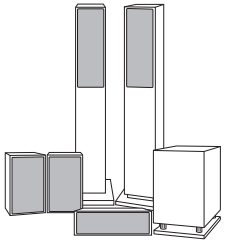
スピーカーシステム

HDMI ケーブル


サブウーハーケーブル

オプション


LANケーブル

または

Wi-Fiルータ

- 本機をDeep Color（ディープ・カラー）、4K、ARC機能対応の機器と接続する場合は、HDMIロゴのある“イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル”を使用してください。
- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

内容品を確認する

かんたんスタート ガイド（本書）	FM室内アンテナ
CD-ROM （取扱説明書）	AMループアンテナ
安全にお使いいただくために	セットアップマイク
電波に関するご注意	マイクスタンド 
保証書	リモコン
ケーブルラベル	単4形乾電池 (2 本)
本機	

- 付属のマイクスタンドは、スピーカーの測定をおこなうときにお使いになると便利です。付属のマイクスタンドまたはお手持ちの三脚をお使いになると、リスニング環境に最適な設定を自動的におこない、高パフォーマンスを得ることができます。

設定の手順

設定は次の 3 つの手順でおこないます。

1 リモコンに乾電池を入れる

2 本機を接続する

3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

1 リモコンに乾電池を入れる

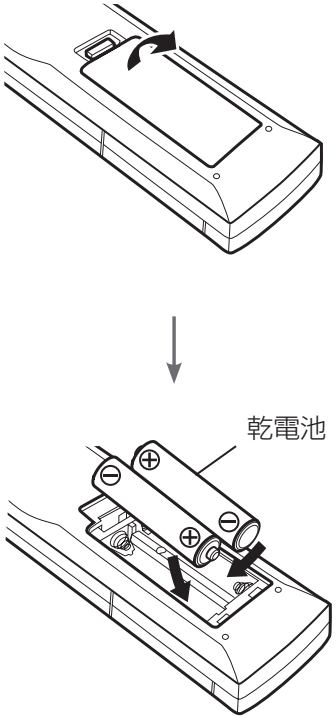

2 本機を接続する

1) お使いのテレビの近くに本機を設置し、電源コードを接続する

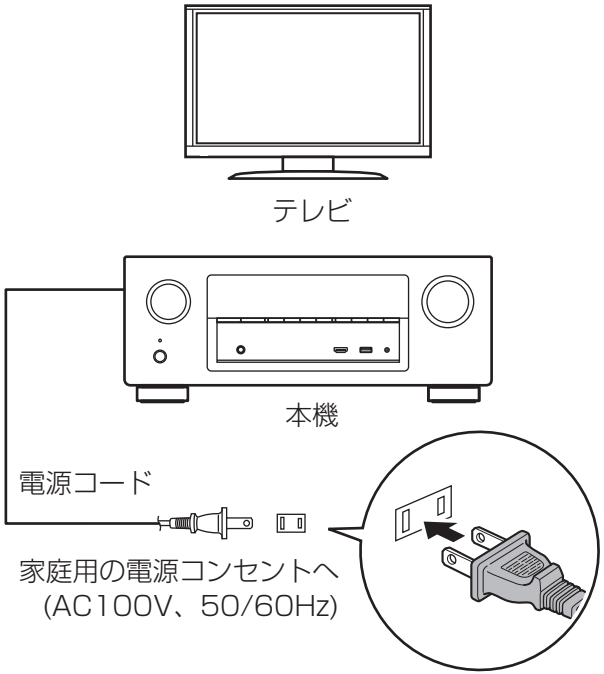

2) ネットワークに接続する

有線 LAN

有線LANで接続する場合は、本機とルータをLANケーブル（別売り）で接続してください。

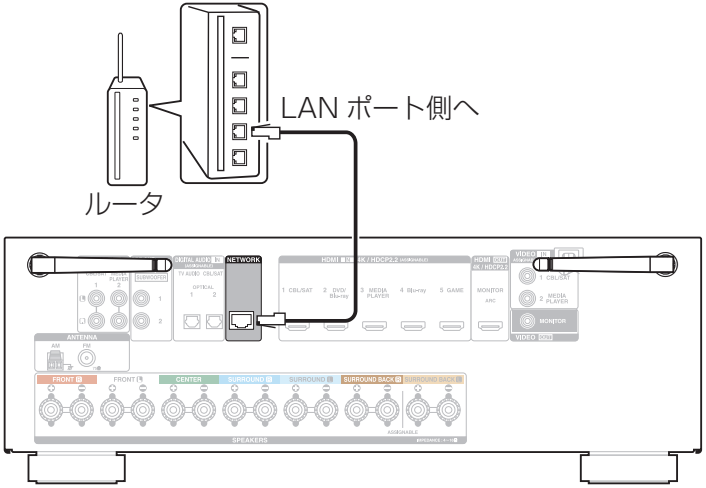

無線 LAN

無線LAN（Wi-Fi）で接続する場合は、アンテナを立ててご使用ください。

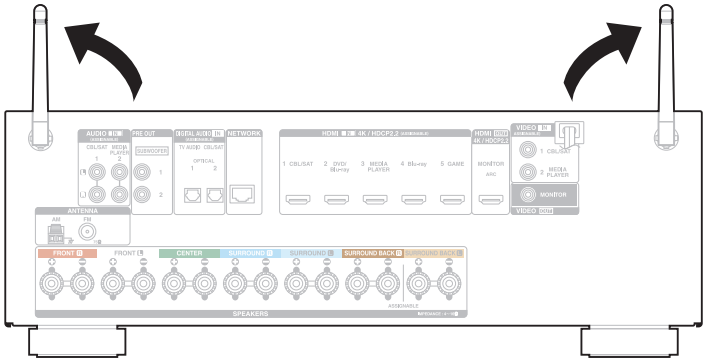

3) HDMIケーブルで本機とテレビを接続する

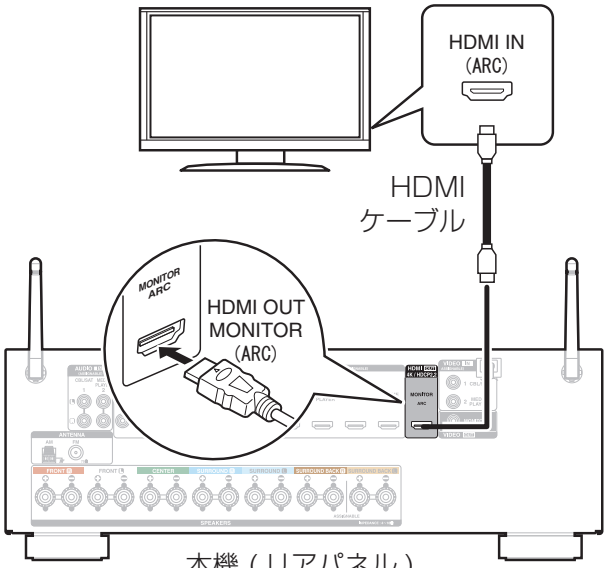

本機 (リアパネル)

ARC（Audio Return Channel（オーディオ・リターン・チャンネル））:
お使いのテレビがARC機能に対応している場合、テレビ番組やスマートTVのストリーミングサービスなどのテレビの音声を本機で再生することができます。テレビのARC機能をお使いになるには、テレビのHDMIコントロール機能をオンにしてください。テレビのHDMIコントロール機能の設定のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。尚、HDMIコントロールの機能名は、それぞれのメーカーによって異なる場合があります。

4) テレビの電源を入れる

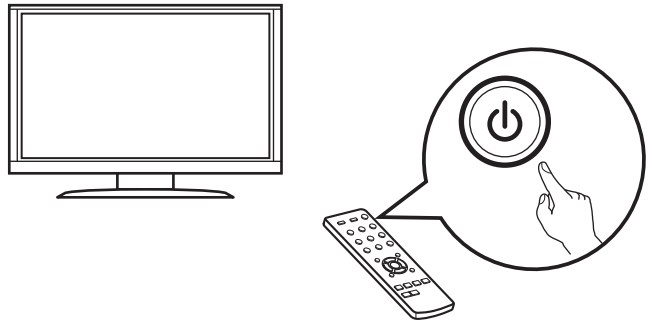

テレビのリモコン

5) お使いのテレビの接続に合わせてHDMI入力を選ぶ

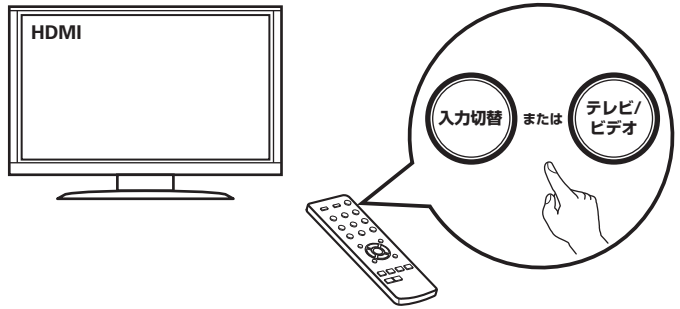

テレビのリモコン

6) 本機の電源を入れる

⏻ ボタンを押して、本機の電源を入れてください。

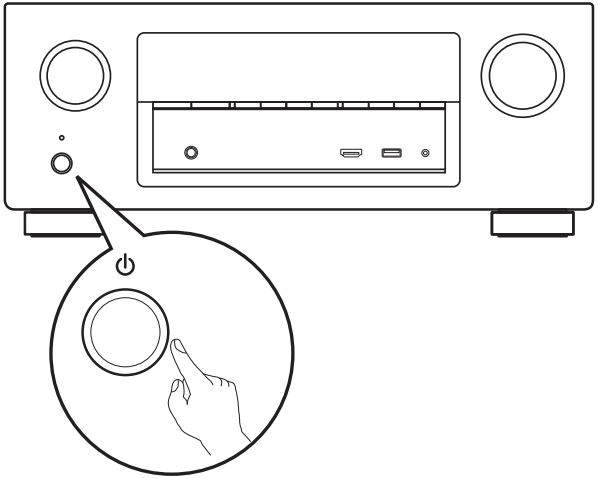

7) 接続を確認してください

テレビ画面にセットアップアシスタントを表示します。

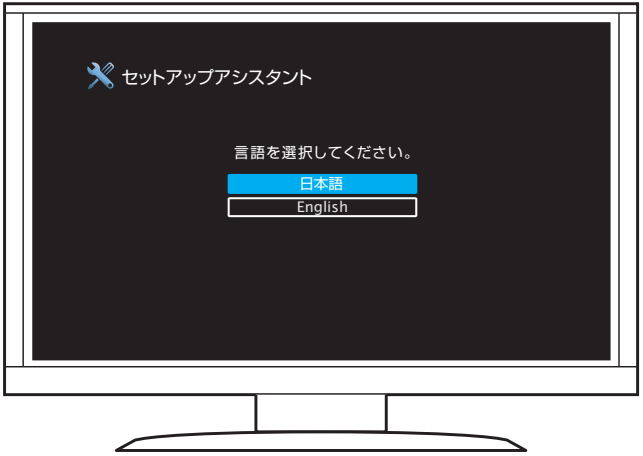

この画面が表示されないときは、もう一度はじめから操作をおこなってください。

3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

セットアップアシスタントでは、本機にスピーカーやプレーヤーを接続して設定する方法を説明します。
リモコンを使用して、画面の指示に従って設定してください。

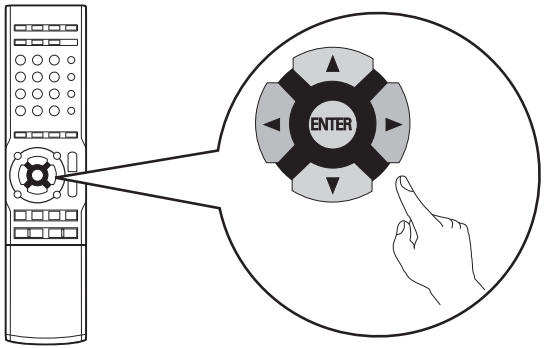

取扱説明書について

本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

❑ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。
manuals.denon.com/AVRX1300W/JP/JA/

オンラインマニュアル

❑ 印刷用バージョン

同梱するCD-ROMから“取扱説明書”を選択するか、オンラインバージョンから“PDFダウンロード”を選択してください。

1 パソコンにCD-ROMを入れる。

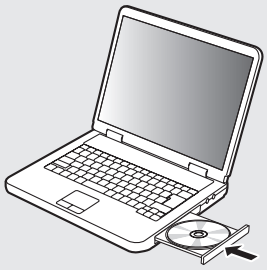

2 取扱説明書のリンクまたはファイルをダブルクリックする。

“Denon 2016 AVR Remote” Appについて

“Denon 2016 AVR Remote App”は、iPad、iPhoneやAndroid機器(Google、Amazon Kindle Fire)で本機の基本的な操作がおこなえるアプリです。
Apple App Store、Google PlayまたはAmazon Appstoreで“Denon 2016 AVR Remote”を検索し、ダウンロードしてください(無料)。

Download on the App Store

GET IT ON Google play

amazon Available at amazon

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112
FAX：044（330）1367

■ 受付時間　9：30～17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 050（3388）6801
〒210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

＊ 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

☎ 0570（666）811

■ 受付時間　9：30～12：00、13：00～17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 0466（86）9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
http://denon.jp/jp/html/service.html

■ 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX：0466（86）9522

＊ ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

Printed in Vietnam　5411 11366 00AD
Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.