

**DENON®**

**AVR-X2100W**

AVサラウンドレシーバー

# かんたんスタートガイド

はじめにお読みください ....


# ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

## お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

### お客様相談センター

 **0570 (666) 112**

【電話番号はお間違えないようにおかけください。】

IP電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は03(3570)5138におかけください。

受付時間 9:30～17:30


(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

<http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx>

# 設定をはじめる前に


## 設定に必要なもの

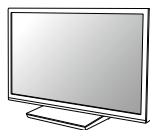


テレビ



HDMI ケーブル




スピーカーシステム



スピーカーケーブル

## オプション



LANケーブル

または



Wi-Fiルーター



- 本機をDeep Color（ディーブ・カラー）、4K、ARC 機能対応の機器と接続する場合は、HDMI ロゴのある“イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル”を使用してください。
- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

## 内容品を確認する

かんたんスタートガイド(本書)		本機	
CD-ROM (取扱説明書)		FM室内アンテナ	
安全にお使いいただくために		AMループアンテナ	
電波に関するご注意		セットアップマイク	
保証書		マイクスタンド	
製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内		リモコン	
ケーブルラベル		単4形乾電池	




付属のマイクスタンドは、スピーカーの測定をおこなうときにお使いになると便利です。付属のマイクスタンドまたはお手持ちの三脚をお使いになると、リスニング環境に最適な設定を自動的におこない、高パフォーマンスを得ることができます。

# 設定の手順

設定は次の3つの手順でおこないます。


- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機を接続する
- 3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

## 1 リモコンに乾電池を入れる

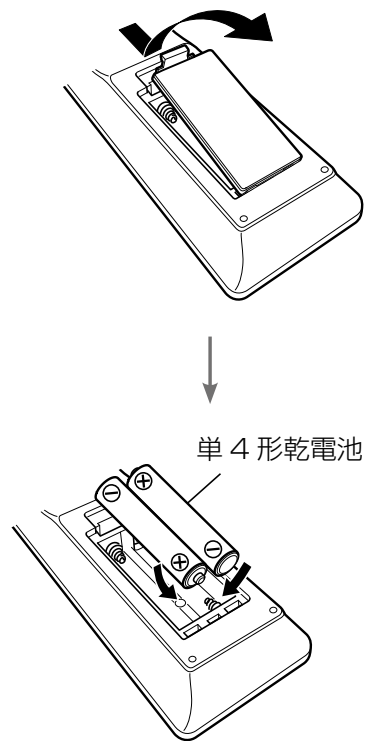

## 2 本機を接続する


- お使いのテレビの近くに本機を設置し、電源コードを接続する。

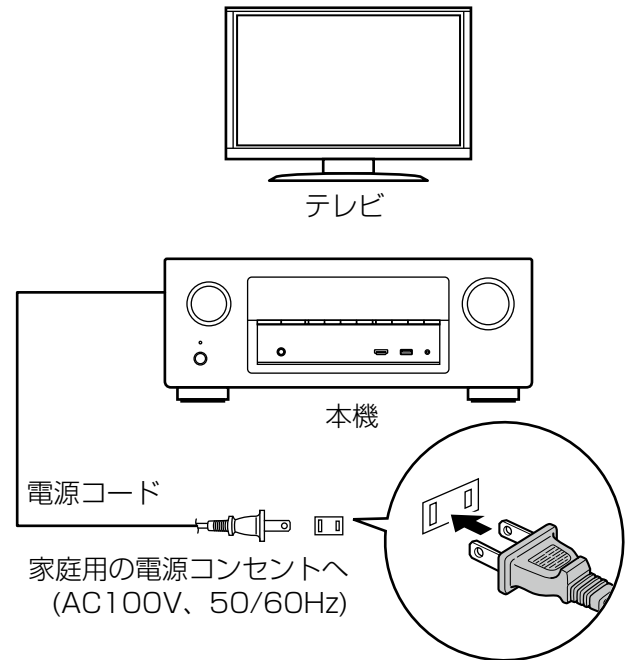

## □ ネットワークに接続する。


### 有線 LAN

有線LANで接続する場合は、本機とルータをLANケーブルで接続してください。

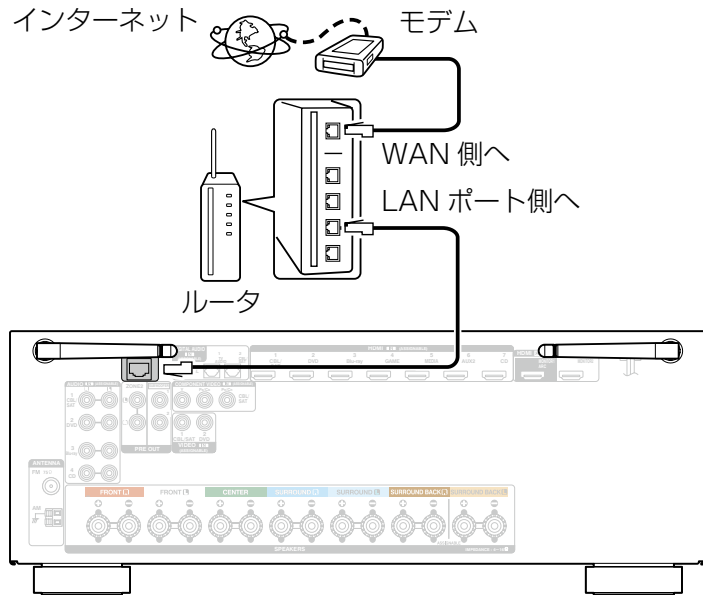


### 無線 LAN



無線LAN (Wi-Fi) で接続する場合は、アンテナを立ててご使用ください。

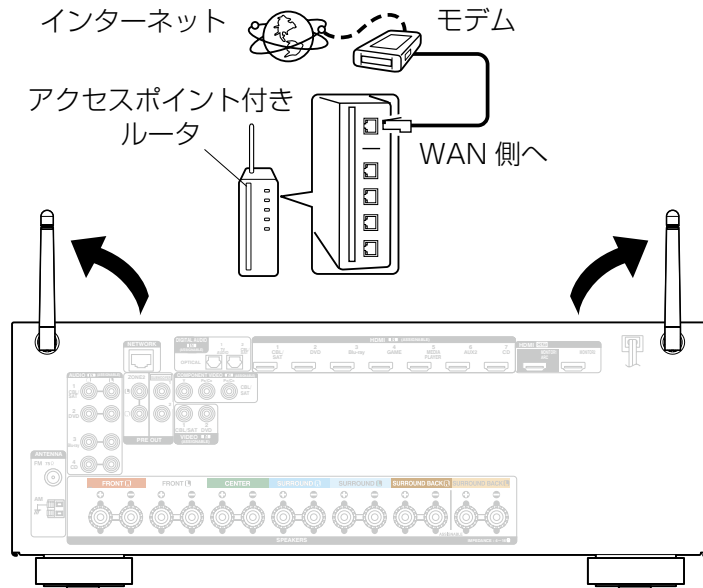

- HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する。

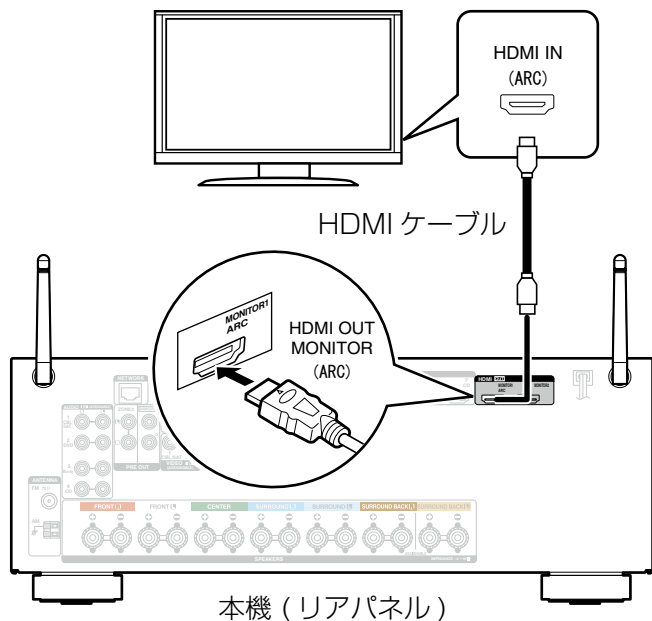


- テレビの電源を入れる。

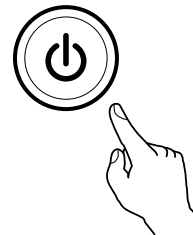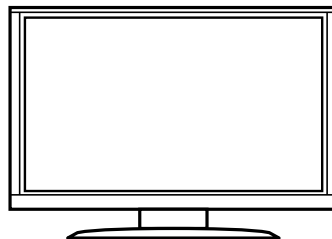

テレビのリモコン


- お使いのテレビの接続に合わせて HDMI 入力を選ぶ。

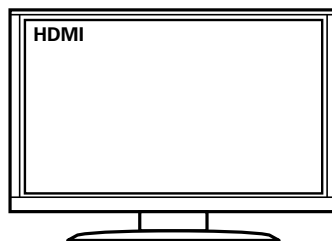

テレビのリモコン

## □ 本機の電源を入れる。

- 電源ボタンを押して、本機の電源を入れてください。

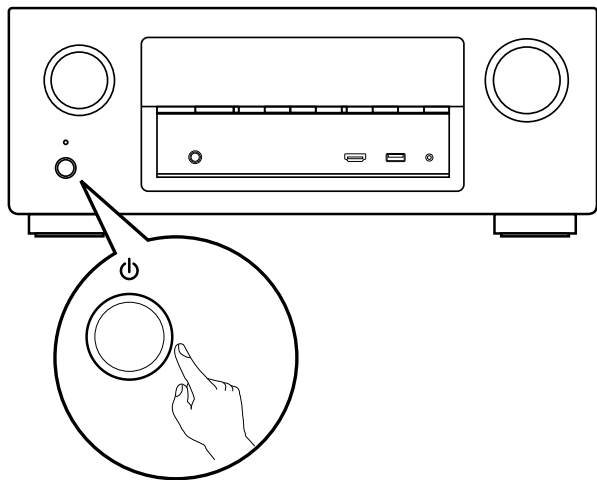

## □ 接続を確認してください。

- テレビ画面にセットアップアシスタントを表示します。




この画面が表示されないときは、もう一度はじめてから操作をおこなってください。



### 3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

セットアップアシスタントでは、本機にスピーカーやプレーヤーを接続して設定する方法を説明します。リモコンを使用して、画面の指示に従って設定してください。

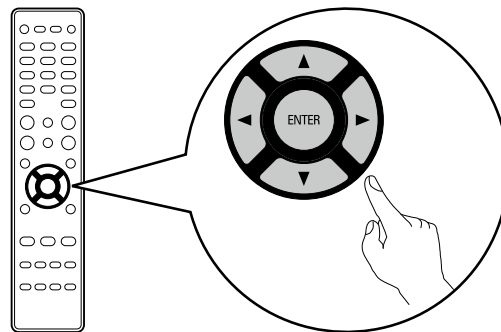

# 取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

## □ Webマニュアル

タブレットまたはパソコンから、WebマニュアルのサイトにアクセスしてWebマニュアルをご覧ください。

[manuals.denon.com/AVRX2100W/JP/JA/](http://manuals.denon.com/AVRX2100W/JP/JA/)



このWebマニュアルは、タブレットで  
ご覧いただくことを想定した作りにな  
っています。

Web マニュアル




## □ PDFマニュアル

取扱説明書をご覧になる場合や印刷される場合は、ディスクドライブ搭載のパソコンで付属のCD-ROMのPDFマニュアルを開くか、Webマニュアルのトップページにある“PDFダウンロード”のバナーからPDFマニュアルをダウンロードしてください。

1

パソコンに CD-ROM  
を入れる。

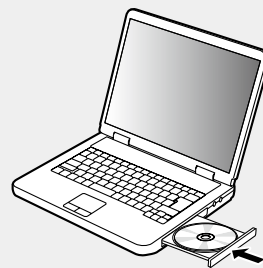


2

取扱説明書のリンクまたはファイルを  
ダブルクリックする。

# DENON

## デノンお客様相談センター

 0570 (666) 112

【電話番号はお間違えないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。

受付時間 9：30～17：30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

<http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx>

後日のために記入しておいてください。

購入店名：	電話（ - - ）
ご購入年月日：	年 月 日

株式会社 ディーアンドエムホールディングス