DENON®

AVR-X4400H

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください....

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは:

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

20570 (666) 112

FAX: 044 (330) 1367

- 受付時間 9:30~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合☎ 050 (3388) 6801

T 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル


■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

http://denon.jp/jp/html/faq.html

■メールでお問い合わせをいただくこともできます。 http://denon.jp/jp/html/contact.html

設定をはじめる前に

設定に必要なもの

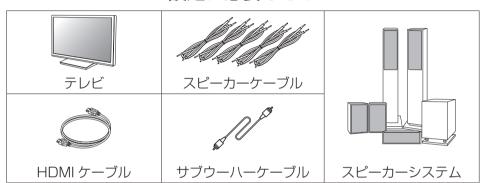

オプション





- 本機を Deep Color (ディープ・カラー)、4K、ARC 機能対応の機器と接続する場合は、HDMI ロゴのある "イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル"を使用してください。
- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

内容品を確認する

かんたんスタート ガイド (本書)		FM室内アンテナ	and the second
CD-ROM (取扱説明書)		AMループアンテナ	
安全にお使いいただく ために		セットアップマイク	
電波に関するご注意		マイクスタンド	
保証書		リモコン (RC-1219)	
ケーブルラベル		単3形乾電池 (2本)	
本機	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Bluetooth/無線 LAN用外部アンテナ (2本)	
電源コード 【本機専用】			



• 付属のマイクスタンドは、スピーカーの測定をおこなうときにお使いになる と便利です。付属のマイクスタンドまたはお手持ちの三脚をお使いになると、 リスニング環境に最適な設定を自動的におこない、高パフォーマンスを得る ことができます。

重要:外部アンテナについて

外部アンテナは着脱することができます。


Bluetoothでお手持ちの機器と接続する場合、または無線 LANでネットワークに接続する場合は、このアンテナを接 続してください

本機のBluetoothやWi-Fi機能をご使用になる前に、アンテナが接続されていることを確認してください。

□ Bluetooth/無線LAN用外部アンテナを 接続する

Bluetooth/無線LAN用外部アンテナは、次の方法で接続してください。

- ① Bluetooth/無線LAN用外部アンテナをリアパネルのアンテナ端子と水平に合わせる。
- ② アンテナを右に回してしっかり締める。アンテナを締めすぎないようご注意ください。
- ③ 最も受信状態が良い向きにアンテナを回転させる。

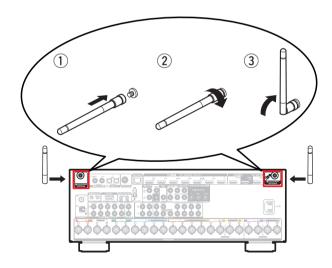


設定の手順

設定は次の4つの手順でおこないます。


- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機を接続する
- **3** セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する
- 4 アプリをダウンロードする

1 リモコンに乾電池を入れる

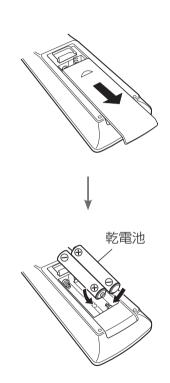

2 本機を接続する


1)お使いのテレビの近くに本機を設置し、電源コードを接続する

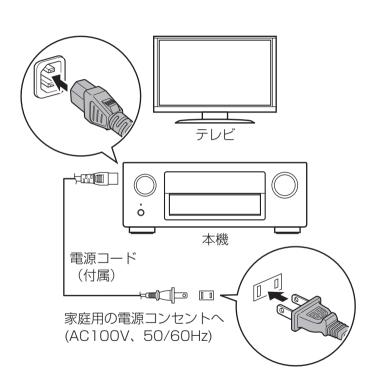

2) ネットワークに接続する


有線 LAN

有線 LAN で接続する場合は、本機とルーターを LAN ケーブル(別売り)で接続してください。

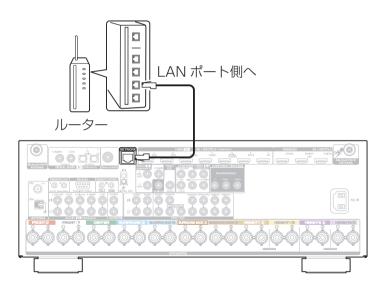


無線 LAN

無線LAN(Wi-Fi)に接続する場合は、「Bluetooth/無線LAN用外部アンテナを接続する」の手順に従ってアンテナを接続してください。

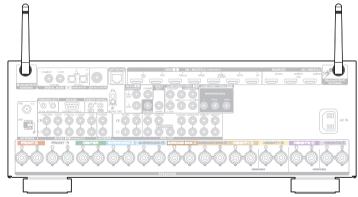


3) HDMI ケーブルで本機とテレビを接続 する

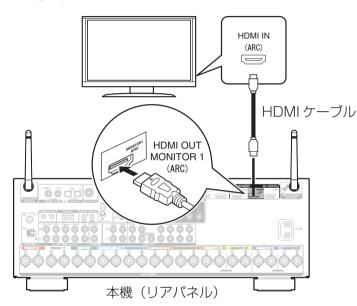


ARC (Audio Return Channel (オーディオ・リターン・チャンネル)): お使いのテレビが ARC 機能に対応している場合、テレビ番組やスマート TV のストリーミングサービスなどのテレビの音声を本機で再生することができます。テレビの ARC 機能をお使いになるには、テレビの HDMI コントロール機能をオンにしてください。テレビの HDMI コントロール機能の設定のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。なお、HDMI コントロールの機能名は、それぞれのメーカーによって異なる場合があります。

4) テレビの電源を入れる

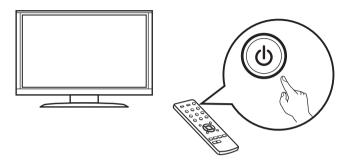

テレビのリモコン


5) お使いのテレビの接続に合わせて HDMI 入力を選ぶ

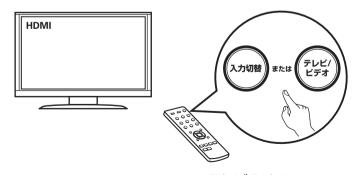

テレビのリモコン

6) 本機の電源を入れる

• **心** ボタンを押して、本機の電源を入れてください。

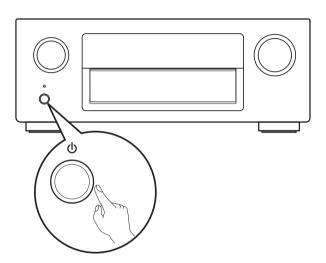

7)接続を確認してください

● テレビ画面にセットアップアシスタントを表示します。




この画面が表示されないときは、もう一度はじめから 操作をおこなってください。

3 セットアップアシスタントのガイダンスに従って設定する

セットアップアシスタントでは、本機にスピーカーやプレー ヤーを接続して設定する方法を説明します。 リモコンを使用して、画面の指示に従って設定してくださ U)



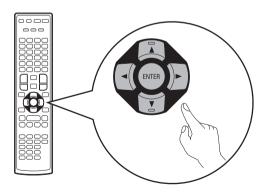

4

アプリをダウンロードする

本機のホームエンターテイメント体験を十分にお楽しみいただくために、"HEOS" アプリと"Denon 2016 AVR Remote" アプリの両方をダウンロードしてください。(無料) (オンラインミュージックサービスの音楽をお楽しみいただくには HEOS アプリが必要です。)

HEOS



HEOS アプリでは、ご自身の音楽ライブラリや多数のオンラインミュージックサービスから、曲を検索・ブラウズ・再生することができます。

Denon 2016 AVR Remote



Denon 2016 AVR Remote アプリでは、 音量調節やサウンドモード選択などの本機 の基本的な操作、およびセットアップメ ニューを簡単に操作することができます。











取扱説明書について

本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

ロオンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Web ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。
manuals.denon.com/AVBX4400H/JP/JA/



オンラインマニュアル



□印刷用バージョン

同梱する CD-ROM から "取扱説明書" を選択するか、 オンラインバージョンから "PDF ダウンロード" を選 択してください。

1 パソコンに CD-ROM を入れる。



2 取扱説明書のリンクまたはファイルを ダブルクリックする。

お客様相談センター

8 0570 (666) 112

FAX: 044 (330) 1367

- 受付時間 9:30~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。 http://denon.jp/jp/html/faq.html
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。 http://denon.jp/jp/html/contact.html
- * 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

7 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合 **☎ 0466 (86) 9520**
- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

http://denon.jp/jp/html/service.html

■代表修理窓口 首都圏サービスセンター 〒 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16 FAX: 0466 (86) 9522

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2番地 1 D&M ビル