

# DHT-T100

TV Speaker Base

# DENON



毎日のテレビを、今日からは新しい音で

クイック セットアップ ガイド  
さっそくはじめましょう

## 手順1 | 本体の上にテレビをのせる


ご注意: DHT-T100の本体とテレビは、ぐらつかない平らな場所に置いてください。



テレビは必ずDHT-T100の中央に置いてください。  
(DHT-T100天面の「+」マークにテレビの中心がくるように載せてください)



テレビはDHT-T100の端に寄せて置かないでください。

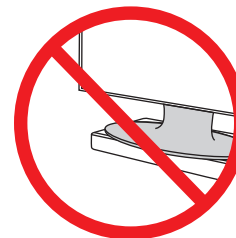

DHT-T100から脚がはみ出すテレビは絶対にのせないでください。


## 手順2 | テレビと接続する

テレビの背面

お使いのテレビの「光デジタル音声出力」端子




DHT-T100の背面

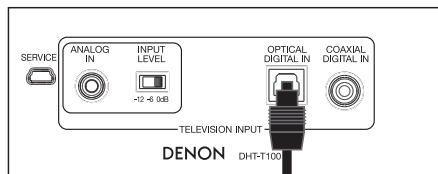

DHT-T100の「OPTICAL DIGITAL IN」(光デジタル音声入力) 端子

光デジタル音声出力端子がないときは、他の方法で接続してください。その他接続方法は取扱説明書をご覧ください。

## 手順3 | 電源コードをつなぐ

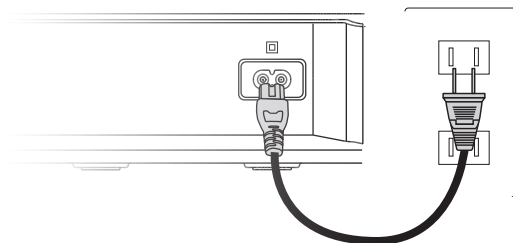


## 手順4 | テレビの電源を入れて、テレビのスピーカーをオフに設定する



本機だけから音声を出力するためには、お使いのテレビの内蔵スピーカーから音声を出力しないように設定する必要があります。  
テレビのスピーカーをオフにできないときは、取扱説明書をご覧ください。

## レッツ・エンジョイ!

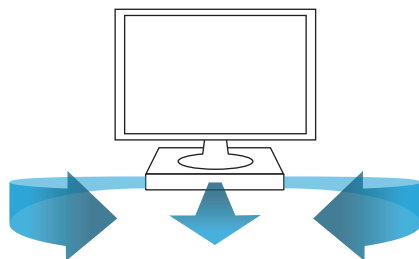

テレビの電源を入れると、DHT-T100の電源も自動でオンになります。  
またテレビの電源をオフにすると、5分後にDHT-T100の電源も自動でオフします。

お好きなテレビ番組や映画、スポーツや音楽を、臨場感あふれる音でお楽しみください。



### Bluetooth機器をお使いになるときは

お使いの携帯端末やタブレットがBluetoothに対応している場合、DHT-T100と接続して、音楽等を楽しむことができます。


はじめにペアリングをしましょう

- 1 Bluetoothボタン(本体またはリモコン)を3秒以上押します。BluetoothボタンのLEDが速く点滅します。
- 2 お使いの携帯端末やタブレットのBluetooth機能をオンに設定して、Bluetoothリスト一覧から「DHT-T100」を選びます。

# 使い慣れたリモコンでDHT-T100を操作する


簡単な設定によって、テレビやセットトップボックスのリモコンでDHT-T100が操作できるようになります。

## 手順1

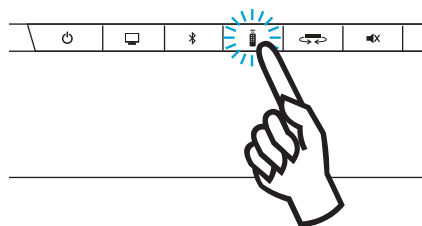


リモコン学習ボタンを3秒以上押します。  
ボタンが点滅を始め、学習モードになります。

## 手順2

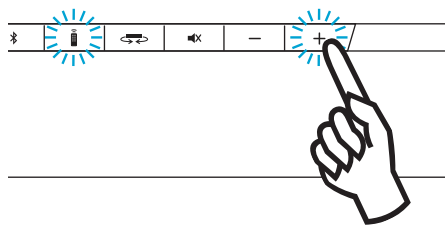

DHT-T100のボタンのうち、設定したい機能の  
ボタンを押します。  
押したボタンも、リモコン学習ボタンと同じように  
点滅を始めます。

## 手順3

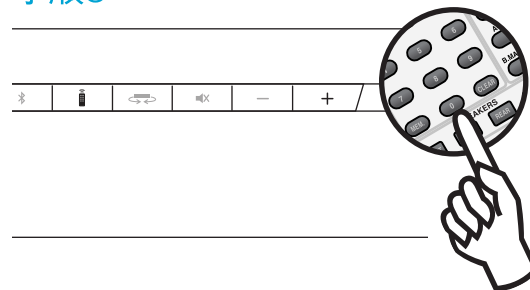

お使いの機器（テレビやセットトップボックスなど）の  
リモコンを、DHT-T100から50cm以内の距離でDHT-T100  
に向けます。お使いの機器のリモコンで、  
学習させたいボタンを、4回押します。機能が設定されると、  
DHT-T100のボタンの点滅は点灯に変わります。  
速く点滅したときは（学習に失敗したので）、  
手順1～3をやり直してください。

続けて他のボタンも学習するには手順1～3をくり返します。



denon.jp