

DENON[®]

envaya mini

DSB-100


Portable Premium
Bluetooth Speaker



Quick Start Guide

1. 開梱する

箱を開け、次の付属品があることを確認してください。

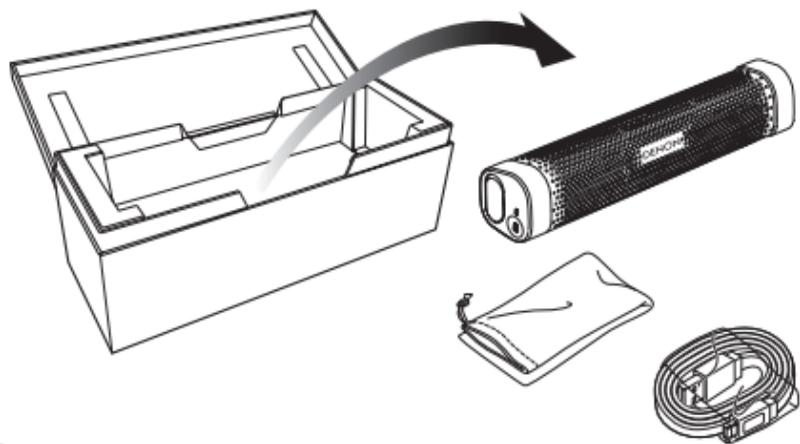


ご注意

USB-ACアダプターは同梱していません。

2. 充電する

- ① 左側のカバーを外します。
- ② USBケーブルのマイクロB端子を本製品の充電用端子に接続します。
- ③ USBケーブルのUSB-A端子をUSB-ACアダプターまたはパソコンのUSB端子に接続します。

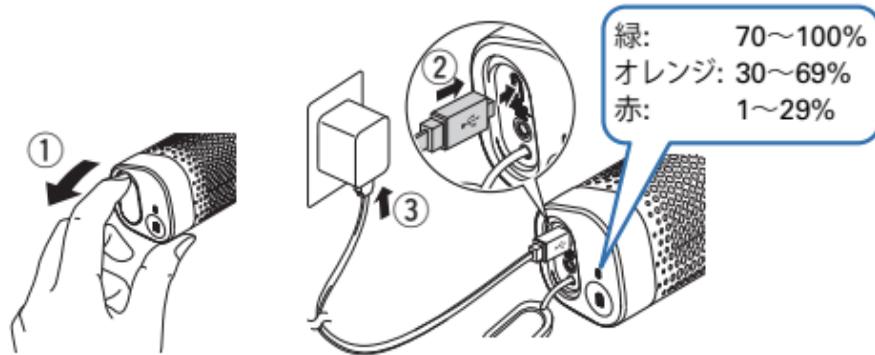

ご注意

- USB-ACアダプターは定格 DC5V, 2.4A以下のものをお使いください。
- USB-ACアダプターは使用される国の安全承認品を必ずお使いください。

3. Bluetooth 機器の音楽を再生する (ペアリングおよびBluetooth 接続)

- ① Bluetooth機器のBluetooth機能をオンにしてください。




- ② Bluetooth機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Envaya Mini”を選んでください。Bluetooth接続されると本機から電子音が鳴り、ステータス表示が点滅から点灯に変わります。



4. 本機でハンズフリー通話する

電話を受ける：本機から着信音が聞こえたら▶/■ボタンを押してください。

電話を切る：▶/■ボタンを押してください。

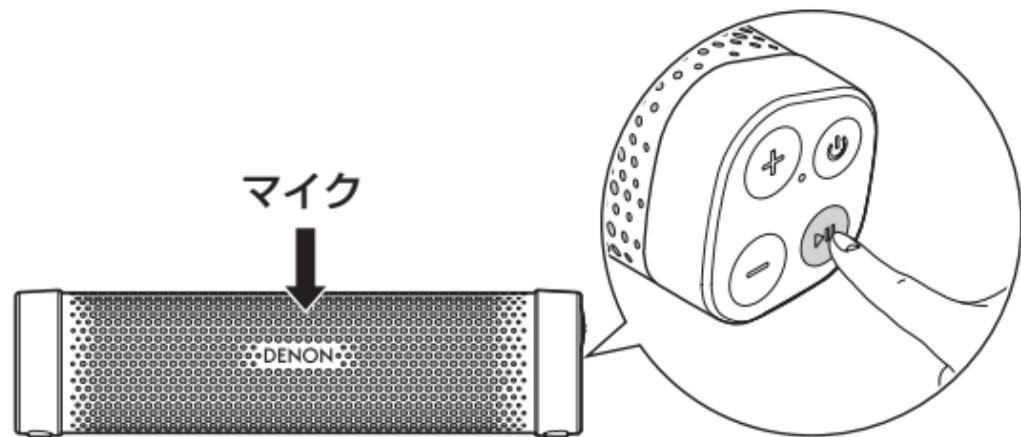

本書はクイックスタートガイドです。
その他の機能や詳しい操作方法は、WEB マニュアルをご覧ください。

manuals.denon.com/DSB100/ALL/JA/



困ったときは

電源が入らない

- 電源ボタンを約2秒間長押ししてください。

ペアリングできない

- 電源オンの状態で電子音が聞こえるまで▶/■ボタンを約3秒間長押しします。Bluetooth機器のBluetooth機能がオンであることを確認して、Bluetooth機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Envaya Mini”を選んでください。

電源が自動で切れる

- バッテリーを節約するために、約15分間Bluetooth機器の音楽の再生をおこなわなかった場合、本機は自動的にスタンバイになります。電源ボタンを約2秒間長押しし、本機の電源を入れ直してください。

正しく動作しない

- 電源オンの状態で電源ボタンと▶/■ボタンとバッテリーボタンを同時に押ししてください。本機がリセットされます。

通話できない

- ステレオミニプラグケーブルを接続しているときはハンズフリー通話できません。ケーブルを抜いて携帯電話と本機をBluetooth接続してください。
- 携帯電話や通話アプリの中にはハンズフリーに対応していないものもあります。

DENON[®]

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11253 00AD