

DENON[®]

envaya mini

DSB-100
ポータブルプレミアム
Bluetoothースピーカー

取扱説明書

複数ページを 1 枚の用紙に印刷することができます。

索引





| | | | |
|-------------------------------------|----|--|----|
| 準備 | | 操作 | |
| 付属品 | 3 | 音量を調節する | 16 |
| 特長 | 4 | 基本操作を行う | 16 |
| サウンド | 4 | ケーブル接続で音楽を聴く | 17 |
| デザイン | 4 | ハンズフリー通話する | 18 |
| 便利な機能 | 4 | | |
| 各部の名前 | 5 | 困ったときは | |
| 充電する | 7 | こんなときの解決方法 | 20 |
| 電源をオンにする | 9 | 故障かな？と思ったら | 22 |
| 電源をオフにする | 9 | Bluetooth 機器に表示される Envaya Mini のデバイス名を変更する | 27 |
| 接続 | | 再起動する | 28 |
| Bluetooth 接続をする | 10 | 付録 | |
| ペアリングについて | 10 | Bluetooth 機器の再生について | 29 |
| Bluetooth 接続のしかた | 10 | 防沫性についてのご注意 | 29 |
| 1：はじめて Envaya Mini とペアリングする | 11 | 登録商標について | 30 |
| 2：一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する | 13 | 主な仕様 | 31 |
| 3：NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を NFC 接続する | 14 | 索引 | 33 |
| Bluetooth 機器を同時に接続する (マルチポイント機能) | 15 | | |



お買い上げいただきありがとうございます。Envaya Mini をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

付属品

箱を開け、次の付属品があることをご確認ください。

| | | |
|--|--|---|
|  <p>クイックスタートガイド</p> |  <p>安全にお使いいただくために</p> |  <p>USB ケーブル</p> |
|  <p>キャリングポーチ</p> | | |



USB AC アダプターは同梱していません。



特長

サウンド

- 小型ながらパワフルな再生音を実現するために、磁気回路にネオジム磁石を使い、パッシブラジエーターにはオリジナルなサウンド形状を採用しました。
- 高音質コーデックである aptX をはじめ、AAC、SBC と豊富なコーデックに対応。お使いの Bluetooth 機器（スマートフォン、タブレット）が対応しているコーデックの中から最適なものを自動的に選び出し、高品位なワイヤレスサウンドを楽しめます。また aptX は Low Latency に対応し、映像やゲームの音声を遅れることなく楽しめます。

デザイン


- 持ち運びやすいスリムなスティック・デザインを採用。
- 水しぶきが掛かったり、濡れた手で触っても安心な防沫設計。アウトドアなど使用範囲が格段に広がります。

便利な機能

- Bluetooth 機器を操作しなくても、基本操作（再生/一時停止、スキップ）が本体ボタンで可能。
- Bluetooth 対応スマートフォンとペアリングすれば、Envaya Mini を使ってハンズフリー通話ができます。CVC (Clear Voice Capture) 技術の搭載により、エコーを抑えた低ノイズの通話を実現します。
- NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を Envaya Mini にワンタッチするだけで、ペアリングから接続までをスムーズにおこなえます。



各部の名前

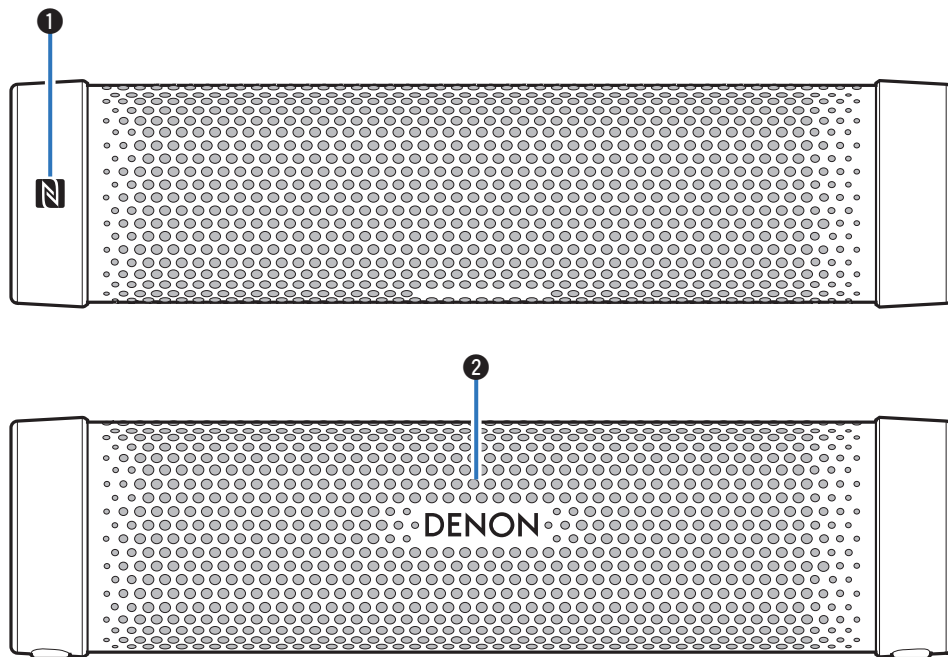

① N マーク

NFC 機能を搭載した Bluetooth 機器とペアリング(登録)するとき、このマークに Bluetooth 機器をタッチします。


([P.14](#) ページ)

② マイク

ハンズフリー通話するとき使用するマイクです。

([P.18](#) ページ)



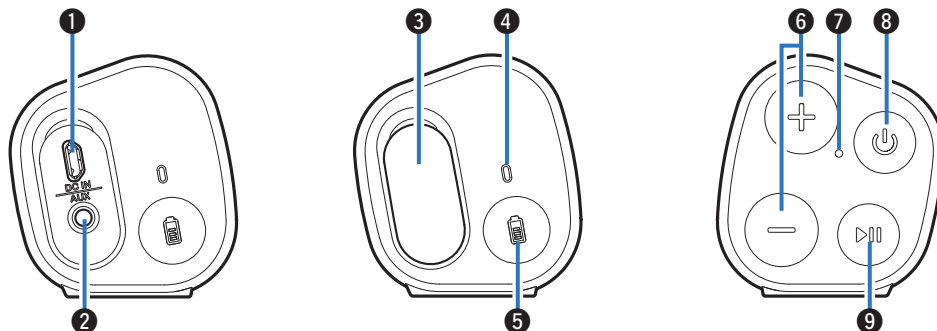

① マイクロ USB 端子

本機を充電するために、付属する USB ケーブルで USB AC アダプター(別売)またはパソコンの USB ポートに接続します。
([P.7](#) ページ)

② AUX 入力端子

ステレオミニプラグケーブル(別売り)を使用して、携帯音楽プレーヤーのヘッドホン端子と接続します。(P.17 ページ)

③ キャップ

防沫性能を維持するため、このキャップを確実に閉じてください。

④ バッテリー表示

バッテリー残量と充電状態を表示します。(P.8 ページ)

⑤ バッテリーボタン

バッテリー残量を確認するときに押します。
(P.8 ページ)

⑥ 音量調節ボタン(-, +)

音量を調節します。(P.16 ページ)

⑦ ステータス表示

電源オン時に点灯します。

- Bluetooth 接続時: 点灯
- Bluetooth 非接続時: 遅い点滅
- ペ어링モード: 早い点滅

⑧ 電源ボタン (⏻)

電源をオン/オフします。(P.9 ページ)

⑨ 再生/一時停止ボタン (▶/⏸)

- 再生/一時停止します。(P.16 ページ)
- 次曲/前曲にスキップします。(P.16 ページ)
- ペ어링操作のときに押します。(P.10 ページ)
- 着信に応答したり、通話を終了したりします。
(P.18 ページ)
- AUX 入力の場合は再生音をミュートします。(P.17 ページ)



充電する

Envaya Mini は充電して、バッテリーでお使いいただくことができます。また、付属の USB ケーブルで USB AC アダプター(別売)またはパソコンの USB ポートに接続して、お使いいただくこともできます。

バッテリーでお使いになるときは、バッテリーに充電されていることをご確認ください。



- バッテリーが空のときに満充電に掛かる時間は、最短で約 2.5 時間です。(出力が 2A 以上の USB AC アダプターを使用した場合)
- 満充電にすると、Envaya Mini を約 10 時間お使いいただくことができます(周囲温度や使用条件および音量によって、再生時間は異なります)。

ご注意


- 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。
- 出力が 2A 以上の USB AC アダプターを使うことをお勧めします。
- USB AC アダプターは定格 DC5V, 2.4A 以下のものをお使いください。
- USB AC アダプターは使用される国の安全承認品を必ずお使いください。

■ 充電する

- ① 左側のカバーを外します。
- ② USB ケーブルのマイクロ B 端子を本製品の充電用端子に接続します。
- ③ USB ケーブルの USB-A 端子を USB AC アダプターまたはパソコンの USB 端子に接続します。


ご注意

充電が完了したら、USB ケーブルを抜いてキャップをしっかりと閉じてください。

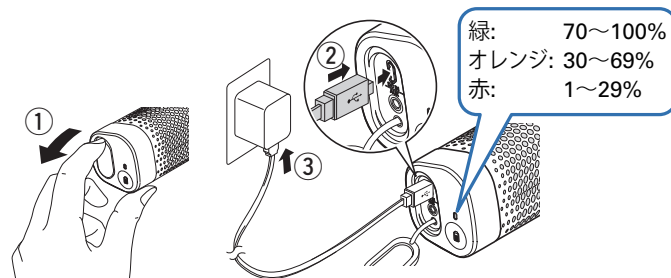



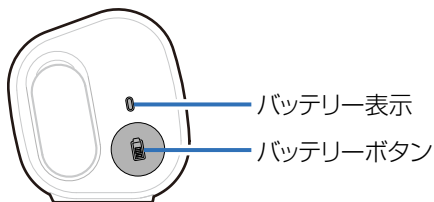

■ バッテリー表示について

Envaya Mini に充電しているときや、Envaya Mini をバッテリーで使用しているときのバッテリー残量を、それぞれ次のように表示します。







USB AC アダプターまたはパソコンの USB ポートに接続しているとき(充電中)

充電中は常に充電状態を表示します。
スタンバイ中に充電が完了すると、バッテリー表示は消灯します。

| 充電状態(目安) | バッテリー表示 |
|----------|--|
| 100% | 緑点灯  |
| 70~99% | 緑点滅  |
| 30~69% | オレンジ点滅  |
| 1~29% | 赤点滅  |

バッテリーを使用しているとき

バッテリー残量を確認するにはバッテリーボタンを短押ししてください。約5秒間バッテリー残量を表示します。

| バッテリー残量(目安) | バッテリー表示 |
|-------------|--|
| 70~100% | 緑点灯  |
| 30~69% | オレンジ点灯  |
| 5~29% | 赤点灯  |
| 1~4% | 赤点滅  |




バッテリー表示が赤く点滅したら、Envaya Mini を USB AC アダプターまたはパソコンの USB ポートに接続して充電してください。




電源をオンにする

- 1 電子音が聞こえるまで、**⏻**を長押しする。
ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。

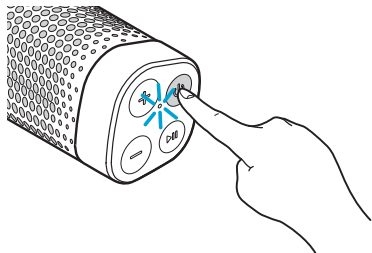

電源をオフにする

- 1 電子音が聞こえるまで、**⏻**を長押しする。
ステータス表示が消灯し、電源がオフになります。

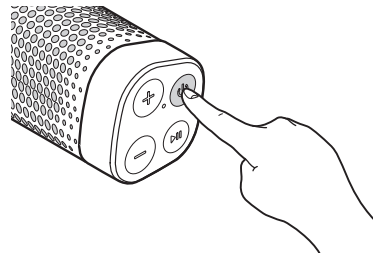

- Envaya Mini から Bluetooth 機器の音楽を約 15 分間出力せず、かつ Envaya Mini の操作もおこなわなかった場合、Envaya Mini は自動的に電源オフになります。
- Envaya Mini にステレオミニプラグケーブルを接続した状態のまま、約 8 時間 Envaya Mini を操作しない場合、Envaya Mini は自動的に電源オフになります (AUX オートオフ機能)。
- AUX オートオフ機能のオンとオフを切り替えるには、本機の入力が AUX のときにバッテリーボタンを約 3 秒間長押ししてください。

オン

(お買い上げ時の設定): ステータス表示が 1 回点滅します。

オフ:

ステータス表示が 2 回点滅します。

- ステータス表示の点滅に合わせて電子音が鳴ります。



Bluetooth 接続をする


Envaya Mini と Bluetooth 機器を接続すると、音楽をワイヤレスでお楽しみいただけます。

ペアリングについて

ペアリング(登録)とは、Bluetooth 機器と Envaya Mini を接続するために必要な操作です。

はじめて Bluetooth 接続をする場合は、最初に Envaya Mini と Envaya Mini に接続する Bluetooth 機器をペアリングする必要があります。

Envaya Mini は最大 8 台までのペアリング情報を保持します。

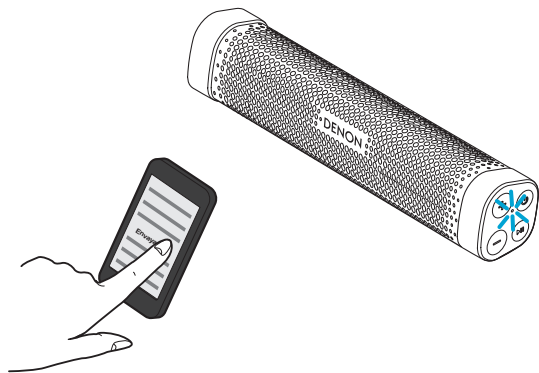

ご注意

複数の Bluetooth 機器の音楽を同時に出力することはできません。

Bluetooth 接続のしかた

Bluetooth 接続のしかたには次の 3 通りがあります。

- 1 はじめて Envaya Mini とペアリングする(👉 11 ページ)
- 2 一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する(👉 13 ページ)
- 3 NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を NFC 接続する(👉 14 ページ)




1: はじめて Envaya Mini とペアリングする

- Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。
 - 詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。




- 電子音が聞こえるまで、**⏻** を長押しする。
ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。
 - お買い上げ後、はじめて電源をオンにすると、自動的にペアリングモードに入ります。この場合、手順3の操作は不要です。
- 電子音が聞こえるまで、**▶/||** ボタンを約3秒間長押しする。
ステータス表示が早く点滅し、ペアリングモードに入ります。

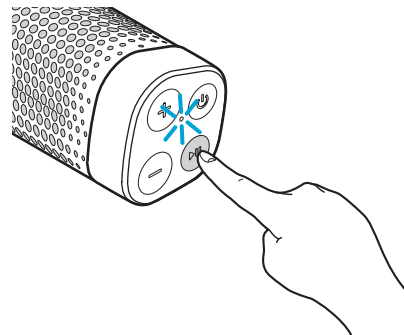

4 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Envaya Mini”を選ぶ。

ペアリングが完了して Bluetooth 接続されると、電子音が鳴り、ステータス表示が点滅から点灯に変わります。

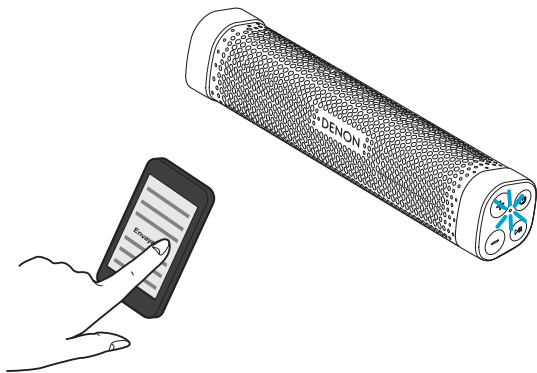

Bluetooth 機器の画面でパスキーの入力を要求された場合は、“0000”を入力してください。

5 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

Envaya Mini から Bluetooth 機器で再生している音楽を出力します。



適切な音量に調節してください。

ご注意


- Envaya Mini のペアリングモードは約 5 分間続きます。ペアリングを完了する前に、Envaya Mini のペアリングモードが解除された場合は、もう一度手順 3 からおこなってください。
- Envaya Mini はパスキーが“0000”以外の Bluetooth 機器とペアリングすることはできません。



2: 一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する

1 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。

- 詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

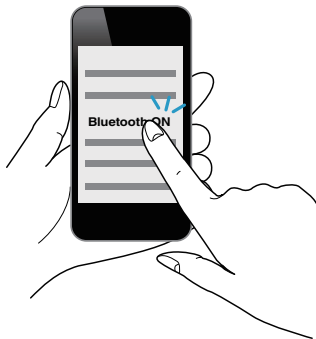


2 電子音が聞こえるまで、**o** を長押しする。

ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。

- 前回最後に接続した機器の Bluetooth 機能がオンの場合は、自動的に接続します。
- Envaya Mini にステレオミニプラグケーブルを接続している場合、ケーブルを抜いてください。

3 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から “Envaya Mini” を選ぶ。

Bluetooth 接続されると、電子音が鳴り、ステータス表示が点滅から点灯に変わります。

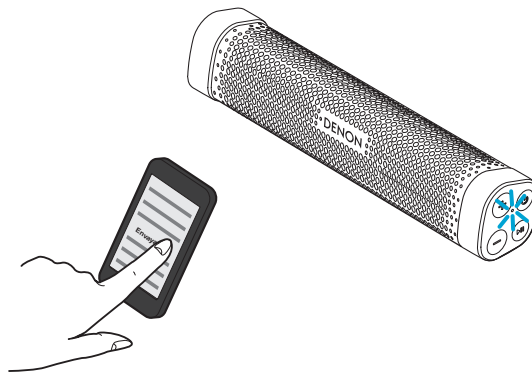

4 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

Envaya Mini から Bluetooth 機器の音楽を出力します。



3: NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を NFC 接続する

Bluetooth 機器を Envaya Mini にタッチするだけで、自動的に Envaya Mini の電源が入り、Bluetooth 機器のペアリングや接続ができます。

1 Bluetooth 機器の NFC 機能をオンにする。


- 詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

2 Bluetooth 機器の NFC アンテナ部分を Envaya Mini の **N** マークにタッチする。

Envaya Mini の電源がオンになり、自動的に Bluetooth 接続をはじめます。

Bluetooth 接続されると、電子音が鳴り、ステータス表示が点滅から点灯に変わります。

- Bluetooth 機器の指示に従って操作を完了してください。

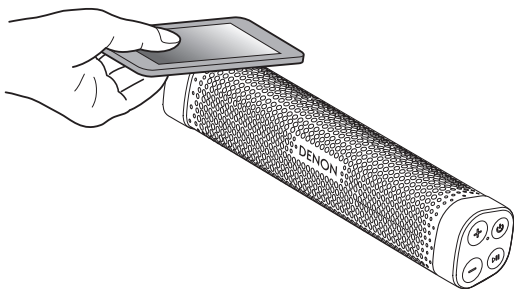

3 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

Envaya Mini から Bluetooth 機器の音楽を出力します。



- 音楽を再生している Bluetooth 機器を Envaya Mini の **N** マークにタッチすると、Envaya Mini から音楽を出力します。
- NFC 接続中の Bluetooth 機器で、もう一度 Envaya Mini にタッチすると、Bluetooth 接続を切断します。

ご注意

NFC 接続をおこなうときは Bluetooth 機器のロック機能を解除してください。




Bluetooth 機器を同時に接続する (マルチポイント機能)

Envaya Mini から音楽を出力できるのは Bluetooth 接続している機器のうち 1 台のみですが、同時に 2 台の Bluetooth 機器を接続しておくことができます。(「Bluetooth 接続をする」(P.10 ページ))

よく使う機器を接続しておくと、再生する機器を切り替えるときに接続し直す必要がなく、便利です。

あらかじめ接続したい機器をペアリングしてください。

--- 音声信号

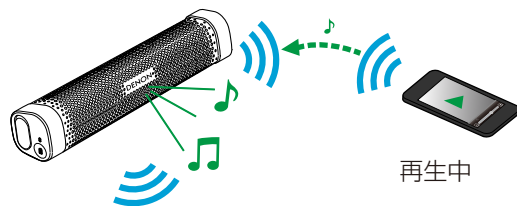

■ 再生する機器を切り替える

- 1 再生中の機器の再生を停止または一時停止する。
- 2 音楽を出力したい機器を再生する。

■ Bluetooth 接続を切断する


Bluetooth 接続を切断する場合、Bluetooth 機器で Bluetooth を Off にしてください。



音量を調節する

1 再生中に音量調節ボタン(+、-)を押し、音量を調節する。

- 雑音が気になるときは、Bluetooth 機器の音量を適切なレベルに上げてから Envaya Mini で音量を微調節すると、改善されることがあります。

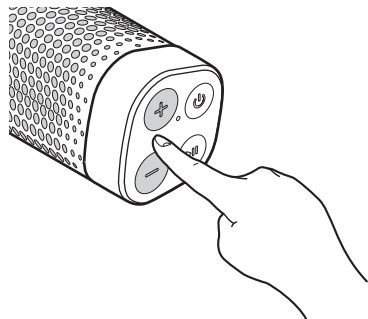

基本操作を行う

Bluetooth 接続しているデバイスの基本操作を Envaya Mini から行うことができます。

- 再生/一時停止する:▶/|| ボタンを押します。
- 次の曲にスキップする:▶/|| ボタンを 2 回続けて押します。
- 前の曲にスキップする:▶/|| ボタンを 3 回続けて押します。



この機能は、お使いのデバイスが AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) に対応している場合に有効です。



ケーブル接続で音楽を聴く


Envaya Mini と携帯音楽プレーヤーをステレオミニプラグケーブル(別売り)で接続し、音楽を楽しめます。

1 電子音が聞こえるまで、**⏻**を長押しする。

ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。

2 Envaya Mini の AUX 入力端子と携帯音楽プレーヤーのヘッドホン端子をステレオミニプラグケーブル(別売り)で接続する。

- ステレオミニプラグケーブルを AUX 入力端子に接続すると、自動的に Envaya Mini の入力が AUX に切り替わります。

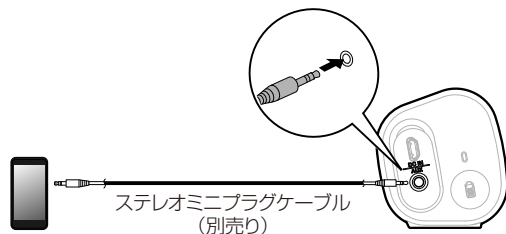

3 携帯音楽プレーヤーなどを再生して、音量を調節する。

- Bluetooth 入力に切り替えるには、ステレオミニプラグケーブルを抜いてください。
- AUX 入力中に **▶/||** ボタンを押すと音声をミュートします。もう一度押すとミュートを解除します。ミュート中はステータス表示が点滅します。



ハンズフリー通話する

お使いのスマートフォンがハンズフリー対応(HFP)の場合、Bluetooth 接続しているスマートフォンに着信があると、本機で応答することができます。

■ 着信に応答する

本機と接続しているスマートフォンに着信があると、再生中の音楽を一時停止して、本機から着信音が再生されます。

応答する場合は、着信中に本機の▶/■ ボタンを短押しします。

本機のマイクに向かって会話してください。


■ 通話を終了する

通話中に▶/■ ボタンを押すと通話を終了します。

音楽を再生していた場合は、音楽の再生を再開します。

■ 着信をキャンセルする

着信中に本機の▶/■ ボタンを約 2 秒間長押しすると、着信をキャンセルします。

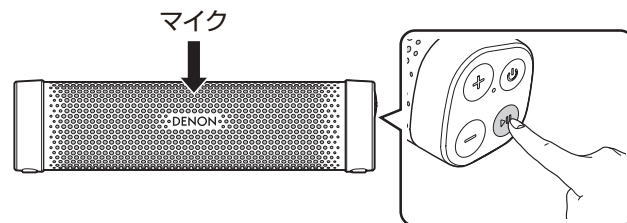

こんなときの解決方法

| | |
|---|----|
| Bluetooth 機器に表示される Envaya Mini のデバイス名を変更したい | 20 |
| 音楽再生の基本操作を本機で行いたい | 20 |
| スマートフォンに掛かってきた着信を本機で応答したい | 20 |
| 複数の Bluetooth 機器との接続を簡単に切り替えたい | 20 |
| NFC 対応機器を NFC 接続したい | 21 |
| NFC 接続を解除したい | 21 |
| 複数の NFC 対応機器との接続を切り替えたい | 21 |

故障かな？と思ったら

| | |
|-------------------------|----|
| 電源が入らない | 22 |
| 充電ができない | 22 |
| 音が出ない | 23 |
| 音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする | 23 |
| ペアリングできない | 24 |
| NFC 接続できない | 24 |
| 電源が切れる | 25 |
| 正しく動作しない | 25 |
| 通話できない | 26 |



こんなときの解決方法

Bluetooth 機器に表示される Envaya Mini のデバイス名を変更したい

- Envaya Mini を複数台お持ちの場合、Bluetooth 機器に表示される Envaya Mini のデバイス名を変更しないと、どのスピーカーから音楽が出力されるか区別が付きません。
Bluetooth 機器に表示される Envaya Mini のデバイス名を変更してください。(🔍 27 ページ)

音楽再生の基本操作を本機で行いたい

- 音楽再生の基本操作(再生/一時停止、曲のスキップ)は、接続した機器を操作することなく、本機で操作することが可能です。(🔍 16 ページ)

スマートフォンに掛かってきた着信を本機で応答したい

- Bluetooth 接続しているスマートフォンに着信があると、再生中の音楽が一時停止して着信音が再生されます。
応答する場合は、本機の ▶/|| ボタンを短押ししてください。(🔍 18 ページ)

複数の Bluetooth 機器との接続を簡単に切り替えたい


- Envaya Mini から音楽を出力できるのは Bluetooth 接続している機器のうち 1 台のみですが、同時に 2 台の Bluetooth 機器を接続しておくことができます。簡単に接続を切り替えるには、よく使う Bluetooth 機器をいつも接続しておいてください。複数の Bluetooth 機器を接続しているときに、他の Bluetooth 機器の再生に切り替えるときは、再生中の機器の再生を停止してから音楽を出力したい Bluetooth 機器を再生します。(🔍 15 ページ)



NFC 対応機器を NFC 接続したい

- NFC 対応機器の NFC 機能を有効にして、NFC 機器を Envaya Mini の N マークにタッチしてください。(P.14 ページ)

NFC 接続を解除したい

- NFC 接続中に再度  マークにタッチすると、接続を解除します。

複数の NFC 対応機器との接続を切り替えたい

- NFC 接続中に他の NFC 対応機器を  マークにタッチすると、NFC 接続中の機器の再生を停止して、後からタッチした NFC 対応機器と接続します。



故障かな？と思ったら

接続は正しいですか

Envaya Mini が正しく動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は Envaya Mini の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

■ 電源が入らない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 電源が入らない。 (USB AC アダプター接続時) | <ul style="list-style-type: none"> 電源をオンにするときは、電源ボタンを約 2 秒間長押ししてください。誤操作防止のため、短押しでは電源が入りません。 | 9 |
| 電源が入らない。 (USB AC アダプター非接続時) | <ul style="list-style-type: none"> バッテリーが完全に放電しています。USB AC アダプターまたはパソコンの USB ポートに接続し、Envaya Mini を充電してください。 | Z |

■ 充電ができない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|----------|--|-------------------|
| 充電ができない。 | <ul style="list-style-type: none"> コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。 | Z |
| | <ul style="list-style-type: none"> 付属の USB ケーブルが Envaya Mini に正しく接続されているか確認してください。 | Z |
| | <ul style="list-style-type: none"> パソコンの USB ポートに接続している場合、パソコンの電源が入っていることを確認してください。 | — |



■ 音が出ない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|--------|---|--------------------|
| 音が出ない。 | • Envaya Mini および接続している機器の電源が入っていることを確認してください。 | 9 |
| | • Envaya Mini および接続している機器の音量を適切な大きさに調節してください。 | 16 |
| | • Envaya Mini と Bluetooth 機器をペアリングしてください。 | 10 |
| | • ケーブル接続で音楽を再生するときは、ステレオミニプラグケーブルが確実に接続されていることを確認してください。 | 17 |
| | • Envaya Mini の AUX 入力端子は 3 極タイプのステレオミニプラグに対応しています。3 極のステレオミニプラグケーブルをお使いください。 | 17 |

■ 音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする


| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|--------------------------|--|--------------------|
| 音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする。 | • Envaya Mini および接続している機器の音量を適切な大きさに調節してください。 | 16 |
| | • Envaya Mini と接続している機器を近づけてください。 | — |
| | • Envaya Mini を電子レンジや無線 LAN 機器などから離してください。 | — |
| | • Bluetooth 機器の電源を入れ直してください。 | — |
| | • 接続する USB AC アダプターとの組み合わせによっては、充電中に本機から小さい音が聞こえることがありますが、故障ではありません。 | — |



■ ペアリングできない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|------------|--|-------|
| ペアリングできない。 | • 電源オンの状態で電子音が聞こえるまで ▶/■ ボタンを約 3 秒間長押しします。Bluetooth 機器の Bluetooth 機能がオンであることを確認して、Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Envaya Mini”を選んでください。 | — |
| | • 他の機器から発生する電波に Bluetooth 接続が干渉されています。Envaya Mini を電子レンジや無線 LAN 機器などから離してください。 | — |
| | • Bluetooth 機器が最大通信範囲を超えた位置にあります。Bluetooth 機器を Envaya Mini の近くに移動してください。 | — |
| | • Bluetooth 機器が正しく動作していない恐れがあります。Bluetooth 機器の電源を入れ直してください。 | — |
| | • Bluetooth 機器が正しく動作していない恐れがあります。Bluetooth 機器の電源を入れ直し、ペアリング情報を削除してから再度ペアリングしてください。 | — |
| | • Bluetooth 機器の Bluetooth 機能がオフになっている恐れがあります。Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。 | — |
| | • ステレオミニプラグケーブルが接続されている場合は、ケーブルを抜いてください。 | — |

■ NFC 接続できない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|-------------|--|-------|
| NFC 接続できない。 | • Bluetooth 機器の Bluetooth 機能がオフになっている恐れがあります。Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。 | — |
| | • Bluetooth 機器の NFC 機能がオフになっている恐れがあります。NFC 機能がオンになっていることを確認してください。 | — |
| | • Bluetooth 機器の NFC アンテナ位置を確認して、Envaya Mini の  マークにタッチしてください。Bluetooth 機器が反応するまでしっかりとタッチしてください。 | 14 |



■ 電源が切れる

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|-----------|--|-------------------|
| 電源が切れる。 | <ul style="list-style-type: none"> バッテリーを節約するために、約 15 分間 Bluetooth 機器の音楽の再生をおこなわなかった場合、本機は自動的にスタンバイになります。電源ボタンを約 2 秒間長押しし、本機の電源を入れ直してください。 | 9 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Envaya Mini の入力を AUX に設定し、約 8 時間 Envaya Mini の操作をおこなわなかった場合、Envaya Mini は自動的に電源オフになります。電源ボタンを約 2 秒間長押しし、Envaya Mini の電源を入れ直してください。AUX オートオフ機能のオンとオフを切り替えるには、本機の入力が AUX のときにバッテリーボタンを約 3 秒間長押ししてください。 | 9 |
| 電源が早く切れる。 | <ul style="list-style-type: none"> 満充電にしても使用可能時間が極端に短くなった場合は、バッテリーの寿命と考えられます。当社お客様相談センター(巻末参照)にご相談ください。 | — |

■ 正しく動作しない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|-----------|---|--------------------|
| 正しく動作しない。 | <ul style="list-style-type: none"> 電源オンの状態で電源ボタンと ▶/■ ボタンとバッテリーボタンを同時に押してください。本機がリセットされます。 | 28 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Envaya Mini を再起動しても正しく動作しない場合、Envaya Mini の初期化をおこなってください。お買い上げ時の設定に戻ります。電源オンの状態で、バッテリーボタンと ▶/■ ボタンを同時に約 4 秒間長押ししてください。初期化が完了したらステータス表示が 4 回点滅します(ご注意:今までに接続した Bluetooth 機器のペアリング情報も初期化します)。 | — |



■ 通話できない

| 症状 | 原因 / 対策 | 関連ページ |
|---------|--|--------------------|
| 通話できない。 | • ステレオミニプラグケーブルを接続しているときはハンズフリー通話できません。ケーブルを抜いてスマートフォンと本機を Bluetooth 接続してください。 | 10 |
| | • スマートフォンや通話アプリの中にはハンズフリーに対応していないものもあります。 | — |

* お困りのときは、お住まいの地域の当社お客様相談センターにお問い合わせください。
詳しくは、次の URL をご覧ください。 www.denon.com



Bluetooth 機器に表示される Envaya Mini のデバイス名を変更する

1 電源がオンのときに、▶/■ ボタンと音量調節ボタン (+) を同時に約 4 秒間長押しする。

電子音が鳴り、ステータス表示が 3 回点滅します。

2 音量調節ボタンを押す。

音量調節ボタンを押すたびに、次のようにデバイス名を切り替えます。

| ボタン | Envaya Mini のデバイス名 |
|----------|--------------------|
| 音量調節+ボタン | |
| 音量調節-ボタン | |

デバイス名を切り替えるたびに、次のようにステータス表示が点滅します。

| Envaya Mini のデバイス名 | ステータス表示 |
|--------------------|---------|
| Envaya Mini | 1 回点滅 |
| Envaya Mini2 | 2 回点滅 |
| Envaya Mini3 | 3 回点滅 |
| Envaya Mini4 | 4 回点滅 |

* ステータス表示の点滅回数に合わせて電子音が鳴ります。

ご注意

- Envaya Mini のデバイス名を変更した場合、Bluetooth 機器を再度ペアリングし、Bluetooth 接続し直してください。
- 約 5 秒間音量調節ボタンの操作が無い場合、選択しているデバイス名で確定し、Envaya Mini は再起動します。




任意の名前を付けることはできません。



再起動する

電源がオンのとき、電源ボタンと ▶/⏸ ボタン、バッテリーボタンを同時に押しください。
Envaya Mini はリセットされます。

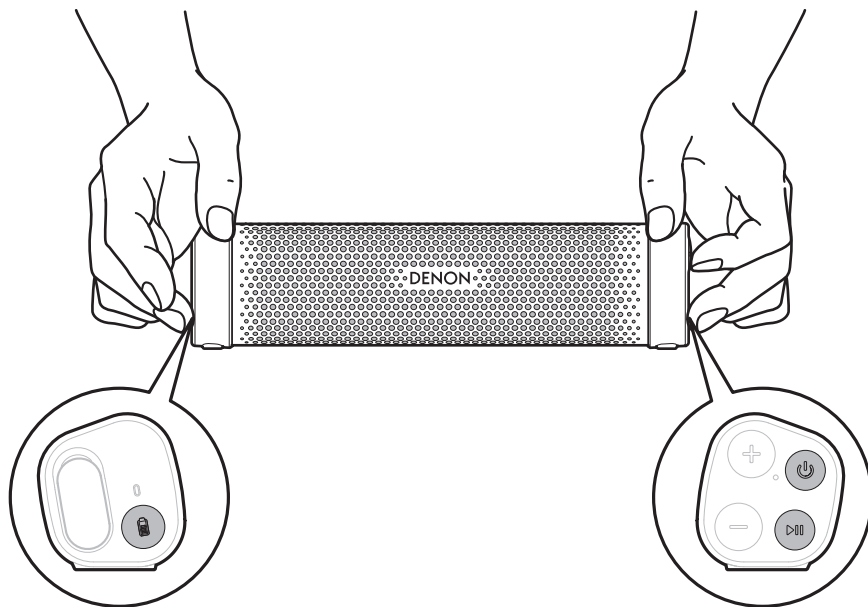

Bluetooth 機器の再生について

Envaya Mini は、次の Bluetooth プロファイルに対応していません。

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) :
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、モノラルやステレオの音声データを高品質にストリーミング配信することができます。
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) :
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、Envaya Mini から Bluetooth 機器を操作することができます。
- HFP (Hands-Free profile) :
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、Envaya Mini を介してハンズフリー通話を行うことができます。

■ Bluetooth 通信について

Envaya Mini からの電波放送は、医療機器の操作を妨げることがあります。電波干渉は故障の原因となるため、次の場所では Envaya Mini と Bluetooth 機器の電源を必ず切ってください。

- 病院、電車、航空機、ガソリンスタンドや可燃性ガスを発生する場所
- 自動ドアや火災報知機の近く

防沫性についてのご注意

- 本機は IPX4*相当の防沫性能製品です。水しぶきがかかったり、濡れた手で触ったりする程度は問題なく使用することが可能ですが、湿気の多い風呂場に長時間放置したり、海水など真水以外がかかったりすることは故障の原因となります。
(*)IPX4 は、飛沫に対する保護を規定しています。各散水口あたり 0.07L/min の水量で、あらゆる角度からの散水を行い、浸水がないレベルです。
- 大量に水をかけたり、水の中につけないでください。
- キャップが開いた状態での防沫性能は保証しません。
- キャップは防沫性能を満足するために 1 年ごとに交換することをおすすめします(有償)。
詳しくはお客様相談センターにお問い合わせください。



登録商標について



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



CSR ロゴは CSR plc またはそのグループ企業のトレードマークです。



N マークは NFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。



主な仕様

■ スピーカー部

| | |
|-----|--|
| 形式: | 40 mm フルレンジ×2 40×83 mm パッシブラジエーター×1 |
|-----|--|

■ Bluetooth 部

| | |
|------------|--------------------------|
| 通信システム: | Bluetooth バージョン 3.0 |
| 対応プロファイル: | A2DP/AVRCP/HFP |
| 対応コーデック: | aptX Low Latency/AAC/SBC |
| 対応コンテンツ保護: | SCMS-T 方式 |



■ 総合

| | |
|-------------|------------------|
| 入力 | 5V \equiv 2.1A |
| 消費電力(電源オフ時) | 3mW |
| 防沫仕様 | IPX4 相当 |

* 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。



■ 寸法(単位:mm)

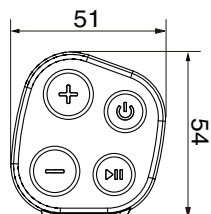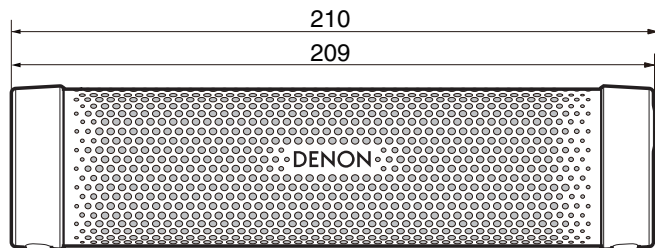

■ 質量:0.51kg



索引

| | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------|----|-------------------|----|
| 🔍 A | | 🔍 か | | 🔍 と | |
| AUX オートオフ機能 | 9 | 各部の名前 | 5 | トラブルシューティング | 19 |
| AUX 接続 | 17 | 🔍 き | | 🔍 は | |
| 🔍 B | | 基本操作 | 16 | バッテリーの残量表示 | 8 |
| Bluetooth 機器の再生 | 10 | 🔍 さ | | ハンズフリー機能 | 18 |
| 🔍 N | | 再起動 | 28 | 🔍 ふ | |
| NFC 接続 | 14 | 🔍 し | | 付属品 | 3 |
| N マーク | 5 | 充電(Envaya Mini の充電) | 7 | 🔍 へ | |
| 🔍 U | | 🔍 す | | ペアリング | 10 |
| USB ケーブル | 7 | ステレオミニプラグケーブル | 17 | 🔍 ま | |
| 🔍 お | | 🔍 て | | マルチポイント機能 | 15 |
| 音量調節 | 16 | デバイス名(Envaya Mini)の変更 | 27 | | |
| | | 電源オフ | 9 | | |
| | | 電源オン | 9 | | |






当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 0570 (666) 112


FAX: 044 (544) 3171

- 受付時間 9:30～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 112

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
 - 故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
 - 修理品お持ち込み窓口
 - ・首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16
FAX: 0466 (86) 9522
 - ・関西サービスセンター
〒573-0094 大阪府枚方市南中振3-2-7 三井倉庫ロジスティクスC棟3F
FAX: 072 (802) 3226
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

D&M Holdings Inc.
3520 10368 00ADA