

# DENON URBAN RAVER™ Over Ear Headphones AH-D400

取扱説明書 / Owner's Manual / Bedienungsanleitung / Manuel de l'utilisateur / Manuale delle istruzioni / Manual del usuario / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning / Инструкция по эксплуатации / Instrukcja obsługi / 操作说明书 / 操作説明書

本製品をお使いいただき、ありがとうございます。使用前に別紙「Quick Guide」と「Headphonesの取扱い上の注意と保証について」をお読みください。

## 付属品を確認する

- ① ケイブリング
- ② ヘッドホンを取り扱い上の注意と保証について
- ③ 製品の梱包と修理、サービス窓口のご案内
- ④ オート・オン/オフケーブル (約1.3m)
- ⑤ USBケーブル (充電用約1.3m)
- ⑥ 充電ケーブル
- ⑦ キャリングケース
- ⑧ 保証書

## 本機の特徴

### ハイパワー高出力ヘッドホン

ヘッドホンに内蔵している充電電池で駆動するハイパワーアンプが、50mmの大型ドライバーをフルパワーに駆動して、豊かな力のある音質を再生します。

### DENON独自の5角形底面素材を採用したイヤードライブの形に似せ、耳にやさしい低反発素材のイヤードライブが広く耳を覆う柔軟なフィット感により、再生音を忠実に耳に届けます。

### Apple® モードに対応したApple製品の再生コントロールヘッドホンの大型コントロールホイールをAppleの操作で、ヘッドホン/イヤードライブの再生をコントロールする。また、大型コントロールホイールの表面には3次元の青いイルミネーションリングが光り、数種のアイコンも表示されます。

### ハンズフリー通話対応

iPhoneの音楽を聴いているときに電話がかかってくると、ヘッドホンをしたままハンズフリーで通話ができます。

### 充電器内蔵ヘッドホン

100%充電を完了するまで、約12時間の音楽再生ができます。充電がなくなっても音楽を聴くことができます。

## 各部の名前 (☞A)

- ① イルミネーション切り替えボタン
- ② イルミネーション表示
- ③ 充電端子 (USB接続端子)
- ④ コントロールホイール
- ⑤ コントロールホイール
- ⑥ コントロールホイール
- ⑦ コントロールホイール
- ⑧ コントロールホイール
- ⑨ コントロールホイール
- ⑩ コントロールホイール
- ⑪ コントロールホイール
- ⑫ コントロールホイール
- ⑬ コントロールホイール
- ⑭ コントロールホイール
- ⑮ コントロールホイール
- ⑯ コントロールホイール
- ⑰ コントロールホイール
- ⑱ コントロールホイール
- ⑲ コントロールホイール
- ⑳ コントロールホイール
- ㉑ コントロールホイール
- ㉒ コントロールホイール
- ㉓ コントロールホイール
- ㉔ コントロールホイール
- ㉕ コントロールホイール
- ㉖ コントロールホイール
- ㉗ コントロールホイール
- ㉘ コントロールホイール
- ㉙ コントロールホイール
- ㉚ コントロールホイール
- ㉛ コントロールホイール
- ㉜ コントロールホイール
- ㉝ コントロールホイール
- ㉞ コントロールホイール
- ㉟ コントロールホイール
- ㊱ コントロールホイール
- ㊲ コントロールホイール
- ㊳ コントロールホイール
- ㊴ コントロールホイール
- ㊵ コントロールホイール
- ㊶ コントロールホイール
- ㊷ コントロールホイール
- ㊸ コントロールホイール
- ㊹ コントロールホイール
- ㊺ コントロールホイール
- ㊻ コントロールホイール
- ㊼ コントロールホイール
- ㊽ コントロールホイール
- ㊾ コントロールホイール
- ㊿ コントロールホイール

## 準備する

### 充電する (☞B)

充電端子を充電器に接続し、充電電池の残量がなくなった場合は、付属のUSBケーブルでパソコンに接続して充電します。充電が完了すると、充電端子のイルミネーション表示が点滅します。

- ・0~4%充電: ゆっくりと赤色に変換します。
- ・50~99%充電: 約2秒間だけ黄色に変換します。
- ・100%充電: 左側のイルミネーション表示が点滅します。

### 充電電池の残量がなくなると、左側のイルミネーション表示が約3秒間だけ黄色に変換します。

・100%充電した状態で、音楽再生する通常の音で約12時間使用できます。

・充電電池を完全に音楽を聴いたり、通話したりすると、充電電池の残量は徐々に減ります。

・お客様ご自身の充電電池の交換はできません。

## 接続する (☞C)

### 接続のオーディオケーブルで、ヘッドホンのステレオミニジャックとオーディオ機器のヘッドホン端子を接続します。

オーディオ機器のヘッドホン端子が標準プラグタイプの場合は、付属の変換ケーブルを使用してください。

### ヘッドホンを装着する (☞D)

ヘッドホンの両側を装着して、「L」を左耳、「R」を右耳に装着してください。

・ヘッドホンの両側を装着し、ヘッドホンの両側を調整してください。

## 電源を入れる (☞E)

電源をオンにする。ヘッドホン内のマイコンサーキットがオンになり、電源が起動します。

電源スイッチを矢印の方向に切り替えます。

ヘッドホンの電源がオンになります。

## 電源を切る (☞F)

電源スイッチを矢印の反対方向に切り替えます。

ヘッドホンの電源がオフになります。

## イルミネーション表示の切り替え (☞G)

イルミネーション表示の切り替えボタンを押します。

イルミネーション表示が切り替わります。

## イルミネーション表示の明るさを調整する (☞H)

イルミネーション表示の明るさを調整するボタンを押します。

イルミネーション表示の明るさが調整されます。

## 再生する (☞I)

再生ボタンを押します。

音楽再生が開始されます。

## 次の曲にスキップする (☞J)

スキップボタンを押します。

次の曲が再生されます。

## 現在の曲の先頭や終りにスキップするには (☞K)

スキップボタンを長押しします。

現在の曲の先頭や終りにスキップされます。

## 早送り/早戻しをする (☞L)

早送り/早戻しボタンを押します。

音楽再生が早送り/早戻しされます。

## 音量を調整する (☞M)

音量調整ボタンを押します。

音量が調整されます。

## 再生中の曲名とアーティスト名を音声で確認する (Voice Over機能) (☞N)

再生ボタンを長押しします。

曲名とアーティスト名が音声で再生されます。

## 通話する

通話ボタンを押します。

通話機能が起動します。

## 通話を終了する (☞O)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が終了します。

## 通話を拒否する (☞P)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞Q)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞R)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞S)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞T)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞U)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞V)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞W)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞X)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞Y)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞Z)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AA)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AB)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AC)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AD)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AE)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AF)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AG)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AH)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AI)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AJ)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AK)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AL)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AM)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AN)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AO)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AP)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AQ)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AR)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AS)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AT)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AU)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AV)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AW)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AX)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AY)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞AZ)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BA)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BB)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BC)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BD)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BE)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BF)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BG)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BH)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BI)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BJ)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BK)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BL)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BM)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BN)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BO)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BP)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BQ)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BR)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BS)

通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BT)


通話ボタンを長押しします。

通話機能が拒否されます。

## 通話を拒否する (☞BU)

通話ボタンを長押し



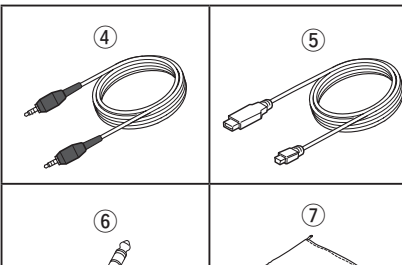


### Aan de slag

Dank u voor de aankoop van uw Denon Urban River™ hoofdtelefoon. Lees deze handleiding en de meegeleverde documentatie "Snelgids en "Voorzorgsmaatregelen" bij het gebruik van een hoofdtelefoon aandachtig alvorens de hoofdtelefoon in gebruik te nemen.

### Accessoires

- Snelgids
- Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdtelefoon
- Lijst met servicecentra's
- Audiokabel (lengte: ong. 1,3 m)
- USB-kabel voor opladen, lengte: ong. 1,3 m
- Adapterkabel
- Dragetas

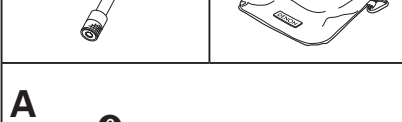

### Functies

#### Hoofdteléfono met ingebouwde versterker

De hoofdtelefoon is uitgerust met een krachtige versterker met batterijvoeding die de grote driver van 50 mm diameter aanstuurt voor een rijke en krachtige bas-veerweg.

#### Speciaal door Denon ontwikkeld vijfhoekig oorkussens met geheugenschuim


Oorkussens die perfect aansluiten bij de vorm van het oren en die volledig bedekt zijn voor maximaal draagcomfort en een subtielme lusterisvering.

#### Denon-bedieningswiel (patent aangevraagd) voor weerregeling van Apple-apparaat

Bedieningswiel op rechteroorcup voor eenvoudige weerregeling en volumeregeling van Apple iPod / iPhone / iPad. Met het linkerbedieningswiel wordt de verlichting van de blauwe LED-ring rond beide bedieningswielen geregeld voor een cool look (AAN/UIT / Helderdheid).

#### Geslacht voor handfree telefoneren

Handfree telefoneren kan met de hoofdtelefoon op wanneer u een oproep ontvangt terwijl u muziek op een iPhone beluistert.

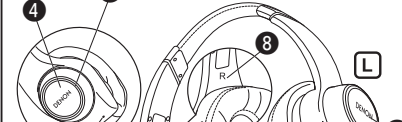


#### Opladbare batterij

De oplaadbare batterij is goed voor 12 uur luistergenot. Wanneer de batterij leeg is, kan nog steeds muziek worden beluisterd in de passieve modus.

### Functies (☞A)

- Lichtgele knop
- Lichtindicator
- Licht ring of blauw op afhankelijk van de status
- Laadpoort (USB-aansluiting)
- Sluit het de meegeweelde USB-kabel aan om de batterij van de hoofdtelefoon op te laden
- Bedieningswiel
- Voor afstemming van compatibele Apple-apparaat
- Gespreksmicrofoon
- Hoofdschaakelaar
- Stereo mini-aansluiting
- L/R indicatie

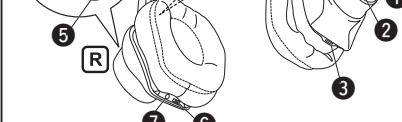

#### Hoofdteléfono klaarmaken

#### Batterij opladen (☞B)


Laad de batterij van de hoofdtelefoon op wanneer u die het eerst na aankoop gaat gebruiken of wanneer de batterij bijna leeg is door de hoofdtelefoon met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een computer.

De lichtindicator links knippert wanneer de batterij wordt opgeladen. • 0% tot 49% opgeladen: knippert traag rood. • 50% tot 99% opgeladen: knippert om de 2 seconden. • 100% opgeladen: de lichtindicator links dooft.

- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de lichtindicator links om de 3 seconden.
- Volledig opgeladen is de batterij goed voor ong. 12 uur geluidswaarde met normaal volume.
- Terwijl de batterij wordt opgeladen kan muziek worden beluisterd en telefoneren. Afhankelijk van de gebruikte computer kan er dan wat ruis optreden.

#### OPMERKING

- Wanneer de batterij leeg raakt tijdens het gebruik, schakelen de versterker en de LED-verlichting van de hoofdtelefoon uit maar kan het toch muziek blijven beluisteren in de passieve modus.
- De autonomie kan variëren afhankelijk van omgevingsstemperatuur, bedieningsmethode, enz.
- De autonome extreem kort terwijl de batterij toch volledig is opgeladen, dan is de batterij bijna versleten. Neem dan contact op met een DENON service center.
- Probeer de batterij niet zelf te vervangen.

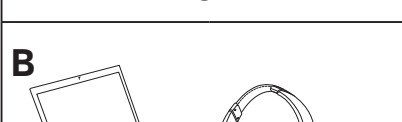

#### Hoofdteléfono aansluiten op uw audio-apparaat (☞C)

Verbind de stereo mini-aansluiting van de hoofdtelefoon met de hoofdtelefooningang van het audio-apparaat met de meegeleverde audiokabel.

#### Hoofdteléfono aanpassen (☞D)

Controleer de markeringen en plaats "L" op het linkeroor en "R" op het rechteroor.

Regel de schuivers zo dat de hoofdtelefoon goed op uw hoofd past.

#### OPMERKING

- Met de meegeleverde documentatie "Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een hoofdtelefoon".
- Zorg ervoor dat er geen vingers noch andere lichaamsdelen bekend raken tussen de bewegende onderdelen van het product.
- Trak niet te hard aan de schuivers.



#### Hoofdteléfono gebruiken

#### Hoofdteléfono inschakelen (☞E)

Door de hoofdtelefoon in te schakelen, wordt ook de ingebouwde versterker geactiveerd voor een krachtige geluidswaarde.

#### Beweg de hoofdschaakelaar in de richting van het pijltje.

De hoofdtelefoon is uitgeschakeld.

#### Hoofdteléfono uitschakelen

Beweg de hoofdschaakelaar in de tegenovergestelde richting van het pijltje.

De hoofdtelefoon is uitgeschakeld. U kunt nog muziek beluisteren in de passieve modus.

#### LED-verlichting van het bedieningswiel AAN/UIT schakelen

Druk op de lichtregelaar op de linkercup.


Bij elke druk op de knop wordt de indicator in-uitgeschakeld.

#### LED-verlichting op het bedieningswiel regelen

Hou de lichtregelaar op de linkercup ingedrukt.

De helderheid varieert terwijl de knop wordt ingedrukt.

Er is keuze uit vier helderheidsinstellingen. Laat de lichtregelaar los bij de gewenste helderheid.

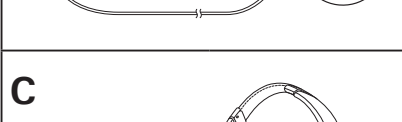

#### Apple-producten bedienen (☞F)

Wanneer de hoofdtelefoon op uw Apple-product is aangesloten met de meegeleverde audiokabel, kunt u de weergevoeltes bedienen en het volume regelen met het bedieningswiel op de rechtercup.


#### OPMERKING

- Met de hoofdtelefoon kan alleen Apple-apparaat worden bediend.
- De meegeleverde audiokabel is geschikt voor de bediening van Apple-apparaat. Apple-apparaat kan mogelijk niet worden bediend met een andere kabel.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

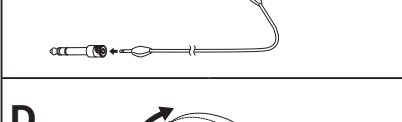


#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

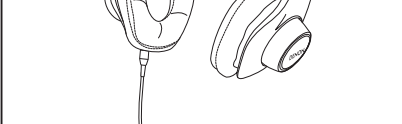

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.




#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.




#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

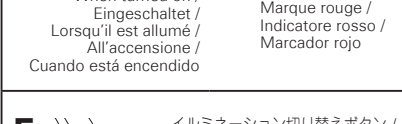

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

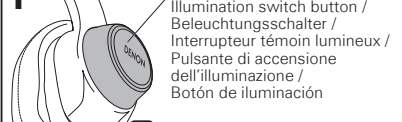

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.




#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

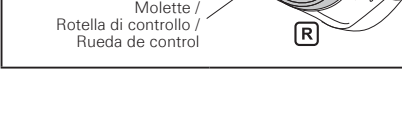

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.




#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.




#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

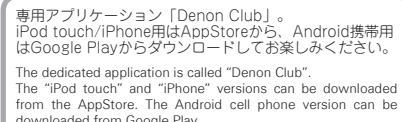


#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

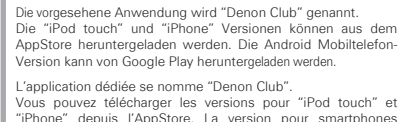


#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

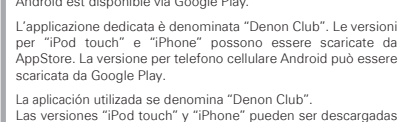

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

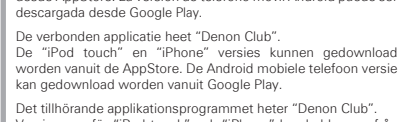

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.




#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.



#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

### Komma jång

Tack för ditt val av Denon Urban River™-hörur. Läs denna manual och de bifogade dokumenten "Snabbguide" och "Försiktighetsåtgärder vid användning av hörur" noggrant i förväg för att använda hörurarna rätt.

### Tillbehör

- Snabbguide
- Viktigt att tänka på när du använder hörurarna
- Service-nätverklista
- Audiokabel (längd: ca. 1,3 m)
- USB-kabel för laddning, längd: ca. 1,3 m
- Adapterkabel
- Bäråska

### Egenskaper

#### Hörur med en inbyggd hörförstärkare

Hörförstärkarna drivs av ett batteri inkluderat i hörurarna. Batteriet stora drivaren till 50 mm i diameter kraftfullt för att uppnå rik och kraftfull bas upp till spetsning.

#### Öronvård där Denon's egen femåriga minneskum används

Öronvård som flexibel anpassar sig efter ditt naturliga öronform medan dina öron täcks helt för att uppnå utmärkt anpassning i ljudupplevelse av hög naturgenötelse.

#### Denon's patentansökt kontrollhjul möjliggör uppspelningskontroll av Apple®-enhet

Kontrollhjul på höger öronkupa för enkel kontroll av uppspelnings- och återspelnings- för Apple iPod / iPhone / iPad. Det vänstra kontrollhjul controller belysningen för den blå LED-ring runt båda kontrollhjul för ett imponerande utseende (PÅ/AV / Ljusstyrka).

#### Kompatibilitet för hands-free samtal

Hands-free samtal möjlig med hörurarna på när du tar emot ett samtal medan du lyssnar på ljud på iPod.

#### Ateruppladdningsbart batteri

Med återuppladdningsbart batteri kan du använda 12 timmars lyssning. När batteriet tar slut kan du fortfarande lyssna på passivt ljud.

### Funktioner (☞A)

- Belysningsvinkelknapp
- Ljusstyrningsindikator
- Ljusstyrningsring
- Laddningsport (USB-anslutningsport)
- Kontrollhjul
- Stereo mini-öron
- Styrknapp
- Stereo-miniuttag
- V/H-indikator

#### Förbereda hörurarna

#### Ladda batteriet (☞B)

Ladda hörurarna innan du använder dem första gången efter inköpet eller när batterinivån är låg genom att ansluta hörurarna till en dator med den inkluderade USB-kabeln.

Belysningsindikatorn är rött när batteriet laddas. • 0% till 49% laddad: Blinkar långsamt rött. • 50% till 99% laddad: Blinkar rött med 2 sekunders mellanrum. • 100% laddad: Blinkningsindikatorn blå väntar stängs av.

- När batterinivån är låg blinkar belysningsindikatorn till vänster rött med 3 sekunders mellanrum.
- När laddningen är full ger batteriet ungefär 12 timmars lyssningstid med normalt volym.
- Ljud kan spelas upp och telefonansat kan göras medan batteriet laddas. I detta fall kan, beroende på vilken dator som används, en del störf ljud blandas med hörljudd.

#### OPMERKING

- När batteriet tar slut under användning stängs förstärkaren och LED-belysningen av på hörurarna, men du kan fortfarande lyssna på musik i passivt ljudläge.
- Användningstiden kan variera beroende på användningsmiljöer, användningsmetod, osv.
- Den autonoma extreem kort eftersom kort än batteriet har laddats fullt kan service vara nära slutet på sin livslängd. Kontakta i så fall DENON's servicecenter.
- Försök inte byta ut ett batteri.

#### Ansluta hörurarna med din ljudenhet (☞C)

Verbind de stereo mini-aanslutningarna till höger och vänster hörlursporten på din ljudenhet kräver den storleken.

#### Justera hörurlarnas passning (☞D)

Kolla hållmarkeringarna och passning "L" till vänster öra och "R" till höger öra.

Justera skjutreglagegen för att passa för ditt huvud när du har på dig hörurarna.

#### OPMERKING

- Var god läs de bifogade dokumenten "Försiktighetsåtgärder vid användning av hörur".
- Undvik att fastna med fingrarna eller andra kroppsdeler i produktens rörliga delar.
- Öra inte för hårt i skjutreglagen.

#### Använda hörurarna

#### Sätta på hörurarna (☞E)

När du sätter på hörurarna aktiveras den inbyggda equalizerförstärkaren, vilket gör att du kan avnjuta kraftfull ljuduppspeling.

#### Flytta strömställaren i riktning riktning.

Hörurarna sätts på.

#### Stänga av hörurarna

Flytta strömställaren i motsatt riktning mot pilen.

Hörurarna stängs av. Du kan fortfarande lyssna på musik i passivt ljudläge.

#### OPMERKING

- Ljuduppspeling och Apple-produktkontroll är tillgängliga även när strömmen till hörurarna är av.

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.

#### OPMERKING

- Gebruik de meest recente Apple software.
- Alle bedieningsfuncties zijn conform de originele Apple-afstandbediening.
- De afstandsbediening en microfoon van de hoofdtelefoon zijn geschikt voor iPod nano (viende generatie of later), iPod classic (120/160GB), iPod touch (tweede generatie of later), iPhone 3GS, iPhone 4, en iPad.
- De afstandsbediening van de hoofdtelefoon is ook geschikt voor iPod shuffle (tweede generatie of later).
- Geluidswaarde is mogelijk met alle iPod-modellen.