

DENON

ノイズキャンセリング ヘッドホン

AH-NC600












取扱説明書






お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただきますこととなりますので、あらかじめご了承願います。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 乾電池を加熱したり、分解したり、火や水に入れない 電池の破裂、液もれにより、火災・ケガの原因となります。	 ねじを外したり、分解や改造をしたりしない 本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
 運転中は使用しない 自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンを絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。歩行中に使用する場合、周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となりますのでご注意ください。	 乾電池から液がもれた場合は 乾電池収納部に付いた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。また万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。	 落としたり、破損したりした場合は まず接続している機器から本機を外して販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
 乾電池やイヤークリップを取り外した場合は 小さなお子様が悪戯して飲むことがないように、幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。	 水を入れたり、濡らしたりしない 雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。火災・感電の原因となります。	 風呂・シャワー室では使用しない 火災・感電の原因となります。
 乾電池は充電しない 電池の破裂、液もれにより、火災・ケガの原因となります。		 水場での使用禁止

 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	 長時間大音量で聞かない 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。	 温度の高い場所には置かない 直射日光の当たるところ、炎天下の車中など特にご注意ください。高温により、部品が変形したり故障したりすることがあります。
 接続機器の電源を入れる前に 音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。		
 長時間音が歪んだ状態で使用しない 本機が発熱し、火災の原因となることがあります。		

取り扱い上のご注意

- コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- **コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因になります。** 次のことを守って正しくお使いください。
 - 無理にコードを引っ張らない。
 - コードを折り曲げない。
 - ポータブル機器をぶら下げない。
 - 本機やポータブル機器に巻き付けない。
- ポータブル機器をぶら下げると、接続コードが外れてポータブル機器が落下する場合があります。当社では、このような場合のポータブル機器の保証は致しかねます。あらかじめご了承ください。
- 金属の部分が直接肌に触れますので、金属アレルギーの方はご使用をお控えください。ヘッドホンを使用中に肌に合わないと感じたときは、使用を中止して医師またはお買い上げの販売店にご相談ください。

- 本機の汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色したりすることがありますので使用しないでください。
- 音量を上げ過ぎると音がもれやすい構造になっています。周囲の人の迷惑にならないように気を付けてください。特に電車の中などの公共の場所で使用する場合にはご注意ください。
- イヤーピースは長期のご使用や保存によって、劣化する場合があります。イヤークリップの交換は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。詳しくは、付属の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。
- 本機に力を加えたり、重さを加えたりした状態で長時間放置すると変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようご注意ください。

本機の特長


- **外部の騒音を約99%低減***
乗り物での移動中にお使いいただくと、乗り物の騒音の影響を低減して快適な音楽をお楽しみいただけます。
- **圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元して再生する RESTORER 機能を搭載**
音楽信号を圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元します。
- **大型 13.5mm 口径のドライバーとアコースティックオプティマイザーを搭載**
DENON の高音質技術とノウハウにより、高品位な再生音を実現します。
- **本機専用の薄型キャリングケース付属**
コンパクトに持ち運ぶことができます。

*：本機を装着していないときと、装着しているときの、耳に届く周囲の騒音（ノイズ）エネルギーの比。新開発のイヤークリップによる遮音効果と、ノイズキャンセル信号生成により、20～20,000Hzの可聴範囲のノイズを平均99%低減します。

付属品について

ご使用前にご確認ください。


- | | |
|-----------------------------|---|
| ① 取扱説明書（本書）..... | 1 |
| ② 保証書..... | 1 |
| ③ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内..... | 1 |
| ④ イヤーピース（Lサイズ/Sサイズ）.....各 | 2 |
| （Mサイズは、お買い上げ時に本体に装着しています） | |
| ⑤ 低反発イヤークリップ..... | 2 |
| ⑥ 延長コード（長さ：0.8m）..... | 1 |
| ⑦ 航空機用変換プラグ..... | 1 |
| ⑧ 単4形乾電池..... | 1 |
| ⑨ キャリングケース..... | 1 |

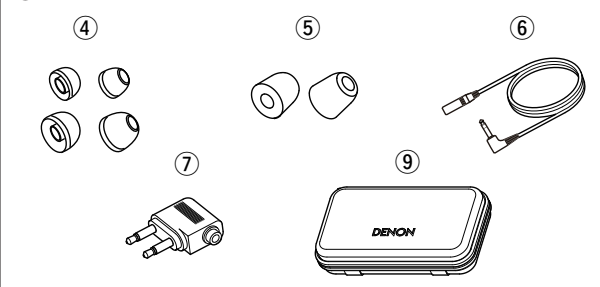

乾電池の入れかた

あらかじめ本機の電源をオフにしておいてください。

- ① 矢印の方向に裏ぶたをずらして外す。
- ② 乾電池を乾電池収納部の表示に合わせて入れる。

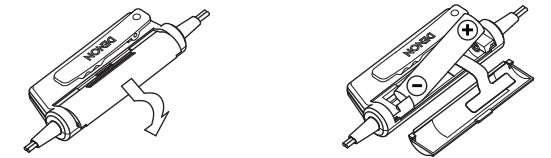

- ③ 裏ぶたを元通りにしてください。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗すると、インジケーターが消灯または点滅します。新しい乾電池に交換してください。



乾電池の持続時間

アルカリ乾電池を使用した場合、約60時間使用できます。

- 使用条件によって異なります。

乾電池についてのご注意

- 乾電池を交換する場合は、必ず本機の電源スイッチをオフにしてからおこなってください。
- 本機には単4形アルカリ乾電池をご使用ください。他の乾電池をご使用された場合、持続時間が短くなる場合があります。
- 乾電池は新しいものをご使用ください。古い乾電池をご使用になると、持続時間が極端に短くなる場合があります。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換してください。
- 破損・液もれの恐れがありますので、乾電池は充電しないでください。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 万一、本機の中で乾電池の液もれがおこったときは、ただちに使用を中止し、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にしたがって処理をしてください。

使いかた

準備

イヤープースについて

2種類の材質のイヤープースを付属しています。お好みに合わせてお使いください。

低反発タイプ： 耳へのフィット性が良く、周囲の騒音の影響を受けにくい材質です。



通常タイプ： 汗や油の影響を受けにくい材質です。S/M/Lの3サイズの中から最適なものを選んでお使いください。



ご注意

- イヤープースは、本体の取り付け部に確実に取り付けてください。
- イヤープースは、耳にフィットするものを選んでください。耳にフィットしないと十分なノイズキャンセル効果が得られなかったり、音が漏れたり、低音が聞こえにくかったりします。
- イヤープースは長期のご使用や保存によって劣化場合があります。イヤープースの交換は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。詳しくは、付属の『製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内』をご覧ください。

低反発タイプのイヤープースについて

□取り付けかた

イヤープースの先端をつまみ、本体の取り付け部に回しながら取り付ける。

ご注意

- イヤープースにはつめを立てないようにしてください。つめを立てるとイヤープースの表面が破れる場合があります。
- イヤープースをつまむとイヤープースはつぶれますが、故障ではありません。15～30秒でもとの大きさに戻ります。
- 低反発タイプのイヤープースを水に濡らさないでください。水に濡れると劣化が早くなります。

□装着のしかた

イヤープースの先端をつぶしてから耳へ挿入する。

イヤープースは、耳の内側の形状に合わせて膨らみ、耳にフィットします。



左 / 右 (L/R) の表示について

“L”を左耳に、“R”を右耳に装着してください。



突起



“L”には識別用の突起があります。


オーディオを聴く

あらかじめ、再生機器の音量を最小にしておいてください。

1 プラグを再生機器に接続する。

2 再生したい機器の電源を入れて、再生する。

3 電源をオンにする。 ノイズキャンセル機能がオンになり、インジケータが青色に点灯します。

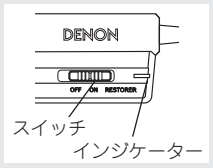

ご注意

- 電源をオンにしたときにインジケータが点灯しないときや点滅しているときは、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。
- 使用後は、必ず電源をオフにしてください。
- 一部のデジタルアンプを搭載したポータブル機器などでは、ご使用になれない場合があります。

本機の電源をオフにすると、通常のヘッドホンとしてご使用いただけます。

RESTORER (リストアラー) 機能について

MP3、WMA (Windows Media Audio) などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。RESTORERは、圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。


□操作のしかた

スイッチを RESTORER に合わせる。

ノイズキャンセル機能と RESTORER 機能がオンになり、インジケータが白色に点灯します。

コードの処置について

- スライダの位置を調節すると、左右のコードの余分なたるみを抑えられます。
- クリップでコントロールボックスを衣服のポケットなどに固定できます。

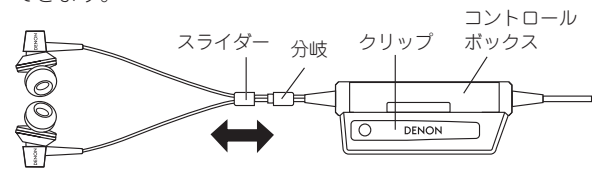

航空機内でのご使用について

航空機内のサービス音楽をお聴きになる場合は、付属の航空機用変換プラグをご使用ください。

ご注意

- 航空機によっては、付属の航空機用変換プラグをご使用できない場合があります。
- 航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されている場合は、本機を使用しないでください。

故障かな?と思ったら

□取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

症状	原因	対策
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">再生機器と接続コードが接続されていない。または接続が不完全。接続している機器が動作していない。接続している機器の音量が小さい。乾電池が入っていないか消耗している乾電池が入っているときに、スイッチをオンまたは RESTORER にしている。	<ul style="list-style-type: none">プラグが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。機器の電源をオンにして、再生してください。接続している機器の音量を上げてください。新しい乾電池に交換してください。
音がひずむ	<ul style="list-style-type: none">接続している機器の音量が大き過ぎる。乾電池が消耗している。	<ul style="list-style-type: none">機器の音量を下げてください。新しい乾電池に交換してください。
ノイズキャンセルの効果が無い	<ul style="list-style-type: none">乾電池が消耗している。電源がオフになっている。乾電池の ⊕ と ⊖ が正しくセットされていない。	<ul style="list-style-type: none">新しい乾電池に交換してください。電源をオンにしてください。乾電池を正しくセットしてください。
ノイズが入る	<ul style="list-style-type: none">乾電池が消耗している。携帯電話などの電子機器が近くにある。	<ul style="list-style-type: none">新しい乾電池に交換してください。電子機器を離してください。
RESTORER の効果が無い	<ul style="list-style-type: none">RESTORER がオフになっている。乾電池が消耗している。乾電池の ⊕ と ⊖ が正しくセットされていない。	<ul style="list-style-type: none">オンにしてください。新しい乾電池に交換してください。乾電池を正しくセットしてください。

保証と修理について

保証書

この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

□保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意 保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意ください。

□保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。有料修理の料金については『製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お近くの修理相談窓口へお問い合わせください。

修理を依頼される時

□修理を依頼される前に

●正しい操作をしていただらずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

□修理を依頼される時

- 添付の『製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- 修理を依頼される時のために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

依頼の際に連絡していただきたい内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- 製品名……取扱説明書の表紙に表示しています。
- 製造番号……保証書に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

補修部品の保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

主な仕様

- 形式：ダイナミック型
- ドライバー：直径 13.5 mm
- インピーダンス：16 Ω (電源オフ時) 70 Ω (電源オン時)
- 感度：112 dB/mW (電源オン時)
- 最大入力：100 mW
- 再生周波数：5～25,000Hz
- 質量：26 g (乾電池を含まず)
- コード長：1.1 m (コントロールボックスを含む)
- プラグ：φ 3.5mm 金メッキステレオミニプラグ

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社デノン コンシューマー マーケティング

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2
茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL：045-670-5555

【電話番号はお間違えないようにおかけください。】

受付時間 9：30～12：00、12：45～17：30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の URL でもご確認ください。

<http://denon.jp/info/info02.html>

後日のために記入しておいてください。

購入店名：	
電話	(- -)
ご購入年月日：	年 月 日