

# DENON ASG-20

## スピーカー ブラケット SPEAKER BRACKET 取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

取り付け工事は、専門業者に依頼してください。取り付けの不備によるいかなる損害・事故についても弊社はその責を負いません。(本体ベース取り付けネジは、強度を考慮した専門業者による工事としますので、ネジは付属しません。)

- 本製品はDENONスピーカーシステム用です。
- 仕様  
寸法 : 100 (幅) × 146 (高さ) × 100 (奥行き) mm  
(ねじを除く)  
質量 : 440g
- 梱包箱の中には次の品物が入っていますので、ご確認ください。
  - ① 本体 ..... 1
  - ② 六角レンチ ..... 1
  - ③ ワッシャー ..... 2
  - ④ 取扱説明書 (本書) ..... 1
  - ⑤ 製品のご相談と修理・サービス窓口一覧 ..... 1

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

Please have a specialist install the unit. Denon will not be held responsible for any accidents or damage due to improper installation. (The main unit base mount screws must be selected by the specialist in consideration of strength, and as such are not included.)

- THIS STAND IS DEDICATED AND SUITABLE ONLY FOR DENON'S SPEAKER.
- SPECIFICATION
  - Dimensions : 100 (W) X 146 (H) X 100 (D) mm
  - Mass : 440g
- PLEASE CHECK ALL COMPONENTS ARE INCLUDED AS BELOW.
  - ① Main unit ..... 1
  - ② Hexagon socket screw keys ..... 1
  - ③ Washer ..... 2
  - ④ Instruction manual (this book) ..... 1
  - ⑤ Service Station list ..... 1

### 安全上のご注意



#### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが想定される内容を示しています。

○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

|      |  |  |
|------|--|--|
| ! 警告 |  | 落下する恐れのある場所には設置しないでください。<br>もろい材質の天井や壁面などに設置すると、落下してけがの原因となります。<br>工事は信頼のおける専門業者に依頼してください。 |
|      |  | ネジや固定機構はしっかりと締め付けてください。<br>締め付けがゆるむと、落下などでのけがの原因となります。                                     |
|      |  | スピーカースタンドに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。<br>特に幼いお子様のいるご家庭ではご注意ください。                                 |
| ! 注意 |  | 振動、衝撃のある場所には設置しないでください。<br>機器が故障したり、落下などでのけがの原因となることがあります。                                 |
|      |  | 専用機器以外のものには使用しないでください。<br>荷重オーバーや重心不安定になり、回転したり落下などでのけがの原因となることがあります。                      |
|      |  | 製品の改造や部品を外したまま使用しないでください。  |
|      |  | 搭載制限重量の表示以上に載せないでください。   |

## 本機を取り付ける前に

- スピーカープラケット本体を、天井や壁の所定の位置に取り付ける前に、しっかりした床の上にスピーカーの取り付け面を上にして置き、スピーカープラケットのスピーカー取り付けネジで取り付けの確認をおこなってください。
- ネジを締めてもプラケットとの間にガタがある場合は、スピーカープラケット本体の他にワッシャーが2個付属されていますので、スピーカー取り付けネジとスピーカープラケット本体との間に挿入されているワッシャーに、4ページの方法で付属のワッシャーを重ねて、長さの調節をおこなってください。


### 警 告

- 天井や壁への取り付けは安全性確保のため、専門施工業者へ依頼してください。
- スピーカーコードを足や手に引っ掛け本機を落とさせることのないように、コードは必ず壁などに固定してください。
- 取り付け後は必ず安全性を確認してください。  
また、その後定期的に落下の可能性がないか安全点検を実施してください。取り付け場所、取り付け方法の不備によるいかなる損害、事故についても当社はいつさいその責を負いません。



## 取り付け方法

- スピーカープラケット本体を下図のように天井や壁の所定の位置に取り付けます。  
天井や壁の取り付け部の強度および取り付けネジの強度が十分あることを必ずご確認ください。
- スピーカープラケット本体にスピーカーを取り付けます。  
スピーカー底面にスピーカープラケット本体のスピーカー取り付けネジ2本を締め付け固定します。
- 蝶ネジをゆるめ、スピーカーの角度を調節します。調節後、蝶ネジを確実に締め付けてください。
- 最後にもう一度、すべてのネジが確実に締め付け、取り付けられていることをご確認ください。

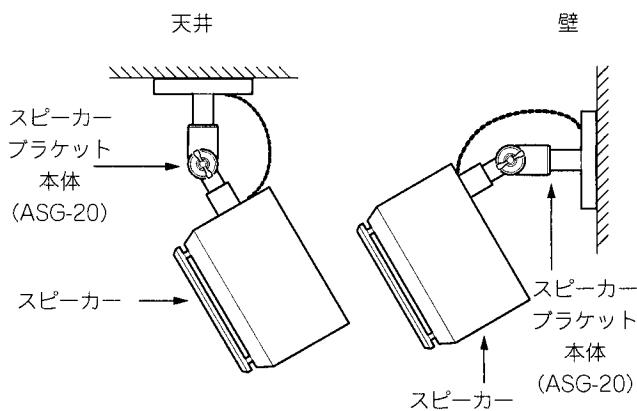

## Before mounting

- Before mounting the speaker bracket in the specified position on the ceiling, place the bracket on a firm floor surface with the side on which the speaker will be mounted facing up and make a trial installation using the speaker bracket's speaker mount screws.
- Two additional washers are included. If there is a gap with the bracket when the screws are tightened, add the included washers to the washer already inserted between the speaker mount screw and speaker bracket as described at the right page to regulation the length.


### WARNING







- In case of ceiling or wall installing, please ask a specialist to make it safely.
- Fix speaker cables to prevent being caught on it that might make loudspeakers fall down.
- Please check and confirm again after the loudspeaker would have been installed. Do not forget a periodical inspection also. DENON does not take any responsibility for any accident caused by unsteady installing.

## Installation

- Mount the speaker bracket to the specified position on the ceiling or wall as shown on the diagram below.  
Make sure the position of installation on the ceiling or the wall as well as the speaker mount screws are sufficiently strong.
- Mount the speaker on the fitting. Use the fitting's speaker mount screws to fasten the fitting to the bottom of the speaker.
- Loosen the wing nut and regulation the angle. After regulation, tighten the lock handle securely.
- Finally, check once again that all the screws are tightened securely and that the fitting is securely fastened.

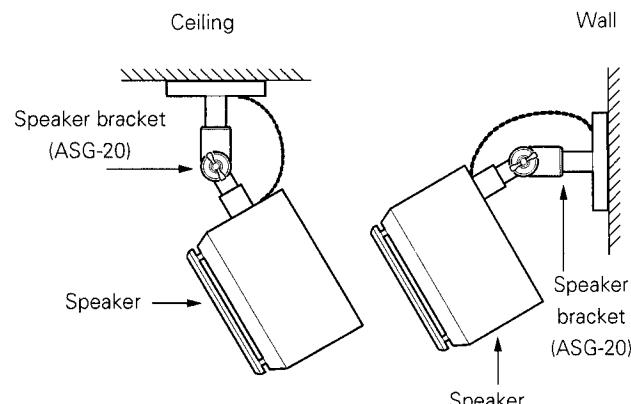


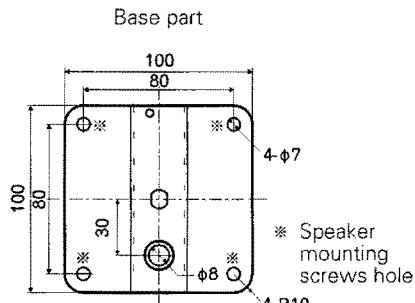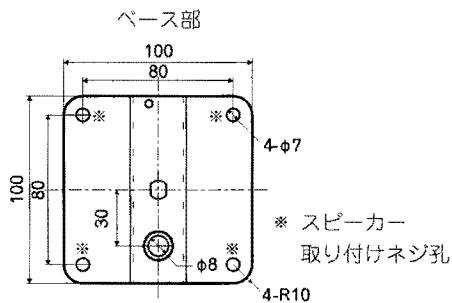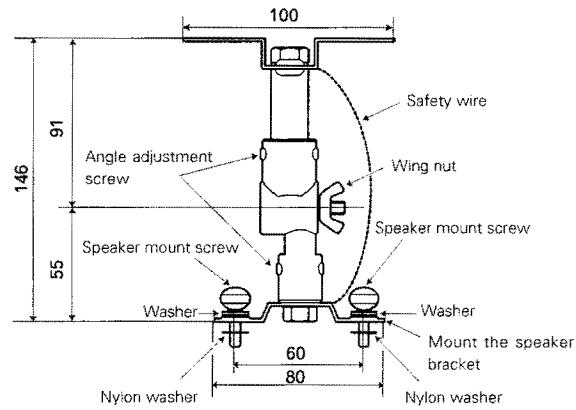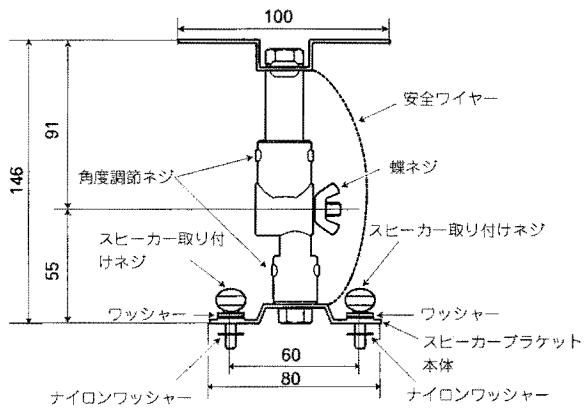

## スピーカー取付角度の調節のしかた

### ■垂直方向の角度調節のしかた

蝶ネジをゆるめて、セットの角度を調節します。調節後は蝶ネジをしっかりと締めて固定してください。調節角度は15° 単位となります。

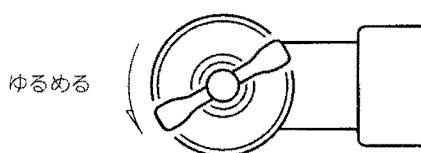

### ■水平方向の角度調節のしかた


付属の六角レンチで角度調節ネジをゆるめて、セットの角度を調節します。調節後はネジをしっかりと締めて固定してください。(固定後にスピーカーの重量で回転して角度が変わる場合もあります。そのときは、改めて締め直してください。)



## After regulation the speaker's angle of installation


### ■After regulation the angle in the vertical direction

Loosen the wing nut and regulation the set's angle. After regulation, securely tighten the wing nut to fasten in place. The angle can be regulation angle in steps of 15°.

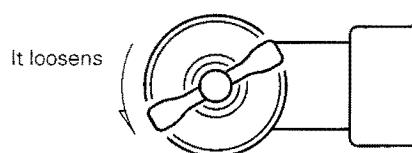

### ■After regulation the angle in the horizontal direction

Use the included hexagonal wrench to loosen the angle adjustment screw and regulation the set's angle. After regulation, securely tighten the screw to fasten in place. (The angle may change due to the speaker's weight after fastened. If so, tighten again.)

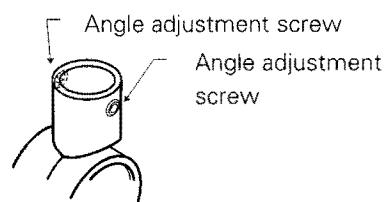

## ワッシャーの挿入のしかたと各部の名称、寸法

- スピーカー取り付けネジからナイロンワッシャーを取ります。ナイロンワッシャーを指で押さえ、スピーカー取り付けネジを反時計回りに回せば、容易に外れます。
- スピーカーブラケット本体からスピーカー取り付けネジを抜きます。
- すでに挿入されていたワッシャーに付属のワッシャーを重ねます。
- スピーカー取り付けネジをスピーカーブラケット本体に挿入します。
- スピーカー取り付けネジにナイロンワッシャーを取り付けます。

### 警 告

- 蝶ネジをゆるめないまま、スピーカー部を絶対に回転させないでください。(固定ネジ部にストレスが加わり、ネジ折れや破損の原因となることがあります。)



### 使用上のご注意

- スピーカーブラケット本体 (ASG-20) は、天井/壁面取り付けの室内専用金具です。
- 弱い材質の天井/壁面には直接取り付けないでください。
- 取り付けできるセットは、5kgまでです。5kg以上のセットを取り付けることは危険ですのでやめください。
- 取り付け場所の強度不足・取付方法の不備による落下などの事故に対する責任は弊社では負いませんのでご了承ください。
- ブラケットの本体部よりセット (スピーカー) が上側になる向きでの設置はおやめください。セット (スピーカー) が下向きに急回転する恐れがあります。セット (スピーカー) は必ずブラケット本体よりも下側になるように設置してください。
- 取り付け箇所 (天井や壁など) は十分な強度があることを確認してください。  
特に石膏ボード・パーティクルボードなど柔らかい材質のものへの取り付けは、十分に補強をおこなってください。
- 本製品には、天井や壁に取り付けるためのネジは付属しておりません。  
取り付け箇所の材質にあったネジをご用意ください。
- スピーカー取り付けネジのピッチなどが合わなく、スピーカーに取り付かない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

### 保証とサービスについて（日本国内のみ有効、 Effective only in Japan）

この製品の保証期間はお買い上げ後1年間です。  
通常の状態で保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口で修理を申し受けます。  
この製品とお買い上げの領収書（またはレシート）を必ずご持参ください。  
お買い上げ日確認のために、必ず販売店の領収書またはレシートを保存されるようお願いします。

## Inserting the washers - Names of parts and dimensions

- Remove the nylon washers from the speaker mount screws. The nylon washer can be removed easily by holding it down with your finger and turn the speaker mount screw counterclockwise.
- Remove the speaker mount screws from the speaker bracket.
- Place the included extra washer(s) over the washer that is already inserted.
- Insert the speaker mount screw into the speaker bracket.
- Mount the nylon washer to the speaker mount screw.

### WARNING

- Never turn the speaker unless the wing nut has been loosened first. (Doing so will apply stress to the lock screw and may break or damage the screw.)



### CAUTIONS ON USE

- The Speaker bracket (ASG-20) fitting is exclusively for indoor ceiling/wall installation.
- Do not install directly on a ceiling or wall made of a weak material.
- The maximum installable weight is 5 kg. Do not install sets that weigh more than 5 kg. Doing so is dangerous.
- Note that Denon will not be held responsible for any accidents resulting from the set falling due to insufficient strength of the place of installation or improper installation.
- Do not mount in the direction in which the set (speaker) extends above the bracket. If this is done, the set (speaker) may suddenly swing downward. Be sure to mount the set (speaker) in such a way that it is below the bracket.
- Check that the place of installation (ceiling or wall) is sufficiently strong. When installing on soft materials such as plaster or particle boards in particular, be sure to reinforce sufficiently beforehand.
- Screws for installing on the ceiling are not included. Select screws that are appropriate for the place of installation.
- If the fitting cannot be mounted to the speaker because for example the pitch of the speaker mounting screws is not right, contact your store of purchase or nearest Denon service center.

株式会社デノン

本社 お客様相談センター

〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-11

TEL : (03) 3837-8919

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30

(弊社休日および祝日を除く、月～金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の URL でもご確認できます。

<http://denon.jp/info/info02.html>

Printed in Japan 511 4243 004