



## 4

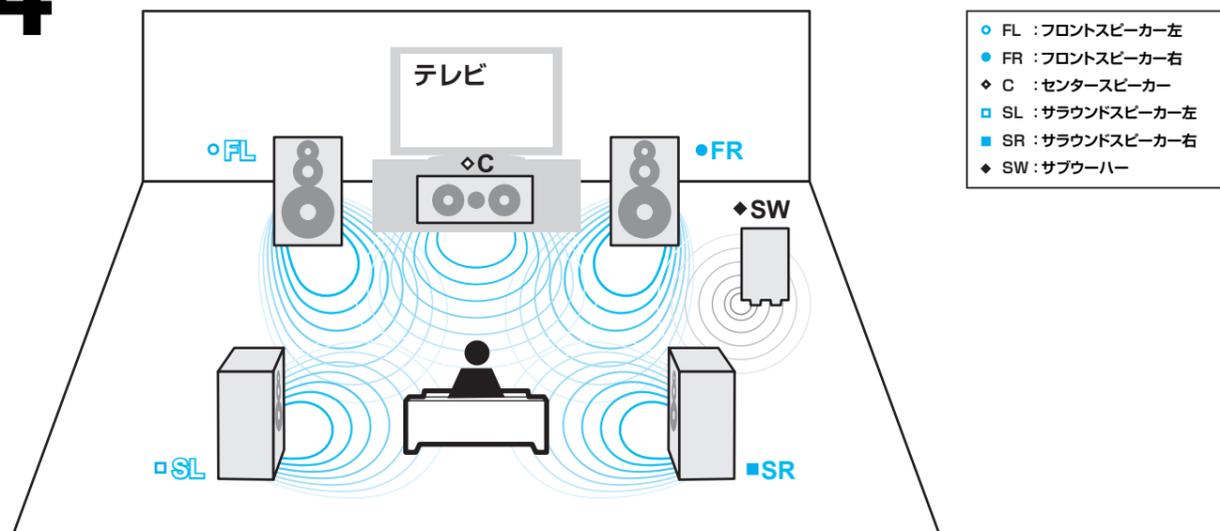

スピーカーの極性 (⊕と⊖) をよく確認して、  
 本機とスピーカーの接続は同じ極性を接続してください。

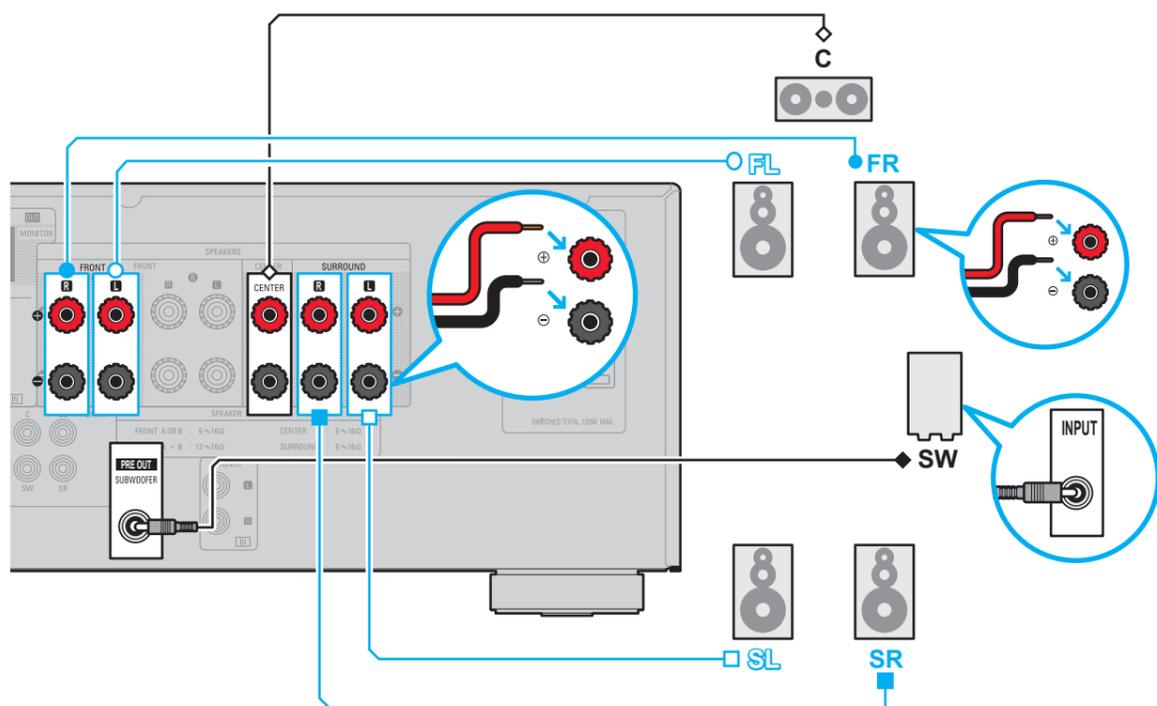

もっと詳しい内容は……▶



取扱説明書をご覧ください。



denon.jp

株式会社 **デノン** コンシューマー マーケティング

# 簡単セットアップガイド

— さあ、はじめましょう —

AVC-1509

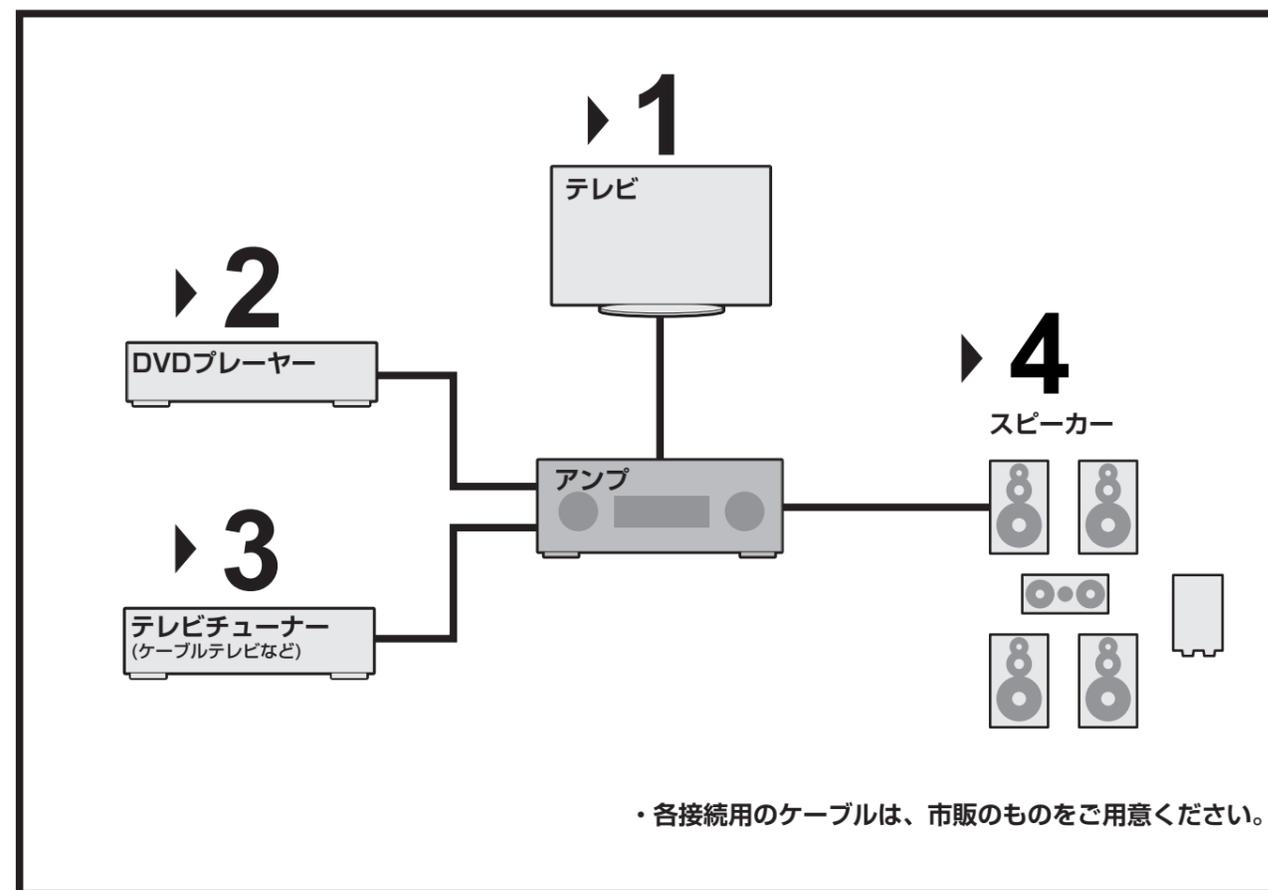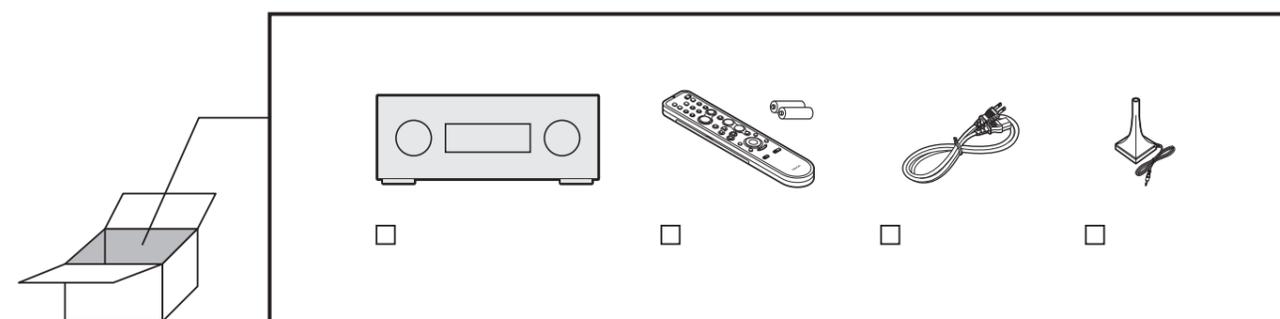


・各接続用のケーブルは、市販のものをご用意ください。



# お手持ちの機器の映像端子をご確認のうえ、次のいずれかの接続方法を選んでください。

**ご注意** 本機のモニター出力端子からは、本機に入力した映像信号方式のまま出力しますので、お使いになる入力端子と同じ種類のモニター出力端子を使って出力してください。

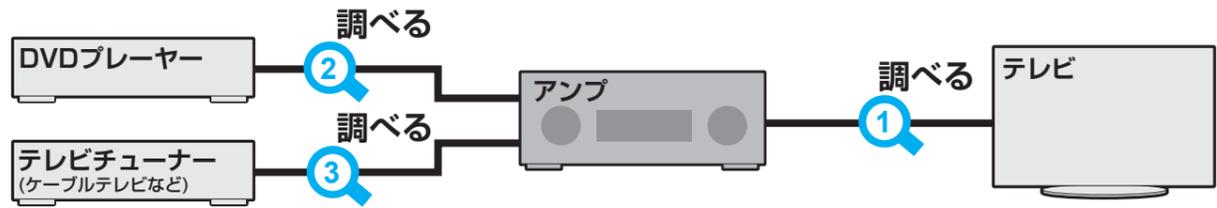


<b>Best</b>	② ③		HDMI		①
<b>Better</b>	② ③		D 端子		①
<b>Good</b>	② ③		ビデオ または Sビデオ		①


選ぶ

• では、ステップ1からステップ3の接続をおこなってください。

## 2

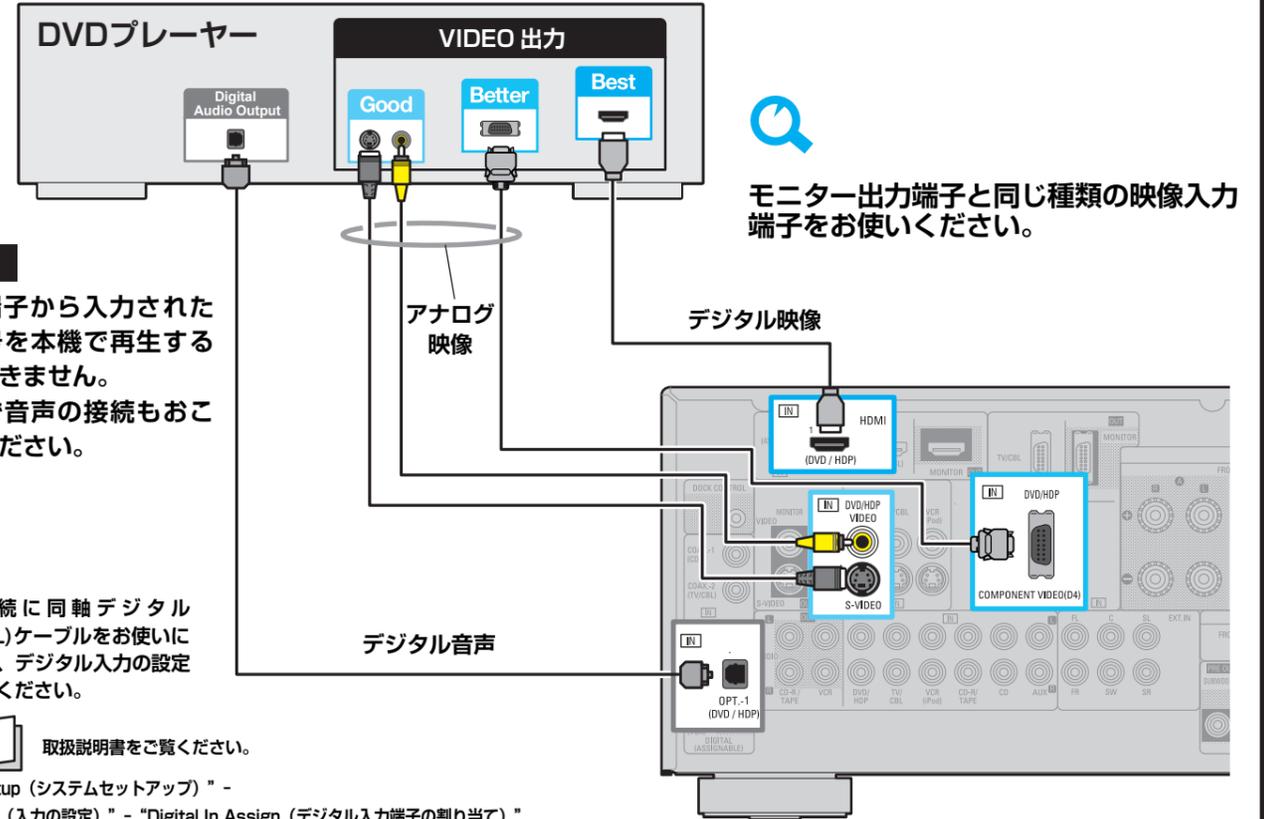

## 1

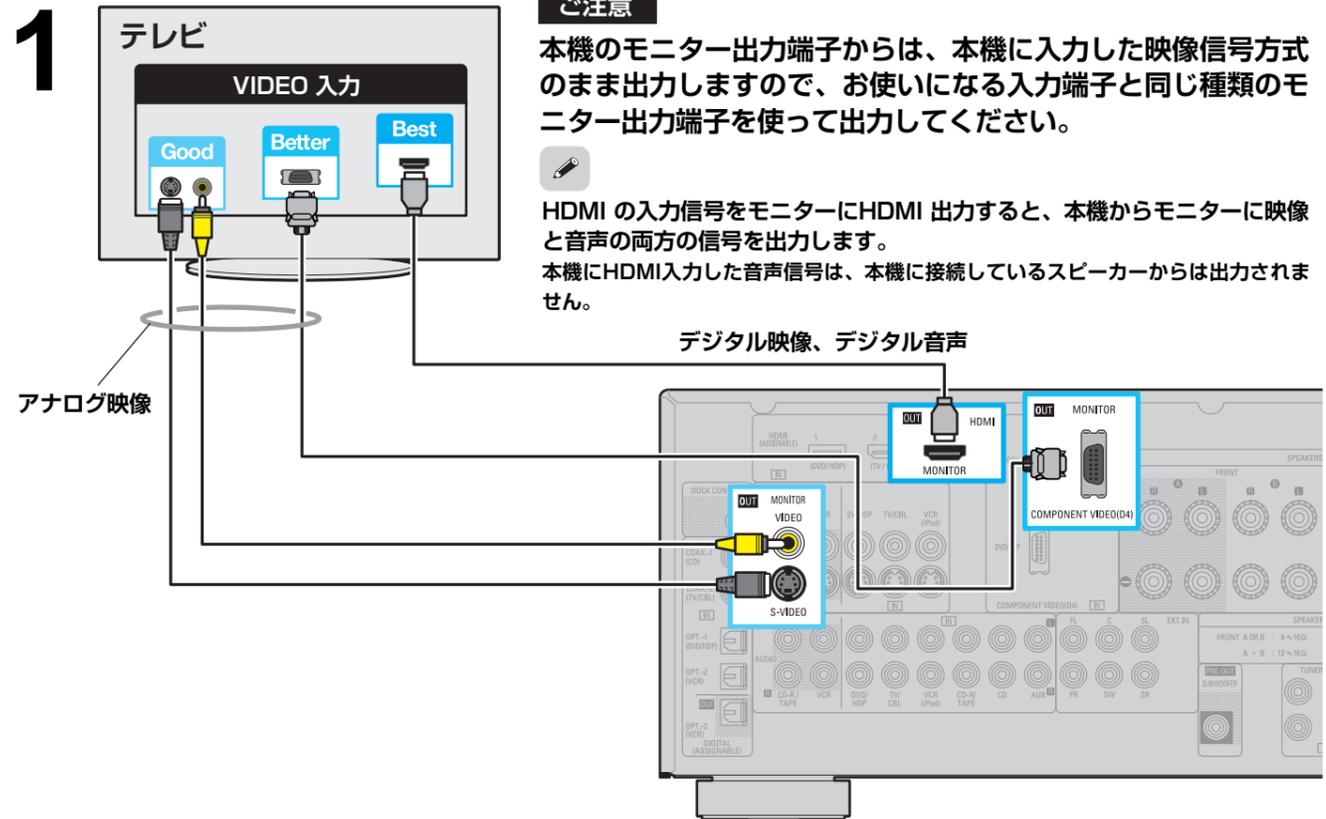

## 3

