


1 基本操作


ネットワークに接続するには、次の手順に沿って設定してください。

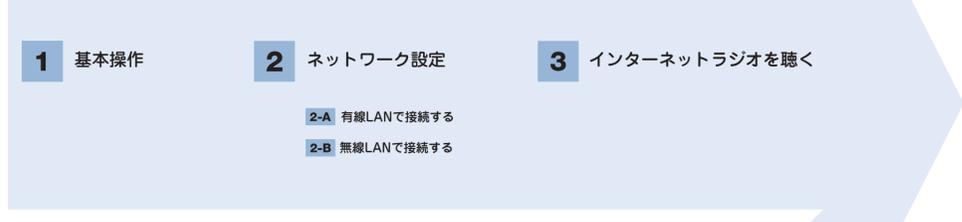

※ 接続、操作方法の詳細については、取扱説明書をご覧ください。




2-A 有線LANで接続する

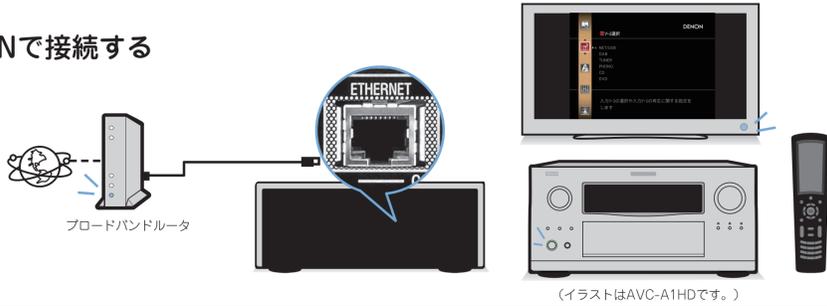

1. LANケーブルを接続する。 2. 本機の電源を入れる。

3

2-B 無線LANで接続する (AVC-A1HD)

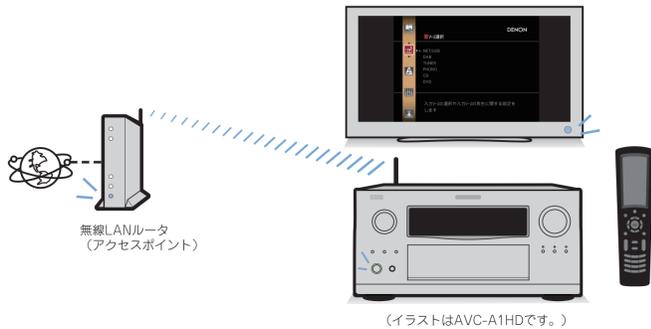

アクセスポイント (SSID) 使用しているネットワークのアクセスポイント名 (SSID) とセキュリティキー (暗号キー) をメモする。アクセスポイントにセキュリティキーを設定していない場合には、メモをする必要はありません。

セキュリティキー (暗号キー)

MENU ボタンを押す。トップメニューが表示されます。

1. ロッドアンテナを取り付ける。
※ LANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを外してください。

2. 本機の電源を入れる。
“マニュアル設定” を選び、▶ を押す。
“ネットワーク設定” を選び、▶ を押す。
▶ を押す。

3. アクセスポイントを検索する。
“検索” を選び、ENTERを押す。
20 ~ 60 秒後

4. アクセスポイントを選ぶ。
使用したいアクセスポイントを選び、ENTERを押す。

○は電波の強さを表す%です。このパーセンテージの値が低い場合、音が途中で途切れる場合があります。このような場合には、無線ロッドアンテナの向きを変えてみてください。

5. セキュリティキーを入力する。
セキュリティキーを設定していない場合：操作6に進む。

文字を入力する。
デフォルトキーを選ぶ (“WEP” で暗号化されている場合)

6. アクセスポイントに接続する。
20 ~ 60 秒後
“メニュー終了” を選び、ENTERを押す。
MENU ボタンを押す。メニュー画面が消灯します。

文字の入力方法
ABC...abc...0123...!#\$%&...
文字を選択する。 前へ 次へ 入力を終了したらENTERを押す。

3 インターネットラジオを聴く



もっと詳しい内容は…… ▶
取扱説明書をご覧ください。
※ 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。