

DENON®

AVR-X520BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... /
Önce Beni Oku...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

TÜRKÇE

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen AV-Empfänger von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres AV-Empfänger.

Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe.






Wenn Sie Hilfe benötigen... :

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe.

www.denon.com

Vorbereitung












Für die Einrichtung erforderlich

 TV	 Lautsprecherkabel	 Lautsprechersysteme
 HDMI-Kabel	 Subwoofer-Kabel	



- Wenn Sie dieses Gerät mit einem mit Deep Color und 4K kompatiblen Gerät verbinden, sollten Sie ein "High Speed HDMI cable with Ethernet" mit HDMI-Logo verwenden.
- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung		UKW-Zimmerantenne	
Bedienungsanleitung		MW-Rahmenantenne	
Sicherheitshinweise		Mikrofon zur Klangkalibrierung	
Hinweise zum Radio		Fernbedienung	
Receiver		Batterien R03/AAA	
Netzkabel			





Durch die Verwendung eines eigenen Ständers können Einstellungen automatisch für den optimalen Hörbereich angepasst werden, was für eine außergewöhnlich hohe Leistung sorgt.

Einrichten

Die Einrichtung umfasst drei Schritte.


- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen des Receivers
- 3** Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

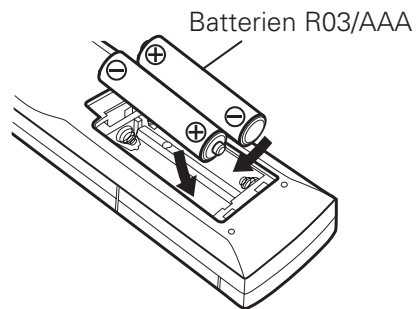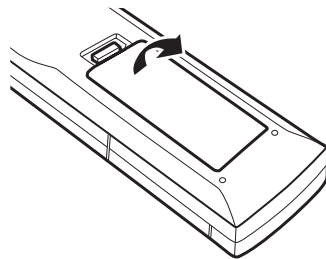


2 Anschließen des Receivers



2.1) Stellen Sie den Receiver in der Nähe des Fernsehgeräts auf, und schließen Sie das Netzkabel an.

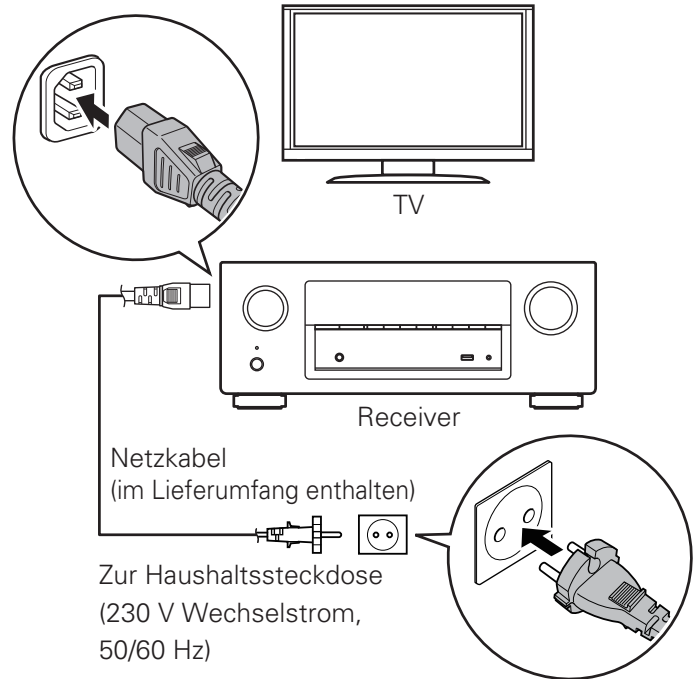

2.2) Schließen Sie den Receiver mithilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät an.

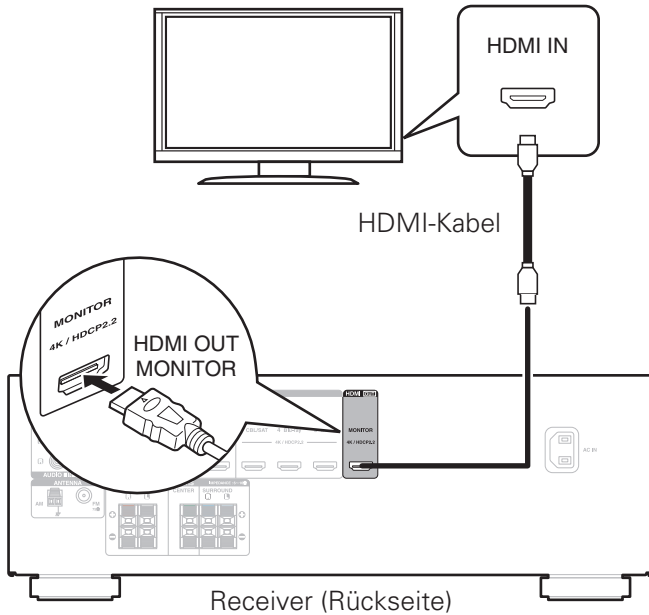


2.3) Schalten Sie das TV-Gerät ein.

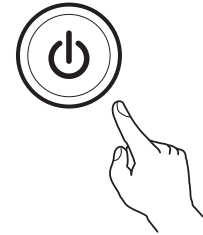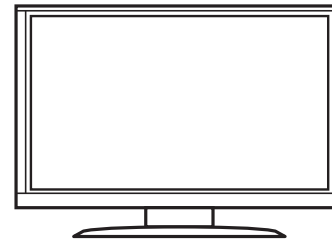

TV-Fernbedienung


2.4) Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am TV-Gerät aus.

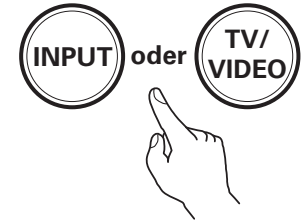

TV-Fernbedienung


2.5) Schalten Sie den Receiver ein.

- Drücken Sie auf , um den Receiver einzuschalten.

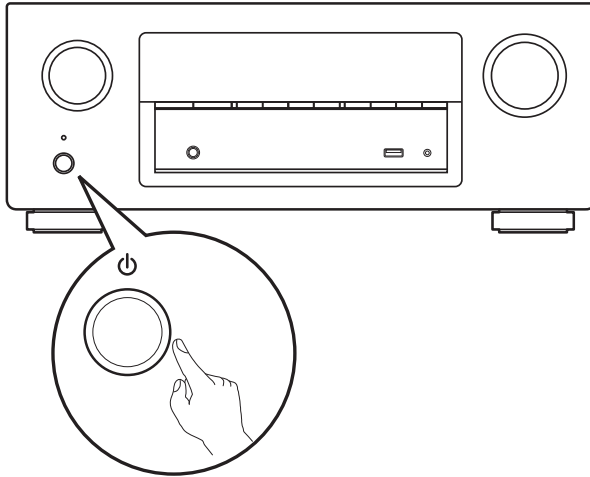

2.6) Überprüfen Sie die Verbindung.



- Überprüfen Sie, ob dieser Bildschirm auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.

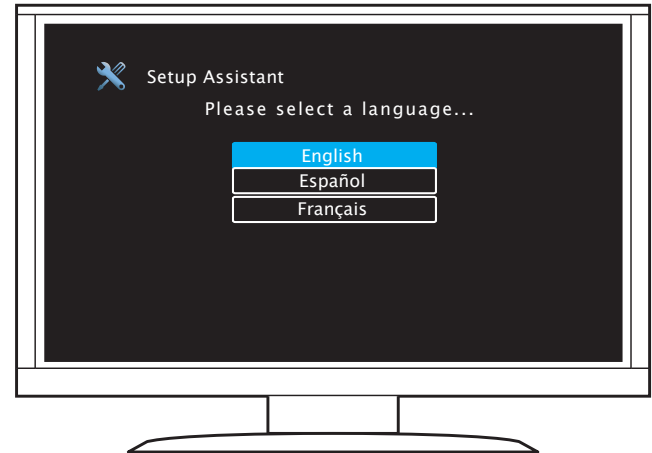

Wenn dieser Bildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie zurück, und wiederholen die Schritte in der empfohlenen Reihenfolge.

3 Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten

Der Einrichtungsassistent führt Sie durch das Anschließen Ihrer Lautsprecher und Komponenten an Ihren Denon-Receiver und die Konfiguration. Verwenden Sie die Fernbedienung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

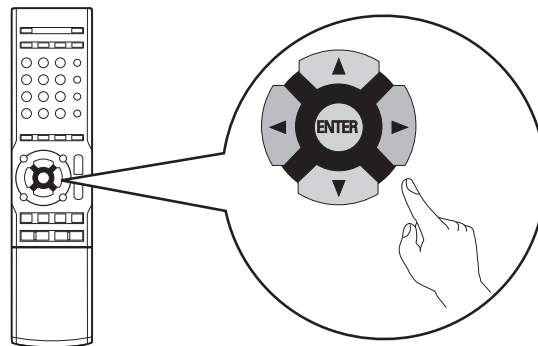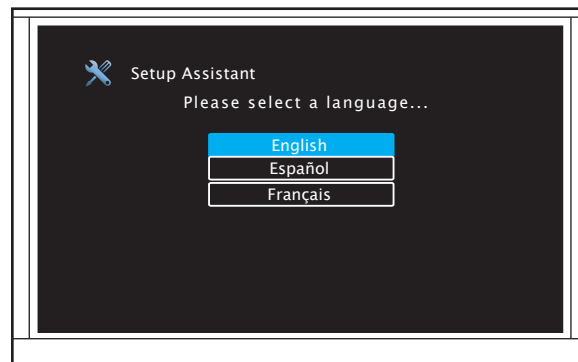

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zum Einrichten und den Bedienungsmöglichkeiten des Receivers und zu seinen Merkmalen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

□ Online-Version

Geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein:
manuals.denon.com/AVRX520BT/EU/DE/




Online-Anleitung



□ Druckversion

Öffnen Sie die Druckversion der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM im Lieferumfang, oder wählen Sie den "PDF-Download"-Link in der Online-Version.

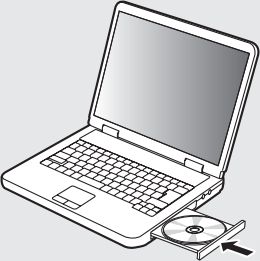- 1 Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.**

- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.**

DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11286 00AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.