

DENON®

D-T1

CD RECEIVER SYSTEM

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein CD-Receiver-System von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres CD-Receiver-System.





Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe. Wenn Sie Hilfe benötigen... :

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe.

www.denon.com

Vorbereitung

Verpackungsinhalt


Kurzanleitung		UKW-Zimmerantenne	
Sicherheitshinweise		MW-Rahmenantenne	
Warnhinweise Bezüglich Batteries		Fernbedienung (RC-1229)	
Hinweise zum Radio		LR03/AAA-Batterien	
CD-Receiver		Lautsprechersysteme	
Netzkabel		Lautsprecherkabel	



- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

1 Verbindung

- 1** Schließen Sie die linken und rechten Lautsprecher an die D-T1 an.

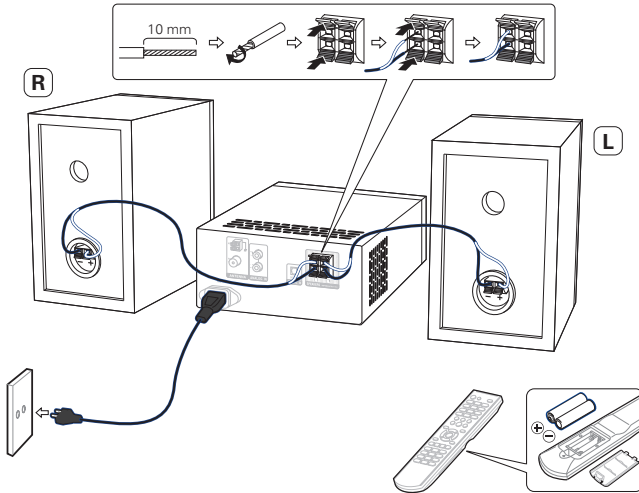


- 2** Schließen Sie das Netzkabel der D-T1 an eine Steckdose an.

- 3** Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

□ Anschließen einer UKW-/MW-Antenne

MW-Rahmenantenne
(im Lieferumfang
enthalten)



UKW-Zimmerantenne
(im Lieferumfang
enthalten)

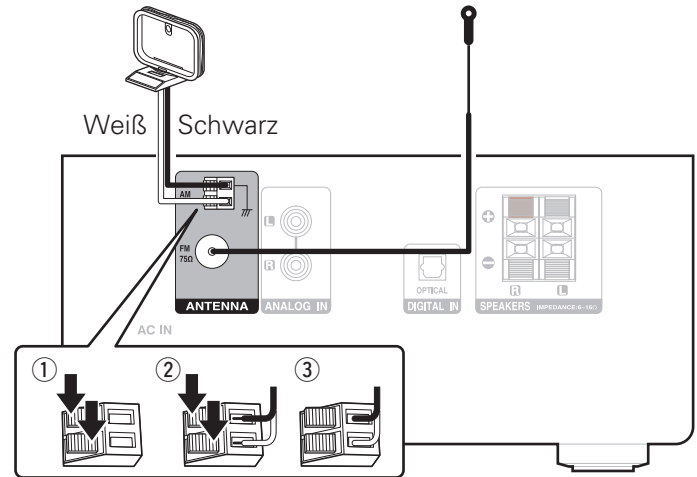

- Siehe "Zusammenbau der MW-Rahmenantenne" auf der nächsten Seite für Anweisungen zum Zusammenbau der MW-Rahmenantenne.

❑ Zusammenbau der MW-Rahmenantenne

- 1** Führen Sie den Standfußteil auf der Rückseite unten an der Rahmenantenne ein, und biegen Sie ihn nach vorne um.
- 2** Führen Sie den herausragenden Teil in die rechteckige Öffnung im Standfuß hindurch.

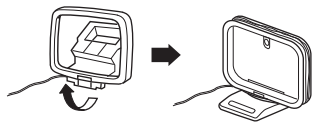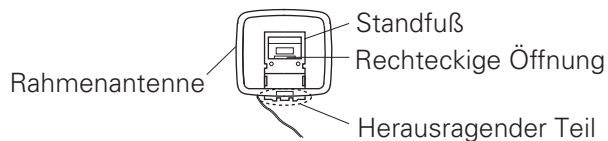

2 Ihre Musik hören!

❑ Wiedergabe von einer CD

- 1** Drücken Sie auf **CD**, um “CD” als Eingangsquelle auszuwählen.
- 2** Legen Sie eine Disc ein.
- 3** Drücken Sie **▶/||**.
Die Wiedergabe beginnt.

❑ Wiedergabe von UKW-/MW-Sendungen

- 1 **Verwenden Sie FM oder AM, um das Frequenzband auszuwählen.**
- 2 **Drücken Sie auf TUNE + oder TUNE –, um den gewünschten Sender auszuwählen.**



- Wenn Sie beim Empfang eines UKW-Signals die Taste MODE drücken, wechseln Sie den Empfangsmodus zwischen STEREO und MONO. Wählen Sie den Mono-Empfangsmodus, wenn das Signal zu schwach für einen stabilen Stereo-Empfang ist. Die Werkseinstellung ist "STEREO".

❑ Wiedergabe von gespeicherten UKW-/MW-Sendern

Auf diesem Gerät können insgesamt 40 Radiosender gespeichert werden. (UKW: 30 Sender, MW: 10 Sender)

- 1 **Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.**
- 2 **Drücken Sie auf ENTER.**
Die Speichernummer blinkt.
- 3 **Wählen Sie mit 0 bis 9, +10 oder PRESET +, – die zu speichernde Nummer aus, und drücken Sie anschließend auf ENTER.**
Die Empfangsfrequenz und der Empfangsmodus sind voreingestellt.

❑ Musik über Bluetooth hören

1


Drücken Sie Bluetooth, um “BT AUDIO” als Eingangsquelle auszuwählen.

Wenn Sie das jeweilige Bluetooth-Gerät zum ersten Mal benutzen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus, und im Display wird “PAIRING” angezeigt.



2


Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem mobilen Gerät.

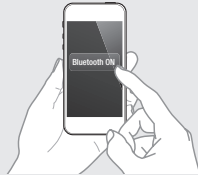

3


Wählen Sie “Denon D-T1” aus der Bluetooth-Geräteleiste auf Ihrem Gerät aus.

- Geben Sie “0000” ein, wenn auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts ein Kennwort angefordert wird.

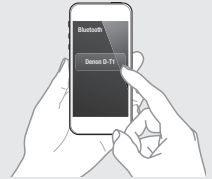

4

Geben Sie über eine beliebige App auf Ihrem Gerät Musik wieder.

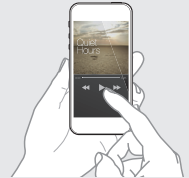


Um sich erneut mit einem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden, beginnen Sie mit Schritt 2.

Bedienungsanleitung

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.
manuals.denon.com/DT1/EU/DE/



Online-Anleitung

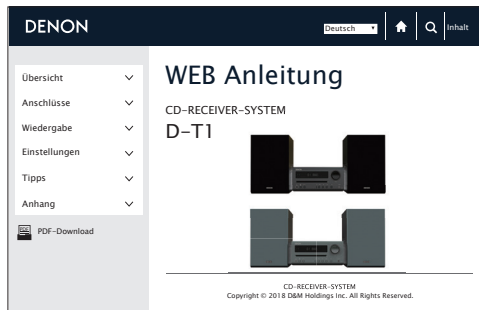

DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 11701 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.