
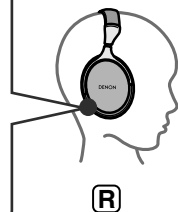


DENON[®]

AH-GC25NC

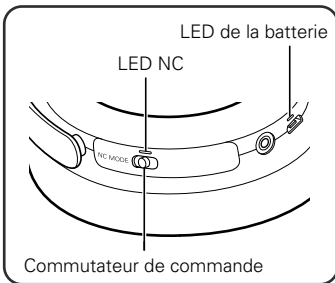


1. Charge

Avant usage, chargez cet appareil à l'aide du câble USB fourni.

La LED de la batterie indique son état de charge.

- En charge: allumé en rouge
- Chargé: allumé en vert

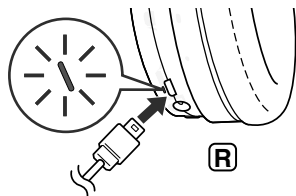

Il faut environ 2 heures pour passer d'un état totalement déchargé à la pleine charge. Vous pouvez utiliser cet appareil pendant environ 40 heures lorsque la batterie est complètement chargée.


Lorsque la batterie rechargeable est faible, une notification se fait entendre et la LED de la batterie clignote en rouge selon un intervalle d'environ 3 secondes.

Rechargez cet appareil à l'aide du câble USB fourni.



- Faites glisser le commutateur de commande vers la droite et lorsque vous avez fini d'utiliser vos écouteurs, mettez-les hors tension, afin de préserver la batterie.

2. Connexion du câble audio

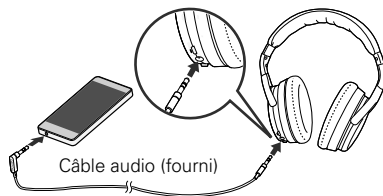

3. Réglage de la fonction de suppression de bruit

Faites glisser le commutateur de commande vers le centre. La NC LED clignote pour indiquer que la fonction de réduction de bruit qui atténue le bruit à proximité a été activée. Faites glisser le commutateur de commande vers la gauche pour naviguer entre les trois modes, avion, ville et bureau, et sélectionnez le mode qui convient à votre environnement.

Mode d'annulation du bruit	Affichage à LED (répète)	Nombre de sons d'alerte
Avion	Clignote une fois	Une fois
Ville	Clignote deux fois	Deux fois
Bureau	Clignote trois fois	Trois fois

4. Activation de la fonction de mixage du son ambiant

Appuyez deux fois sur le centre du boîtier de droite (capteur intégré). La LED NC s'allume en orange et la fonction de mixage du son ambiant est activée. Vous entendrez les annonces de l'hôtesse de l'air ou une conversation rapide au bureau avec le moniteur ambiant intégré.

5. Écouter de la musique

Effectuez les opérations de lecture à partir du périphérique que vous utilisez pour la lecture.

Manuel en ligne

Reportez-vous au manuel en ligne pour plus d'informations sur les autres fonctions et de détails sur la procédure de fonctionnement, comme par exemple l'indication de la batterie restante, entre autres.

Saisissez l'URL suivante dans le navigateur Web:

manuals.denon.com/AHGC25NC/ALL/FR/



DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 11714 00AD
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.