

# DENON®

## DCD-600NE

COMPACT DISC PLAYER

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /  
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un lecteur CD Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre lecteur CD.

**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**









**Si vous avez besoin d'aide... :**

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.




[www.denon.com](http://www.denon.com)

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte

|   |  |                           |   |
|---|--|---------------------------|---|
| Guide de démarrage rapide                       |  | Lecteur CD                |  |
| CD-ROM<br>(Manuel de l'Utilisateur)             |  | Télécommande<br>(RC-1234) |  |
| Instructions de sécurité                        |  | Piles R03/AAA             |  |
| Précautions relatives à l'utilisation des piles |  | Câble audio               |  |

## Éléments nécessaires à la configuration

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>Amplificateur | <br>Enceintes | <br>Câbles d'enceinte |
|--|--|--|




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

# Paramétrage


Le processus de configuration compte quatre étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 3** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 4** Commencez la lecture d'un CD


## **1** Insérez les piles dans la télécommande

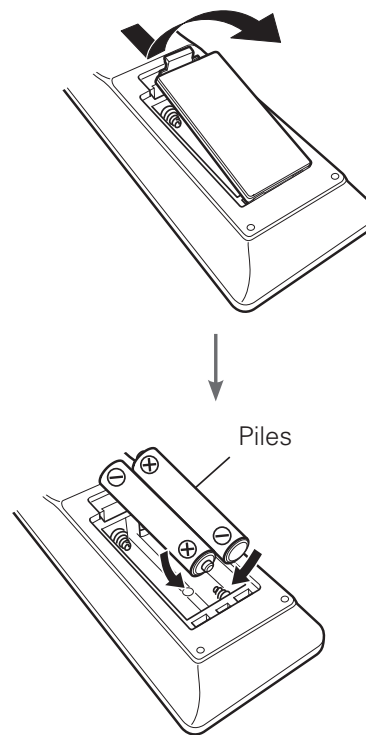


## 2 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

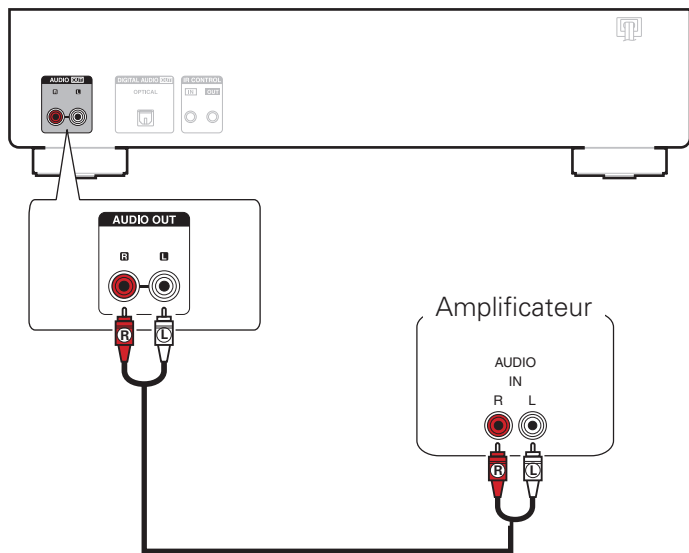

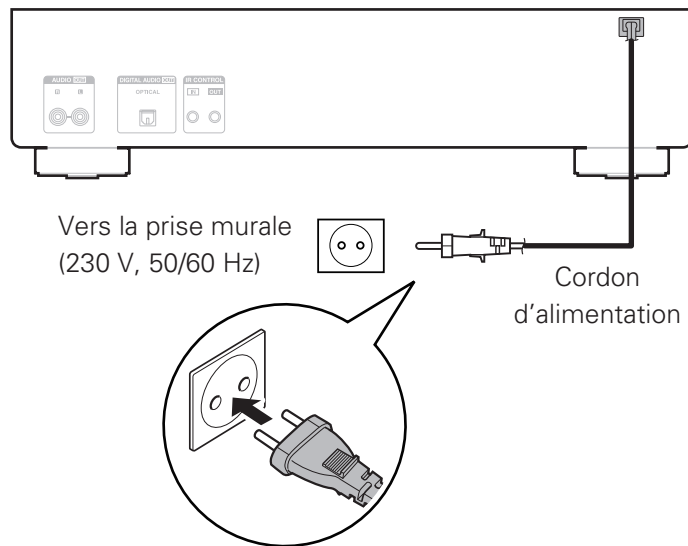


## 3 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

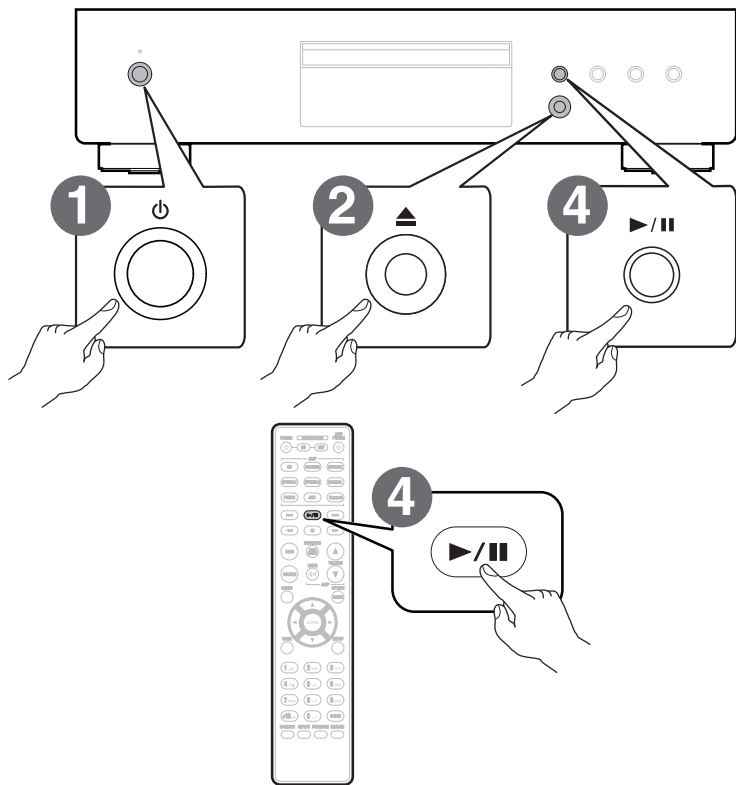


## 4 Commencez la lecture d'un CD



- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le tiroir du disque.
- 3 Placez le CD dans le tiroir du disque.

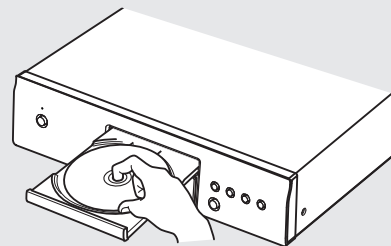

- 4 Appuyez sur .  
La lecture débute.

# Manuel de l'Utilisateur

Veillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du lecteur CD et ses fonctionnalités.

## ❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web:

**[manuals.denon.com/DCD600NE/EU/FR/](http://manuals.denon.com/DCD600NE/EU/FR/)**



Manuel en ligne




## ❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

**1**

**Insérez le CD-ROM  
dans le lecteur de votre  
PC.**

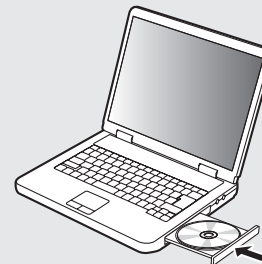

**2**

**Suivez les instructions à l'écran ou double-  
cliquez sur le fichier PDF.**

**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam 5411 11759 00AD  
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.