

DENON®

DHT-S216

SOUND BAR

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ


POLSKI

Bienvenue

Merci d'avoir choisi une barre de son Denon.
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre barre de son.

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

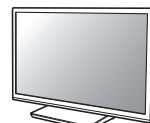


TV



- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte




Barre de son




Guide de démarrage rapide




Instructions de sécurité




Précautions relatives à l'utilisation des piles




Gabarit de montage mural



Cordon d'alimentation

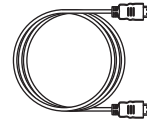

Câble HDMI



Câble optique numérique



Pièces d'écartement mural




Télécommande
(RC-1236)



Pile R03/AAA

Installation des piles dans la télécommande

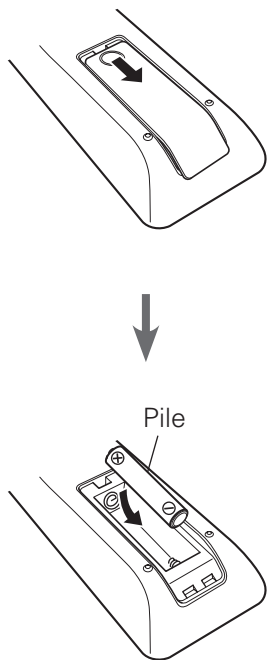


Paramétrage

Le processus de configuration compte cinq étapes.


- 1** Positionnement de la Barre de son
- 2** Connexion de la Barre de son à la TV
- 3** Branchement des cordons d'alimentation sur une prise secteur
- 4** Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV
- 5** Utilisation de la Barre de son pour la diffusion en continu de musique par Bluetooth

1 Positionnement de la Barre de son

Placez la Barre de son devant la TV.

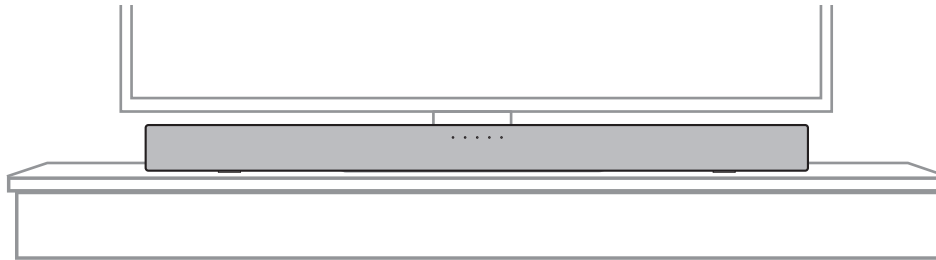


- La barre de son peut également être fixée au mur. Reportez-vous au gabarit d'accrochage mural pour les détails de la fixation.
- Si vous souhaitez installer votre barre de son au mur, veuillez consulter "Fixation de la barre de son sur un mur" dans le manuel de l'utilisateur ou contactez la boutique où vous l'avez achetée.

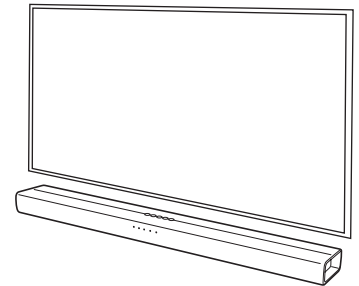


2 Connexion de la Barre de son à la TV

Pour les TV équipées de ARC (Audio Return Channel), connectez la Barre de son à la TV à l'aide du câble HDMI fourni.

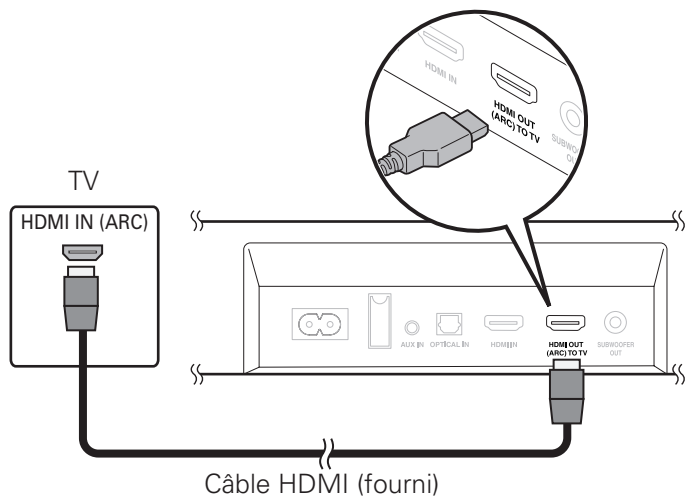


- Si la TV ne prend pas en charge ARC, connectez-la à la Barre de son à l'aide du câble HDMI et du câble optique numérique fournis.

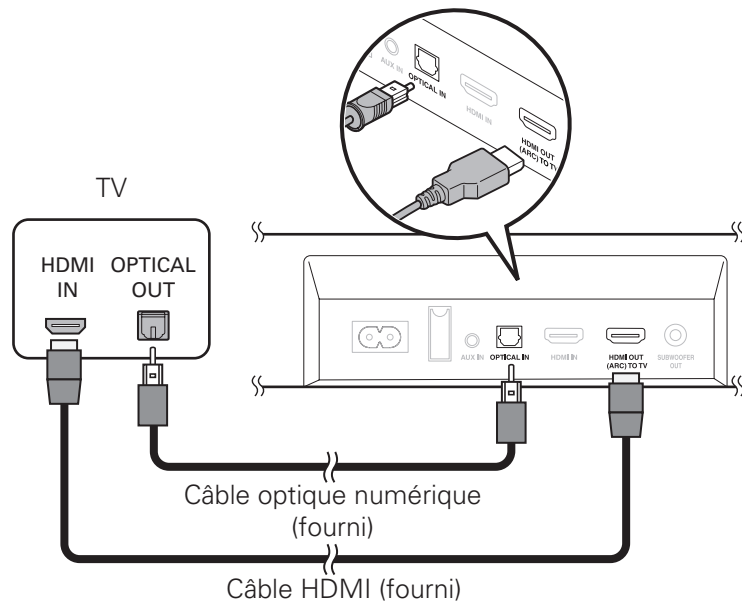

3 Branchement des cordons d'alimentation sur une prise secteur

Connectez le cordon d'alimentation fourni à la barre de son et insérez les fiches dans une prise.

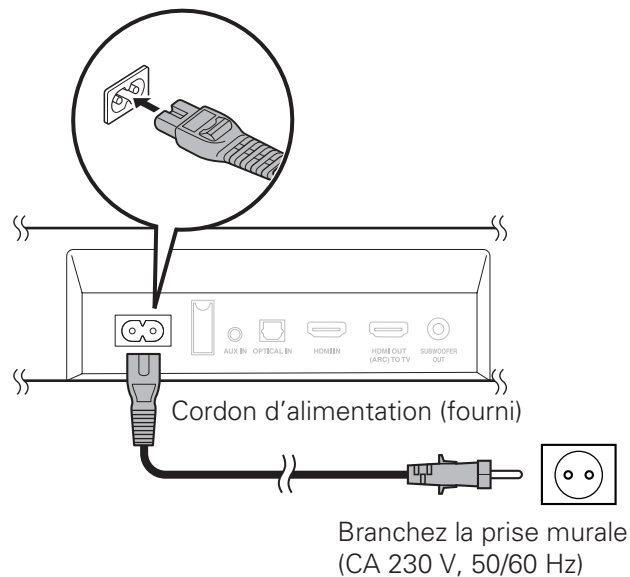

4 Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV


Mettez votre téléviseur sous tension.



- Si vous entendez le son provenant du haut-parleur interne du téléviseur, assurez-vous de couper ou de réduire le son du téléviseur.

À propos des DEL d'affichage d'état

Les DEL de la barre de son indiquent le volume, la source d'entrée, le mode d'écoute et d'autres informations d'état.

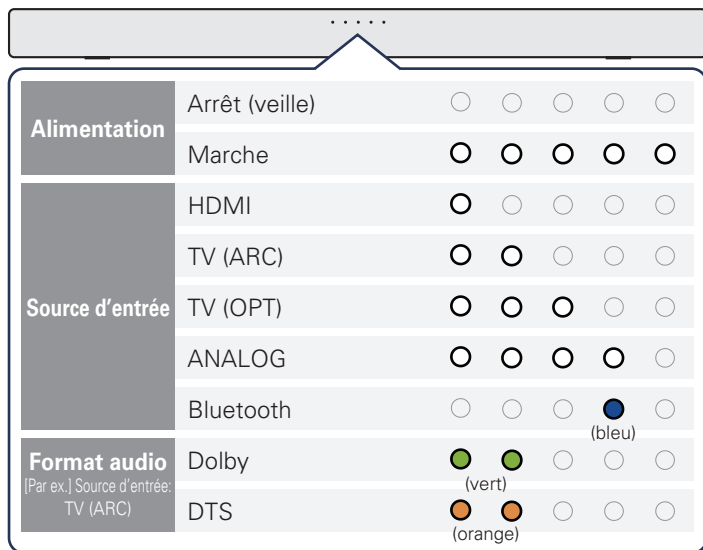


The diagram shows a grey sound bar with five dots in the center. A callout box below it details the LED indicators for various settings:

| Category | Setting | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | LED 5 |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| Alimentation | Arrêt (veille) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Marche | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Source d'entrée | HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TV (ARC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TV (OPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ANALOG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ● (bleu) | ○ |
| | Format audio | Dolby | ● (vert) | ● (vert) | ○ | ○ |
| [Par ex.] Source d'entrée: TV (ARC) | DTS | ● (orange) | ● (orange) | ○ | ○ | ○ |

5 Utilisation de la Barre de son pour la diffusion en continu de musique par Bluetooth

Avant de pouvoir diffuser de la musique depuis votre périphérique Bluetooth vers la Barre de son, vous devez d'abord "appairer" la Barre de son et votre périphérique.


① Appuyez sur la touche  (Bluetooth) de la Barre de son (ou de la télécommande) jusqu'à ce que la DEL Bluetooth clignote en bleu.

La barre de son entre en mode d'appariement.

② Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et assurez-vous que Bluetooth est réglé sur ON.


③ Sélectionnez "DHT-S216".

La DEL Bluetooth devient bleue pour indiquer que la Barre de son est en cours d'appariement avec votre périphérique Bluetooth.

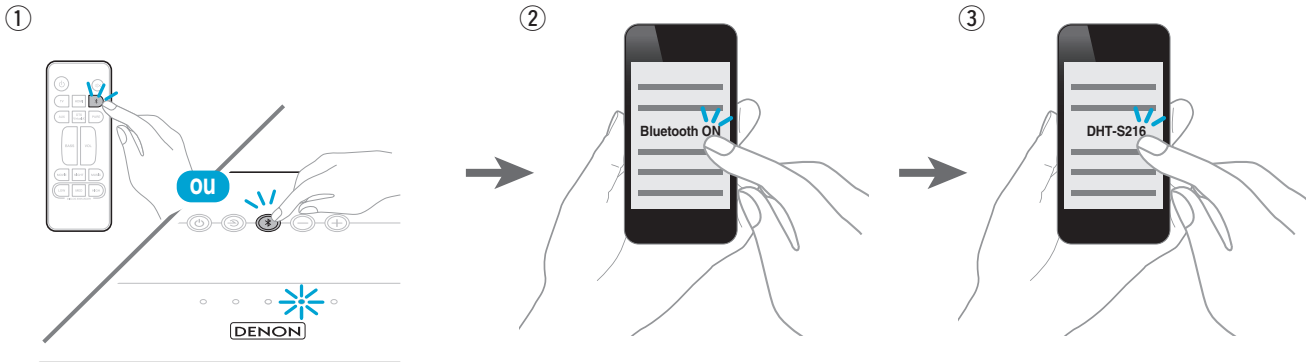

Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez **www.denon.com**
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
manuals.denon.com/DHTS216/EU/FR/

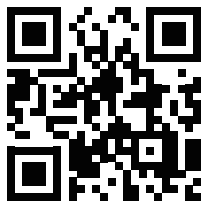

Manuel en ligne



DENON®
www.denon.com

Printed in China 5411 11794 00AD
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.