

# DENON®

## DHT-S316

HOME THEATER SYSTEM

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /  
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ


POLSKI

# Bienvenue

Merci d'avoir choisi un système d'écoute TV Denon.  
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre système d'écoute TV.

# Avant de commencer

## Ce dont vous avez besoin

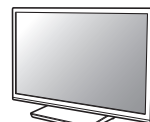


TV




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

## Contenu de la boîte




Barre de son




Subwoofer




Guide de démarrage rapide




Instructions de sécurité



Précautions relatives à l'utilisation des piles




Remarque sur la radio




Gabarit de montage mural



Cordons d'alimentation

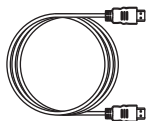

Câble HDMI



Câble optique numérique



Pièces d'écartement mural




Télécommande (RC-1230)



Pile R03/AAA

## Installation des piles dans la télécommande

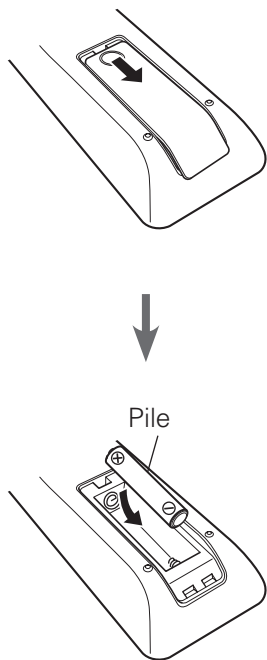


## Paramétrage

Le processus de configuration compte six étapes.


- 1** Positionnement de la Barre de son
- 2** Positionnement du Subwoofer
- 3** Connexion de la Barre de son à la TV
- 4** Branchement des cordons d'alimentation sur une prise secteur
- 5** Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV
- 6** Utilisation de la Barre de son pour la diffusion en continu de musique par Bluetooth

# 1 Positionnement de la Barre de son

Placez la Barre de son devant la TV.

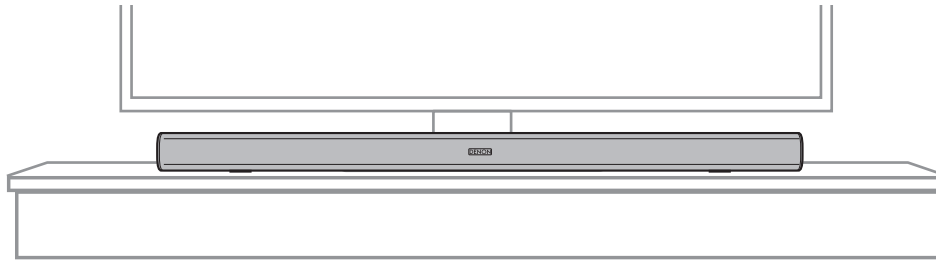


- La Barre de son peut être fixée au mur à l'aide des supports à encoches intégrés. Reportez-vous au gabarit d'accrochage mural dans le sac PE qui contient plusieurs documents. (Le même sac contenant ce Guide de démarrage rapide.)
- Si vous souhaitez installer votre Barre de son au mur, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions de montage ou contacter votre revendeur Denon pour obtenir de l'aide.

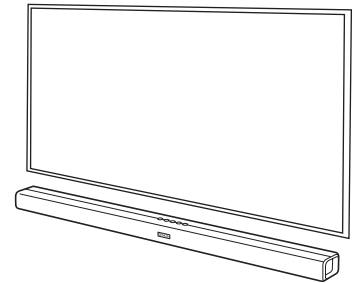


## 2 Positionnement du Subwoofer

Placez le Subwoofer sur le sol près de la Barre de son.

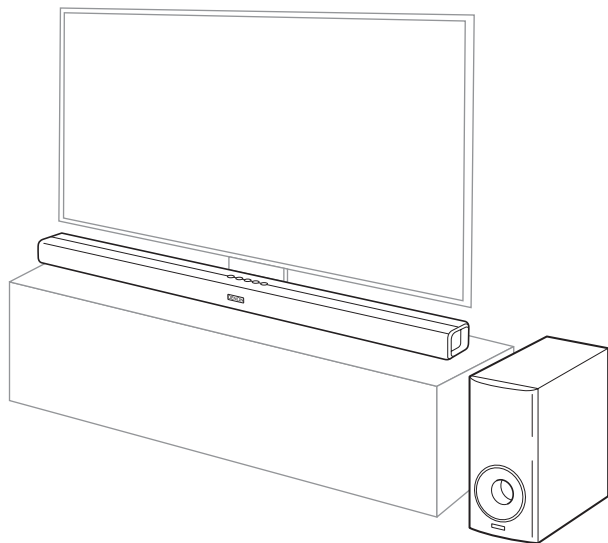


### 3 Connexion de la Barre de son à la TV

Pour les TV équipées de ARC (Audio Return Channel), connectez la Barre de son à la TV à l'aide du câble HDMI fourni.

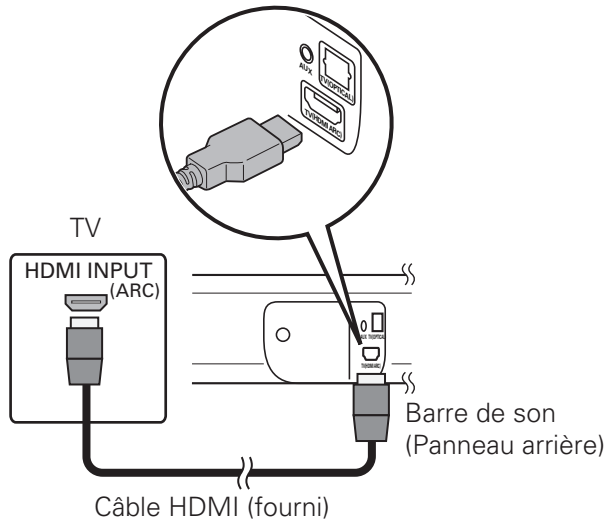


- Si la TV ne prend pas en charge ARC, connectez-la à la Barre de son à l'aide du câble HDMI et du câble optique numérique fournis.

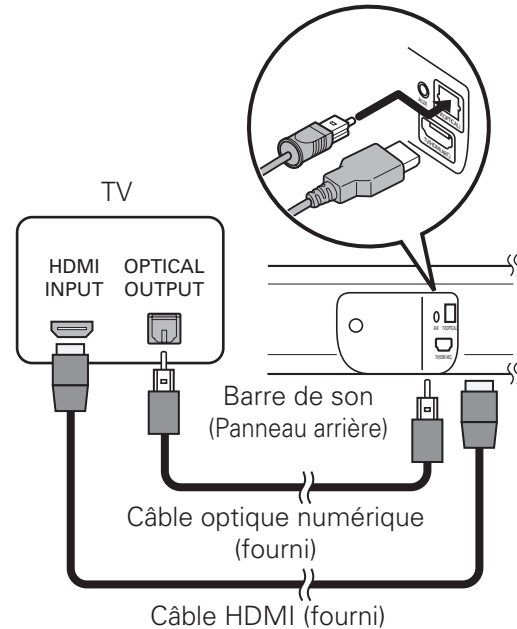

## 4 Branchement des cordons d'alimentation sur une prise secteur

Connectez les cordons d'alimentation fournis à la Barre de son et au Subwoofer, puis insérez les fiches dans une prise de courant.

- Allumez la Barre de son et la DEL à l'arrière du Subwoofer s'allumera en vert.

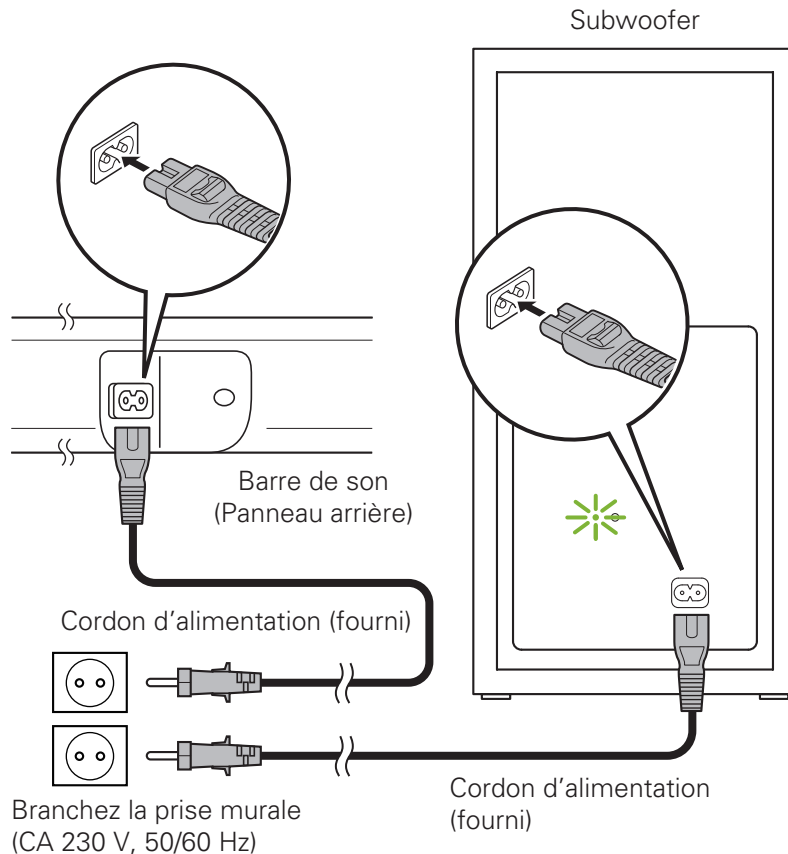



## 5 Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV


Mettez votre téléviseur sous tension.




- Si vous entendez le son provenant du haut-parleur interne du téléviseur, assurez-vous de couper ou de réduire le son du téléviseur.

## 6 Utilisation de la Barre de son pour la diffusion en continu de musique par Bluetooth

Avant de pouvoir diffuser de la musique depuis votre périphérique Bluetooth vers la Barre de son, vous devez d'abord "appairer" la Barre de son et votre périphérique.


① Appuyez sur la touche  (Bluetooth) de la Barre de son (ou de la télécommande) jusqu'à ce que la DEL Bluetooth clignote en bleu.

Pour appairer davantage de périphériques, appuyez de manière prolongée sur la touche  (Bluetooth) et accédez automatiquement au mode d'appariement.

② Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et assurez-vous que Bluetooth est réglé sur ON.

③ Sélectionnez "DHT-S316".

- La DEL Bluetooth devient bleue pour indiquer que la Barre de son est en cours d'appariement avec votre périphérique Bluetooth.

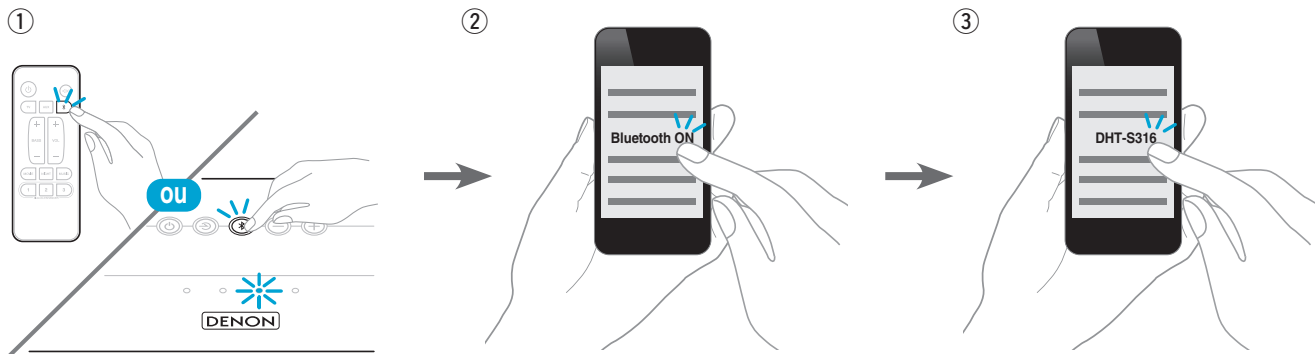


# Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez


[www.denon.com](http://www.denon.com)

Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

[manuals.denon.com/DHTS316/EU/FR/](http://manuals.denon.com/DHTS316/EU/FR/)

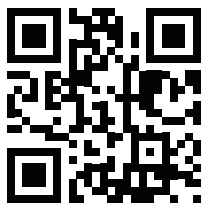

Manuel en ligne

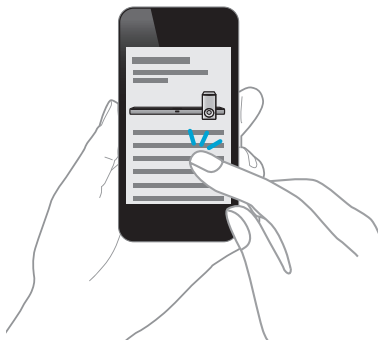

**DENON®**  
www.denon.com

Printed in China 5411 11698 00AD  
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.