HEOS®
BY DENON

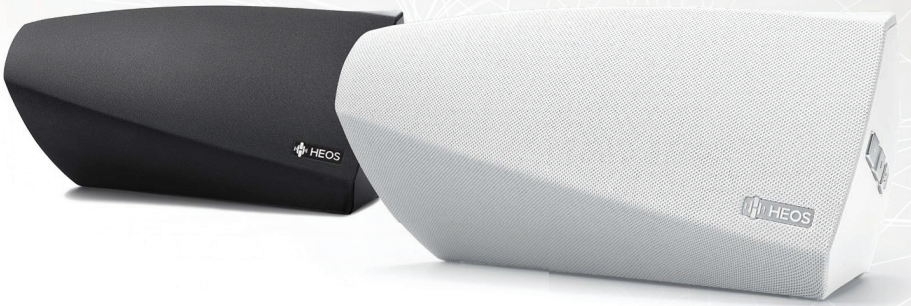

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HS2

AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous que les éléments suivants fonctionnent correctement :

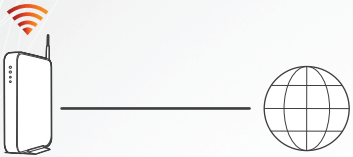

Routeur Wi-Fi Connexion Internet

Appareil mobile Apple iOS, Android ou Kindle connecté à votre réseau

ÉTAPE 1 : DÉBALLEZ

Déballez soigneusement votre nouveau haut-parleur HEOS.

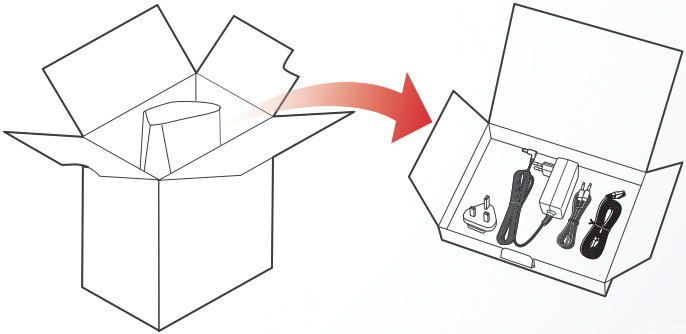

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage.

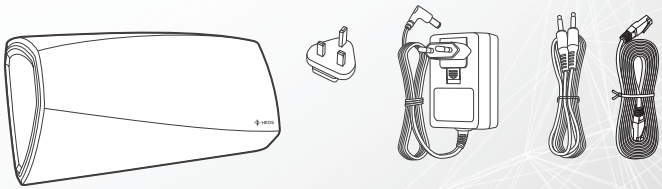

ÉTAPE 2 : PLACEZ

Placez le nouveau haut-parleur dans un emplacement pratique de votre domicile.

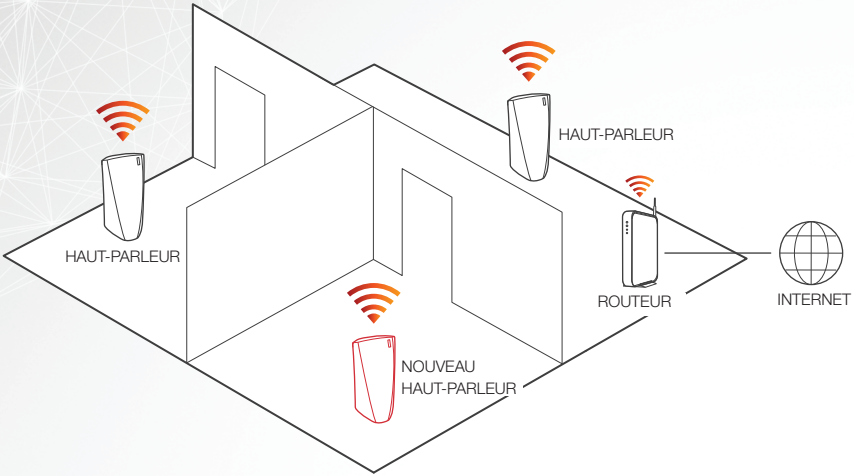

ÉTAPE 3 : CONNECTEZ

Connectez le cordon d'alimentation au haut-parleur et à une prise murale.

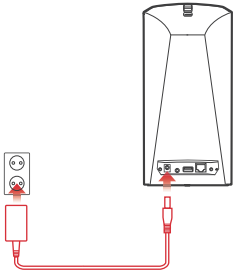

Pour les clients du Royaume-Uni

Pour retirer l'adaptateur installé, appuyez sur la partie coulissante. Cela permet de libérer l'adaptateur installé afin de pouvoir insérer l'adaptateur prise anglaise 3 broches à sa place. Veuillez vous reporter à l'illustration 2.

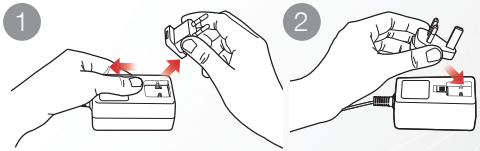

OPTIONNEL

Si vous raccordez le haut-parleur à un réseau câblé, connectez le câble Ethernet inclus entre le hautparleur et votre routeur. Ne connectez pas le câble Ethernet si vous connectez votre haut-parleur à un réseau sans fil.

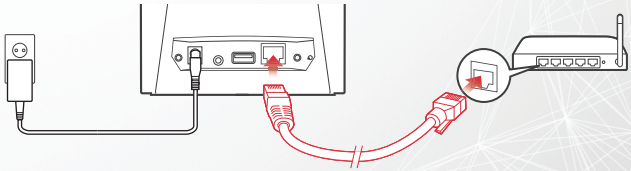

ÉTAPE 4 : COMMANDE

1 Téléchargez la HEOS by Denon App

Accédez à l'Apple Store, à Google Play ou à Amazon App Store et recherchez "HEOS by Denon" pour le télécharger et l'installer.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

amazon Available at amazon

2 Lancez l'application HEOS et suivez les instructions dans l'application.

ÉTAPE 5 : AJOUTER UN HAUT-PARLEUR

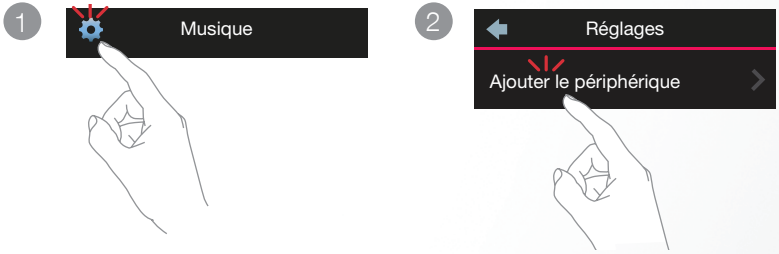

APPRÉCIEZ !

OPTIONNEL: Bluetooth

1. Activez le réglage Bluetooth sur votre périphérique mobile.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth (ᛒ) situé à l'arrière de l'enceinte HEOS et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton lorsque vous voyez une séquence de deux clignotements verts de la DEL d'état.
3. Sélectionnez "HEOS 3" dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.HEOSbyDenon.com
Pour le manuel en ligne, visitez manuals.denon.com/HEOS31HS2/ALL/FR

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE BASE

Mon haut-parleur ne peut pas se connecter à mon réseau via le câble audio

- Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à votre réseau sans fil avant de configurer votre haut-parleur.
- Alternativement, vous pouvez connecter votre barre de son HEOS à votre routeur réseau à l'aide du câble Ethernet inclus. Une fois connecté via Ethernet, la HEOS by Denon App doit reconnaître La barre de son HEOS et vous pouvez le déplacer manuellement sur votre réseau sans fil en utilisant *Réglages/Mes périphériques/Nom_périphérique/Avancé/Réglages réseau*.

Je reçois un message "Aucun produit trouvé"

- Rapprochez votre haut-parleur de votre routeur sans fil.
- Vos haut-parleurs et périphérique de contrôle peuvent ne pas se trouver sur le même réseau. Vérifiez que l'appareil de contrôle est sur le même réseau que vos haut-parleurs. Ceci est habituellement configuré dans la fonction Paramètres de votre appareil. Si vous avez plus d'un réseau, votre appareil peut passer sur un autre réseau quand vous déplacez dans votre domicile.
- Assurez-vous que vous n'avez pas d'autres appareils électroniques qui interfèrent avec le signal de votre réseau sans fil. Les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil et certains téléviseurs peuvent provoquer des interférences avec le réseau sans fil.
- Si vos enceintes sont situées à une distance éloignée de votre routeur, envisagez d'ajouter un prolongateur d'autonomie sans fil comme HEOS Extend.
- Dans le cas où votre routeur sans fil n'est pas compatible avec l'enceinte HEOS, veuillez utiliser le prolongateur d'autonomie sans fil HEOS Extend et raccordez-le avec un câble à votre routeur.

La musique s'arrête ou ralentit parfois

- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement.
- Si vous partagez votre réseau avec d'autres utilisateurs ou appareils, ils risquent d'utiliser une grande partie de votre bande passante (surtout s'ils regardent des vidéos en streaming).
- Assurez-vous que vos haut-parleurs sont à portée de votre réseau sans fil.
- Assurez-vous que vos haut-parleurs ne sont pas situés à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec sa connectivité sans fil (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les téléviseurs, etc...)

Impossible d'apparier un périphérique Bluetooth avec l'enceinte

- La connexion depuis le périphérique mobile Bluetooth est victime d'un dysfonctionnement. Mettez le périphérique mobile sous tension, supprimez les information du jumelage et jumelez à nouveau l'enceinte HEOS avec le périphérique mobile.

Je perçois une distorsion lors de l'utilisation de l'entrée AUX

Les signaux de sortie analogique provenant de certaines sources peuvent être très puissants. Si le niveau d'entrée de l'appareil source est élevé, il risque d'entraîner la surcharge des entrées de l'appareil HEOS. Il est peu probable que cela provoque des dommages, mais le son risque d'être déformé. Au départ, réglez le volume de la source selon un niveau moyen – faible, puis augmentez-le au besoin. Si vous percevez une distorsion, diminuez le volume de l'appareil.

J'entends un délai lors de l'utilisation de l'entrée AUX avec ma TV

- Si vous raccordez l'entrée AUX à votre décodeur câble ou satellite pour apprécier pleinement le son de votre télévision à travers plusieurs haut-parleurs HEOS, il est possible que vous perceviez un délai entre le moment où vous voyez quelqu'un parler et celui où vous entendez l'audio. Ceci est dû au fait que le système HEOS doit mettre en mémoire tampon l'audio avant de l'envoyer aux haut-parleurs de manière à ce qu'il arrive à tous les haut-parleurs en même temps.
- Vous pouvez éviter ce délai en écoutant uniquement le haut-parleur qui est directement connecté au décodeur.

Connexion à un réseau avec WPS

Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™), votre haut-parleur HEOS sans fil peut facultativement se raccorder à votre réseau à l'aide de la méthode "Bouton poussoir" en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche WPS de votre routeur.
2. Dans les 2 minutes, appuyez longuement sur le bouton Connecter sur le panneau arrière de l'enceinte HEOS pendant 3 secondes.
3. La LED sur la face avant du haut-parleur clignotera en vert pendant quelques secondes en se connectant à votre routeur.
4. Lorsque la connexion est terminée, le voyant situé à l'avant du haut-parleur devient bleu fixe.

La réinitialisation de votre haut-parleur

La réinitialisation de votre haut-parleur effacera les paramètres de réseau sans fil, d'EQ et le nom mais conservera le logiciel actuel. Vous devrez utiliser le menu Réglages->Ajouter le périphérique pour reconnecter le haut-parleur au réseau de votre domicile avant qu'il ne puisse être utilisé.

Pour réinitialiser votre enceinte, appuyez sur les boutons Connect et Bluetooth situés sur l'enceinte HEOS et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL avant commence à clignoter en ambre.

L'application et la marque HEOS by Denon ne sont affiliées à aucun fabricant de périphériques mobiles.
HEOS et le logo HEOS sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play est une marque commerciale de Google Inc.
Amazon, Kindle, Fire et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer service in your area or visit HEOSbyDenon.com

Online Manual manuals.denon.com/HEOS31HS2/ALL/EN

DENON®

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11399 00AD
Copyright ©2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.