

DENON®

DENON HOME 250


WIRELESS SPEAKER



# QUICK START GUIDE

# PRIMA DI INIZIARE

Assicurarsi di disporre i seguenti articoli in ordine di lavoro:

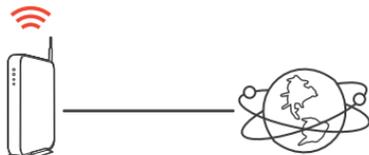

Router Wi-Fi


Connessione a Internet



Dispositivo mobile Apple iOS, Android o  
Kindle collegato alla propria rete


# PASSAGGIO 1: DISIMBALLARE

Rimuovere l'altoparlante e il cavo di alimentazione dalla confezione.

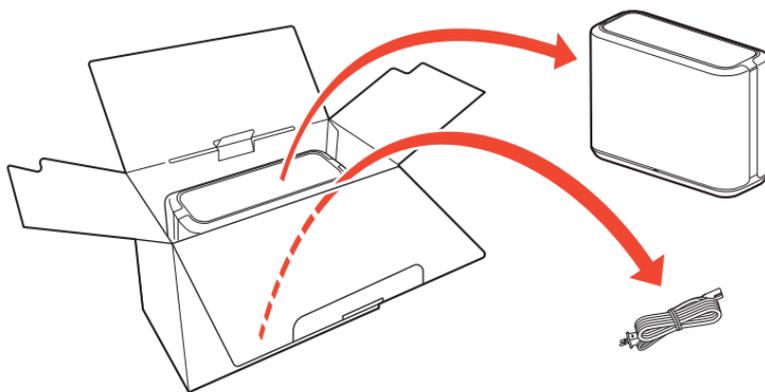


# PASSAGGIO 2: POSIZIONARE

Posizionare l'altoparlante in un'ubicazione comoda nella casa.

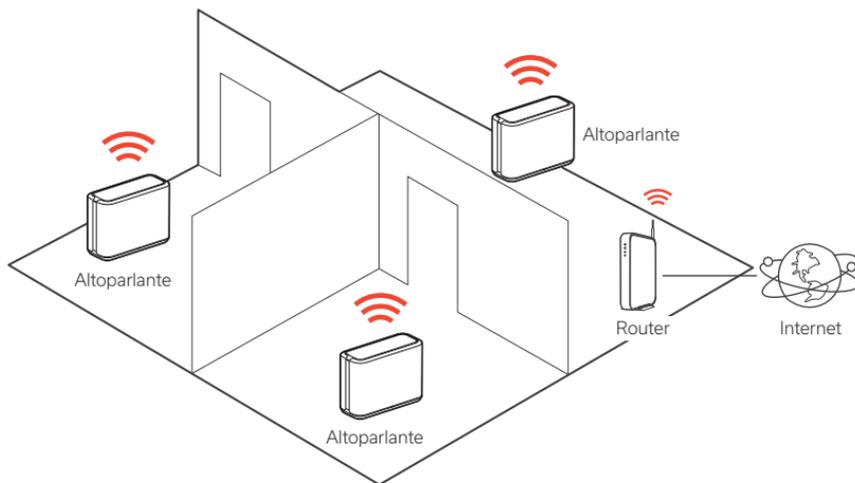


# PASSAGGIO 3: COLLEGARE

Collegare il cavo di alimentazione all'altoparlante e a una presa a muro.

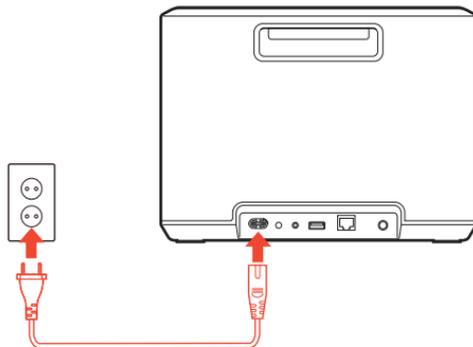

## OPZIONALE

Se si intende collegare l'altoparlante a una rete cablata, collegare un cavo Ethernet (in vendita separatamente) tra l'altoparlante e il router utilizzato. Non collegare il cavo Ethernet se si collega l'altoparlante a una rete wireless.

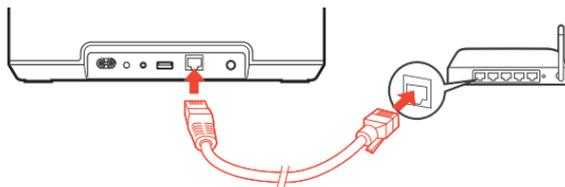

# PASSAGGIO 4: CONTROLLO

## 1 Scaricare l'App HEOS.


Accedere all'Apple App Store, a Google Play o ad Amazon App Store e cercare "HEOS" per scaricarlo e installarlo.



## 2 Avviare l'app HEOS e seguire le istruzioni nell'app.



# PASSAGGIO 5: AGGIUNTA ALTOPARLANTE

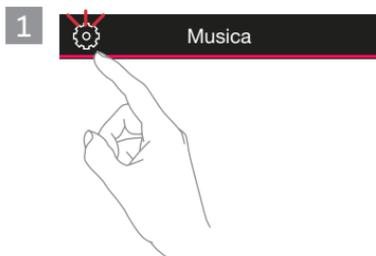

## DIVERTITEVI!

### MANUALE DELLE ISTRUZIONI

- Per ulteriori informazioni, visitare [www.denon.com](http://www.denon.com)
- Per informazioni sulle altre funzioni e per i dettagli sulla procedura di funzionamento, consultare il manuale online. [manuals.denon.com/DenonHome250/EU/IT/](http://manuals.denon.com/DenonHome250/EU/IT/)



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI BASE

## **Il mio altoparlante non si collega alla rete**

- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato ad una rete wireless prima di installare l'altoparlante.
- In alternativa, è possibile collegare l'altoparlante al router di rete utilizzato mediante un cavo Ethernet, in vendita separatamente. Una volta connessa tramite Ethernet, l'app HEOS dovrebbe riconoscere l'altoparlante, ed è possibile spostarlo manualmente sulla rete wireless utilizzata mediante "Impostazioni" - "I miei dispositivi" - "(Nome\_dispositivo)" - "Avanzate" - "IMPOSTAZIONI DI RETE".

## **La musica a volte si interrompe o è in ritardo**

- Assicurarsi che la connessione Internet funzioni correttamente.
- Se si condivide la rete con altri utenti o dispositivi, essi potrebbero utilizzando gran parte della banda Internet (in particolare se guardano video in streaming).
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano all'interno della copertura della rete wireless.
- Assicurarsi che gli altoparlanti non siano posizionati vicino ad altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con la loro connettività wireless (come forni a microonde, telefoni cordless, televisori, ecc...)

## **Ascolto della musica in streaming da dispositivi mobili mediante il Bluetooth**

- Attivare l'impostazione Bluetooth sul dispositivo mobile utilizzato.
- Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth (  ) situato sul retro dell'altoparlante per circa 3 secondi, fino a quando l'indicatore luminoso di stato sul lato anteriore lampeggia in verde.
- Selezionare "Denon Home 250" dall'elenco degli altoparlanti Bluetooth disponibili dal dispositivo mobile utilizzato.
- Riprodurre la musica utilizzando una qualsiasi app sul dispositivo utilizzato; il suono ora viene riprodotto dall'altoparlante.

## **Si sente della distorsione quando si utilizza l'ingresso AUX**

- I segnali di uscita analogici provenienti da alcune sorgenti possono essere estremamente forti. Qualora il livello del segnale di ingresso del dispositivo sorgente venga impostato su un valore elevato, potrebbe sovraccaricare gli ingressi dell'altoparlante.  
È improbabile che questa evenienza possa causare un danno, ma può causare la distorsione dell'audio. Inizialmente, impostare il volume della sorgente su un valore medio-basso, quindi incrementarlo a seconda delle esigenze. Qualora si senta una distorsione, abbassare il volume del dispositivo.

## Si sente un ritardo quando uso l'ingresso AUX con il mio televisore

- Se si collega l'ingresso AUX al proprio decoder digitale terrestre o satellitare per ascoltare l'audio del televisore attraverso altoparlanti multipli, si potrebbe notare un ritardo tra il momento in cui si vede parlare qualcuno e il momento in cui si ascolta l'audio corrispondente. Ciò è dovuto al fatto che il sistema HEOS deve eseguire il buffer dell'audio prima di inviarlo agli altoparlanti, in modo che arrivi a tutti gli altoparlanti contemporaneamente.
- È possibile evitare tale ritardo ascoltando solo l'altoparlante collegato direttamente al box superiore impostato.

## Connessione a una rete mediante WPS

- Se il router wireless utilizzato supporta il WPS (Wi-Fi Protected Setup™) è possibile connettere l'altoparlante opzionalmente alla rete utilizzata mediante il metodo "Push Button" (premendo un pulsante) attenendosi alla procedura seguente:
  1. Premere il pulsante WPS sul router.
  2. Entro 2 minuti, premere e tenere premuto il pulsante CONNECT sul pannello posteriore dell'altoparlante per 3 secondi.
  3. Il LED nella parte anteriore dell'altoparlante lampeggia in verde per alcuni secondi mentre il dispositivo si connette al router.
  4. Al termine della connessione, il LED nella parte anteriore dell'altoparlante passa ad un blu fisso.

## Ripristino dell'altoparlante

- Il ripristino dell'altoparlante cancella le impostazioni della rete wireless, EQ e il nome, ma conserva il software attuale.
- È necessario andare su "Impostazioni" - "Aggiungi dispositivo" per ricollegare l'altoparlante alla rete domestica e poterlo utilizzare.
- Per ripristinare l'altoparlante, premere e tenere premuti i pulsanti CONNECT e Bluetooth (  ) sul pannello posteriore dell'altoparlante per 5 secondi, fino a quando il LED anteriore inizia a lampeggiare in ambra.

L'app e il marchio HEOS non sono affiliati ad alcun produttore di dispositivi mobili.

HEOS e il logo HEOS sono marchi o marchi registrati negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altre nazioni. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Google Play è un marchio di fabbrica di Google Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

Il logo Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio di fabbrica di Wi-Fi Alliance.

Il marchio denominativo e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di D&M Holdings Inc. è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

# CONTACT Denon

 **00800-43674357**

**EN**

## FREE HELPLINE

We hope you will enjoy your Denon product for years to come. If you ever have any questions or need any support, just get in touch. We are happy if you are happy.

The free HEOS helpline (English) is currently available in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Norway, Denmark and Finland.

For more information visit [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**ES**

## TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA (DISPONIBLE EN ESPAÑA)

Encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes y más información en

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**NL**

## GRATIS HULPLIJN

We hopen dat u jarenlang zult genieten van uw Denon-product. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan gewoon contact op. Als jij blij bent, zijn wij dat ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg.

Meer informatie is te vinden op [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**PL**

## BEZPŁATNA INFOLINIA (DOSTĘPNA W POLSKA)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**DE**

## KOSTENFREIER SUPPORT

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Denon-Produkt haben. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

## OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

For support options in other countries than those mentioned above, please visit [www.denon.eu](http://www.denon.eu) and choose your country.

Pour connaître les options de support dans d'autres pays, par avance merci de vous connecter dans notre site [www.denon.eu](http://www.denon.eu) puis sélectionner votre pays.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Svenska

Русский

Polski

**Common**

**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11785 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.