

DENON®

DCD-50

COMPACT DISC PLAYER

かんたんスタートガイド

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX：044 (544) 3171

■受付時間 9：30～17：30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■上記番号がご利用いただけない場合
☎ 03 (3570) 5138

〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル










■お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。

<http://denon.jp/jp/html/faq.html>





■メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタートガイド（本書） 	電源コード【本機専用】 
取扱説明書 	リモコン 
安全にお使いいただくために 	キャップ（シルバー）（4個） 
保証書 	同軸デジタルケーブル 
本機 	

設定に必要なもの

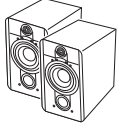 アンプ	 スピーカーシステム	 スピーカーケーブル	 オーディオケーブル
--	---	--	--




本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順

設定は次の5つの手順でおこないます。

- 1 リモコンを使用する前に
- 2 本機を設置する
- 3 本機とアンプを接続する
- 4 電源コードを接続する
- 5 CD を再生する


1 リモコンを使用する前に

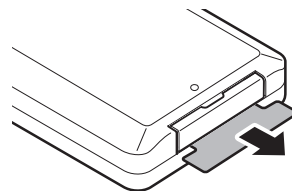


2 本機を設置する

□ 横向きに設置する

お買い上げ時は、横向きに設置するようにフットが取り付けられています。

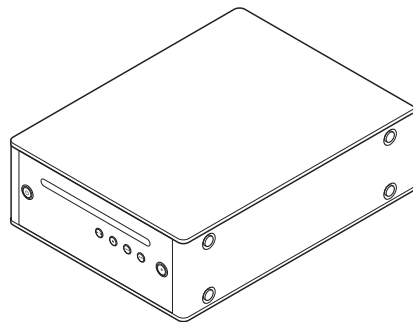


□ 縦向きに設置する

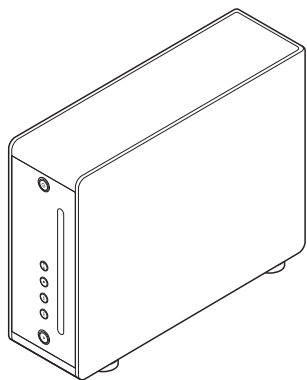


1 フットを外す。


• 4つのフットをそれぞれ反時計回して外します。

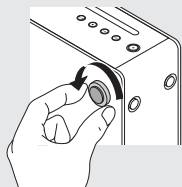

2 フットを外した穴に、付属するキャップ（シルバー）をはめる。

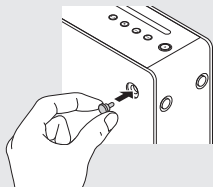

3 キャップ（黒）を外す。

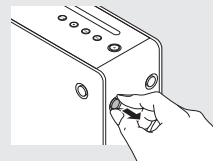


ご注意


キャップを外すときに、爪を傷めないようご注意ください。

必要な場合は先端の細い工具をお使いください。そのとき、本体を工具で傷つけないようご注意ください。


4 外したフットを時計回して取り付ける。

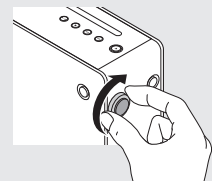


3 本機とアンプを接続する

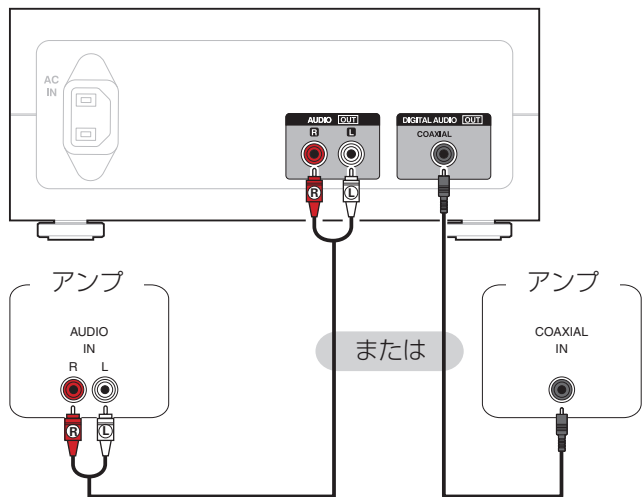

4 電源コードを接続する

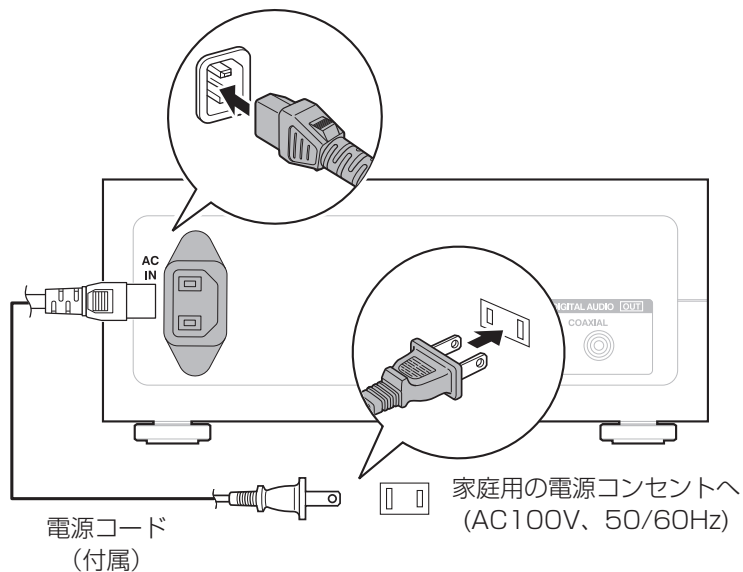

5 CD を再生する

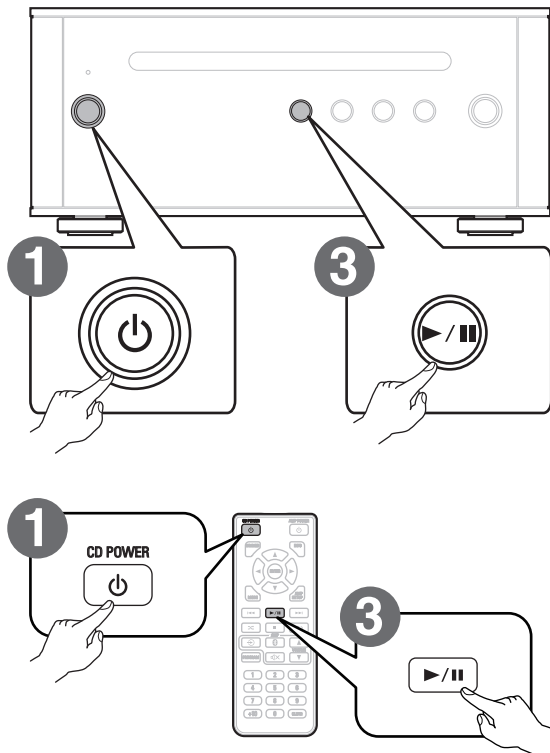

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 CD スロットに CD を挿入する。
- 3 ▶/|| を押す。
再生をはじめます。

取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

□ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/DCD50/JP/JA/



オンラインマニュアル



□ 印刷用バージョン

最新の取扱説明書をご覧になる場合や印刷される場合は、パソコンでオンラインマニュアルのトップページにある“PDFダウンロード”のバナーからオンラインマニュアルをダウンロードしてください。

オンラインマニュアル




当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 0570 (666) 112


FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9:30～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ(よくあるご質問と回答)をご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 112

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
 - 故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
 - 修理品お持ち込み窓口
 - ・首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
 - ・関西サービスセンター
〒573-0094 大阪府枚方市南中振 3-2-7 三井倉庫ロジスティクスC棟 3F
FAX : 072 (802) 3226
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in China 5411 11293 00AD

Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.