

DENON®

DCD-SX11

SUPER AUDIO CD PLAYER

かんたんスタートガイド

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX : 044 (544) 3171

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合
☎ 03 (3570) 5138

〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル










■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。

<http://denon.jp/jp/html/faq.html>


■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

設定をはじめる前に


内容品を確認する

かんたんスタート ガイド（本書）		電源コード 【本機専用】	
取扱説明書		リモコン	
安全にお使いいただく ために		単4形乾電池 (2本)	
保証書		音声ケーブル	
本機			


設定に必要なもの



アンプ

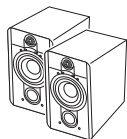

スピーカーシステム



スピーカーケーブル

オプション



パソコン



USBケーブル




- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順


設定は次の6つの手順でおこないます。

- 1** リモコンに乾電池を入れる
- 2** 本機とアンプを接続する
- 3** 電源コードを接続する
- 4** 本機の電源を入れる
- 5** 再生をはじめる
 - ▶ CDまたはスーパーオーディオCDを再生する
 - ▶ iPodを再生する
 - ▶ USBメモリーを再生する
- 6** パソコンを使って音楽を楽しむ

1 リモコンに乾電池を入れる


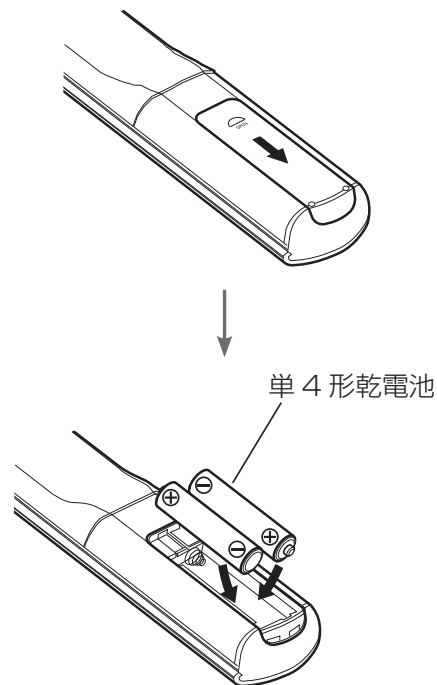


2 本機とアンプを接続する

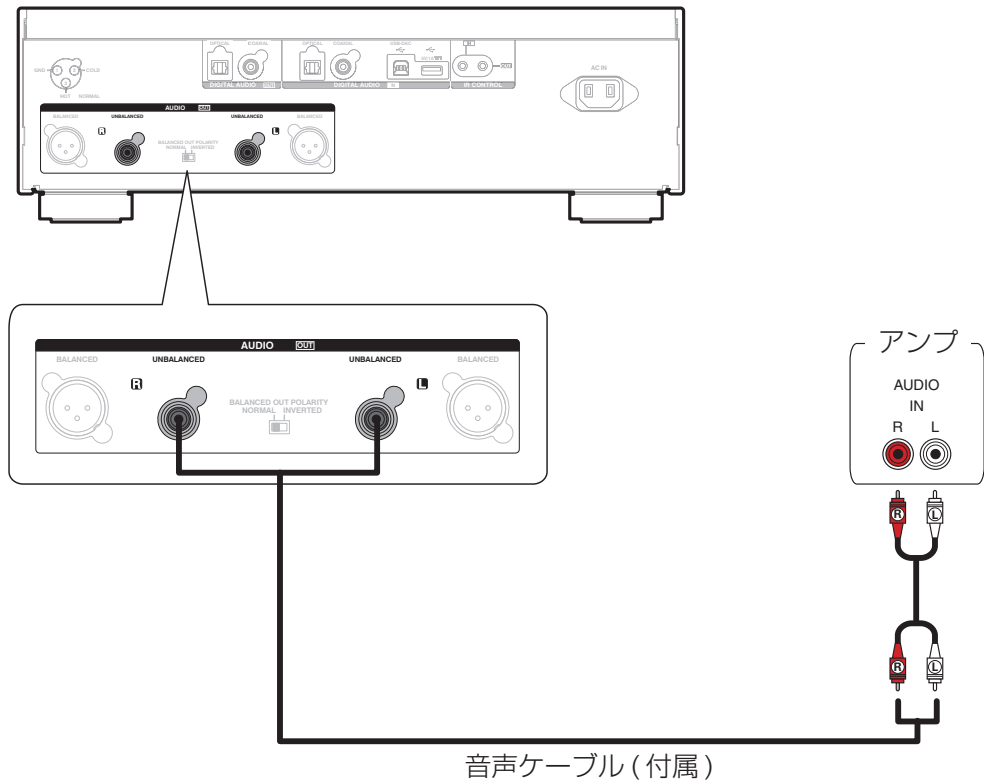


- 本機には、アンバランス端子の他にバランス端子があります。バランス端子は、外来ノイズの影響が少なく、コネクター部のぐらつきが少ないといった特徴があります。詳しくは付属の取扱説明書をご覧ください。



3 電源コードを接続する

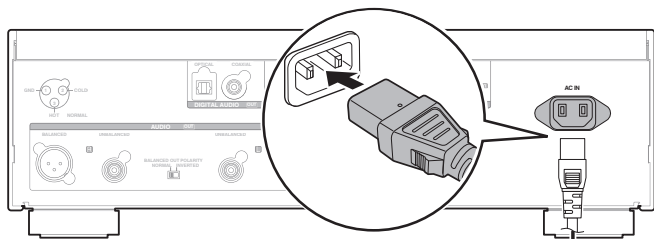

家庭用の電源コンセントへ
(AC100V、50/60Hz)

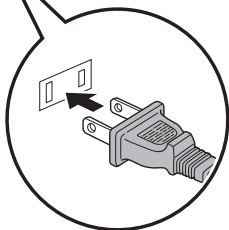


4 本機の電源を入れる

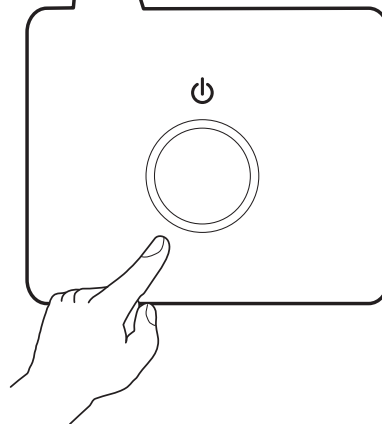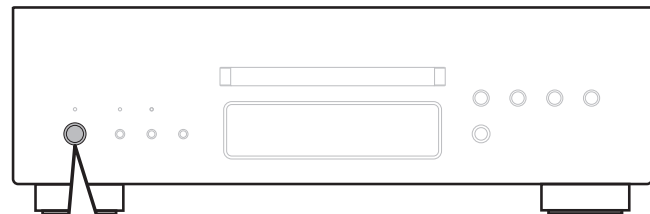


5 再生をはじめる

▶ CDまたはスーパーオーディオCDを再生する

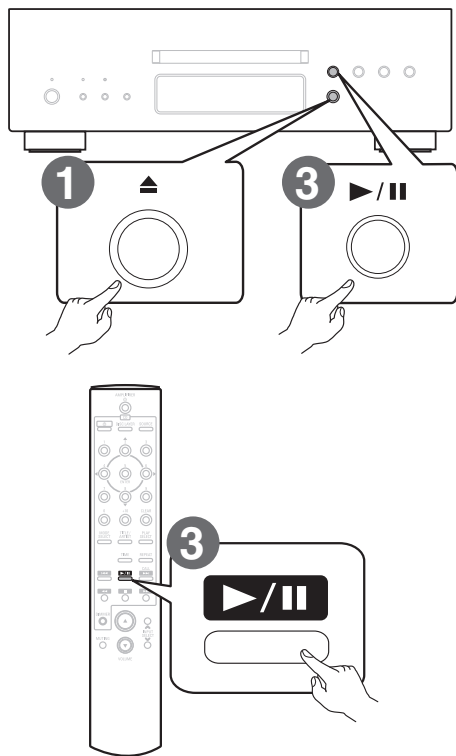


1 ▲を押して、ディスクトレイを開く。

2 ディスクを入れる。

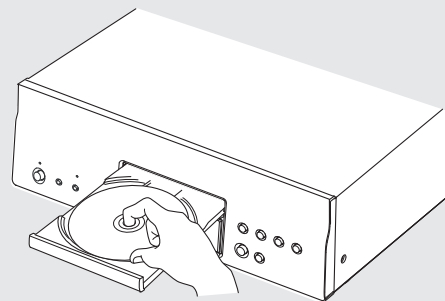


3 ▶/||を押す。
再生をはじめます。

▶ iPodを再生する

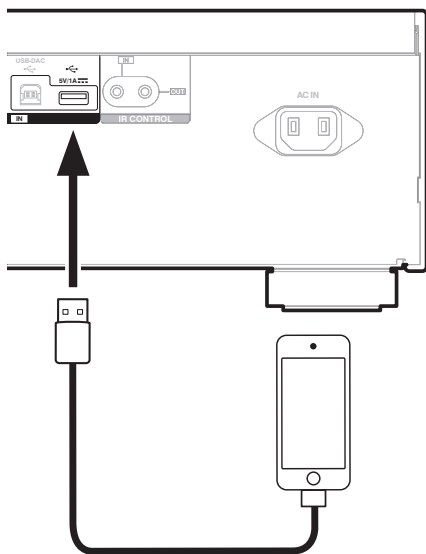

iPodを本機のUSB端子に接続すると、自動的に再生をはじめます。

▶ USBメモリーを再生する

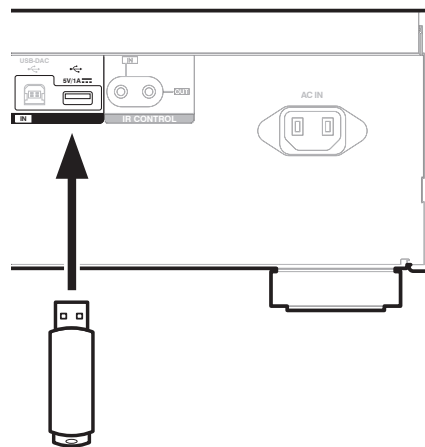

USBメモリーを本機のUSB端子に接続すると、自動的に再生をはじめます。


6 パソコンを使って音楽を楽しむ

□ パソコンと接続する

1 パソコンに本機専用ドライバーソフトをインストールする。

- Mac OSをお使いの場合は、ドライバーソフトのインストールは必要ございません。
- ドライバーソフトは弊社ウェブサイトからダウンロードしてください。
- ドライバーソフトのインストール前に本機とパソコンを接続すると、正しく動作しません。
- 詳しいインストールの方法は、付属の取扱説明書をご覧ください。

2 パソコンと接続する。

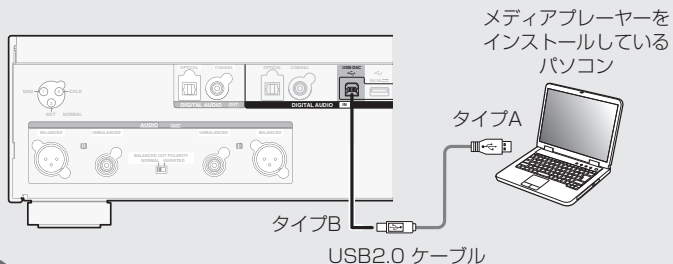

3 電源を入れる。

□ 音楽を再生する

1 SOURCEを押して、再生するメディアモードを“USB-DAC”にする。



2 Windows Media Player、iTunes、foobar2000、Audirvana PlusまたはJRiver Media Centerなどの音楽再生ソフトで音楽を再生する。



音楽ファイルの種類とサンプリング周波数を表示します。

ご注意

- パソコン側の音量を適切に調節してください。
- ハイレゾリューション音源の再生をおこなうには、JRiver Media Centerのようにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトのマニュアルをご覧ください。



- パソコンの推奨システムに関しては、取扱説明書をご覧ください。






当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 0570 (666) 112


FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9:30～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ(よくあるご質問と回答)をご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Japan 5411 11325 00AS

Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.