

DENON®

PMA-600NE

INTEGRATED AMPLIFIER

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

•ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください
•PC・スマートフォンでのアクセスをお願いいたします。



ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112 または
050 (3388) 6801

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 10:00 ~ 18:00







(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>





■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタート ガイド(本書)		保証書	
取扱説明書		本機	
安全にお使いいただく ために		リモコン (RC-1234)	
電波に関するご注意		単4形乾電池 (2本)	

設定に必要なもの

			
CDプレーヤー	スピーカー システム	スピーカー ケーブル	オーディオ ケーブル




- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順


設定は次の5つの手順でおこないます。

- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機とスピーカーを接続する
- 3 本機と CD プレーヤーを接続する
- 4 電源コードを接続する
- 5 音楽を楽しむ

1 リモコンに乾電池を入れる

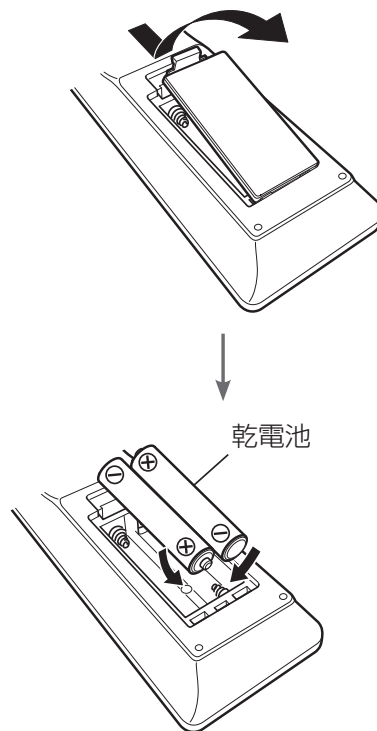

2 本機とスピーカーを接続する

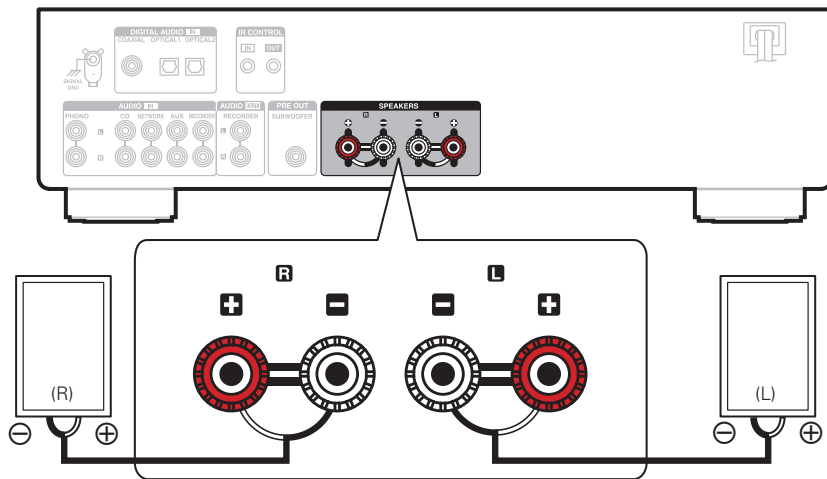


スピーカーケーブルを接続する


- ① スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりとよじるか、端末処理をおこなう。
- ② スピーカー端子を左に回してゆるめる。
- ③ スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。
- ④ スピーカー端子を右に回して締める。



3 本機と CD プレーヤーを接続する

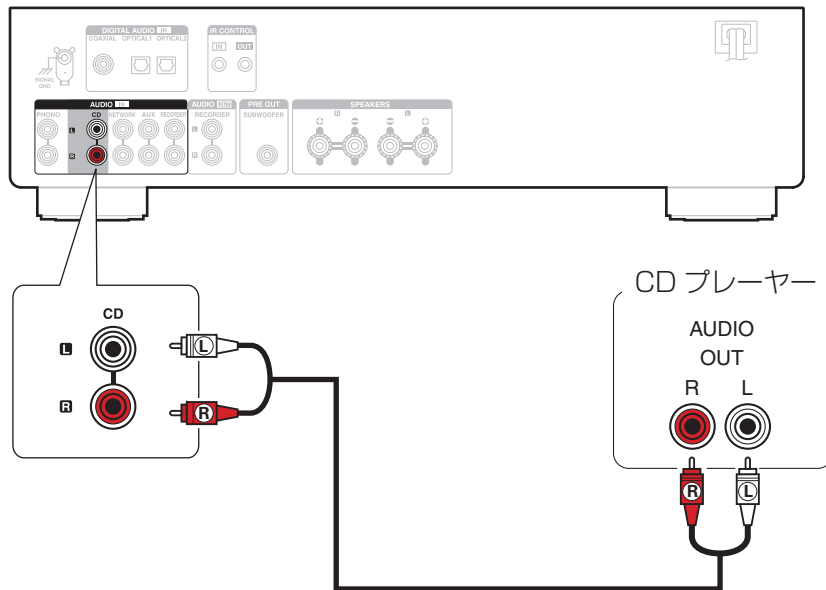


4 電源コードを接続する

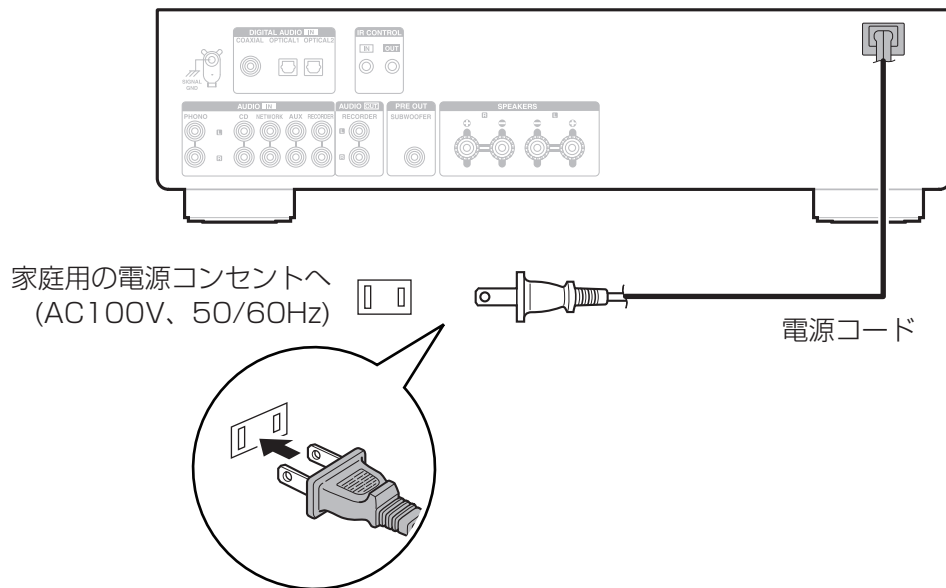

5 音楽を楽しむ

□ CDで音楽を楽しむ

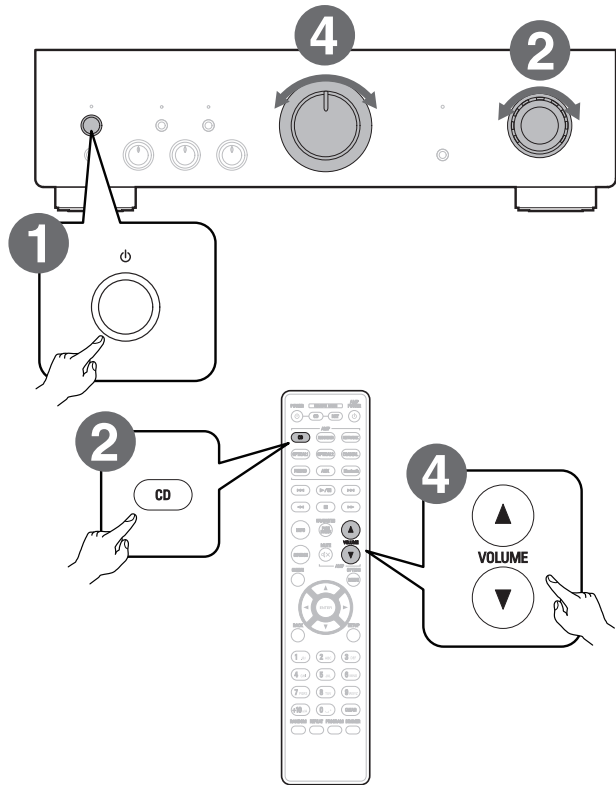

1

電源を押す。

電源を入れる前に、本体のVOLUMEを回して、音量を最小にしてください。


2

入力ソースを“CD”に切り替える。

本体の入力表示の“CD”が点灯します。

3

CDプレーヤーを再生する。

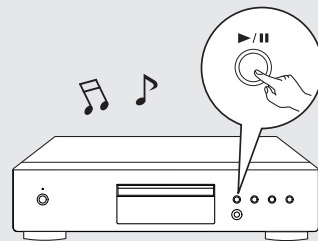


4


音量を調節する。

Bluetoothで音楽を楽しむ


1 Bluetoothを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。はじめてご使用になる場合は自動的にペアリングモードになり、本体のDIGITAL IN/BLUETOOTH表示が約1秒間隔で青色に点滅します。

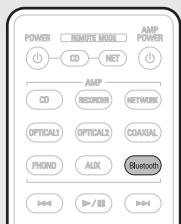


2 Bluetooth機器のBluetooth機能をオンにする。

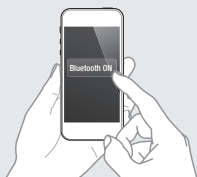

3 Bluetoothデバイス一覧から“Denon PMA-600NE”を選ぶ。

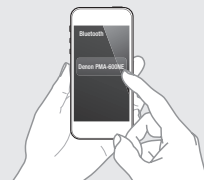

4 Bluetooth機器のお好みのアプリを使って音楽を再生する。

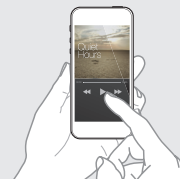

- 2台目以降のBluetooth機器とペアリングする場合は、本体のDIGITAL IN/BLUETOOTH表示が約1秒間隔で青色に点滅するまでリモコンのBluetoothを長押ししてください。


取扱説明書について

本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、付属の取扱説明書をご覧ください。


記載内容は予告なく更新される場合があります。最新の取扱説明書は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/PMA600NE/JP/JA/

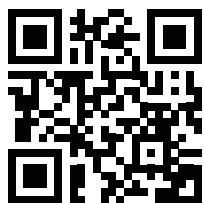

オンラインマニュアル

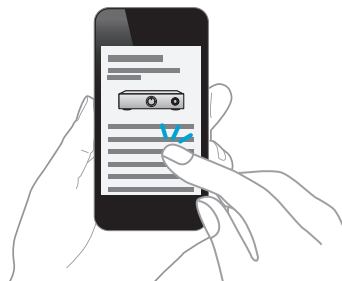





当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 0570 (666) 112 または
050 (3388) 6801

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 10:00～18:00

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。


<http://denon.jp/jp/html/faq.html>

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。


修理相談窓口

 0570 (666) 811

■ 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合

 0466 (86) 9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

<http://denon.jp/jp/html/service.html>

■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16

FAX : 0466 (86) 9522

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みに頂いても受け取ることができませんのでご了承ください。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Vietnam 5411 11765 00AD

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.