

DENON®

**PMA-SX11**

INTEGRATED AMPLIFIER

**かんたんスタートガイド**

# ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

## お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

### お客様相談センター

**☎ 0570 (666) 112**

FAX：044 (544) 3171

■ 受付時間 9：30～17：30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  
**☎ 03 (3570) 5138**

〒210-8569  
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル


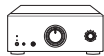



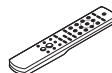


■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）  
をご確認ください。

<http://denon.jp/jp/html/faq.html>





■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

# 設定をはじめる前に

## 内容品を確認する

かんたんスタート ガイド(本書)		本機	
取扱説明書		電源コード 【本機専用】	
安全にお使い いただくために		リモコン	
保証書		単4形乾電池 (2本)	
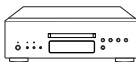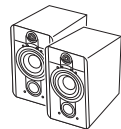
## 設定に必要なもの

			
プレーヤー	スピーカー システム	スピーカー ケーブル	オーディオ ケーブル




本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するための  
もので実物と異なる場合があります。

# 設定の手順


設定は次の6つの手順でおこないます。

- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機とスピーカーを接続する
- 3 本機とCDプレーヤーを接続する
- 4 電源コードを接続する
- 5 本機の電源を入れる
- 6 再生をはじめると

## 1 リモコンに乾電池を入れる

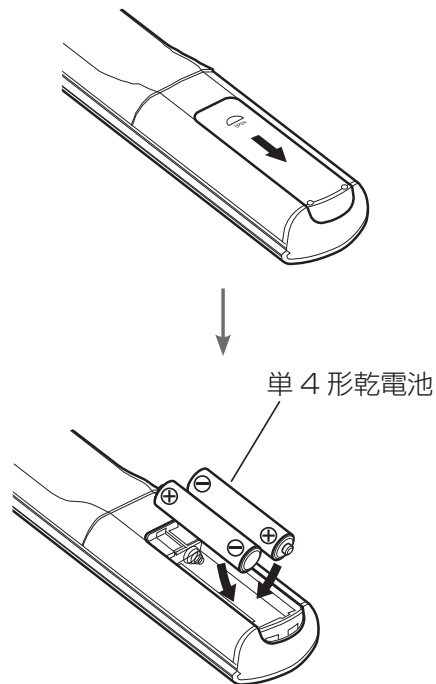

## 2 本機とスピーカーを接続する

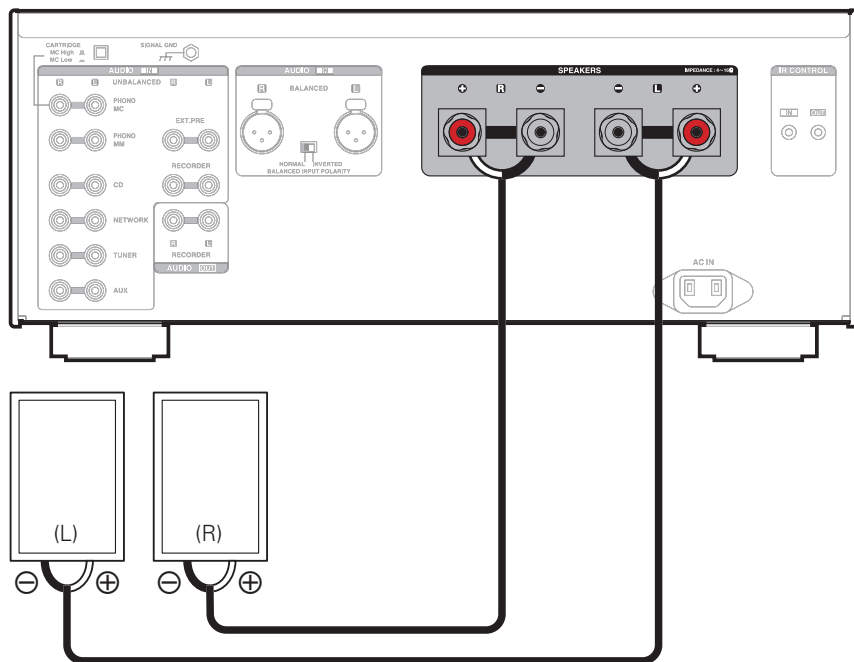


### スピーカーケーブルを接続する


- ① スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理をおこなう。
- ② スピーカー端子を左に回してゆるめる。
- ③ スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。
- ④ スピーカー端子を右に回して締める。




### 3 本機と CD プレーヤーを接続する

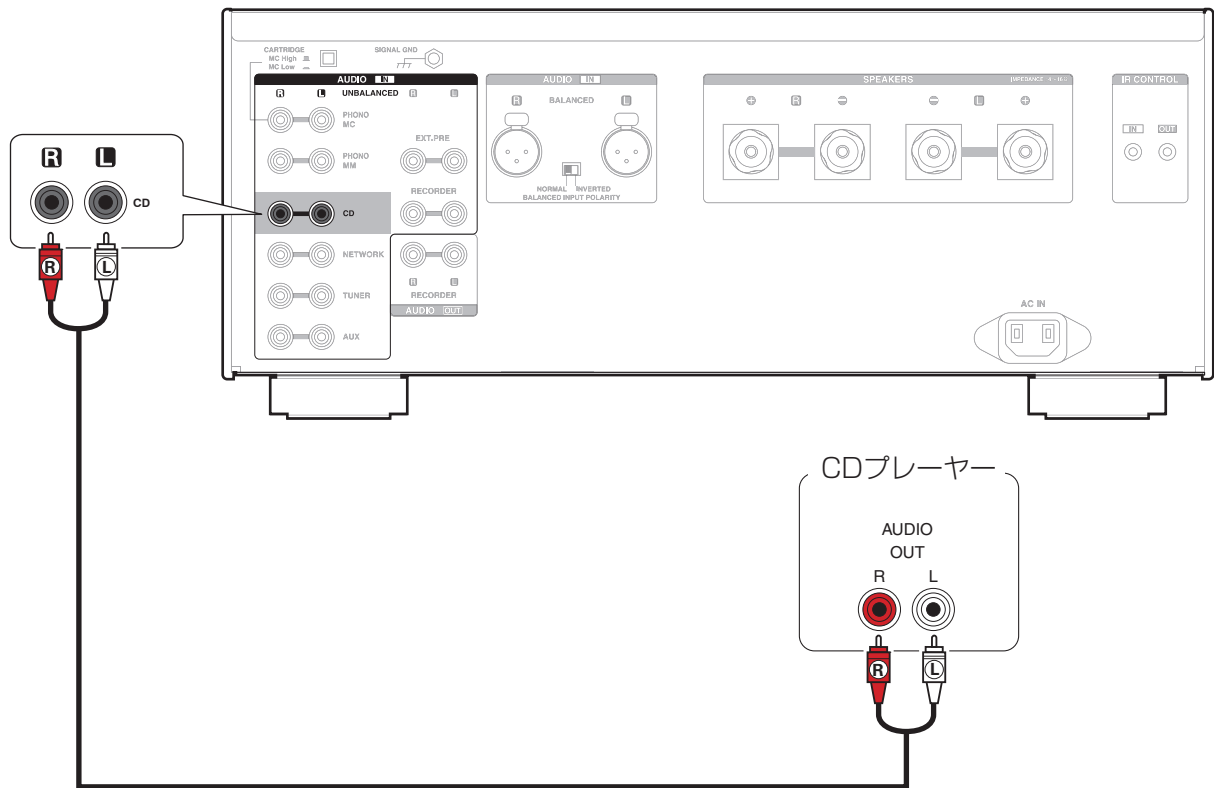


## 4 電源コードを接続する

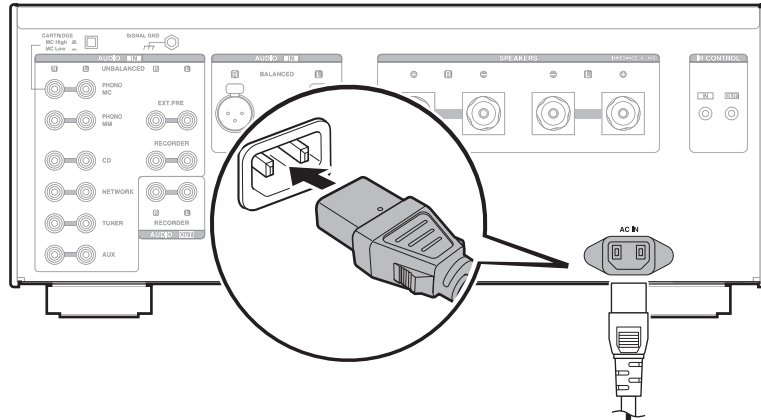


家庭用の電源コンセントへ  
(AC100V、50/60Hz)



電源コード (付属)

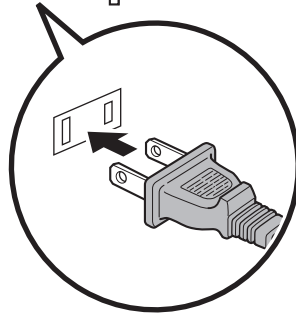


## 5 本機の電源を入れる

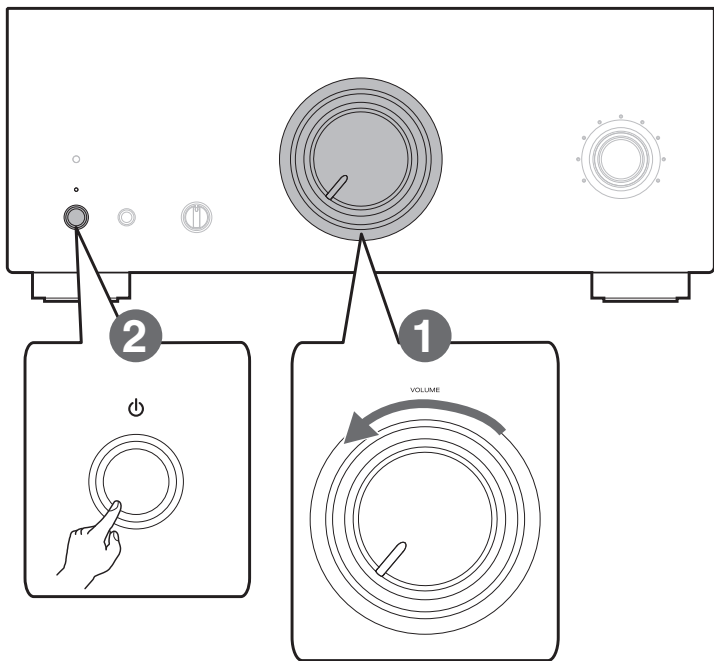


1 音量を最小にする。

2 本機の ⏻ を押して、電源を入れる。

## 6 再生をはじめる

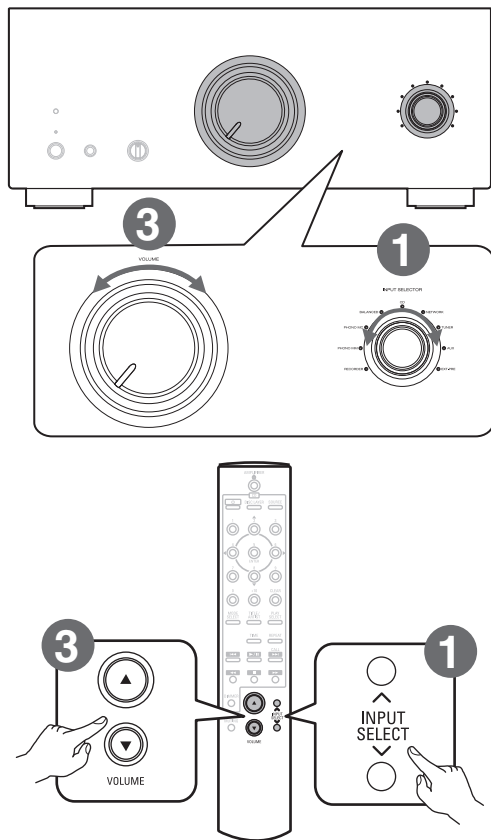

- 1 入力ソースを“CD”に切り替える。  
入力表示の“CD”が点灯します。
- 2 CDを再生する。

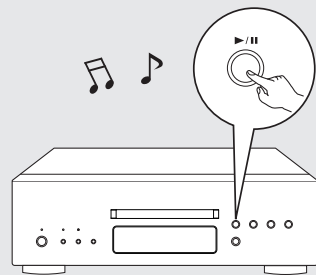

- 3 音量を調節する。










当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

## お客様相談センター


 0570 (666) 112


FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9:30～17:30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138  
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。  
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

\* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

## 修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
  - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
  - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。  
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
  - 代表修理窓口  
首都圏サービスセンター  
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16  
FAX : 0466 (86) 9522
- \* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

# DENON<sup>®</sup>

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル