

DENON®

DCD-2500NE

SUPER AUDIO CD PLAYER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Welkom

Dank u voor uw keuze van een Denon CD-speler. Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het instellen van uw CD-speler.

Breng dit toestel niet terug naar de winkel – bel voor hulp.









Als u hulp nodig hebt... :

Als u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, kunt u contact opnemen met de klantendienst van Denon in uw gebied.




www.denon.com

Voordat u begint

Wat zit er in de doos?

Snelhandleiding		Netsnoer	
Gebruiksaanwijzing		Afstandsbediening	
Veiligheidsinstructies		R03/AAA-batterijen	
CD-speler		Audiokabel	

Vereist voor basisaansluitingen

 Versterker	 Luidsprekersystemen	 Luidsprekerkabels
---	--	--




Deze tekeningen zijn voor informatieve doeleinden en mogen de eigenlijke product(en) niet voorstellen.

Instelling


Er zijn vijf stappen voor het setupproces.

- 1** Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
- 2** Sluit de CD-speler aan op de versterker
- 3** Stop de voedingskabel aan op een stopcontact
- 4** Schakel de voeding van de CD-speler in
- 5** Start het afspelen van de CD of Super Audio-CD


1 Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

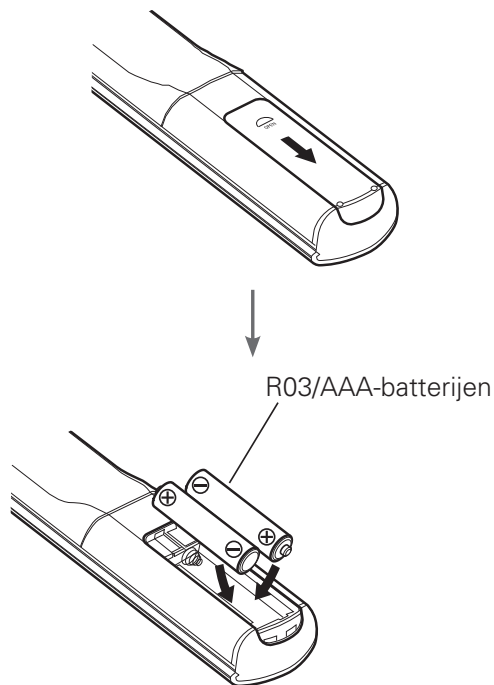


2 Sluit de CD-speler aan op de versterker

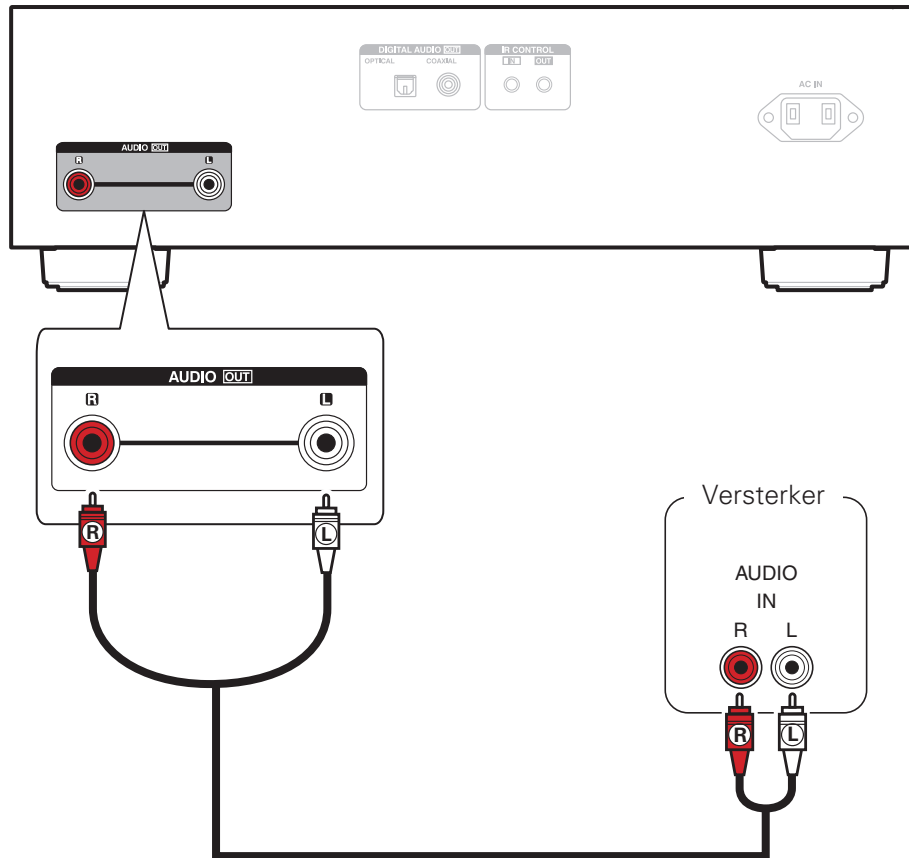


3 Stop de voedingskabel aan op een stopcontact

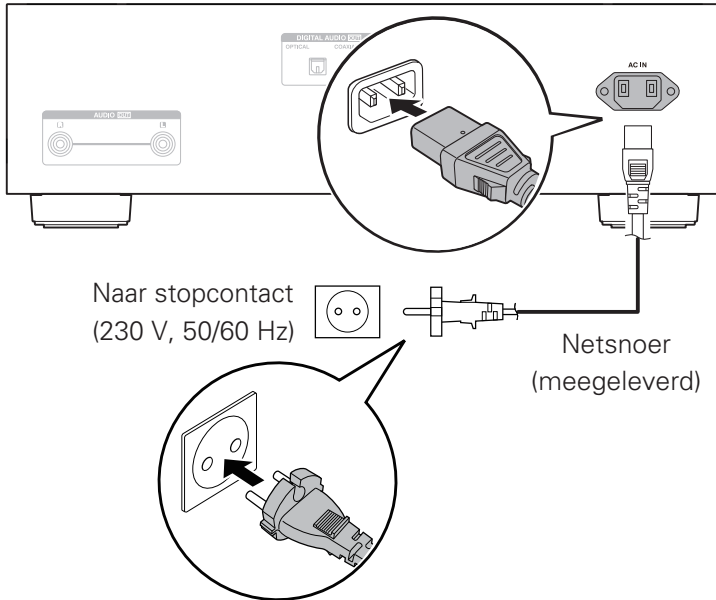

4 Schakel de voeding van de CD-speler in

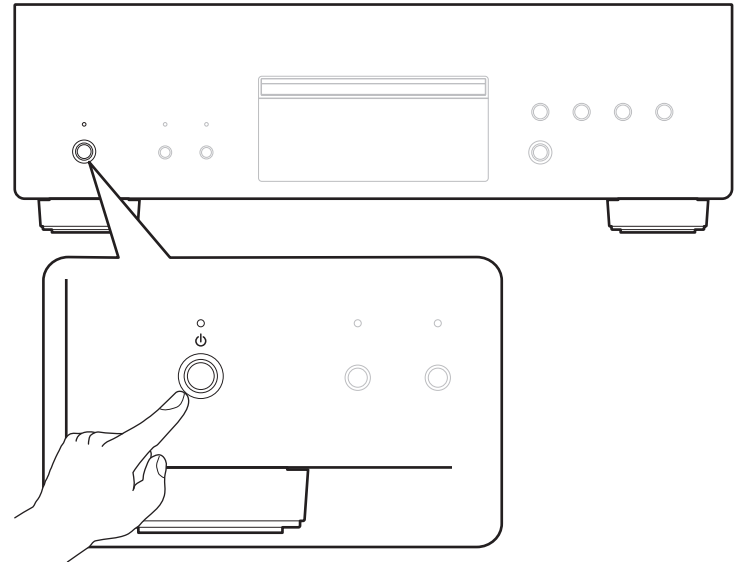


5 Start het afspelen van de CD of Super Audio-CD

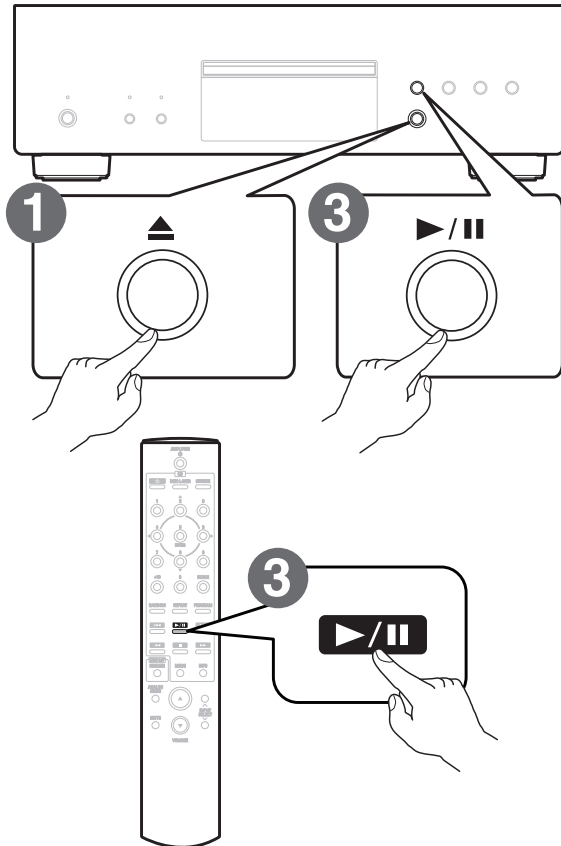

1 Druk op  om de schijflade te openen.

2 Plaats de cd in de schijflade.

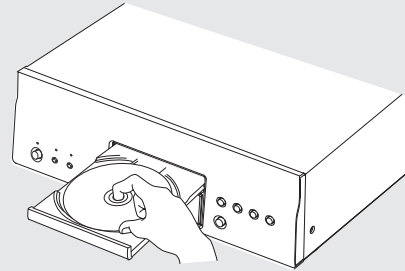

3 Druk op /||.
Het afspelen start.

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de installatie en het gebruik van de CD-speler en zijn functies.

❑ Online versie

Voer de volgende URL in uw webbrowser in:
manuals.denon.com/DCD2500NE/EU/NL/




Online Handleiding



❑ Afdrukbare versie

Open de afdrukversie van de handleiding vanaf de bijgeleverde cd-rom of selecteer de koppeling "PDF download" van de online versie.

1 Stop de schijf in uw PC.

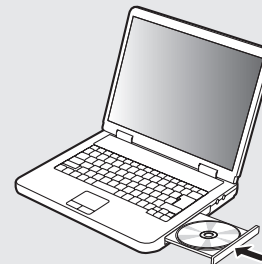

2 Volg het scherm of dubbelklik op de PDF-bestand.

DENON®

www.denon.com

Printed in Japan 5411 11336 00AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.