

Gracias por haber adquirido este producto DENON. Antes de usar esta unidad, lea el manual del usuario y este apéndice.

página 64 : **Adición**

Función modo fiesta

Se ha añadido una función al reproducir en modo fiesta que permite a los asistentes ejecutar controles tales como seleccionar canciones, etc. Además, los productos DENON que se encuentren conectados a la red pueden controlarse unos a otros.

Participación en el modo fiesta como asistente

1 Pulse PARTY.

En pantalla aparecerá la pregunta "¿Desea iniciar el modo fiesta?".




- Cuando no está conectado a una red, aparece un mensaje de error.

2 Pulse < > para seleccionar "Sí", y después pulse ENTER.

Cuando inicia el modo fiesta, el monitor del asistente (secundario) muestra la pantalla de menú de red del organizador (primario).

3 Pulse Δ ∇ ◀ ▶ y ENTER para seleccionar la pista deseada.

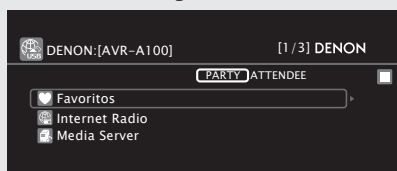


La función modo fiesta sólo puede utilizarse en una combinación de dispositivos DENON equipados con dicha función.

página 89 : **Cambio**



CONF. MANUAL GUI

Se ha cambiado el menú "Config. de red" - "Otros".

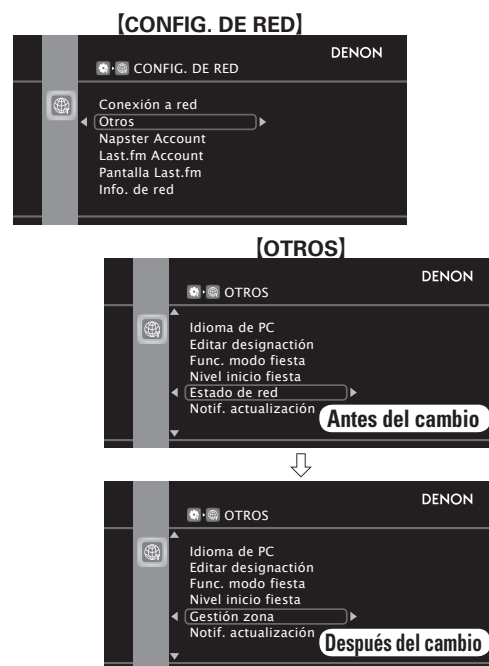


página 98 : **Adición**


Función Gestión zona

Los productos DENON que se encuentren conectados a la red pueden controlarse. Se ha añadido el elemento "Control dispositivo" al menú "Config. de red" - "Otros" - "Gestión zona". Con "Control dispositivo", las funciones de red (radio Internet cuando la fuente de entrada es NET/USB, etc.) del dispositivo seleccionado en el paso 2 pueden controlarse utilizando este producto.

1 Pulse Δ ∇ para seleccionar "Config. de red" - "Otros" - "Gestión zona" en el menú y, a continuación, pulse ENTER o ▶.

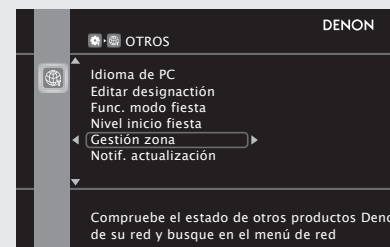


2 Pulse Δ ∇ para seleccionar el dispositivo y, a continuación, pulse ENTER o ▶.

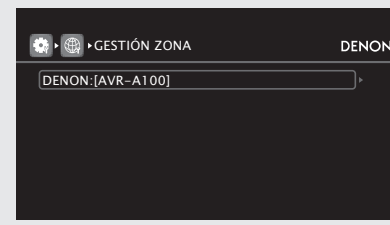

3 Pulse Δ ∇ para seleccionar "Control dispositivo" y, a continuación, pulse ENTER.

El monitor de la unidad muestra el menú de red del dispositivo de destino.

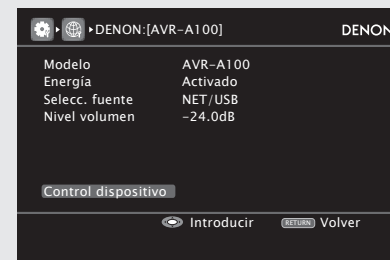

4 Pulse Δ ∇ ◀ ▶ y ENTER para seleccionar la pista deseada.



- En el modo Control dispositivo, **REMOTE CONTROL** aparece en la pantalla de televisión del dispositivo que ejerce el control, y **REMOTE** en la del dispositivo que está siendo controlado.
- Para obtener información sobre la utilización del producto, consulte el manual del usuario proporcionado con el mismo.



La función Gestión zona sólo puede utilizarse en una combinación de dispositivos DENON equipados con la función Gestión zona.

NOTA

El volumen del dispositivo seleccionado puede controlarse utilizando esta unidad, pero el nivel de volumen no se muestra. Tenga cuidado de no subir el volumen demasiado alto.

Botones de operación del mando a distancia



Mover el cursor (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)



Para confirmar el ajuste