

DENON®

AVR-S510BT

RÉCEPTEUR AUDIO-VIDÉO

Guide de démarrage rapide

Lisez-moi en premier....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

**Ne pas retourner cet appareil au magasin.
Si vous avez besoin d'aide**

Pour des conseils de configuration, visitez notre site web

Usa.denon.com/SetupTips (ENGLISH uniquement)

Ca.Denon.com/SetupTips (ENGLISH uniquement)

Centre d'appel

1-855-MY.DENON (USA) 1-855-693-3666

1-800-668-0652 (Canada)

Lundi – Vendredi 10:00 à 22:00 H.E.

Samedi 12:00 à 20:00 H.E.






Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Denon.

Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

Avant de commencer











Éléments nécessaires à la configuration

 <p>TV</p>	 <p>Câbles d'enceinte</p>	 <p>Enceintes</p>
 <p>Câble HDMI</p>	 <p>Câble subwoofer</p>	



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec Deep Color et 4K, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Antenne intérieure FM 
Consignes de sécurité 	Antenne à boucle AM 
Remarques sur la radio 	Microphone d'étalonnage du son 
Garantie (Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement) 	Télécommande 
Récepteur 	Piles R03/AAA 



L'utilisation de votre propre trépied permet de configurer automatiquement les réglages sur l'environnement d'écoute optimal, offrant des performances exceptionnellement élevées.

Paramétrage



Le processus de configuration compte trois étapes.

1 Installation des piles dans la télécommande

2 Connexion du récepteur


3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

1 Installation des piles dans la télécommande

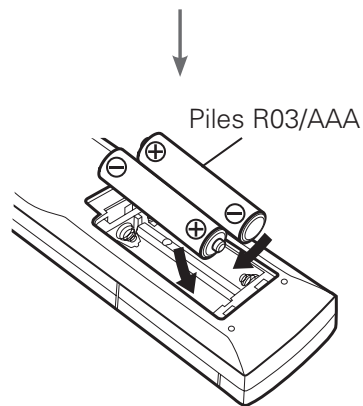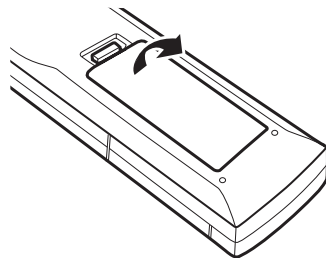


2 Connexion du récepteur



2.1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation.

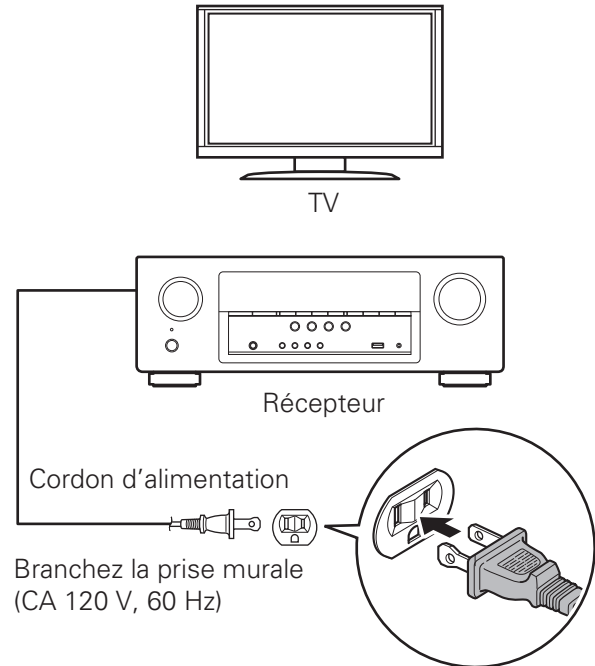

2.2) Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.

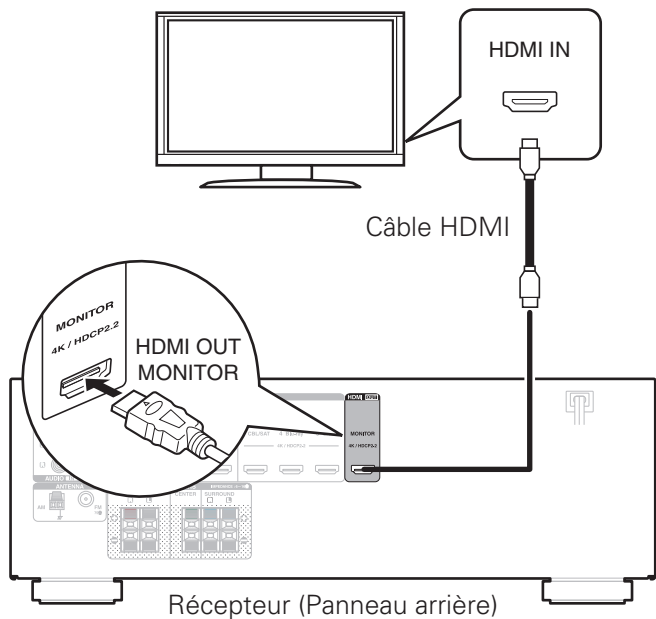


2.3) Mettre en marche le récepteur.

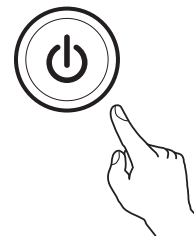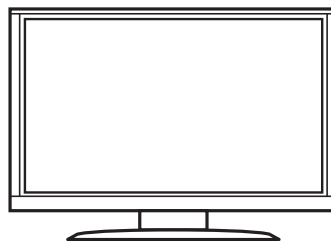

Télécommande de la TV


2.4) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.

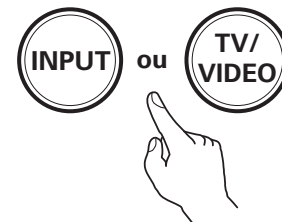

Télécommande de la TV


2.5) Mettre en marche le récepteur.

- Appuyez sur  pour mettre le récepteur sous tension.

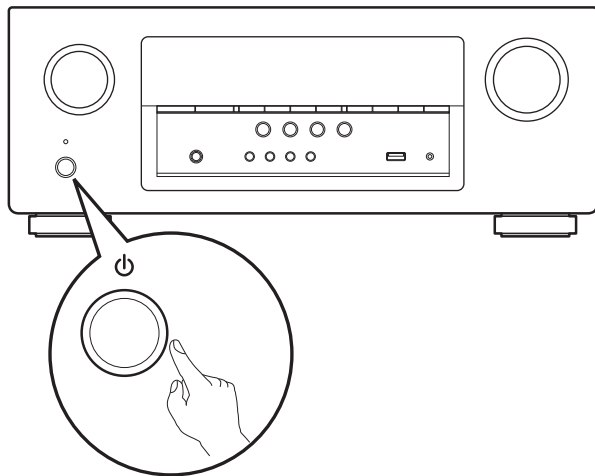

2.6) Vérifiez la connexion.



- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.

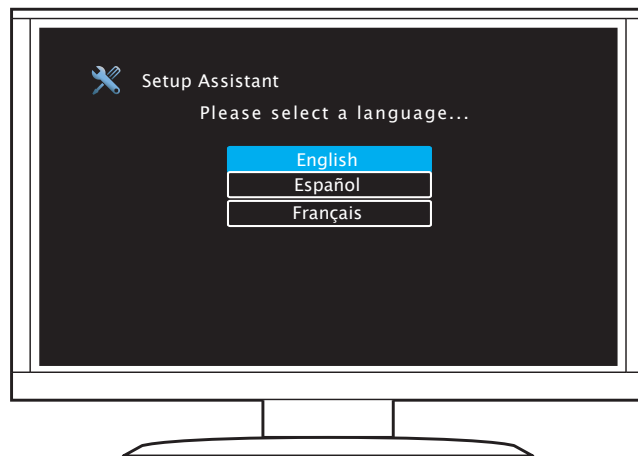

Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.

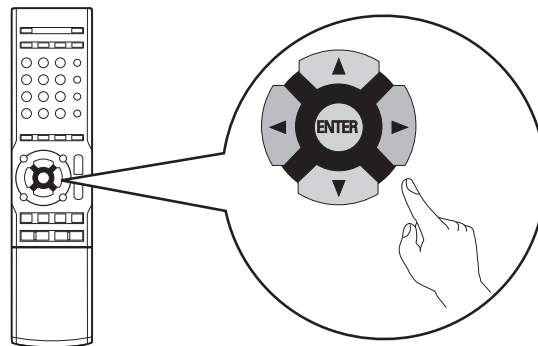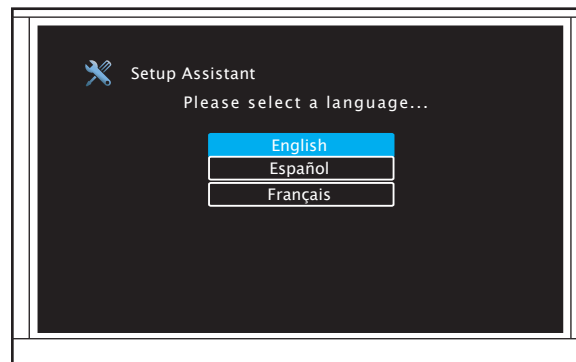

Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez www.denon.com
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
manuals.denon.com/AVRS510BT/NA/FR/



Online Manual



Compatible avec l'application "Denon 500 Series Remote"

L'application "Denon 500 Series Remote" vous permet de commander l'AVR-S510BT à distance à partir de votre périphérique mobile lorsqu'il est connecté par Bluetooth. Elle est disponible gratuitement dans l'Apple App Store et Google Play Store. Recherchez "DENON 500 SERIES".



DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11277 10AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.