

DENON[®]

RCD-M41

CD RECEIVER

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un ampli-tuner CD Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre ampli-tuner CD.












Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide... :



Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région. www.denon.com

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Ampli-Tuner CD 
Manuel de l'Utilisateur 	Cordon d'alimentation 
Instructions de sécurité 	Antenne intérieure FM 
Remarque sur la radio 	Antenne à boucle AM 
Garantie (Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement) 	Télécommande 
	Piles R03/AAA 

Éléments nécessaires à la configuration


 Enceintes	 Câbles d'enceinte
--	--



- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

1 Connexion


- 1 Connectez les haut-parleurs gauche et droit au RCD-M41.

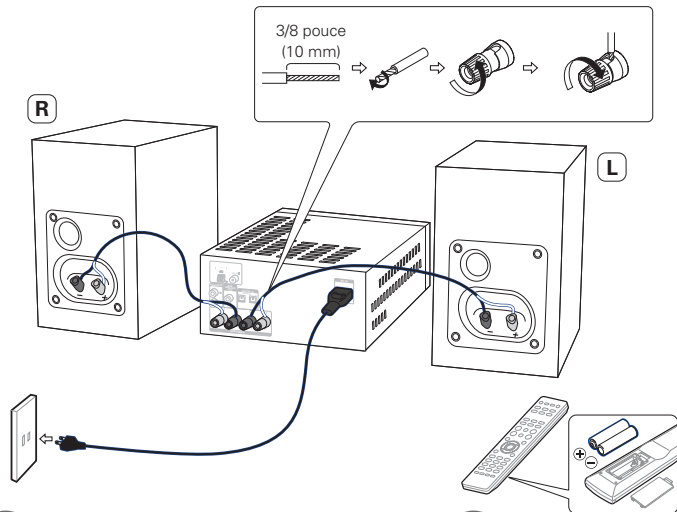

- 2 Branchez le cordon d'alimentation du RCD-M41 à une prise de courant.

- 3 Insérez les piles dans la télécommande.

Connexion d'une antenne FM/AM


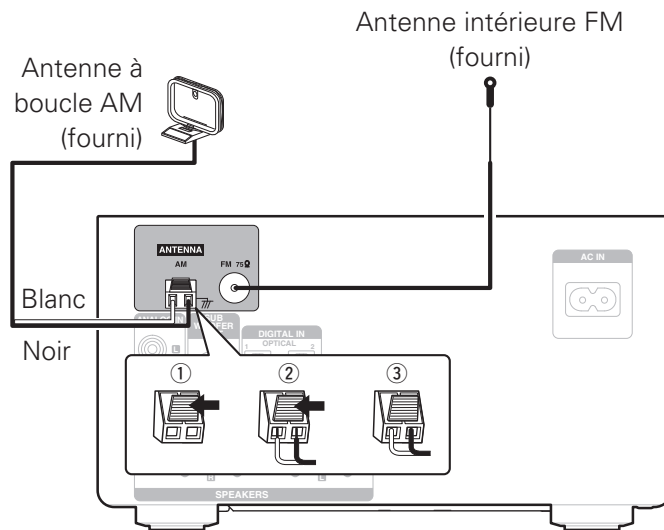


- Voir "Montage de l'antenne à boucle AM" sur la page suivante pour obtenir des instructions sur le montage de l'antenne à boucle AM.

❑ Montage de l'antenne à boucle AM

1 Passez le support à travers le bas de l'antenne cadre et repliez-le vers l'avant.

2 Insérez la partie saillante dans le trou carré du support.

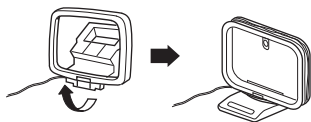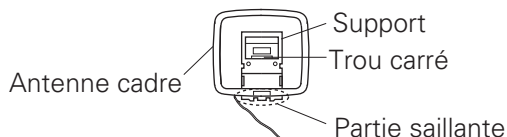

2 Profitez de votre musique!

❑ Lecture à partir d'un CD

1 Appuyez sur **CD** pour basculer la source d'entrée sur "DISC".

2 Insérez un disque.

La lecture débute.

- Appuyez sur ▲ sur l'appareil pour ouvrir/fermer le tiroir du disque.



- Vous pouvez définir la lecture automatique des CD. Pour plus d'informations, voir le manuel de l'utilisateur fourni.

❑ Écoute d'émissions FM/AM

1

Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la fréquence de réception.

- FM AUTO: Pour écouter une station FM.
- FM MONO: Si le signal est faible et s'il n'est pas possible d'obtenir une réception stéréo stable, sélectionnez "FM MONO" pour bénéficier de la réception en monaural.
- AM: Pour écouter une station AM.

2

Utilisez **TUNE +** ou **TUNE –** pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.

❑ Écoute de stations FM préréglées (Présélection automatique)

Un total de 40 stations FM peuvent être préréglées sur cet appareil.

1

Appuyez sur **SETUP** pendant la réception FM.

Le menu "SETUP" apparaît.

2

Utilisez Δ / ∇ et **ENTER** pour sélectionner "TUNER SETUP" - "FM AUTO PRESET", puis appuyez sur **ENTER**.

L'appareil commence à syntoniser les stations radio automatiquement et à les pré régler.

3

Utilisez **CHANNEL –** ou **CHANNEL +** pour sélectionner le numéro pré réglé.

❑ Profitez de la musique grâce à Bluetooth

1


Appuyez sur **Bluetooth** pour passer à la source d'entrée **"Bluetooth"**.

Lors de la première utilisation, l'appareil ira en mode d'appariement automatiquement et "Pairing" apparaîtra sur l'écran de l'appareil.



2


Activez les réglages **Bluetooth** sur votre périphérique mobile.

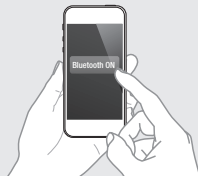

3


Sélectionnez **"Denon RCD-M41"** dans la liste des périphériques **Bluetooth** sur votre **appareil**.

- Entrez "0000" lorsque le mot de passe est demandé sur l'écran du périphérique Bluetooth.

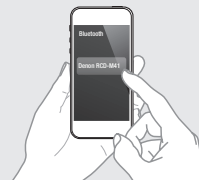

4

Écoutez de la musique en utilisant une app quelconque sur votre **appareil**.

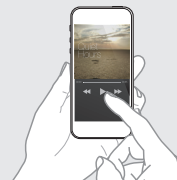

Pour reconnecter un périphérique Bluetooth déjà apparié, recommencez à l'étape 2.


Manuel de l'Utilisateur

Veillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du ampli-tuner CD et ses fonctionnalités.


❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web:

manuals.denon.com/RCDM41/NA/FR/

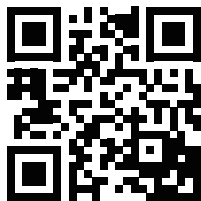


Manuel en ligne

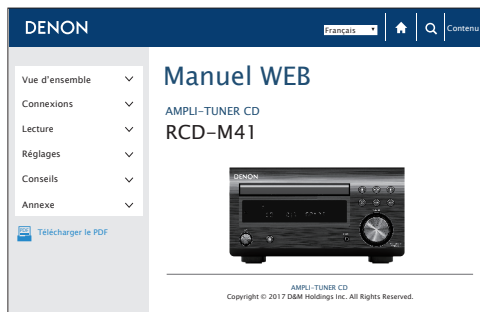

❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

- 1** **Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

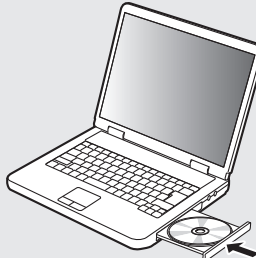

- 2** **Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11538 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.