

DENON®

DCD-600NE

COMPACT DISC PLAYER

快速入门指南

请先读我....

欢迎

感谢您选购Denon CD播放机。

本指南为您设置CD播放机提供逐步说明。

请不要将本机退还给销售店-请拨打电话寻求协助。









如果您需要帮助…：

如果您需要额外的帮助来解决问题，请联系您所在地区的Denon客户服务。


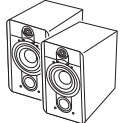

详情，请参见Denon主页。www.denon.com.cn

开始之前

包装盒中物品清单

快速入门指南		CD播放机	
操作说明书		遥控器 (RC-1234)	
安全说明		R03/AAA电池	
保修卡		音频电缆	

基本连接所需物品

		
放大器	扬声器	扬声器电缆




- 请注意，本手册中的插图为示意图，可能与实物有差异。

设置步骤


设置过程包括四个步骤。

- 1** 正在遥控器单元中安装电池
- 2** 将CD播放机连接到放大器
- 3** 将电源线插入电源插座
- 4** 开始播放CD


1 正在遥控器单元中安装电池

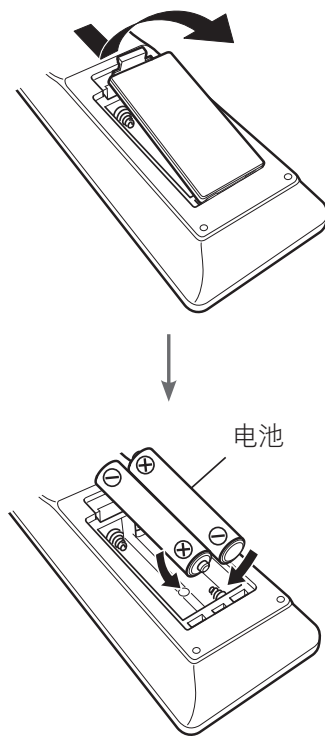


2 将CD播放机连接到放大器

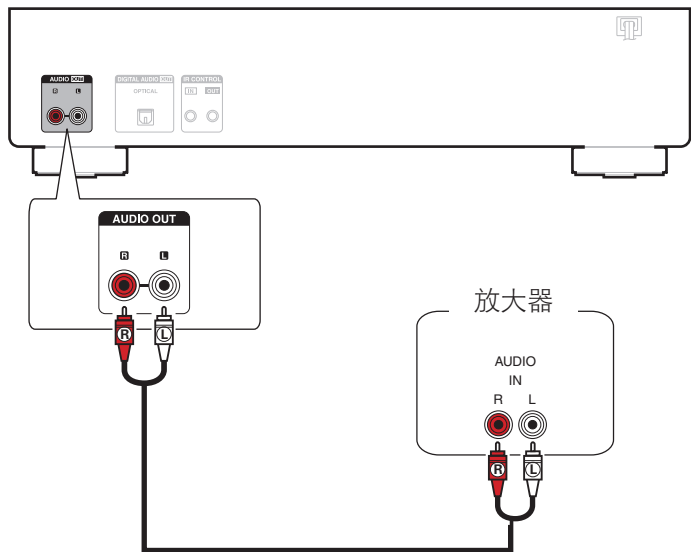

3 将电源线插入电源插座

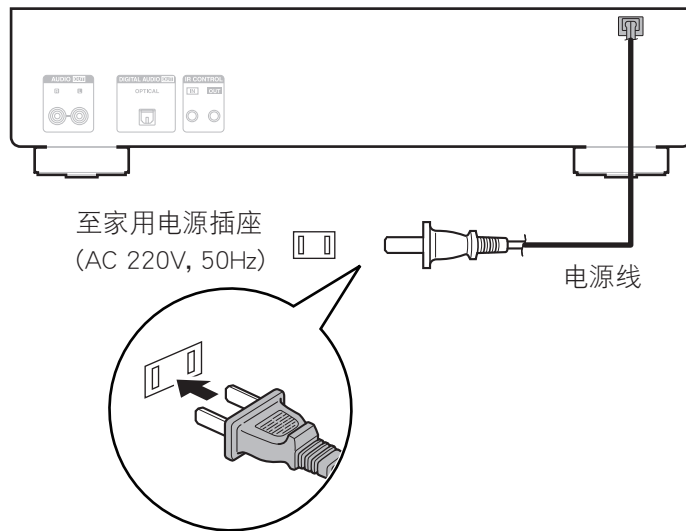


4 开始播放CD

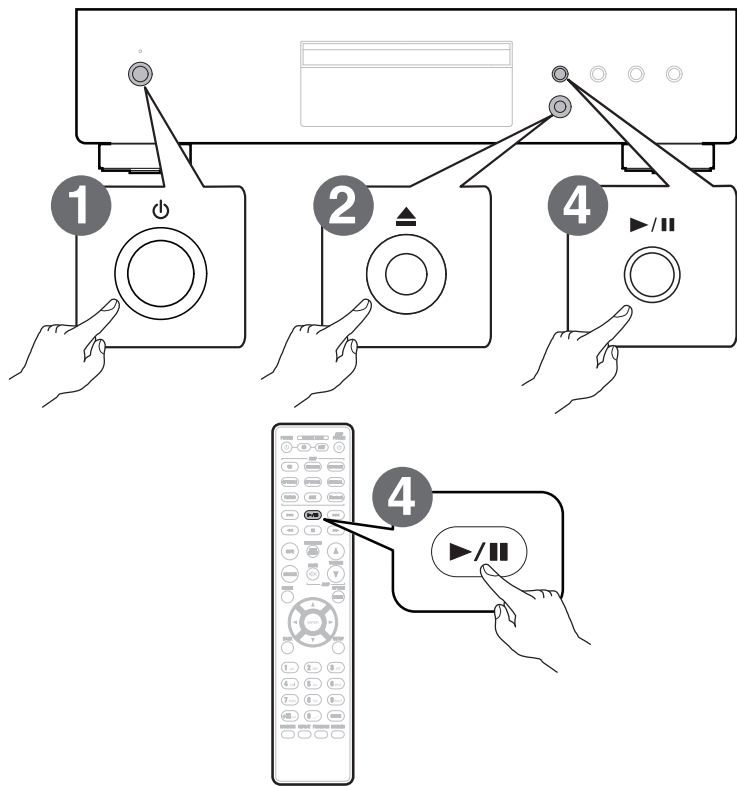

1 按 ⏻ 键。

2 按 ▶ 键打开光碟托盘。

3 将CD插入光碟托盘中。

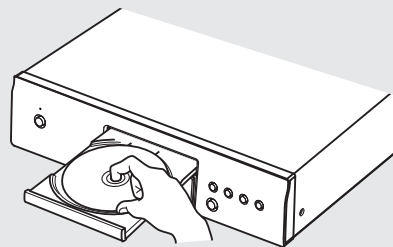

4 按 ▶/|| 键。
开始播放。


操作说明书

请参考操作说明书以了解有关CD播放机及其功能设置和操作的更多信息。

□ 在线版本

请在网络浏览器中输入下列URL：

manuals.denon.com/DCD600NE/AP/ZH/

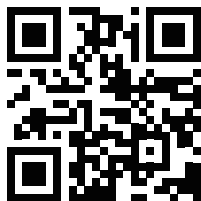

在线手册




□ 可打印版本

从随附光盘的操作说明书中访问打印版本，或从在线版本中选择“PDF下载”链接。

1

将光盘插入PC中。

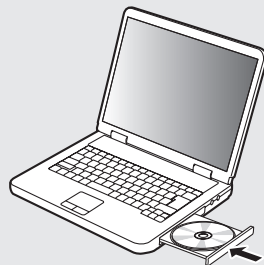

2

按照屏幕上的说明操作或双击该PDF文件。

DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11762 00AD
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.