

DENON®


DENON HOME 150

WIRELESS SPEAKER

快速  
入门  
指南


# 开始使用前

确保下述各项工作正常：

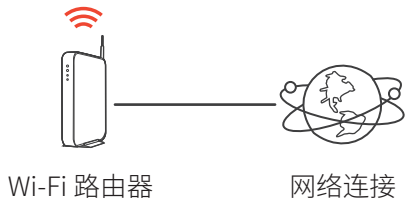


# 步骤 1: 拆开包装

从包装箱中取出扬声器和电源线。

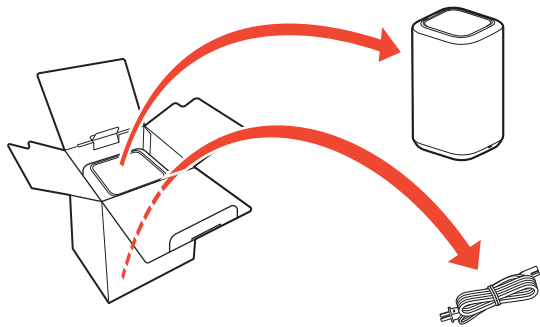


## 步骤 2: 设置

将扬声器设置在您家中方便的位置。

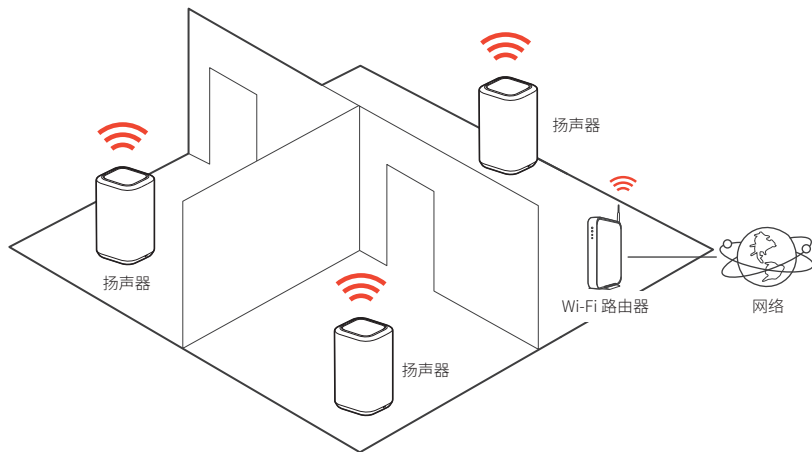

## 步骤 3: 连接


将电源线连接扬声器和墙上的电源插座。

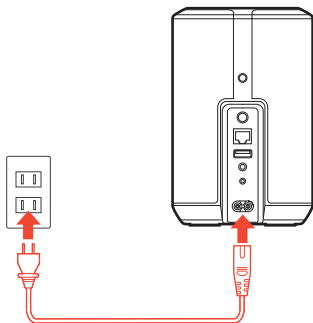

### 可选项

如果需将扬声器连接到有线网络，请在扬声器和路由器之间连接以太网电缆（另售）。

如果需将扬声器连接到无线网络时，请勿连接以太网电缆。

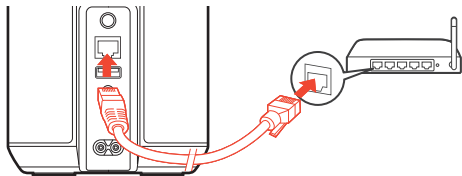

# 步骤 4: 控制

## 1 下载HEOS应用程序。


HEOS App 让您检索、浏览和从许多在线流媒体服务或从您的音乐库中播放音乐。



## 2 启动HEOS应用程序并按照应用程序中的指令操作。



# 步骤 5: 添加扬声器

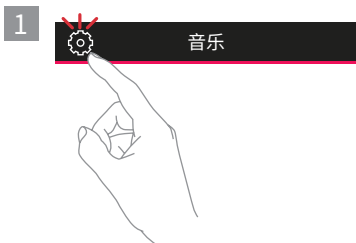

## 开始欣赏!

### 操作说明书

- 有关更多信息，请访问 [www.denson.com.cn](http://www.denon.com.cn)
- 有关其他功能信息和操作步骤详情，请参阅在线手册。  
[manuals.denson.com/DenonHome150/AP/ZH/](http://manuals.denson.com/DenonHome150/AP/ZH/)



# 常见故障排除


## 扬声器无法连接到网络

- 在设置扬声器之前，确保移动设备已连接到无线网络。
- 或者您还可以使用另售的以太网电缆将扬声器连接到网络路由器。一旦通过以太网连接，HEOS 应用程序将会识别扬声器，并且您可以使用“设置”-“我的设备”-“(设备名称)”-“高级”-“NETWORK SETTINGS”将扬声器手动移至无线网络。

## 有时音乐会有删剪或延迟

- 确保网络连接工作正常。
- 如果您与其他使用者或设备共享网络，这些使用者或设备也许会占用绝大部分带宽（尤其当其他使用者或设备在观看流媒体视频时）。
- 确保您的扬声器处于无线网络的工作区域范围。
- 确保您的扬声器未靠近其他电子设备以免其无线连接受到干扰（例如微波炉、无绳电话、电视机等）。

## 使用蓝牙流式传输移动设备中的音乐

- 启用移动设备上的蓝牙设置。
- 长按扬声器后面的蓝牙键（) 约 3 秒，直到前面板的状态指示灯绿色闪烁。
- 从您的移动设备所获得的蓝牙扬声器列表中选择“Denon Home 150”。
- 使用您的设备上的任何一款应用程序播放音乐，现在声音应该从扬声器中播放出来。

## 使用AUX输入时听起来失真

- 来自某些音源的模拟输出信号较强。如果音源设备的输入电平被调高，将导致扬声器的输入过载。这可能不会导致设备损坏，但会导致声音失真。起初可以将音源的音量设置在中或低，然后根据需要提高音量。如果声音听起来失真，可以下调设备的音量控制。



## 在电视机上使用AUX输入时声音有延迟

- 如果您使用电缆或卫星箱连接 AUX 输入通过多个扬声器来欣赏电视频率，在您看到电视上某人说话和听到声音之间可能会感觉到声音有延迟。这是因为 HEOS 系统在将音频传送到扬声器之前必须进行缓冲以便音频在同一时刻到达所有扬声器。
- 您可以只听直接连接到机顶盒上的扬声器来避免这样的延迟现象。

## 使用WPS连接到网络

- 如果您的无线路由器支持 WPS (Wi-Fi Protected Setup™)，您的扬声器可以使用“按压按钮”方法按照下述步骤选择连接到网络：
  1. 按路由器上的WPS键。
  2. 在2分钟内，长按扬声器后面板上的CONNECT按钮3秒。
  3. 连接到路由器时，扬声器前面板上的LED指示灯绿色闪烁数秒。
  4. 当连接成功时，扬声器前面板上的LED指示灯将变为纯蓝色。

## 重置扬声器

- 重置扬声器将清除无线网络设置、EQ 以及名称，但会保留其当前软件。
- 您需要使用“设置”-“添加设备”重新连接扬声器到您的网络后才能使用。
- 如需重置扬声器，可长按扬声器后面板上的 CONNECT 按钮和蓝牙键 (Ⓡ) 5 秒，直到前面板上的 LED 指示灯开始闪烁琥珀色。

HEOS应用程序和商标不属于任何移动设备的任何制造商。

HEOS 和 HEOS 标识是在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Apple、Apple标识、iPad、iPhone、iPod touch为Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。App Store是Apple Inc.的服务标识。

Wi-Fi Protected Setup™ 标识为Wi-Fi 联盟的商标。

Bluetooth®字样的商标和标识是Bluetooth SIG, Inc.所拥有的注册商标，D&M Holdings Inc.对任何此类商标的使用均已获得授权。其他商标和商品名称归其各自所有者所有。

所有其他商标均归其各自所有者所有。

## 上海电音马兰士电子有限公司 产品有限保修责任声明

### 一、基本信息

1. 凡属正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，在保修期内，上海电音马兰士电子有限公司将负责给予有限保修。
2. 产品出现故障，请直接与天龙音响指定维修部或天龙客户服务热线联系。
3. 产品的保修期以保修卡上注明的期限为准。如施行对注册用户保修期延长活动，具体每台机器的保修信息则以天龙客户关系管理系统记录为准。

### 二、保修政策

1. 请用户妥善保存本保修卡及购机时经销商单位开具的有效发票。在维修时将被要求出示并作为保修依据。
2. 产品的保修期起始日期为发票购机日期。
3. 保修期内需要维修时，请将产品与本保修卡和购货发票一起送往最近的天龙音响指定维修部进行免费维修，运费自理。
4. 经维修的机器，在保修期内继续享有保修服务；若距保修期结束已不足三个月，则所更换的备件自更换之日起享有三个月保修。
5. 维修更换下来的备件归上海电音马兰士电子有限公司所有。

### 三、例外条款（以下情况不属于免费维修范围）

1. 无天龙（Denon）标识的产品或不能同时出示发票和保修卡的产品；
2. 保修卡上或发票上的购买日期、机身编号（或产品上的）及销售单位名称（盖章有效）等未完整填写或曾被除去或修改的产品；
3. 因非授权的维修服务单位进行维修造成的损坏，或因擅自拆机修理或越权改装造成的故障或损坏；
4. 因错误安装、操作（如带电话拔信号线等）或在非产品规定的工作环境下使用造成的故障或损坏（如温度过高、过低、过于潮湿或干燥、海拔过高电压或电流不稳定，零地电压过大等）；
5. 因人为或自然灾害所造成的故障或损坏，或因保管不当（如鼠害、虫害、液体渗入等）造成的损害；
6. 因事故、滥用（包括超负荷工作）、误用等造成的损坏，或曾被用作商业用途或陈列用途的产品所发生的故障；
7. 产品的清洁或正常维护，及外壳、面板、按键和旋钮等外观零件及电池、遥控器、连接线等附件的更换。

### 四、保修适用范围

保修适用范围系中华人民共和国境内，但不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区。

## 技术和客户支持热线：4006 210 886

服务时间：工作日周一至周五 9:00-17:45

国定假日及休息日请电话留言

全国特约维修站联系方式请至天龙官网查询：

[www.denon.com.cn](http://www.denon.com.cn)

上海电音马兰士电子有限公司  
产品保修卡

产品名称：	无线扬声器	产品型号：	DENON HOME 150	保修期：	1 年
产品产地：	越南	出厂编号：		保修方式：	送修
以下栏目请销售单位协助用户完整填写。带 * 项为必填内容。					
* 最终用户姓名：				* 联系电话：	
* 最终用户地址：				* 邮政编码：	
E-mail：				传真号码：	
以下栏目为销售单位必填内容。带 * 项为必填内容。					
* 销售单位名称：				邮政编码：	
				* 销售日期：	年 月 日
* 销售单位地址：				* 发票号码：	
* 联系人：		* 联系电话：		安装调试日期：	年 月 日



**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11835 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.