

DENON®

DHT-S218

Dolby Atmos Sound Bar

快速
入门
指南

开始之前


包装盒中物品清单

- 回音壁音箱
- 快速入门指南
- 安全说明
- 电源线
- HDMI线 (4K)
- 遥控器(RC-1251)
- 2节R03/AAA电池

1

放置回音壁音箱

为了获得最佳的听觉体验，将回音壁音箱放在电视下方的中央，并将回音壁音箱的前表面与机柜的前缘对齐。

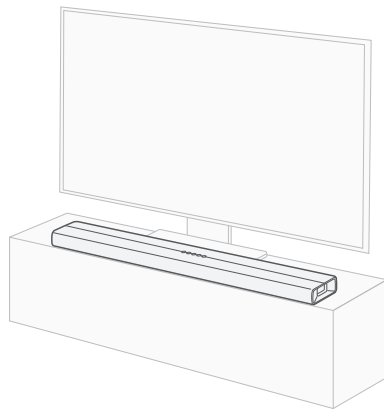


- 也可以使用印在包装盒底部上的安装模板将回音壁音箱壁挂安装。扫描二维码获取壁挂安装说明，或咨询当地Denon经销商或专业安装人员。



2 将回音壁音箱连接到你的电视机

- ① 将 HDMI 线的一端连接到电视机上标有 eARC/ARC 的端口。
- ② 将 HDMI 线的另一端连接到回音壁音箱上标有 eARC/ARC 的端口。

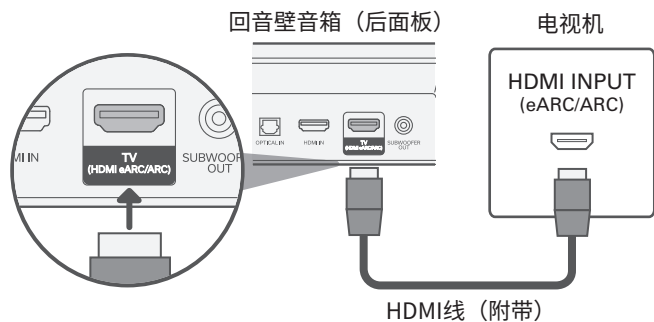

重要


- 仔细查找电视上标有“eARC”或“ARC”的 HDMI 端口。
- 大多数电视只有一个标有“ARC”或“eARC”的 HDMI 端口。您必须连接到该特定端口，否则条形音箱将无法播放电视音频。



- 如果电视机没有标有“eARC”或“ARC”的 HDMI，请使用光纤线将回音壁音箱连接到电视机。请注意，光纤连接不支持 Dolby Atmos®。


3 将电源线连接到墙上的插座

将附带的电源线连接到回音壁音箱上，并将插头插入插座。

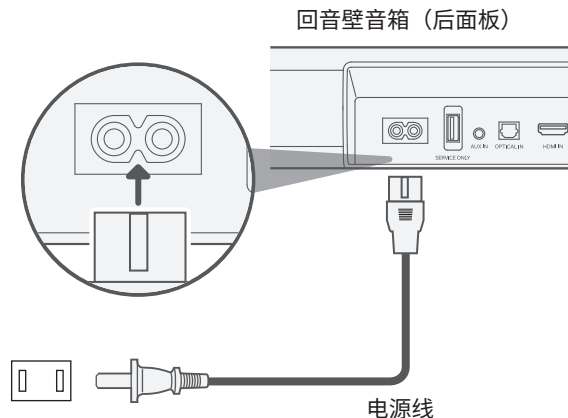

4 将电池装入遥控器

滑下遥控器的后盖，将电池按正确方向插入。

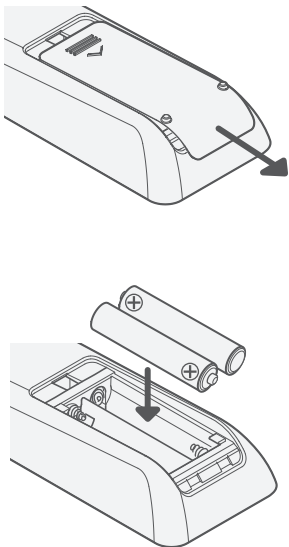


- 按相反的顺序可将电池取出。

5 设置完成

打开电视机，验证你是否听到回音壁音箱的声音在播放。



- 如果您听不到回音壁音箱发出的声音或您听到了回声，请一定确认一下电视机设置菜单中的以下设置：
 - 1) CEC和/或ARC已启用，
 - 2) 电视机扬声器已关闭

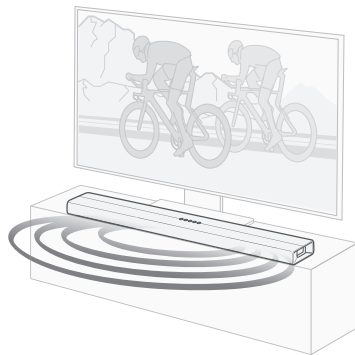


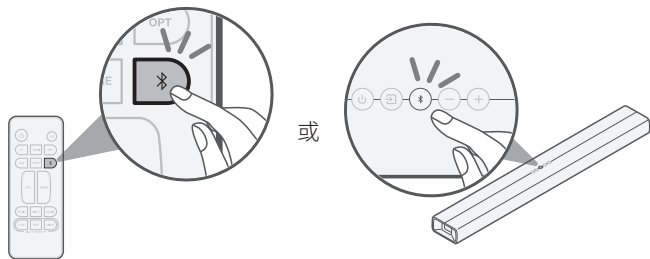
操作说明书

- 有关其他功能信息和操作步骤详情，请参阅在线手册。
manuals.denon.com/DHTS218/AP/ZH/
- 有关更多信息，请访问 www.denon.com.cn




蓝牙音乐流媒体播放


- ① 按回音壁音箱（或遥控器）上的  (Bluetooth) 按键将输入音源切换为“Bluetooth”。首次使用时，回音壁音箱会自动进入配对模式，Bluetooth指示灯蓝色闪烁。



- ② 转到您的设备上的蓝牙设置，并确保蓝牙已打开。

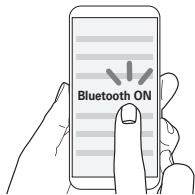



- ③ 选择“Denon DHT-S218”。蓝牙 LED 指示灯蓝色点亮，表示回音壁音箱正在与您的蓝牙设备配对。

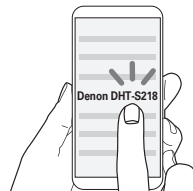

- 本机支持蓝牙LE音频。若要收听蓝牙LE音频，在使用支持蓝牙LE音频的设备时需选择“LE-Denon DHT-S218”。


- ④ 使用您的设备上的任何应用程序播放音乐。

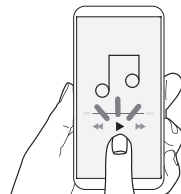

- 如需与其他Bluetooth设备配对，请按住  按键，直到Bluetooth指示灯蓝色闪烁。回音壁音箱进入配对模式。

关于状态显示 LED

回音壁音箱上的LED显示电源状态、输入源、音频格式和其他状态信息。

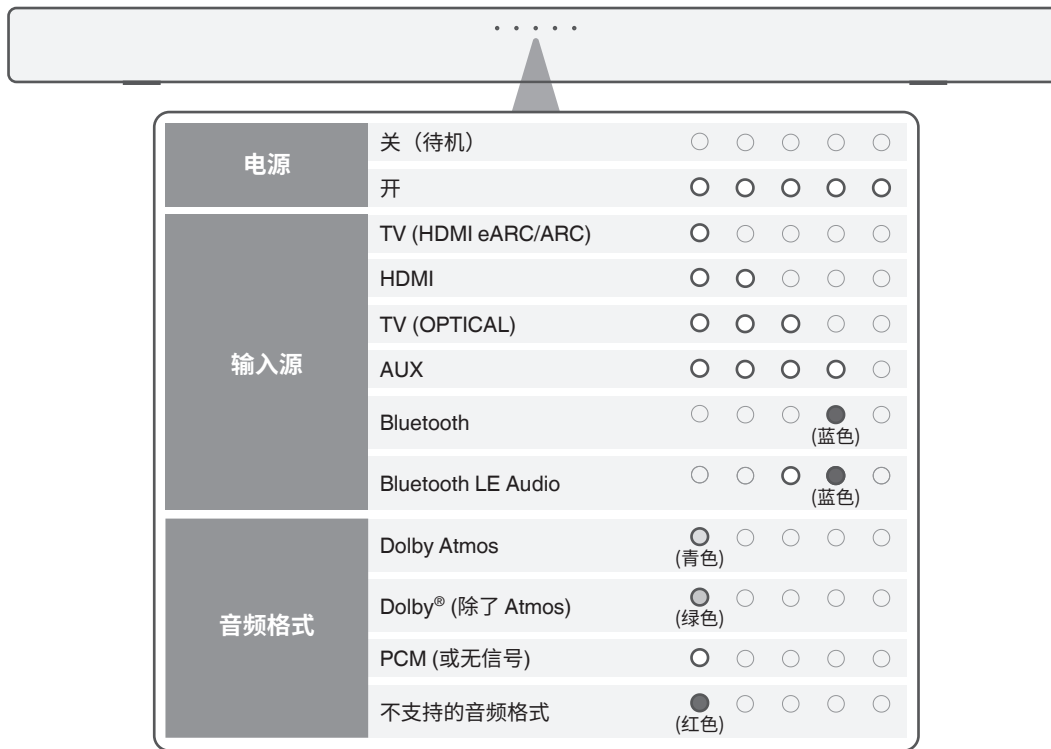

商标信息



COMPATIBLE WITH



本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。未发表的保密作品。版权所有 © 2012—2021 杜比实验室。保留所有权利。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI商业外观及HDMI标识均为HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。



Bluetooth®字样的商标和标识是Bluetooth SIG, Inc.所拥有的注册商标，DEI Sales, Inc.对任何此类商标的使用均已获得授权。其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。

+1年保修

通过微信扫描二维码，在小程序中注册产品的电子保修卡，即可在规定保修期外获得额外 +1 年保修。



DENON[®]
www.denon.com

Printed in China 5411 12085 00AS
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.