

# AVP-A1HD、AVC-A1HDアップグレードの手順書

## (1)はじめに

お客様が現在お使いのアンプが最新のシステムソフトウェアにアップデートされていることをご確認ください。アップデートされていしないと本アップグレードが出来ません。最新のシステムソフトウェアの情報に関しまして、

AVP-A1HDをお持ちのお客様は、↓  
<http://denon.jp/update/avpa1hd/index.html>  
AVC-A1HDをお持ちのお客様は、↓  
<http://denon.jp/update/avca1hd/index.html>  
をご覧ください。


## (2)アップグレードの際の注意事項

アップグレード中はアンプ本体やインターネット接続用機器の電源を切ったり、インターネットケーブルを抜いたりしないで下さい。また、本機に設定したパラメーターなどのバックアップデータが初期化される場合があります。  
現在お好みの設定をされてご使用されているお客様はあらかじめ設定項目をご確認の上、メモ等で控えを取っていただきアップグレード後再設定頂くことをお勧め致します。

## (3)手順


- ① アンプに接続されている映像機器(プロジェクター、テレビ等)の電源を入れてください。アンプのGUIメニューを表示し、「マニュアル設定」→「その他の設定」→「新機能の追加」まで進んでください。(図1)が表示されます。

(図1)

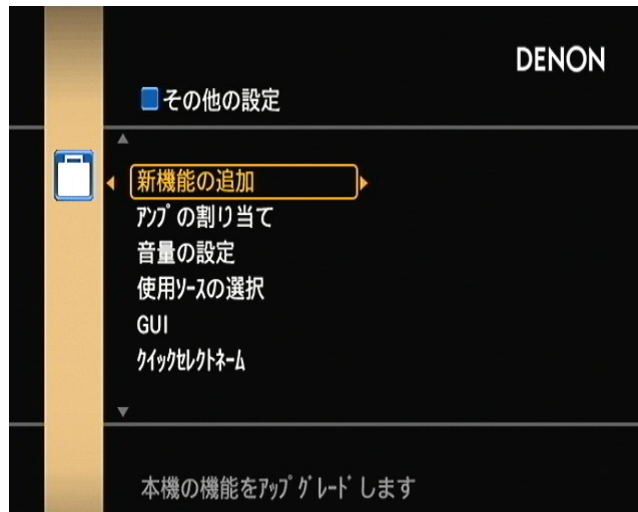

② 「新機能の追加」を選んでください。(図2)に切り替わります。

(図2)

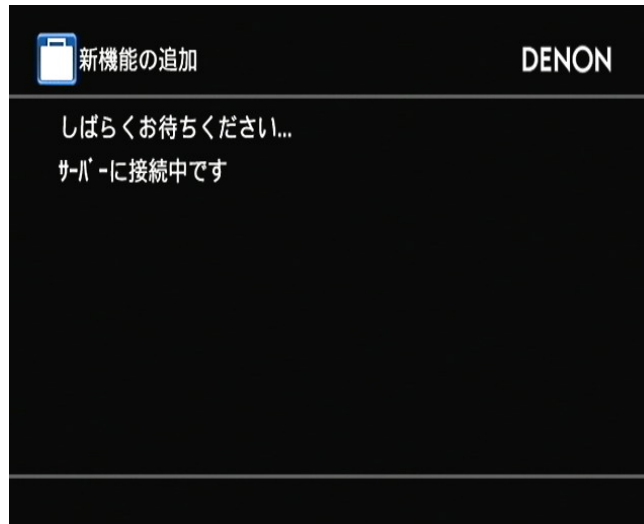


③ (図3)が確認出来ましたら「アップグレード」をお選び下さい。その後(図4)に切り替わります。

(図3)




(図4)

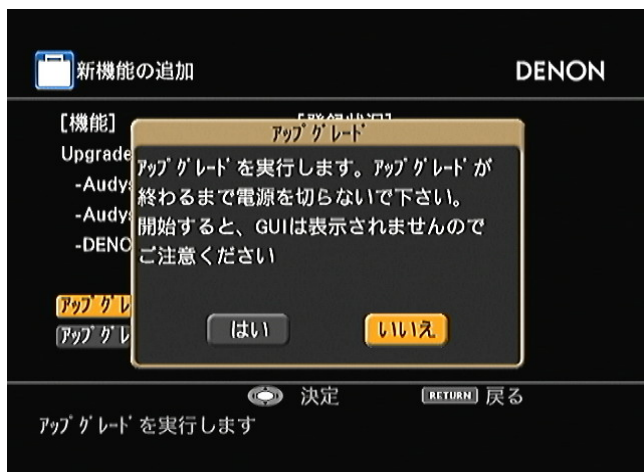


④ (図5)の通り「はい」をお選びください。アップグレードが始まり、続いて(図2)に切り替わります。

(図5)

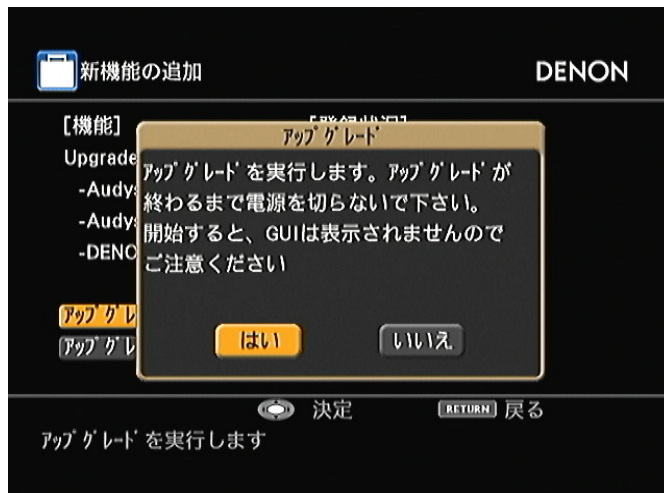


(図6)

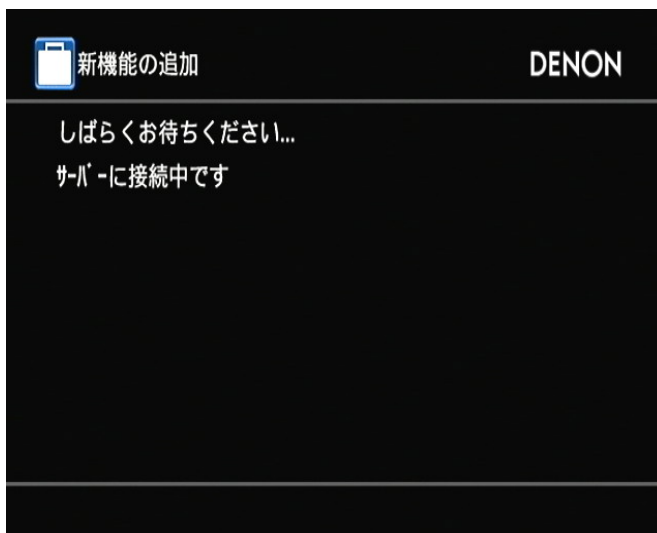

⑤ しばらくすると映像機器(プロジェクター、テレビ等)は(図6)のように無信号になります。  
※故障ではございませんのでそのままお持ちください。本体のFLディスプレイはアナウンスが出続けています。

(図7)

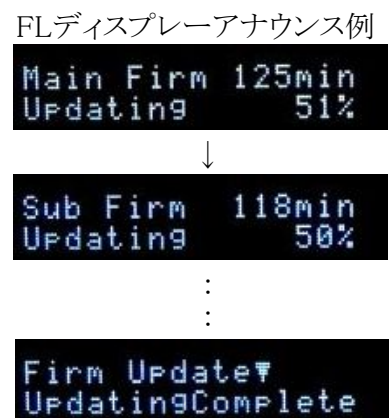

注: 実際表示される時間は異なります。

注: こちらの「NO SIGNAL」の情報はアンプからの情報ではなく、モニター側の情報です。また必ずしもこのように表示は致しません。

- ⑥ アップグレードが完了すると自動的に再起動が行われ(図8)が表示されます。  
以上で全ての作業が終了です。

(図8)

