

DENON

AH-C50MA

MUSIC MANIAC™ In-Ear Headphones

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずクイックガイドまたは取扱説明書、および「ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について」をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

目次

付属品	3
本機の使いかた	4
イヤークラスの交換のしかた	4
リモコンの使いかた	5
アダプターの使いかた	6
登録商標について	7
故障かな?と思ったら	8
主な仕様	9



Compatible with
iPod®/iPhone®/iPad®



専用アプリケーション「Denon Audio」。
iPod touch®/iPhone用はApp StoreSMから、Android™
携帯用はGoogle Play™からダウンロードしてお楽しみください。

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。


付属品

ご使用になる前にご確認ください。


① クイックガイド




② ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について




③ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内



④ 保証書




⑤ シリコンイヤープieces
(XS/S/M/Lサイズ) (各2個)



• お買い上げ時、Mサイズは本機に装着しています。


⑥ アダプター



• アダプターの使いかたは、6ページをご覧ください。

本機の使いかた

- 本機には、サイズが異なるイヤークラスを付属しています。装着したときの密閉感がそれぞれ異なりますので、お好みに合わせてご使用ください。
- 左側には突起が付いています。突起のある方を左耳に装着してください。

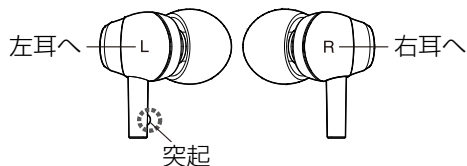


ご注意


- イヤークラスを耳にしっかりとフィットさせてください。フィットさせないと、低音が弱く聞こえたり、左右の音がアンバランスに聞こえたりします。

イヤークラスの交換のしかた

■ 取り外しかた

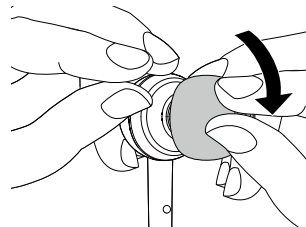

■ 取り付けかた

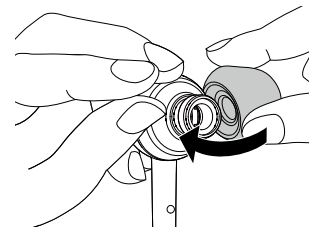


ご注意

- イヤークラスは、本体の取り付け部に確実に取り付けてください。
- イヤークラスは、長時間のご使用や保存によって、劣化する恐れがあります。

リモコンの使いかた

本機のリモコンに対応する機器に接続すると、リモコンの操作で音楽の再生/一時停止や電話の応答/通話/切断ができます。

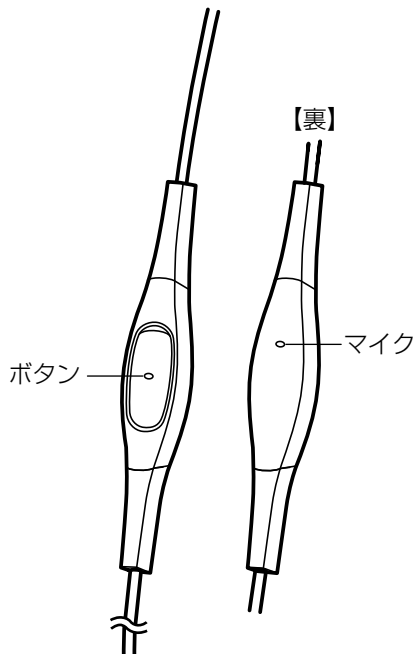

■ 音楽再生の場合

ボタン	機能
押す	音楽またはビデオを再生/一時停止する

■ 通話の場合

ボタン	機能
押す	電話に出る/電話を切る

ご注意


- 接続する機器によっては、リモコンでできる操作が異なったり、マイクが正しく機能しなかったりする場合があります。

アダプターの使いかた

スマートフォンによっては、本機のミニプラグのピン配列に対応していないものがあります。本機のミニプラグに対応していないスマートフォンに本機を接続すると、次のような現象が起きる場合があります。

- 音楽の再生や電話での通話時に、音声为正しく再生されない。または聞こえない。
- リモコンが機能しない。
- 自分の声が通話相手に聞こえない。

この場合、次の図のように付属のアダプターを使用して接続することで改善する場合があります。

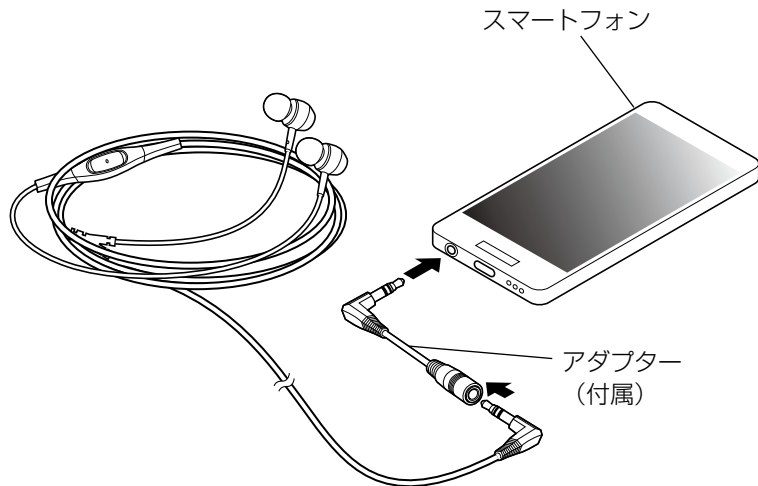

ご注意

- ケーブルを延長するために、付属のアダプターを使用しないでください。

登録商標について

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle, Inc.の商標です。
Androidロボットは、Googleが作成、提供しているコンテンツをベースに複製したもので、クリエイティブ・コモンズの表示3.0ライセンスに記載の条件に従って使用しています。

iPod、iPod touch、iPhone、およびiPadはApple, Inc.の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
App Storeは、Apple, Inc.のサービスマークです。

Music ManiacはD&M Holdingsの商標です。

故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もしお買い上げの販売店でわかりにならない場合は、当社のお客さま相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

症 状	原 因 / 対 策	関連ページ
音質が悪い。または、片側の音が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none">• 本機のケーブルが再生機器のヘッドホン端子に正しく接続されているか確認してください。• 付属のアダプターを使用して接続してください。• イヤーピースが耳にしっかりフィットしているか確認してください。装着しているイヤープースがうまくフィットしない場合は、イヤープースを交換してください。	— <u>6</u> <u>4</u>
マイクが機能しない。	<ul style="list-style-type: none">• 本機のケーブルがスマートフォンのヘッドホン端子に正しく接続されているか確認してください。• リモコンの裏側にあるマイク穴がふさがれていないことを確認してください。• 付属のアダプターを使用して接続してください。• ご使用のスマートフォンによっては、マイクが正しく機能しない場合があります。	— <u>5</u> <u>6</u> —
スマートフォンがリモコン操作に反応しない。	<ul style="list-style-type: none">• 本機のケーブルがスマートフォンのヘッドホン端子に正しく接続されているか確認してください。• 付属のアダプターを使用して接続してください。• ご使用のスマートフォンによっては、リモコンのできる操作が異なる場合があります。	— <u>6</u> —


主な仕様

- 形式： ダイナミック型
- ドライバー： ϕ 9.0mm
- インピーダンス： 16 Ω
- 感度： 103dB/mW
- 最大入力： 100mW
- 再生周波数： 20~23,000Hz
- 質量： 4.0g (ケーブルを含まず)
- ケーブルの長さ： 1.3m OFC線
- プラグ： ϕ 3.5mm 金メッキミニプラグ

* 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

DENON

デノンお客様相談センター

 0570 (666) 112

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。

受付時間 9：30～17：30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

<http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx>

株式会社 ディーアンドエムホールディングス