

DENON®

D-T1

CD RECEIVER SYSTEM

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

- ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください
- PC・スマートフォンでのアクセスをお願いいたします。



ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ございます。

本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合

☎ 050 (3388) 6801

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。













<http://denon.jp/jp/html/faq.html>

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

設定をはじめる前に

内容品を確認する


かんたんスタート ガイド(本書)		FM 室内アンテナ	
安全にお使い いただくために		AM ループアンテナ	
電波に関するご注意		リモコン (RC-1229)	
保証書		単4形乾電池(2本)	
本機		スピーカー(2本)	
電源コード 【本機専用】		スピーカーケーブル (2本)	



- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

1 接続する


- 1 左右のスピーカークーブルを本機に接続する。

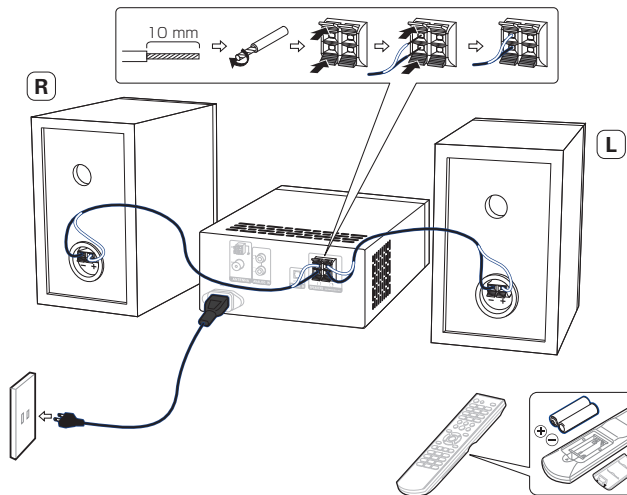

- 2 本機の電源コードをコンセントに接続する。

- 3 リモコンに乾電池を入れる。


□ FM/AM アンテナを接続する

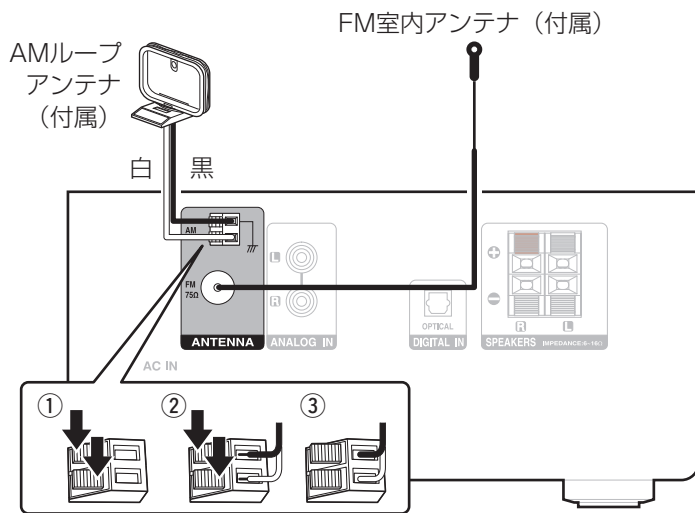

- AM ループアンテナの組み立てかたについては、次のページの“AM ループアンテナの組み立てかた”をご覧ください。

□ AM ループアンテナの組み立てかた

- 1 台座部をループアンテナの後ろから、ループアンテナの下を通して、手前に曲げる。
- 2 突起部を台座の角穴部に、差し込む。

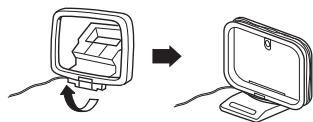

2 音楽を楽しむ

□ CD の再生

- 1 CD を押して、入力ソースを“CD” に切り替える。
- 2 ディスクスロットにディスクを挿入する。
- 3 ▶/|| を押す。
再生をはじめます。

□ FM/AM 放送を聴く

1 FM または AM を押して、受信バンドを選ぶ。

2 TUNE + または TUNE - を長押しして、聴きたい放送局を選ぶ。



- FM 放送局を受信中に MODE を押すたび、FM 受信モードがステレオ受信モード (STEREO) とモノラル受信モード (MONO) に切り替わります。電波が弱く、安定したステレオ受信ができないときは、“MONO” に設定してください。お買い上げ時は“STEREO” に設定しています。

□ FM/AM 放送局をプリセットする

本機は最大 40 局 (FM: 30 局、AM: 10 局) の FM/AM 放送局をプリセット登録できます。

1 プリセットしたい放送局を受信する。

2 ENTER を押す。

プリセット番号が点滅します。

3 0 ~ 9、+10 または PRESET+、- でプリセットする番号を選び、ENTER を押す。

受信周波数と受信モードをプリセットします。

Bluetooth 機器の音楽を聴く

1


Bluetooth を押して、入力ソースを“BT AUDIO”に切り替える。

はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに“PAIRING”を表示します。



2


Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を有効にする。

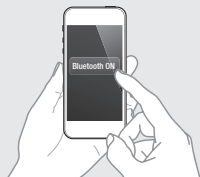

3


Bluetooth デバイス一覧から“Denon D-T1”を選ぶ。

- Bluetooth機器側の画面でパスキーを要求された場合は、“0000”を入力してください。

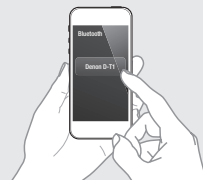

4

Bluetooth 機器のアプリを使って音楽を再生する。

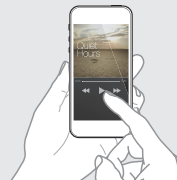


ペアリング済みのBluetooth機器とBluetooth接続する場合は、手順2からおこなってください。

取扱説明書について

本機の特長やより詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/DT1/JP/JA/

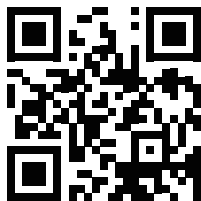


オンラインマニュアル




当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター


 0570 (666) 112


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 9:30 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  050 (3388) 6801
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in China 5411 11704 00AD

Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.