

# DENON®

## DA-10

Portable USB-DAC / Headphones Amplifier

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di avvio rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /  
かんたんスタートガイド / 快速入门指南

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /  
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... /  
はじめにお読みください... / 请先读我...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ





POLSKI

日本語

中国简体

# はじめに

## 付属品を確認する

 <p>かんたんスタートガイド</p>	 <p>取扱説明書 (CD-ROM)</p>	 <p>安全にお使い いただくために (日本向け保証書付き)</p>
 <p>マイクロ USB ケーブル</p>	 <p>Lightning USB ケーブル</p>	 <p>30pin USB ケーブル</p>
 <p>ステレオミニプラグケーブル</p>	 <p>保証書 (北米向け)</p>	 <p>保証書 (中国向け)</p>
 <p>ポート</p>		



本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

## 設定と再生の手順

- 1 本機を充電する
- 2 本機にヘッドホンを接続する
- 3 iPod/iPhone/iPad の音楽を楽しむ


# 1 本機を充電する

本機はバッテリーを内蔵しています。充電してからお使いください。

バッテリーが空のときに満充電に掛かる時間は USB 充電器（1.5A 以上）からの充電で約 3.5 時間、パソコンからの充電で約 6.5 時間です。

## 1 本機の電源を切る。


## 2 付属のマイクロ USB ケーブルで、パソコンまたは USB 充電器と USB-DAC 端子を接続する。

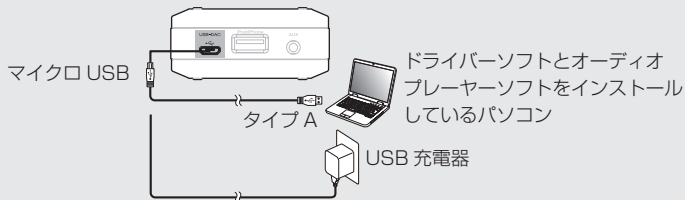

- 本機とパソコンを USB 接続する前に、パソコンに専用ドライバーソフトをインストールしてください（Windows OS のみ）。
- 充電中は、バッテリー表示（CHARGE）が橙色に点灯します。
- 充電が完了するとバッテリー表示（CHARGE）が緑色に点灯します。


## 2 本機にヘッドホンを接続する

- 1 出力モード切り替えスイッチを“VAR (可変)”に切り替える。



出力モード切り替えスイッチ

- 2 ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグを接続する。

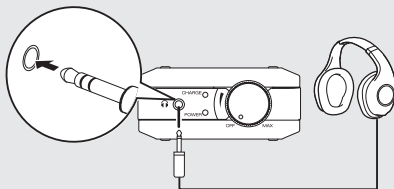


### ご注意

出力モード切り替えスイッチを“FIXED (固定)”に設定すると、ヘッドホン端子から出力する音量レベルが最大になり、音量調節ができなくなります。“FIXED (固定)”設定時は、ヘッドホンを接続しないでください。


### 3 iPod/iPhone/iPad の音楽を楽しむ

- 1 入力モード切り替えスイッチを“iPod/iPhone”に切り替える。



入力モード切り替えスイッチ

- 2 本機に付属の USB ケーブルまたは iPod/iPhone/iPad に付属している USB ケーブルを本機の iPod/iPhone 端子に接続する。

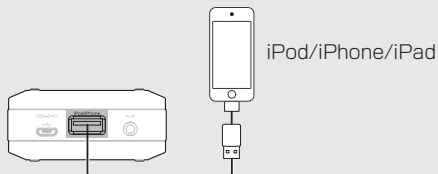

- 3 iPod/iPhone/iPad 本体を操作して、音楽を再生する。

# 取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

## □ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

[manuals.denon.com/DA10/ALL/JA/](http://manuals.denon.com/DA10/ALL/JA/)



オンラインマニュアル



## □ 印刷用バージョン

同梱する CD-ROM から“取扱説明書”を選択するか、オンラインバージョンから“PDF ダウンロード”を選択してください。

1

パソコンに CD-ROM を入れる。



2

取扱説明書のリンクまたはファイルをダブルクリックする。

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

## お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号をご利用いただけない場合  
☎ 03 (3570) 5138  
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1  
D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。  
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。  
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

\* 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

## 修理相談窓口

☎ 0570 (666) 112

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30  
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号をご利用いただけない場合  
☎ 03 (3570) 5138
- 故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認ください。  
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
- 修理品お持ち込み窓口
  - ・首都圏サービスセンター  
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16  
FAX : 0466 (86) 9522
  - ・関西サービスセンター  
〒573-0094 大阪府枚方市南中振3-2-7  
三井倉庫ロジスティクスC棟3F  
FAX : 072 (802) 3226
- ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

# DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル



**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 11220 00AD