

## 1. はじめに

DHT-S216のファームウェアを更新する手順を説明します。  
ファームウェアの更新には、USBメモリーを使用します。

ファームウェアの更新内容については、Denonホームページの各製品情報ページをご覧ください。

**ご注意：ファームウェアの更新が終了するまで、電源コードやUSBメモリーを抜かないでください。  
故障する可能性があります。**

## 2. ファームウェアの更新に必要なもの

次のものをご用意ください。

- USBメモリー：次の条件を満たすものをお使いください。
  - マスストレージクラスに対応しているもの
  - フォーマットがFAT16またはFAT32のもの
  - 暗号化機能を搭載していないもの
  - データが何も入っていないもの（空の状態）

メモ：USB2.0に対応したUSBメモリーをお使いになることを推奨します。

- インターネットに接続可能なパソコン：Denon ホームページに公開されたファームウェアデータをダウンロードするために必要です。

## 3. ファームウェアを準備する


Denonホームページから最新のファームウェアをダウンロードして、USBメモリーに保存します。

- ① Denonホームページから本機の最新ファームウェアをパソコンにダウンロードします。
  - 詳しくは、Denon ホームページの本製品情報ページをご覧ください。
- ② ダウンロードした圧縮ファイルを解凍すると“UPG”というフォルダが作成されますので、ファームウェアが格納されたこのフォルダをUSBメモリーに保存します。
- ③ ファームウェアをUSBメモリーの一番上のフォルダ（ルートフォルダ）に保存します。
- ④ ファームウェアのデータファイルは、次のような名称になります。フォルダ名やファイル名を変更せずにそのまま保存してください。


- フォルダ名：UPG
- フォルダに格納されているファイル名：DHT-S216.bin, EP91A6SQ3.bin

## 4. 本機のファームウェアを更新する

- ① 電源コードのプラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押して本機の電源をオンにします。
  - リアパネルの接続端子には何も接続しないでください。

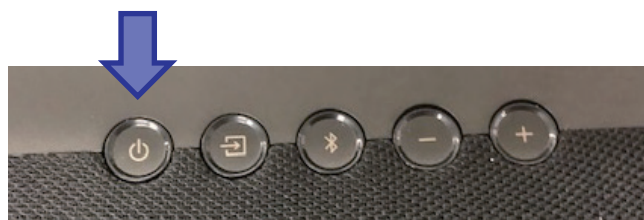

- ② リモコンのTVボタンを押して、本機の入力ソースを"TV (OPT) "に切り替えます。  
(LED1～3が白色に点灯します。)

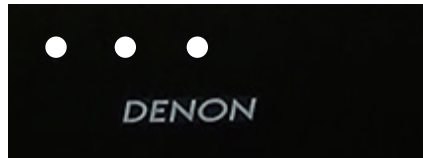

- ③ リアパネルのUSB端子カバーを外します。


USB端子カバー



- ④ ファームウェアが格納されたUSBメモリーを挿入すると自動的にアップデートを開始します。



- ⑤ ファームウェアの更新を開始します。更新中は、LEDが次のように表示します。  
• LED1～4が順に点灯したあと、LED1～4が順に白色で点灯します。

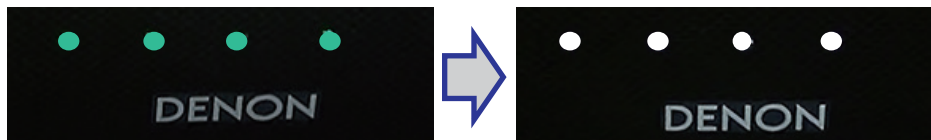

- ⑥ ファームウェアの更新が正常に終了すると本機が再起動し、LED1が点灯します。(お買い上げ時の設定)




ここまでの手順に要する時間は約4分です。

- ⑦ 電源ボタンを押して電源をオフ (スタンバイ) にしたあと、電源コードを抜きます。



- ⑧ USBメモリーを抜きます。


⑨ 電源コードのプラグを再度コンセントに差し込み、電源ボタンを押して本機の電源をオンにします。

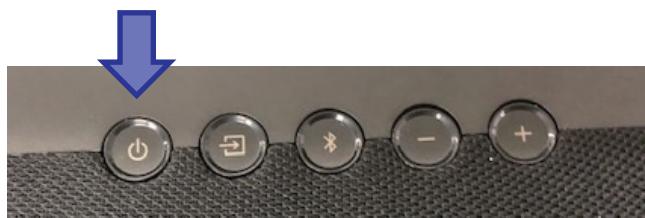


- 起動後 LED1 が点灯します。(お買い上げ時の設定)



⑩ 本機の電源が入っているときに、本機の電源ボタン、入力ソースボタンおよび音量+ボタンを同時に5秒以上押し続けます。

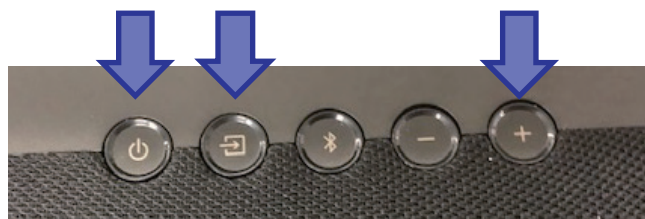

- LED1 ~ 4 が赤色で 3 回点滅し、再起動した後すべての設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

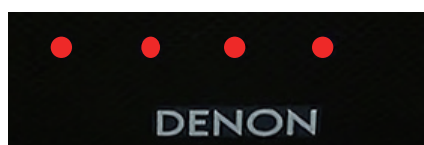

以上の手順で、ファームウェアの更新は終了です。

このように表示されない場合は、異常が発生した可能性があります。  
修理お問い合わせ窓口へご相談ください。