

DENON®

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください




INTEGRATED AMPLIFIER


PMA-30

設定を始める前に


付属品を確認する




PMA-30



リモコン
(電池内蔵)




キャップ (シルバー)
(4個)




取扱説明書

設定に必要なもの

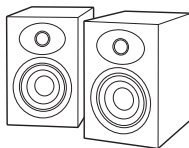

スピーカー



スピーカーケーブル


オプション



CDプレーヤー



同軸デジタルケーブル



Bluetooth 機器


- その他の機能や詳しい操作方法は、付属の取扱説明書またはWEBマニュアルをご覧ください。WEBマニュアルをご覧になるには、スマートフォンでQRコードをスキャンするかWebブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。
manuals.denon.com/PMA30/JP/JA/
- 当社ホームページ (www.denon.jp) にも本機に関する詳しい情報がございます。



1. 本機を設置する


横向きに設置する

お買い上げ時は、横向きに設置するようにフットが取り付けられています。

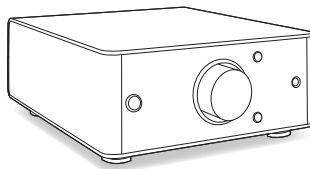


または


縦向きに設置する

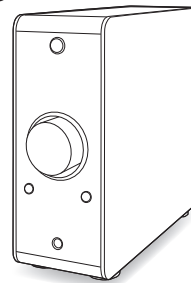


- 1** フットを外す
底面のフットを反時計回して外します。

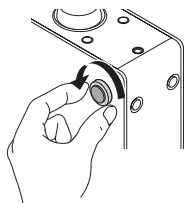

- 2** キャップ（シルバー）をはめる
フットを外した穴に、キャップ（シルバー）をはめてください。

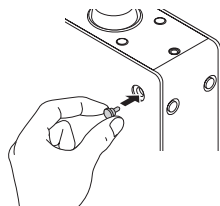


- 3** キャップ（黒）を外す
側面からキャップ（黒）を外します。

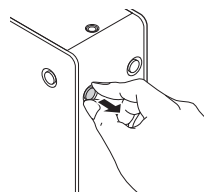

ご注意

取り外したキャップは無くさないよう大切に保管してください。

- 4** 外したフットを取り付ける
手順3でキャップ（黒）を外した穴に時計回して取り付けてください。

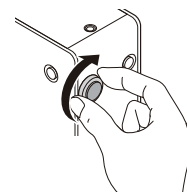


ご注意


フットを取り付けたあとにセットが安定して設置されるよう、必要に応じてフットの高さを調整してください。

2. 接続する

- 1 左右のスピーカーを接続する。

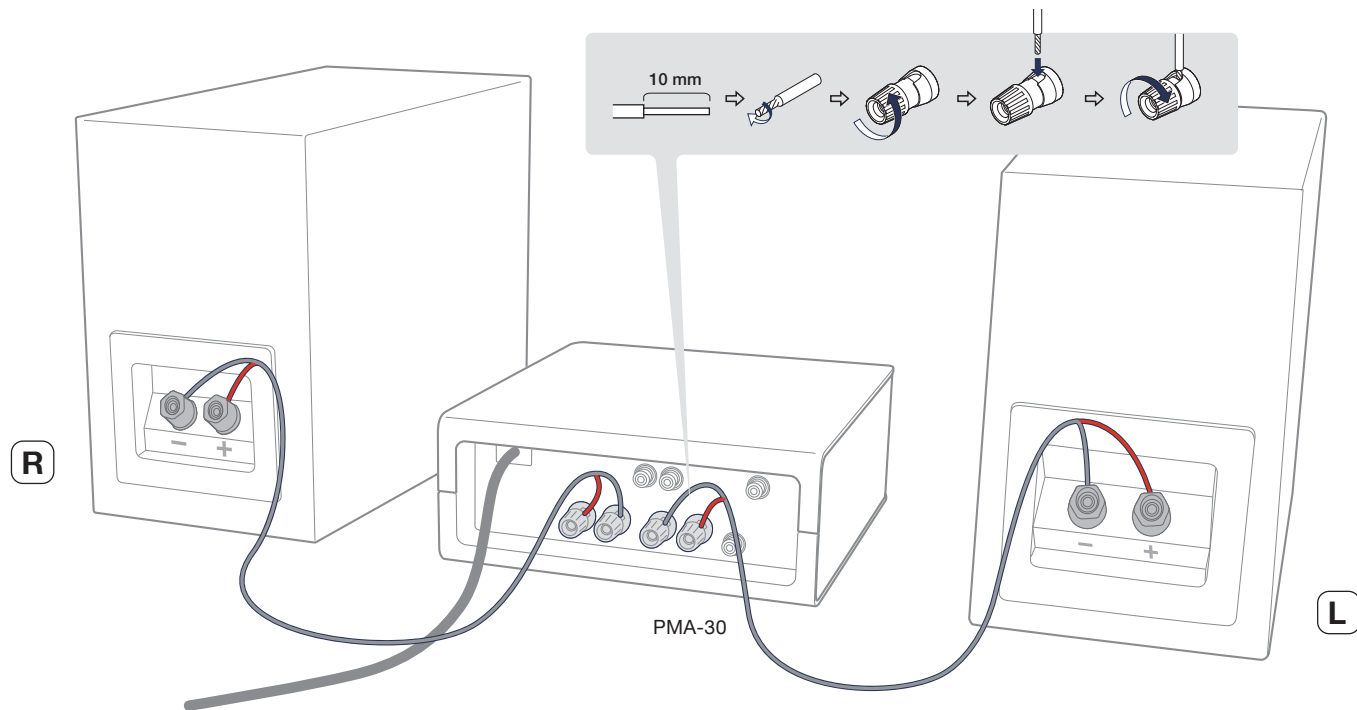


- 2** 同軸デジタルケーブル（別売り）で
本機とお手持ちのCDプレーヤーを接続する。

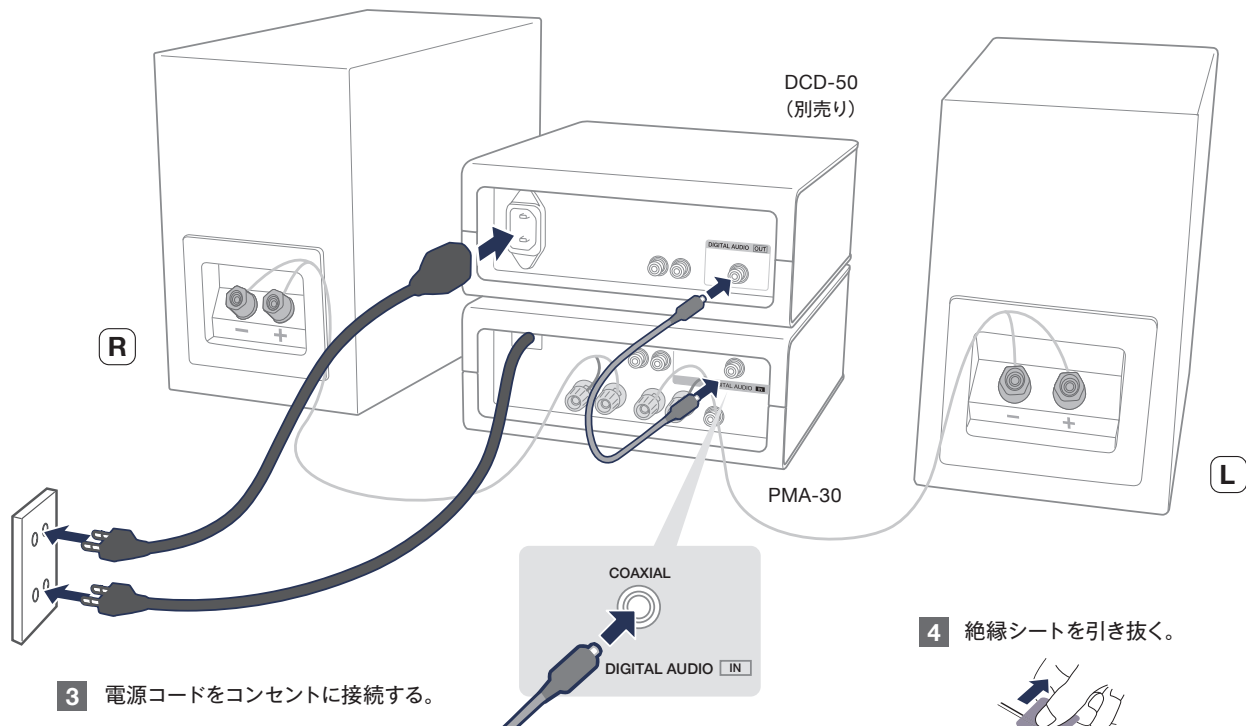

- 3** 電源コードをコンセントに接続する。


- 4** 絶縁シートを引き抜く。

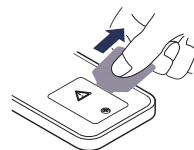


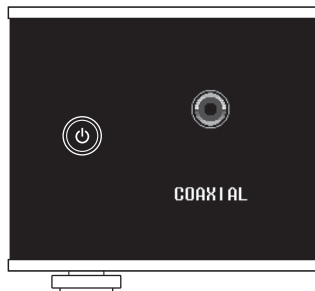
3. 音楽を楽しむ

CD プレーヤーを接続して音楽を楽しむ


1 本機の電源を入れる。

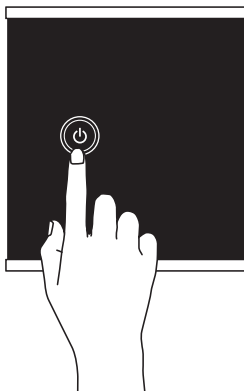

2 本機の  を押して、入力ソースを“COAXIAL”に切り替える。




3 CD プレーヤーでCDを再生する。

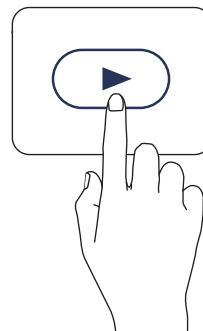

Bluetooth で音楽を楽しむ

1  を3秒以上押す。


・ディスプレイに“Pairing”を表示し、ペアリングモードに入ります。

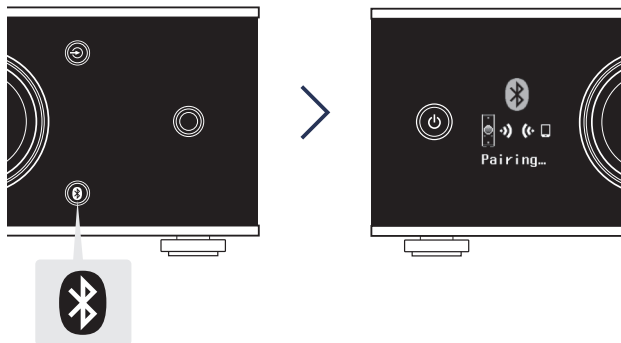


2 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。



3 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Denon PMA-30”を選ぶ。
・ペアリングが完了して Bluetooth 接続されると、ディスプレイに機器名を表示します。

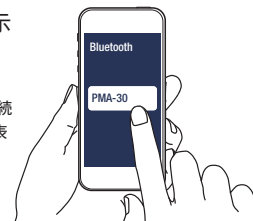

4 Bluetooth 機器のお好みのアプリを使って音楽を楽しむ。

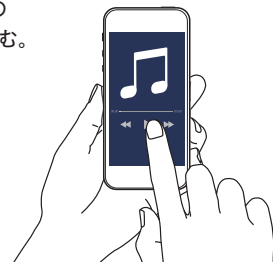


当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター


 0570 (666) 112


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  050 (3388) 6801
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
- 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Vietnam 5411 11549 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.