

DENON®

RCD-M41

CD RECEIVER

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください....

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570 (666) 112

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合

☎ 050 (3388) 6801

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。









<http://denon.jp/jp/html/faq.html>

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。



<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタートガイド(本書)		本機	
取扱説明書		電源コード 【本機専用】	
安全にお使いいただくために		FM 室内アンテナ	
電波に関するご注意		AM ループアンテナ	
保証書		リモコン	
		単4形乾電池 (2本)	

設定に必要なもの


 スピーカーシステム	 スピーカーケーブル
--	--



- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

1 接続する


- 1 左右のスピーカークーブルを本機に接続する。

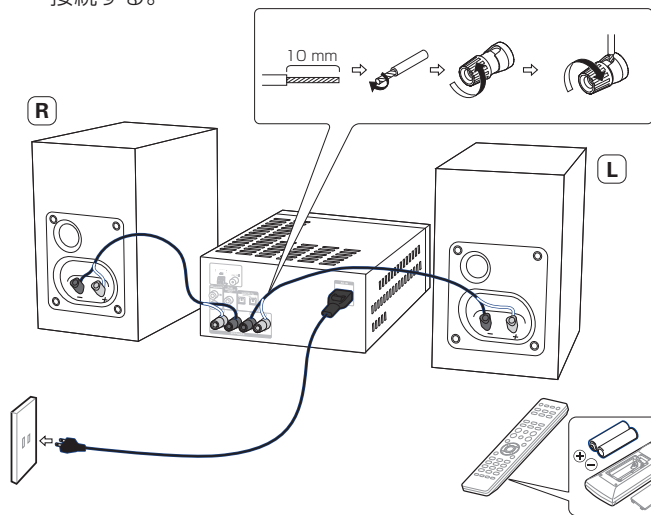

- 2 本機の電源コードをコンセントに接続する。

- 3 リモコンに乾電池を入れる。


□ FM/AM アンテナを接続する

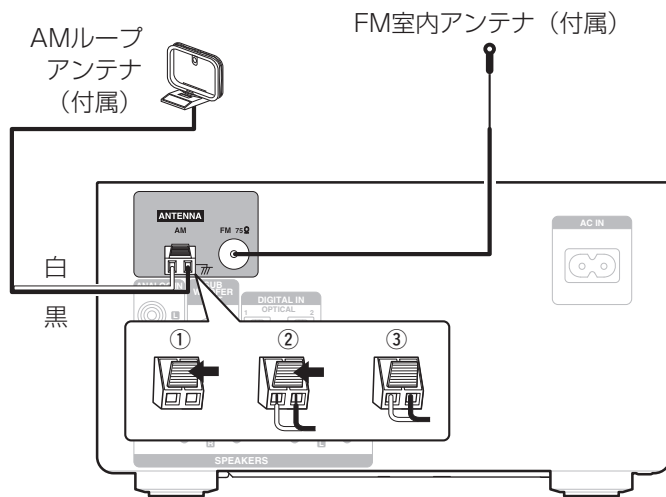

- AM ループアンテナの組み立てかたについては、次のページの“AM ループアンテナの組み立てかた”をご覧ください。

□ AM ループアンテナの組み立てかた

- 1 台座部をループアンテナの後ろから、ループアンテナの下を通して、手前に曲げる。
- 2 突起部を台座の角穴部に、差し込む。

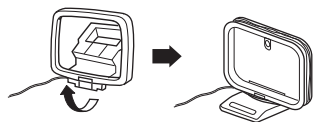

2 音楽を楽しむ

□ CD の再生

- 1 CD を押して、入力ソースを“DISC”に切り替える。
- 2 ディスクトレイにディスクを入れる。
再生をはじめます。
 - 本体の ▲ を押すと、ディスクトレイが開閉します。



- CD の自動再生をするかしないか設定できます。詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

□ FM/AM 放送を聴く

1 TUNER を押して、受信バンドを選ぶ。

- FM AUTO： FM放送を聴くときに選択します。
- FM MONO： 電波が弱く、安定したステレオ受信ができないときは、“FM MONO” を選び、モノラル受信にしてください。
- AM： AM放送を聴くときに選択します。

2 TUNE + または TUNE - を押して、聴きたい放送局を選ぶ。

□ FM 放送局を自動的にプリセットする (オートプリセット)

本機は最大 40 局の FM 放送局をプリセット登録できます。

1 FM 放送局を受信中に SETUP を押す。

設定メニューを表示します。

2 △▽ および ENTER を押して “TUNER SETUP” - “FM AUTO PRESET” を選び、ENTER を押す。

自動的に放送局を受信し、プリセットをおこないます。

3 CHANNEL - または CHANNEL + で聴きたいプリセット番号を選ぶ。

Bluetooth 機器の音楽を聴く

1


Bluetooth を押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。

はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに“Pairing”を表示します。



2

Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を有効にする。

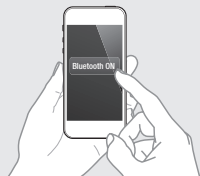

3

Bluetooth デバイス一覧から“Denon RCD-M41”を選ぶ。

- Bluetooth 機器側の画面でパスキーを要求された場合は、“0000”を入力してください。



4

Bluetooth 機器のアプリを使って音楽を再生する。



ペアリング済みのBluetooth 機器とBluetooth 接続する場合は、手順2からおこなってください。


取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

□ オンラインバージョン

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/RCDM41/JP/JA/

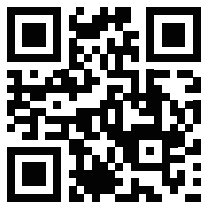

WEB マニュアル



□ 印刷用バージョン


最新の取扱説明書をご覧になる場合や印刷される場合は、パソコンでWEBマニュアルのトップページにある“PDFダウンロード”のバナーからWEBマニュアルをダウンロードしてください。

WEB マニュアル




当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター


 0570 (666) 112


FAX : 044 (330) 1367

- 受付時間 9:30 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  050 (3388) 6801
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

- 受付時間 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9520
 - 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
 - 代表修理窓口
首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Vietnam 5411 11539 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.