DENON®

DHT-S216

SOUND BAR

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
POLSKI

Bienvenue

Merci d'avoir choisi une barre de son Denon.
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre barre de son.

- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

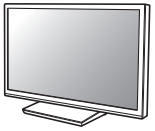

TV

Contenu de la boîte



Barre de son

Guide de démarrage rapide

Instructions de sécurité



Précautions relatives à l'utilisation des piles



Gabarit de montage mural



Cordon d'alimentation

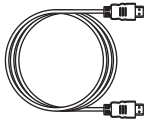

Câble HDMI

Câble optique numérique

Pièces d'écartement mural

Télécommande (RC-1236)

Pile R03/AAA

Installation des piles dans la télécommande

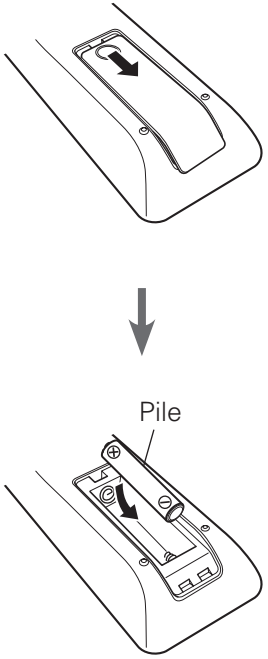

Paramétrage

Le processus de configuration compte cinq étapes.

1. **Positionnement de la Barre de son**
2. **Connexion de la Barre de son à la TV**
3. **Branchement des cordons d'alimentation sur une prise secteur**
4. **Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV**
5. **Utilisation de la Barre de son pour la diffusion en continu de musique par Bluetooth**

1 Positionnement de la Barre de son

Placez la Barre de son devant la TV.

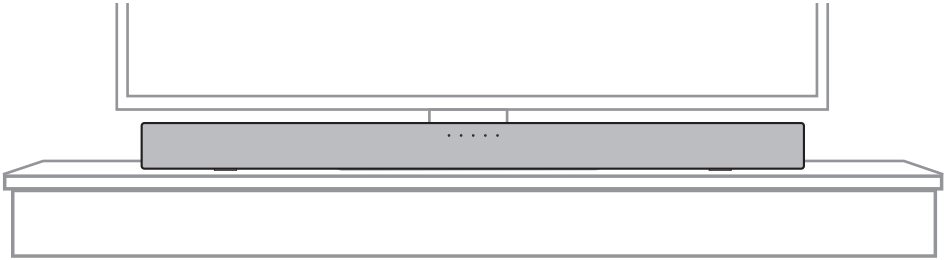

- La barre de son peut également être fixée au mur. Reportez-vous au gabarit d'accrochage mural pour les détails de la fixation.
- Si vous souhaitez installer votre barre de son au mur, veuillez consulter "Fixation de la barre de son sur un mur" dans le manuel de l'utilisateur ou contactez la boutique où vous l'avez achetée.

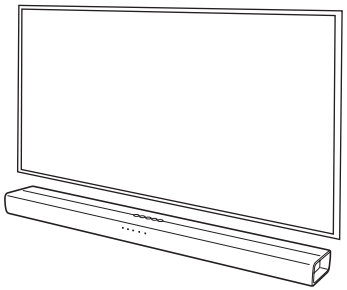

2 Connexion de la Barre de son à la TV

Pour les TV équipées de ARC (Audio Return Channel), connectez la Barre de son à la TV à l'aide du câble HDMI fourni.

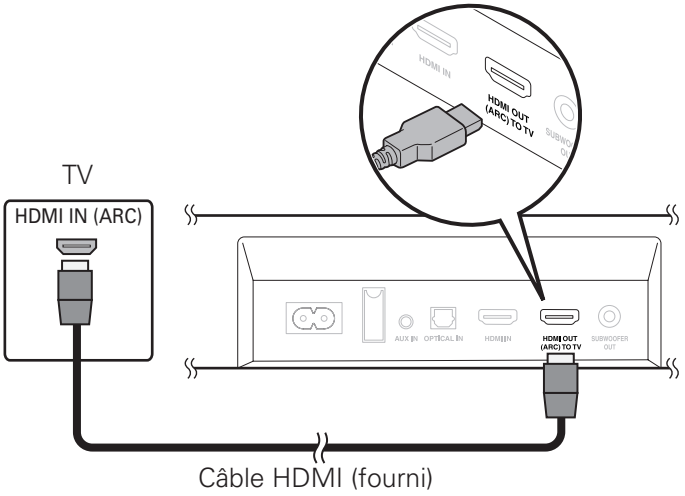

- Si la TV ne prend pas en charge ARC, connectez-la à la Barre de son à l'aide du câble HDMI et du câble optique numérique fournis.

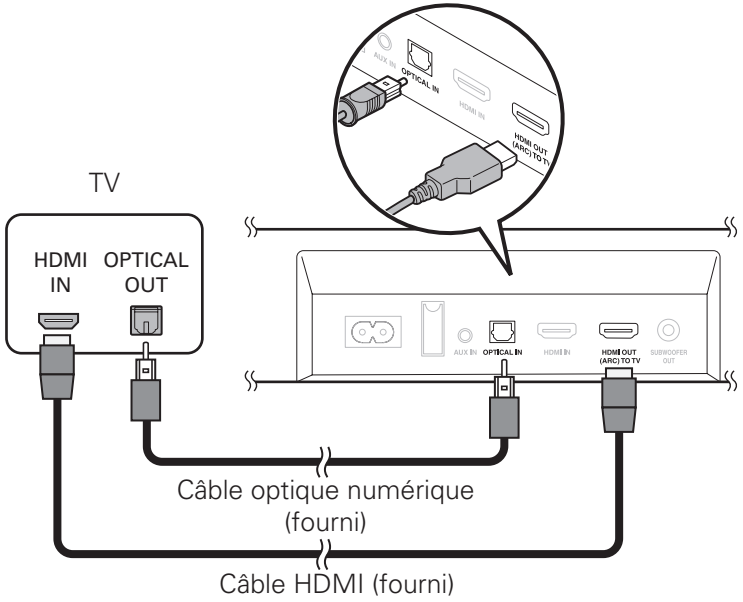

3 Branchement des cordons d’alimentation sur une prise secteur

Connectez le cordon d’alimentation fourni à la barre de son et insérez les fiches dans une prise.

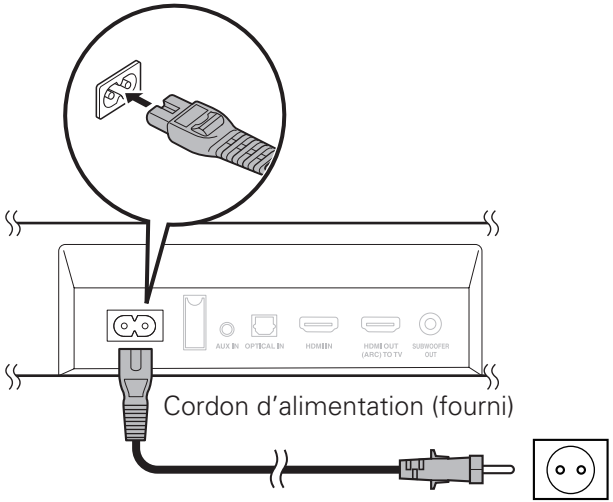

4 Utilisation de la Barre de son pour le son de la TV

Mettez votre téléviseur sous tension.

- Si vous entendez le son provenant du haut-parleur interne du téléviseur, assurez-vous de couper ou de réduire le son du téléviseur.

À propos des DEL d’affichage d’état

Les DEL de la barre de son indiquent le volume, la source d’entrée, le mode d’écoute et d’autres informations d’état.

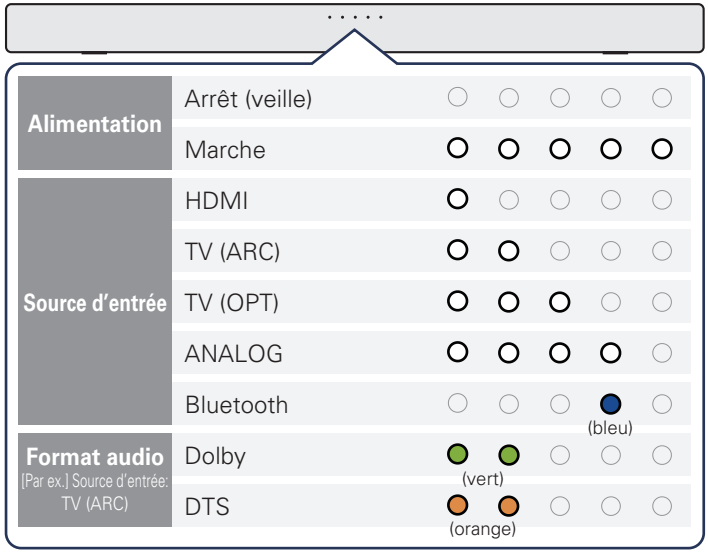

5 Utilisation de la Barre de son pour la diffusion en continu de musique par Bluetooth

Avant de pouvoir diffuser de la musique depuis votre périphérique Bluetooth vers la Barre de son, vous devez d'abord "apparier" la Barre de son et votre périphérique.

① Appuyez sur la touche ᛒ (Bluetooth) de la Barre de son (ou de la télécommande) jusqu'à ce que la DEL Bluetooth clignote en bleu.
La barre de son entre en mode d'appariement.

② Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et assurez-vous que Bluetooth est réglé sur ON.

③ Sélectionnez "DHT-S216".
La DEL Bluetooth devient bleue pour indiquer que la Barre de son est en cours d'appariement avec votre périphérique Bluetooth.

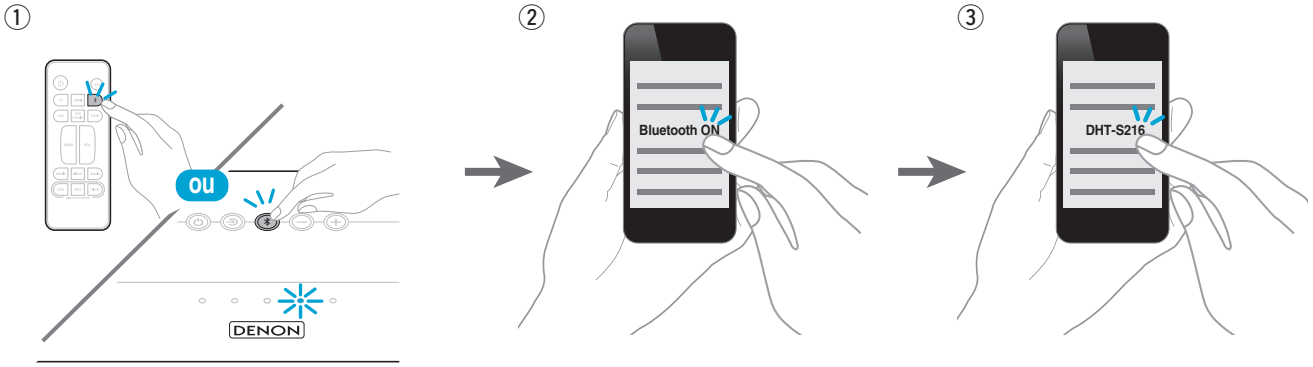

Manuel de l’Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez **www.denon.com**
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d’autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
  manuals.denon.com/DHTS216/EU/FR/

Manuel en ligne

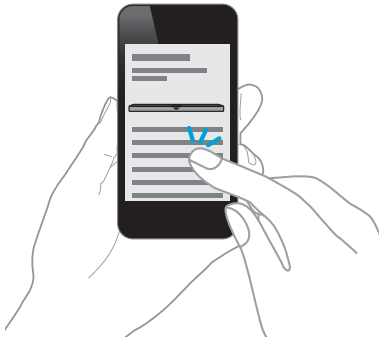

DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 11794 00AD
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.