DENON®

DHT-S216

SOUND BAR

かんたんスタートガイド

はじめにお読みください ....

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

•ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください
•PC・スマートフォンでの アクセスをお願いいたします。

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：
当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112 または
050（3388）6801

FAX：044（330）1367

■ 受付時間　10：00～18：00
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

はじめる前に

準備するもの

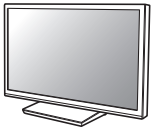

テレビ

付属品を確認する



サウンドバー

かんたんスタートガイド
（本書）

安全にお使いいただくために



電池に関するご注意

壁掛け用テンプレート

電源コード【本機専用】

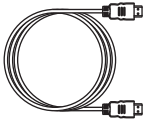

HDMIケーブル

光デジタルケーブル

壁掛け用スペーサー（2個）

リモコン（RC-1236）

単4形乾電池

リモコンに乾電池を入れる

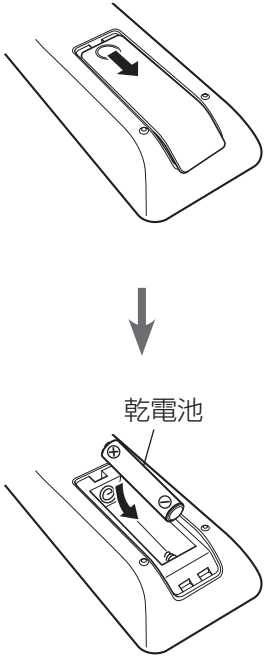

手順

設定は次の 5 つの手順でおこないます。

1. サウンドバーを設置する
2. サウンドバーをテレビに接続する
3. 電源コードを家庭用のコンセントに差し込む
4. テレビの音声を聞く
5. Bluetooth 機器の音楽をストリーミングする

1 サウンドバーを設置する

サウンドバーをテレビの前に設置します。

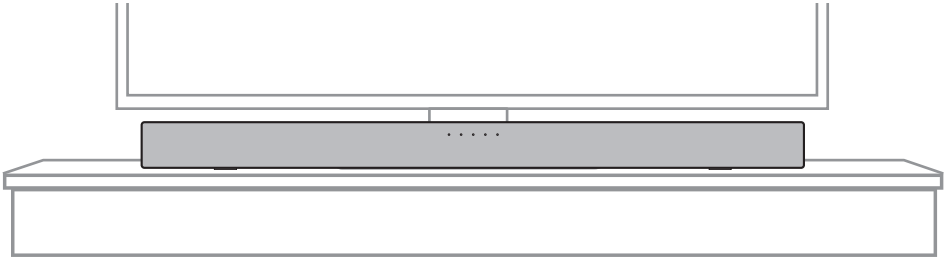

- サウンドバーを壁に取り付けることもできます。取り付け方法は、付属の壁掛け用テンプレートをご覧ください。
- サウンドバーを壁に取り付ける場合は、取扱説明書の「サウンドバーを壁に掛けてご使用になる場合」をご覧になるか、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

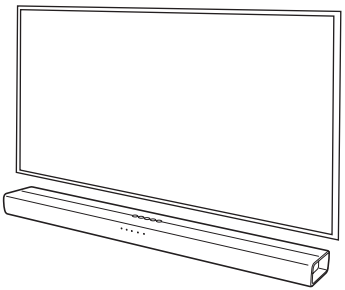

2 サウンドバーをテレビに接続する

テレビが ARC（Audio Return Channel）機能に対応している場合は、付属の HDMI ケーブルを使用してサウンドバーをテレビに接続します。

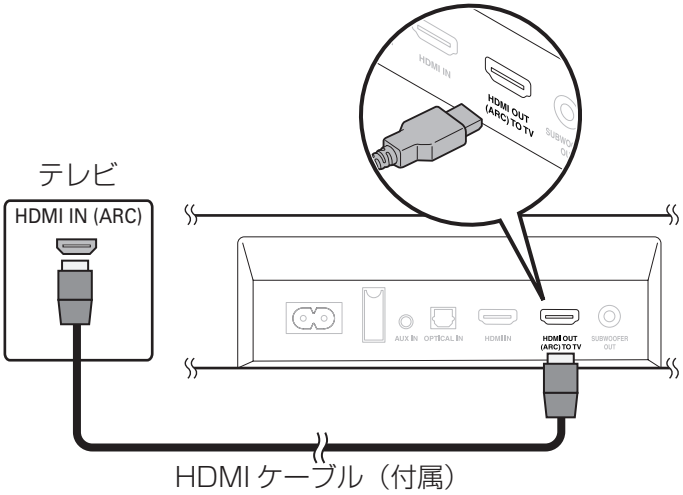

- テレビが ARC 機能に対応していない場合は、付属の HDMI ケーブルと光デジタルケーブルを使用してサウンドバーをテレビに接続してください。

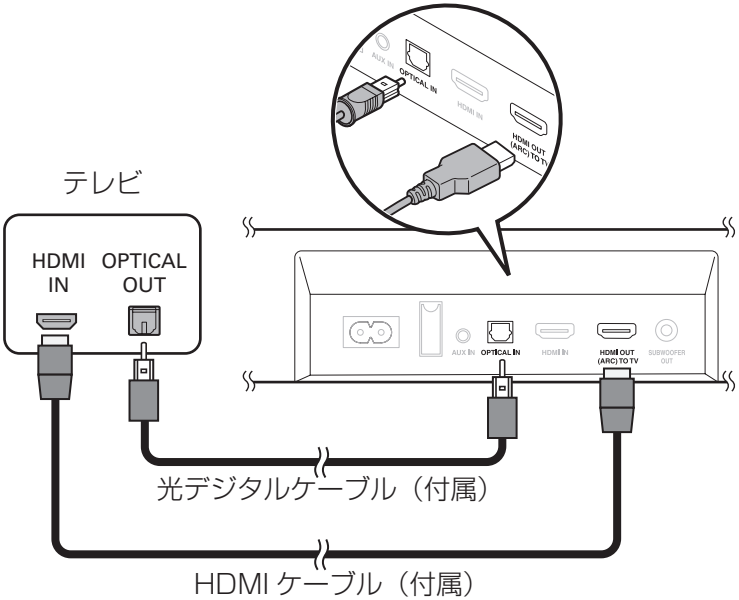

3 電源コードを家庭用のコンセントに差し込む

付属の電源コードをサウンドバーに接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

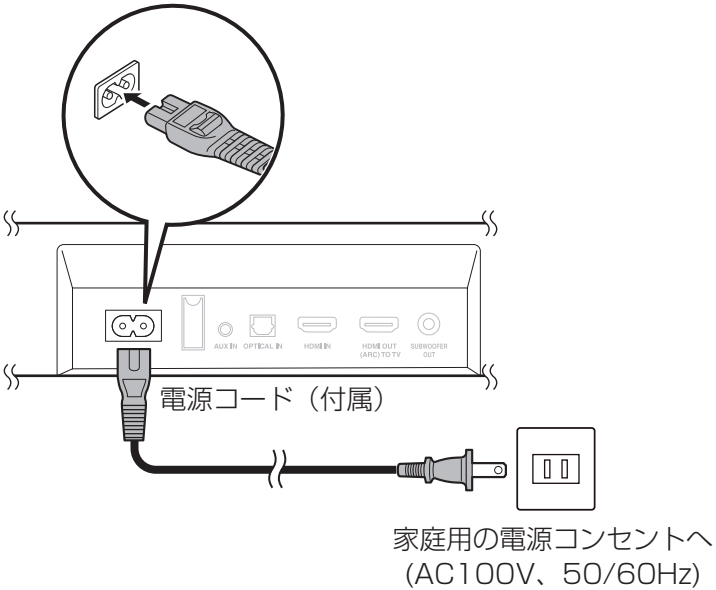

4 テレビの音声を聞く

テレビの電源を入れます。

- テレビの内蔵スピーカーから音声が聞こえる場合は、テレビのスピーカー設定をオフにするか、音量を最小にしてください。

ステータス表示 LED について

サウンドバーの前面の LED は、音量や入力ソース、リスニングモードなどのステータスを表示します。

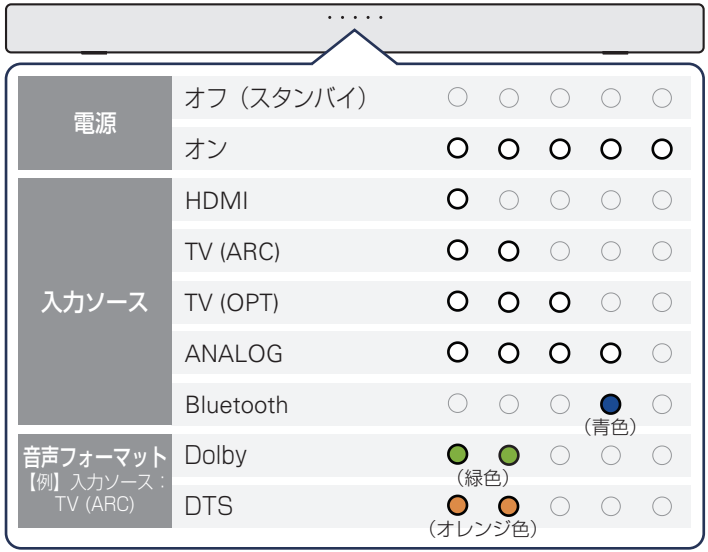

5 Bluetooth 機器の音楽をストリーミングする

Bluetooth 機器の音楽をストリーミングする場合は、次の手順でサウンドバーと Bluetooth 機器をペアリングしてください。

① Bluetooth LED が青色で点滅するまで、サウンドバー（またはリモコン）の ᛒ（Bluetooth）ボタンを押します。
サウンドバーはペアリングモードになります。

② Bluetooth 機器の Bluetooth 設定がオンになっていることを確認します。

③ Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧から、“DHT-S216” を選びます。
Bluetooth LED が青色に点灯し、サウンドバーと Bluetooth 機器がペアリングされます。

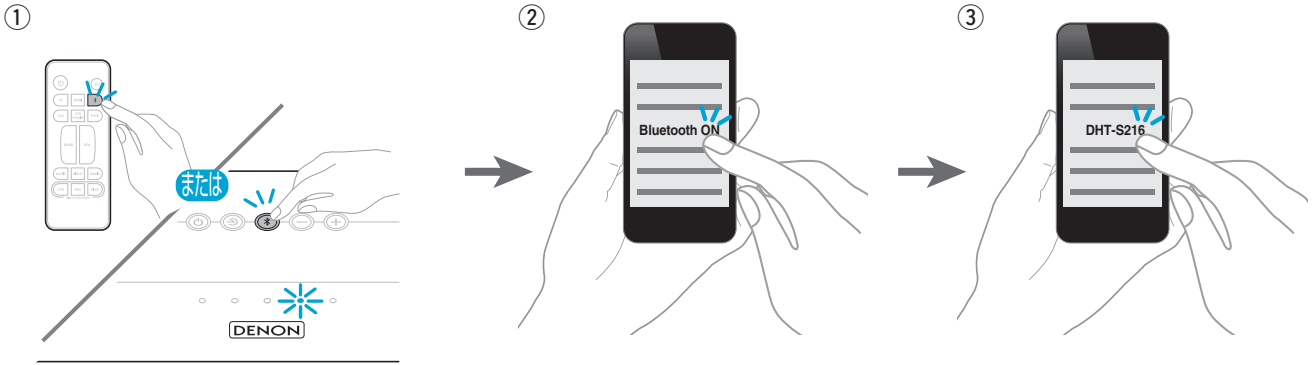

取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。
タブレットまたはパソコンから、Web ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。
manuals.denon.com/DHTS216/JP/JA/

オンラインマニュアル

保 証 書

DENON

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型名 DHT-S216	製造番号
※お客様 お名前 様	
ご住所 〒	
電話番号 ( )	
※ お買い上げ日 年 月 日	※取扱販売店名・住所・電話番号
保証期間（お買い上げ日より）	
本体： 1 年	

お買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に取扱説明書、添付シート等の注意書きにしたがって、正常な使用状態での使用中に故障した場合には本書記載内容にもとづきサービスセンターにて無料修理をさせていただきます。
お買い上げの日から左記の保証期間内に故障した場合は、本書をご準備の上、下記の修理お問い合わせ窓口にご依頼ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

移動や輸送が困難な大型製品につきましては、出張修理のお見積りをさせていただきますので、修理お問い合わせ窓口までご相談ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1
D&M ビル
修理お問い合わせ窓口　TEL：0570-666-811
DENON ホームページ　URL：**http://denon.jp**

1. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
   (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   (2) お買い上げ後の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
   (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障または損傷。
   (4) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
   (5) 本書のご提示がない場合。
   (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   (7) 消耗部品または摩耗した部品の交換。
   (8) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
2. 次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくことになります。
   (1) この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
   (2) この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した場合の送料はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合や贈答品等で修理をご依頼されたい場合は、修理相談窓口へご相談ください。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112 または
050（3388）6801

FAX：044（330）1367

■ 受付時間　10：00～18：00
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

＊ 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

☎ 0570（666）811

■ 受付時間　9：30～12：00、13：00～17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 0466（86）9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
http://denon.jp/jp/html/service.html

■ **代表修理窓口**
首都圏サービスセンター
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX：0466（86）9522

＊ **ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込み頂いても受け取ることができませんのでご了承ください。**

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

Printed in China　5411 11797 10AD

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.