DENON

턴테이블

DP-300F

사용 설명서

❑ 안전 주의사항

주의

감전위험
개방하지 마십시오.

주의:
감전의 위험을 줄이기 위해 커버(또는 뒤 커버)를 열거나 분해하지 마십시오. 기기 내부에 사용자가 수리할 수 있는 부품은 없습니다. 서비스를 받으려면 자격이 있는 서비스 직원에게 문의하여 주십시오.

이 표시는 "위험 전압"으로 인하여 사용자가 감전의 위험이 있음을 알리는 경고 표시입니다.

이 표시는 잘못된 조작으로 인하여 사용자가 상해를 입을 수도 있음을 알리는 경고 표시입니다.

경고:
화재나 감전을 방지하기 위하여 본 제품을 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.

- **적합성 선언**
  당사는 본 선언이 적용되는 본 제품이 다음의 표준을 준수함을 당사의 전적인 책임 하에 선언합니다.
  EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 및 EN61000-3-3.
  73/23/EEC, 2004/108/EC 및 93/68/EEC 지침의 규정 준수

경고:
본 제품을 메인 제품에서 완전히 분리하려면 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
본 제품을 전원에 쉽게 연결할 수 있도록 AC 콘센트 가까이 설치하십시오.

취급 시 주의사항

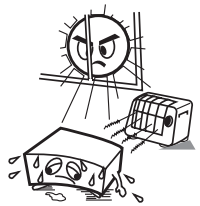

- 고온을 피해 설치하십시오.
  선반 설치 시에는 충분히 방열되도록 설치하십시오.

- 전원 코드를 주의해서 다루어 주십시오.
  코드를 뽑을 때에는 플러그 손잡이를 잡고 뽑아 주십시오.

- 수분, 습기 및 먼지 등이 닿지 않도록 하십시오.

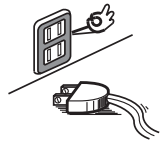

- 장기간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 두십시오.

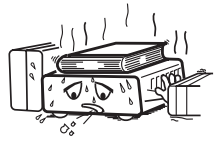

* (환기구가 내장된 기기인 경우)

- 환기구를 막지 마십시오.

- 기기에 외부 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 기기 가까이에 벤젠, 시너 및 살충제를 두지 마십시오.

- 본체 내부를 함부로 열거나 분해하지 마십시오.

경고:

- 충분한 환기를 위하여 기기 주위에 최소한의 거리를 유지해 주십시오.
- 신문, 책상보 및 커튼 등으로 환기구를 막지 마십시오.
- 촛불과 같은 화기를 기기 근처에 놓지 마십시오.
- 건전지 폐기 시 환경 문제에 주의하십시오.
- 열대 및 온대 기후에서 기기를 사용하십시오.

재활용 시의 주의사항:

이 제품의 포장재는 재활용과 재사용이 가능합니다. 해당 재활용 규정에 따라 포장재를 폐기하여 주십시오.
제품 폐기 시 지역 법규나 규정에 따르십시오.
건전지는 함부로 버리거나 소각하지 마시고 화학 폐기물에 대한 규정에 따라 폐기하십시오.
이 제품 및 동봉된 부속품은 건전지를 제외하고는 WEEE 지침에 따라 제품이 구성됩니다.

시작하기

DENON 턴테이블을 구입해주셔서 감사 드립니다.
턴테이블 시스템 사용에 익숙해지고 최대의 만족을 얻기 위해 본 사용 설명서를 숙독하여 주십시오.

목차

시작하기

사용하기 전에 1
부속품 1
이퀄라이저 스위치에 대하여 2
조립 2
- 턴테이블 장착 2
- 무게추 장착 2
- 카트리지가 있는 헤드셸 장착 2
- 먼지 가리개 장착 2

조절 3
- 스타일러스 압력 및 안티 스케이팅 조절 3

각 부의 명칭과 기능 4

연결하기 4

조작

자동 재생 기능을 사용하여 재생 시작 5
수동으로 재생 시작 5
레코드 중간에 재생 중지 5
스타일러스 교체 6
카트리지 교체 6

추가 정보

고장이라 생각되면 7
사양 7

사용하기 전에

다음 사항을 주의하십시오.

- **전원 요구사항**
  전기 장비의 전원 요구사항은 지역마다 다릅니다. 기기가 해당 지역의 전원 요구사항을 만족하는지 확인해 주십시오.
  잘 모르는 경우, 자격을 갖춘 기술자와 상의하십시오.
- **전원 스위치에 대하여**
  본 턴테이블에는 주 전원 스위치가 없습니다. 전원 스위치는 턴테이블의 톤 암에 통합되어 있습니다. 톤 암을 톤 암 레스트로 가져가면 턴테이블 전원이 꺼집니다. 그러나 이 경우에도 전원이 완전히 꺼지지는 않습니다. 전원을 완전히 끄려면 가정용 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- **턴테이블을 보호하려면 다음 사항을 지켜주십시오.**
  - 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
  - 항상 케이블이 아니라 플러그를 잡아당기십시오.
  - 자격을 갖춘 전문가에게만 턴테이블 수리 또는 조립을 맡기십시오. 자격이 없는 사람이 내부 부품을 만지면 심각한 감전을 당할 수도 있습니다.
  - 어린이가 특히, 금속 물체를 턴테이블 안으로 집어넣지 못하게 하십시오.
- **신체 보호를 위해 알아 두어야 할 사항**
  - 가정용 AC 전원만 사용하십시오. 절대 DC 전원을 사용하지 마십시오.
  - 턴테이블에 물을 쏟은 경우, 전원을 분리하고 판매점으로 연락하십시오.
  - 턴테이블을 잘 환기시키고 직사광선이 닿지 않도록 하십시오.
  - 내부 회로와 외부 표면의 손상을 방지하려면 기기를 열원(난로 등)에서 멀리 두십시오.
  - 턴테이블 근처에서 분사식 살충제를 사용하지 마십시오. 표면 처리가 손상되고 갑자기 불이 붙을 수도 있습니다.
  - 표면 처리가 손상되지 않도록 페인트 시너 등의 화학물질을 사용하여 턴테이블을 닦지 마십시오.
  - 턴테이블을 편평하고 견고한 바닥에 설치하십시오.
  - 턴테이블을 장기간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아두십시오.
  - 절연체 보호를 위해 턴테이블을 항상 들어서 옮기십시오. 또한 턴테이블을 옮기기 전에 연결된 케이블을 모두 분리하십시오.
  - 턴테이블을 장거리에 걸쳐 운송하는 경우, 제품을 보호 포장재로 싸서 원래 박스에 넣으십시오.
- **기기의 이동**
  연결 케이블 내 단락 또는 선 손상을 방지할 수 있도록 기기 이동 시에는 항상 전원 코드를 뽑고 연결된 다른 오디오 기기들 간의 연결 케이블을 분리하십시오.
- **전원 스위치를 켜기 전에**
  모든 연결장치가 올바르게 연결되어 있는 지와 연결 케이블에 문제는 없는지 확인하십시오. 연결 케이블을 연결하거나 분리할 때에는 전원 스위치를 항상 대기 위치로 설정하십시오.
- **사용 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.**
  사용 설명서를 읽고 난 후 보증 카드와 함께 안전한 장소에 보관하십시오.
- **본 설명서에 나와 있는 그림은 설명을 위해 실제와 다르게 표시될 수도 있습니다.**

부속품

다음 부품이 본체와 같이 동봉되어 있는지 확인하십시오.

① 사용 설명서 1
② 서비스 지점 목록 1
③ 턴테이블(벨트 포함) 1
④ 턴테이블 시트 1
⑤ 45 rpm 레코드용 어댑터 1
⑥ 카트리지가 있는 헤드셸 1
⑦ 먼지 가리개 1
⑧ 무게추 1
⑨ 힌지 2
⑩ 예비 리드 와이어 1

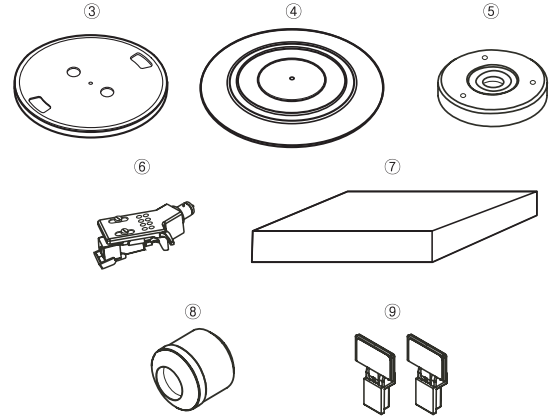

사각 구멍

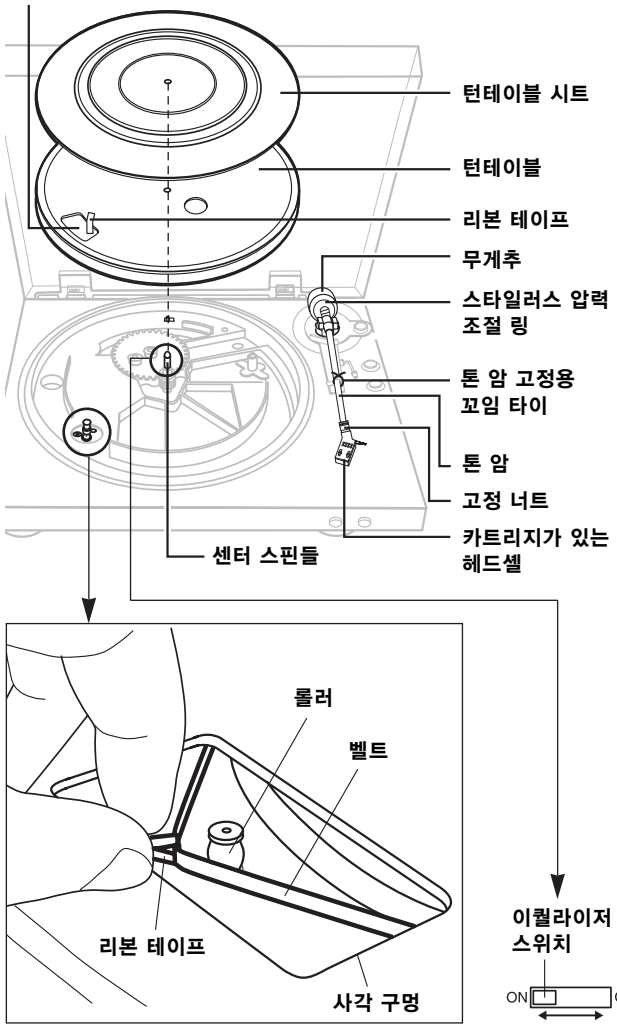

이퀄라이저 스위치에 대하여

본 레코드 플레이어에는 이퀄라이저가 내장되어 있습니다.
사용하는 단자에 따라 아래와 같이 전환하십시오.

OFF:
PHONO 입력 단자에 연결한 경우(레코드 플레이어의 이퀄라이저를 사용할 수 없음)

ON:
PHONO 입력 단자 이외 단자에 연결한 경우(레코드 플레이어의 이퀄라이저를 사용할 수 있음)

- 공장 출고 시에는 이퀄라이저 스위치가 "ON" 위치로 설정됩니다. 턴테이블 및 턴테이블 시트를 장착하기 전에 확인하십시오.
- 이퀄라이저 스위치를 올바로 설정하지 않으면 사운드가 매우 약하거나 찌그러질 수도 있습니다.

조립

참고:
- 조립이 끝날 때까지 톤 암 고정용 꼬임 타이를 제거하지 마십시오.
- 조립이 끝날 때까지 전원 코드를 연결하지 마십시오.

턴테이블 장착

1 **센터 스핀들에 턴테이블을 장착합니다.**

2 **사각 구멍으로 벨트를 잡기 위한 리본 테이프와 함께 롤러가 보이도록 턴테이블을 돌립니다.**

3 **리본 테이프를 잡고 롤러 바깥쪽 중앙에 벨트를 겁니다.**
- 벨트를 걸었으면 리본 테이프는 제거합니다.
- 턴테이블을 천천히 5 ~ 6바퀴 돌립니다. 벨트가 롤러 중앙에 걸립니다.

4 **턴테이블 시트를 장착합니다.**

무게추 장착

무게추를 톤 암 뒤쪽에 있는 축에 끼우고 돌려서 조입니다.

※ 스타일러스 압력 조절 링이 전면을 향하게 하여 장착하십시오.

카트리지가 있는 헤드셸 장착

카트리지가 있는 헤드셸을 톤 암에 삽입하고 고정 너트로 제자리에 고정시킵니다(☞ 6페이지).

먼지 가리개 장착

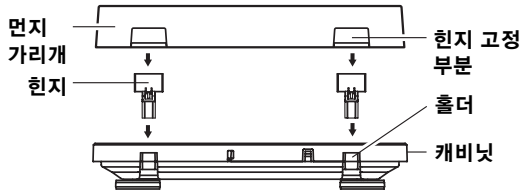

1 **동봉된 두 개의 힌지를 캐비닛 뒤쪽의 홀더에 완전히 삽입합니다.**

2 **먼지 가리개의 힌지 고정 부분을 힌지에 장착합니다.**
- 화살표 방향으로 완전히 끼우십시오.
- 먼지 가리개를 제거하는 경우 먼지 가리개를 완전히 연 다음 화살표 반대 방향으로 잡아당기십시오.

- 먼지 가리개를 장착 및 제거할 때 먼지 가리개가 힌지 고정 부분 가까이에 유지되도록 잡으십시오.

조립이 끝났으면 톤 암 고정용 꼬임 타이를 제거합니다.

조절

조절할 때는 전원을 끄십시오.

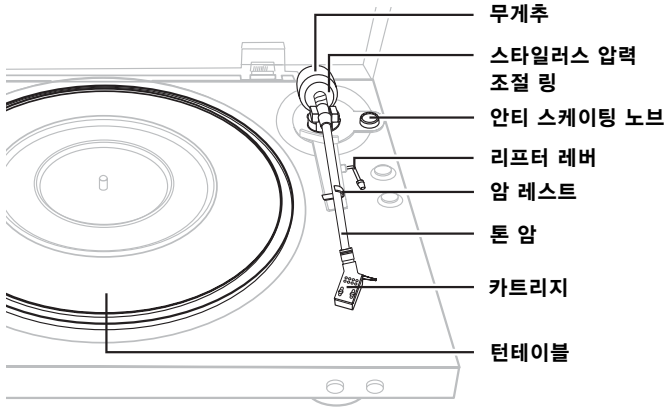

스타일러스 압력 및 안티 스케이팅 조절

참고:
- 턴테이블 시트 등에 스타일러스 팁이 손상되지 않도록 각별히 조심하십시오.

1 **안티 스케이팅 노브를 "0"으로 설정합니다.**

2 **리프터 레버를 내리고 톤 암을 턴테이블 쪽으로 이동시킵니다.**

※ 탈착식 스타일러스 덮개가 있는 카트리지의 경우 스타일러스 덮개를 제거하십시오.

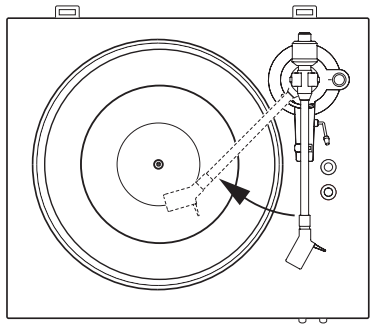

3 **톤 암의 균형을 맞춥니다.**
- 건드리지 않아도 톤 암이 턴테이블 표면과 평행이 되도록 무게추를 앞, 뒤로 움직입니다.

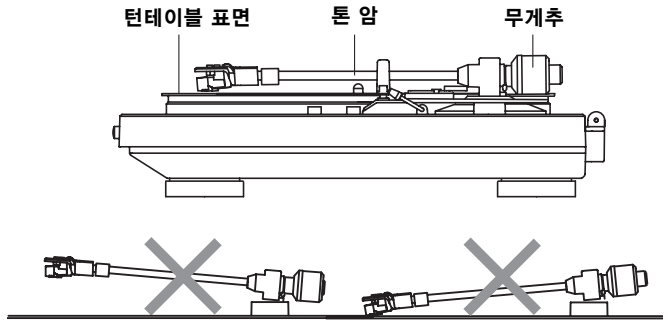

4 **톤 암을 다시 암 레스트에 올려놓습니다.**

5 **무게추가 움직이지 않도록 손가락으로 잡고 스타일러스 압력 조절 링의 "0" 표시가 톤 암의 뒤쪽 축 중앙선과 정렬되도록 스타일러스 압력 조절 링을 돌립니다.**

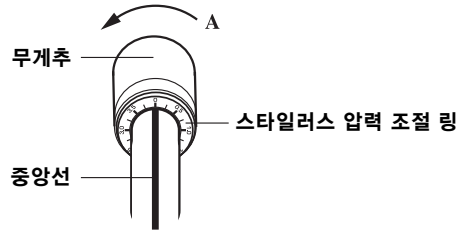

6 **무게추를 화살표 "A" 방향으로 돌려 카트리지에 적합한 스타일러스 압력으로 설정합니다.**

※ 동봉된 카트리지에 적합한 스타일러스 압력은 2.0 g입니다. "2"로 설정하십시오.

7 **안티 스케이팅 노브를 돌려 카트리지의 스타일러스 압력의 경우와 동일한 값으로 설정합니다.**
- 적합한 안티 스케이팅 값을 얻을 수 있습니다.

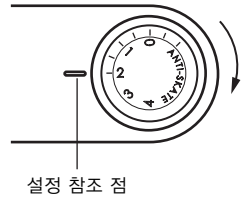

각 부의 명칭과 기능

각 부의 기능에 대한 자세한 내용은 괄호 ( ) 안의 페이지를 참고하십시오.

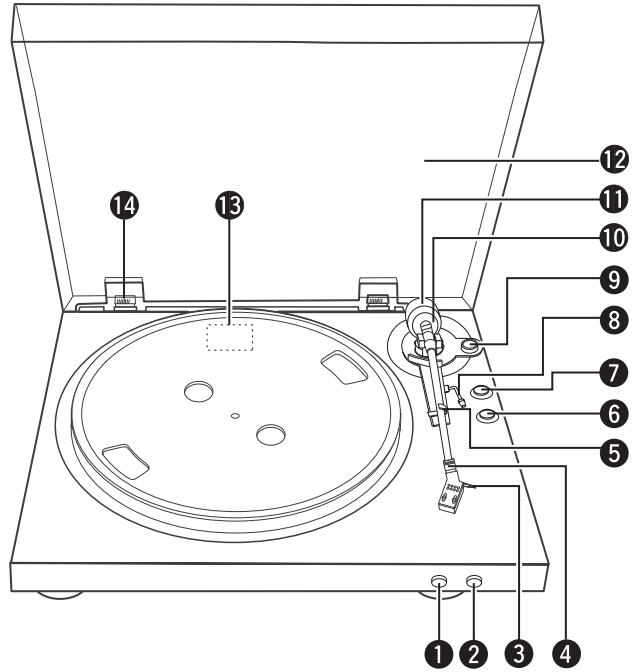

❶ **START 버튼** ..... (5)
- 재생을 시작합니다.

❷ **STOP 버튼** ..... (5)
- 재생을 중지합니다.

❸ **손가락 걸이**

❹ **고정 너트** ..... (2, 7)

❺ **암 레스트**

❻ **SIZE 버튼 (17 / 30)** ..... (5)
- 재생하는 레코드 크기에 맞게 설정합니다 (30 cm 또는 17 cm).

❼ **SPEED 버튼 (45 / 33)** ..... (5)
- 재생하는 레코드의 속도(분당 회전수)에 맞게 설정합니다.

❽ **리프터 레버** ..... (3)

❾ **안티 스케이팅 노브** ..... (3)

❿ **스타일러스 압력 조절 링** ..... (3)

⓫ **무게추** ..... (3)

⓬ **먼지 가리개** ..... (2)

⓭ **이퀄라이저 스위치** ..... (2)

⓮ **먼지 가리개 힌지** ..... (2)

연결하기

참고:
- 레코드 플레이어를 연결하려는 장치의 전원을 끄십시오. 모든 연결이 완료되기 전에는 레코드 플레이어의 전원 플러그를 전원 콘센트에 꽂지 마십시오.
- 모든 연결이 올바른지 확인한 후 레코드 플레이어의 전원 플러그를 앰프의 AC 콘센트나 가정용 AC 전원 콘센트에 꽂으십시오.

❑ PHONO 입력 단자에 연결하는 경우

이퀄라이저 스위치: OFF (☞ 2페이지)

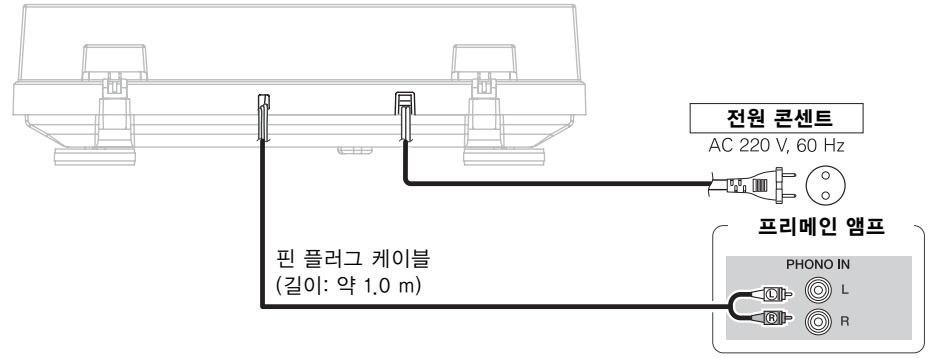

❑ PHONO 입력 단자 이외 단자를 연결하는 경우

이퀄라이저 스위치: ON (☞ 2페이지)

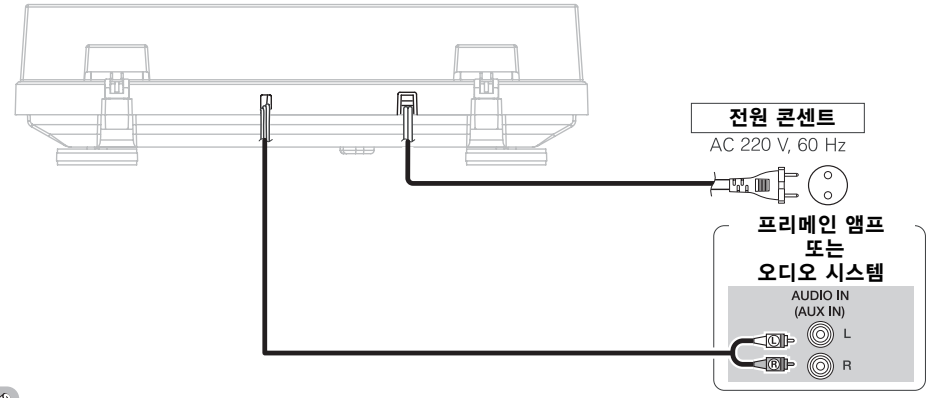

- 전원 코드를 꽂았을 때 플레이어가 작동을 시작하면 **STOP** 버튼을 누르십시오.

조작

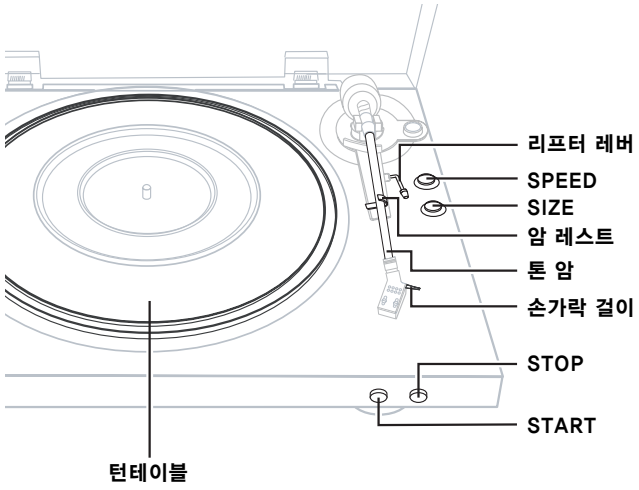

❑스타일러스 덮개 열기

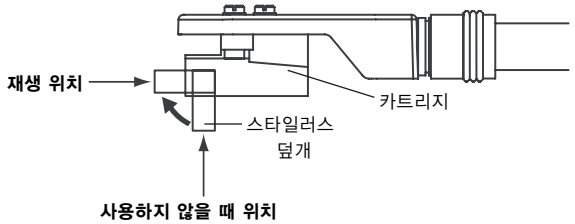

자동 재생 기능을 사용하여 재생 시작

재생을 시작하기 전에 스타일러스 덮개를 올립니다.

1 **레코드를 턴테이블에 올려놓습니다.**

※ EP("도넛") 레코드의 경우, 45 rpm 어댑터를 사용하십시오.

2 **SPEED를 사용하여 레코드의 재생 속도를 설정합니다.**

※ 33 1/3 레코드의 경우 ..... ▬ 33으로 설정
45 레코드의 경우 ..... ■ 45로 설정

3 **SIZE를 사용하여 레코드 크기를 설정합니다.**

※ 30 cm 레코드의 경우 ..... ▬ 30 cm로 설정
17 cm 레코드의 경우 ..... ■ 17 cm로 설정

4 **START를 약 1초 동안 누르고 있습니다.**

- 턴테이블이 돌기 시작하고 재생이 자동으로 시작됩니다.
- 레코드 재생이 끝나면 톤 암이 원래 위치로 돌아가고 턴테이블이 자동으로 회전을 멈춥니다.

- 레코드를 모두 들었으면 스타일러스 덮개를 내려 스타일러스 팁을 보호하십시오.
- 본 제품에는 레코드 재생이 끝난 후 특정 지점에 도달하면 톤 암이 원래 위치로 자동으로 돌아가는 "자동 복귀" 기능이 있습니다. 레코드에는 이 지점까지 홈이 파여 있으므로 일반 크기 레코드에서 문제가 되지 않지만 재생이 끝나기 전에 자동 복귀 기능이 작동할 수도 있습니다.

참고:
- 레코드 재생 중에는 톤 암이나 턴테이블을 건드리거나 전원을 끄지 마십시오.
- 25 cm 레코드에는 자동 재생 시스템을 사용할 수 없습니다. 이 경우 수동으로 조작하십시오. 재생이 멈춘 후에도 톤 암이 원래 위치로 돌아가지 않으면 **STOP**을 누르십시오.

수동으로 재생 시작

1 **레코드를 턴테이블에 올려놓습니다.**

※ EP("도넛") 레코드의 경우, 45 rpm 어댑터를 사용하십시오.

2 **SPEED를 사용하여 레코드의 재생 속도를 설정합니다.**

※ 33 1/3 레코드의 경우 ..... ▬ 33으로 설정
45 레코드의 경우 ..... ■ 45로 설정

3 **리프터 레버를 올린 다음 헤드셸의 손가락 걸이를 잡고 톤 암을 재생하려는 처음 부분으로 이동시킵니다.**

4 **리프터 레버를 내립니다.**

- 톤 암이 스타일러스 팁을 천천히 레코드 표면으로 내리고 재생을 시작합니다.

참고:
- 레코드가 긁히지 않도록 조심하십시오.

레코드 중간에 재생 중지

STOP을 누릅니다.

- 재생이 멈추고 톤 암이 원래 위치로 돌아갑니다.

※ 리프터 레버를 올려서 재생을 멈출 수도 있습니다. 이 경우 헤드셸의 손가락 걸이를 사용하여 톤 암을 올린 다음 암 레스트에 가져다 놓으십시오.

스타일러스 교체

동봉된 스타일러스의 수명은 약 400시간입니다. 귀중한 레코드가 손상되지 않도록 수명이 다 된 스타일러스는 즉시 교체하십시오.
레코드 플레이어를 구입한 판매처나 가까운 수리센터에서 교체 스타일러스를 구입하십시오. DP-300F 전용 "DSN-85" 교체 스타일러스가 필요하다고 정확하게 알려주십시오.

❑교체 스타일러스 제거

한 손으로 카트리지를 잡아 고정시킨 다음 다른 손으로 교체 스타일러스를 잡고 화살표 ① 방향으로 내립니다.
그런 다음 화살표 ② 방향으로 스타일러스를 부드럽게 잡아당깁니다.

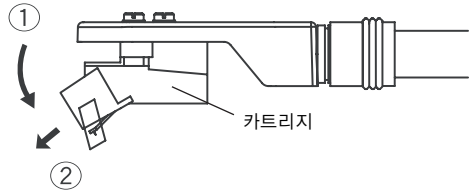

❑교체 스타일러스 장착

한 손으로 카트리지를 잡아 고정시킨 다음 다른 손으로 교체 스타일러스를 잡고 교체 스타일러스의 손가락 걸이가 화살표 ① 방향을 향한 상태로 카트리지의 긴 구멍 안으로 완전히 삽입한 다음 경쾌한 소리가 날 때까지 화살표 ① 방향으로 올립니다.

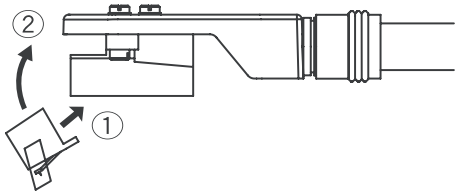

- 스타일러스를 교체하기 전에 앰프 전원을 끄고 플레이어의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 스타일러스 팁은 매우 섬세한 부품이므로 각별히 주의하여 다루십시오. 부드러운 솔로 스타일러스 팁에 묻은 먼지를 가볍게 털어내십시오.
- 헤드셸을 제거하면 스타일러스를 교체하기가 쉬워집니다.

카트리지 교체

본 플레이어에 다른 카트리지를 장착하려면 약 4.5 ~ 9.5 g 무게의 카트리지를 사용하십시오.
헤드셸만 구입하려면 판매처나 가까운 수리센터에서 DP-300F 전용 "PCL-310SP (은색) / PCL-310BK (검정)"를 요청하십시오.

❑카트리지 제거

1. 헤드셸의 고정 너트를 화살표 방향으로 돌러 헤드셸을 제거합니다.
2. 카트리지 장착 나사를 제거합니다.
3. 카트리지 쪽의 리드 와이어를 분리합니다.

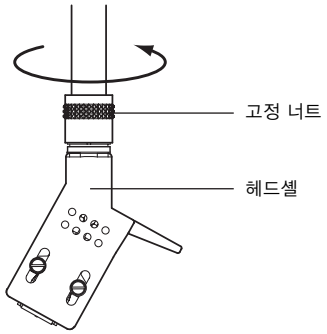

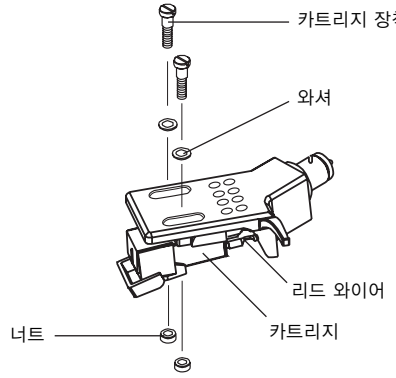

❑카트리지 장착

1. 리드 와이어를 연결합니다. 리드 와이어는 아래와 같이 색상으로 구분되어 있습니다. 주의하여 제대로 연결하십시오.
   적색 .....우측 채널(R)
   흰색 .....좌측 채널(L)
   녹색 .....우측 채널 접지(RG)
   청색 .....좌측 채널 접지(LG)
2. 필요한 오버행을 얻으려면 아래 그림과 같이 스타일러스 팁이 헤드셸 장착면(고무 와셔) 끝에서 약 45mm 거리에 있도록 장착하십시오.
   (본 플레이어에 대한 오버행은 19 mm여야 합니다.)

- 카트리지를 교체한 후 반드시 수평 밸런스, 스타일러스 압력 및 안티스케이팅 값을 다시 조정해야 합니다(☞ 3페이지).
- 단자 두께는 교체 카트리지에 따라 다르며 일부는 단단히 연결되지 않을 수도 있습니다. 이 경우, 동봉된 예비 리드 와이어를 사용하십시오.

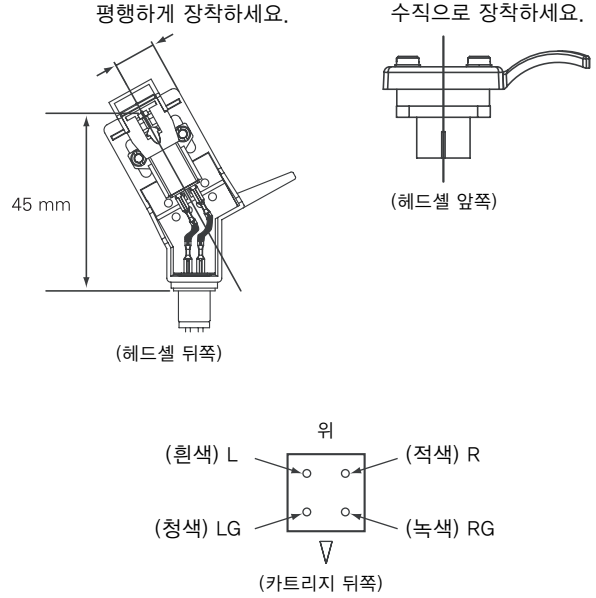

추가 정보

고장이라 생각되면

문제가 발생하면 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
1. 모두 정확하게 연결되어 있습니까?
2. 사용 설명서에 따라 플레이어를 조작했습니까?
제품이 제대로 작동하지 않는 경우 아래 표에 기재된 항목을 확인하십시오. 문제가 계속되는 경우에는 오작동이 있을 수도 있습니다. 즉시 전원을 차단한 다음 구입한 대리점에 문의하십시오.

고장 상태	원인	대책	페이지
전원이 켜지지 않는다. 턴테이블이 돌지 않는다.	● 전원 코드가 완전히 끼워지지 않았습니다. ● 구동 벨트가 턴테이블에서 풀려 있습니다.	● 연결을 확인하십시오. ● 구동 벨트와 구동 롤러를 확인하십시오. 구동 벨트가 턴테이블에서 풀려 있으면 아래 설명한 절차에 따라 다시 거십시오. 1. 턴테이블을 분리하여 뒤집어 놓습니다. 2. 내부 주변으로 벨트를 겁니다. 3. 턴테이블을 다시 똑바로 뒤집고 구멍을 통해 테이프 리본을 회전 테이프와 구동 벨트 사이로 통과시킵니다. 4. 2페이지의 조립 설명을 참고하여 턴테이블을 장착합니다.	4 2
소리가 나오지 않는다.	● 핀 플러그 케이블이 제대로 연결되어 있지 않습니다. ● 앰프 기능이 턴테이블을 연결한 단자에 적합하게 설정되지 않았습니다. ● 교체 스타일러스가 올바로 장착되지 않았습니다.	● 연결을 확인하십시오. ● 앰프 설정을 확인하십시오. ● 스타일러스를 확인하십시오.	4 4 7
소리가 날카롭거나, 스타일러스가 튀거나, 소리가 찌그러진다.	● 스타일러스 또는 레코드가 더럽습니다. ● 스타일러스가 마모되었거나 레코드에 스크래치가 있습니다.	● 먼지를 닦아내거나 스타일러스를 교체하십시오. ● 스타일러스를 교체하십시오. ● 레코드를 확인하십시오.	7 7 –
소리가 매우 약하거나 너무 강하고 찌그러진다.	● 이퀄라이저 스위치가 적합한 위치로 설정되지 않았습니다.	● 플레이어를 연결한 단자에 맞게 스위치를 설정하십시오.	2
하울링이 난다.	● 플레이어가 스피커에 너무 가까이 있습니다. ● 플레이어를 불안정한 위치에 설치했습니다. ● 재생 사운드가 너무 큽니다.	● 플레이어와 스피커를 떨어뜨려 놓으십시오. ● 플레이어 설치 위치를 확인하십시오. ● 앰프 볼륨을 조절하십시오.	– – –
START 버튼을 눌러도 톤 암이 움직이지 않는다.	● 톤 암이 암 레스트에 끼워져 있습니다. ● 전원 코드가 제대로 연결되지 않았습니다.	● 톤 암을 푸십시오. ● 전원 코드의 연결을 확인하십시오.	2 4

사양

전원 전압: AC 220 V, 60 Hz
소비 전력: 2 W
외형 최대 크기: 먼지 가리개를 닫았을 경우:
434 (폭) x 122 (높이) x 381 (길이)mm (돌출 부분 포함)
먼지 가리개를 열었을 경우:
434 (폭) x 386 (높이) x 413 (길이)mm (돌출 부분 포함)
중량: 5.5 kg
구동 방식: 벨트 구동
모터: DC 서보 모터
속도: 33–1/3 rpm, 45 rpm
와우 & 플러터: 0.10 % W.R.M.S
신호대 잡음비: 60 dB
톤 암: 정적 밸런스 직선형 톤 암
유효 암 길이: 221.5 mm
오버행: 19 mm
카트리지: MM 타입
출력 전압: 이퀄라이저 해제 시: 2.5 mV
이퀄라이저 설정 시: 150 mV
최적 스타일러스 압력: 2.0 g
교체 스타일러스 번호: DSN–85
스타일러스 압력 조절 링: 0 ~ 4.0 g
한 단계 0.1 g
적합한 카트리지 자중: 4.5 ~ 9.5 g
헤드셸 무게: 10.0 g (나사 및 너트 포함)
헤드셸 부품 번호: PCL–310SP (은색) / PCL–310BK (검정)

※ 품질 개선을 위하여 디자인과 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

DENON

품질보증서

모 델 명		보증기간
제조번호		1년
구입일자		

고 객	주 소	(Tel:)
	성 명	
대리점	상 호	
	전 화	

D&M

D&M Sales and Marketing Korea Ltd.

140-719 서울시 용산구 원효로3가 53-5 청진빌딩 10층

TEL: (02)715-9041 FAX: (02)715-9040

● 애프터서비스 안내

1. 무상서비스: 제품의 보증기간 내에서의 자연발생적인 고장
2. 유상서비스: 보증기간이 지난 경우 또는 보증기간 내일지라도 다음의 경우에는 실비(부품대 포함)의 수리비를 받습니다.

– 다 음 –

- 사용중 소비자의 과실로 인한 고장
- 공급전원의 이상으로 발생한 고장
- 천재지변에 의한 고장
- 소모성 부품인 경우(소모성 부품은 품목별 별도의 서비스 기간이 규정되어 있음: DVD, CD, MD의 Pick up 외)
- 본사 기사외의 사람이 수리하거나 개조 시 파손에 의한 경우

● 서비스 신고 안내

1. 사용중 고장이 발생하였을 시는 즉시 사용을 중지하고 구입처에 연락하여 조치를 취해야 합니다. (애프터 서비스는 원칙적으로 구입처를 통해 받는 것을 원칙으로 하되 부득이한 경우는 본사 A/S센터와 직접 연락하여 받도록 합니다.)
2. 신고 시 필요한 내용
   ● 모델명, 제조번호 ● 구입처, 구입일자 ● 소비자 설명, 연락처, 주소 ●고장증상
   ● 기타 A/S에 필요한 제반사항 등

● 제품보증 및 수리에 관한 규정

1. 본제품은 생산단계에서 엄격한 품질 관리 및 검사과정을 거쳐 출하된 제품입니다.
2. 정상적으로 사용한 상태에서의 고장은 구입한 날로부터 보증기간 중에는 무상으로 수리해 드립니다.
3. 본제품에 사용되는 소모성 부품은 별도의 보증기간이 적용되며, 소모성 부품의 목록과 무상 교환기간은 별도의 규정에 의합니다.
4. 본제품은 일반 가정용 기준으로 보증기간이 적용되며 영업장에서 사용 시 보증기간은 1/3로 제한됩니다.

A/S센터: 본사 02)715-9052, 용산: 02)712-1403

D&M

D&M Sales and Marketing Korea Ltd.

140-719 서울시 용산구 원효로3가 53-5 청진빌딩 10층
TEL: (02)715-9041 FAX: (02)715-9040
A/S센터: 본사 02)715-9052, 용산: 02)712-1403
http://www.dm-korea.com

D&M Holdings. Inc.

D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-8569 Japan
TEL : (+81) 44 - 670 - 1111
FAX : (+81) 44 - 670 - 2680

기록후 보관해 두시면 수리 의뢰 시 편리합니다.

구입 업체명		전 화	
구입년월일	년 월 일	제품번호	