DENON®

envaya mini

DSB-100
휴대용 고급
Bluetooth 스피커

# 사용 설명서

## 준비


**포장 풀기** **3**
**개요** **4**
음질 4
디자인 4
작동 4
**특징 및 기능** **5**
**충전** **7**
**전원 켜기** **9**
**전원 끄기** **9**


## 연결 방법


**Bluetooth 조작** **10**
페어링 10
연결 10
1: 최초 연결 11
2: 페어링된 기기 재연결 13
3: NFC 장비 재연결 14
여러 Bluetooth 기기 동시 연결(멀티포인트 기능) 15


## 조작


**볼륨 조절** **16**
**기본 조작** **16**
**유선으로 연결하여 음악 감상** **17**
**Envaya Mini를 사용한 핸즈프리 통화** **18**


## 고장이라 생각되면


팁 20
고장이라 생각되면 22
**Bluetooth 기기에 표시된 Envaya Mini 기기 이름 변경** **27**
**Envaya Mini 재시작** **28**


## 부록


**Bluetooth 기기 재생** **29**
**방말(Splash-proof) 성능 참고 사항** **29**
**상표 정보** **30**
**제품 사양** **31**
**색인** **33**

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 사용 설명서를 읽은 후에 Envaya Mini를 사용하십시오.

## 포장 풀기

Envaya Mini 포장을 풀고 아래와 같은 항목이 포함되어 있는지 확인합니다.

| | | |
|---|---|---|
| 빠른 시작 설명서 | 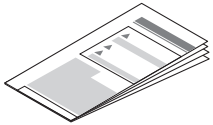 안전 지침 |  USB 케이블 |
| 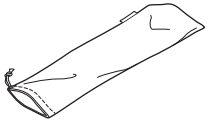 운반 파우치 | | |

USB-AC 전원 어댑터는 포함되어 있지 않습니다.

# 개요

## 음질

- Envaya Mini 크기는 작지만 자기 회로의 네오디듐 자석과 패시브 라디에이터(Passive Radiator)의 오리지널 서라운드 형태를 활용하여 사운드를 강력하게 재생합니다.
- Envaya Mini는 고음질 aptX, AAC 및 SBC를 포함한 다양한 코덱과 호환됩니다. Envaya Mini는 사용자 Bluetooth 기기(스마트폰 또는 태블릿)에 가장 적합한 호환 코덱을 자동으로 선택하므로 우수한 무선 사운드를 감상할 수 있습니다. 또한 aptX는 Low Latency와 호환되므로 오디오 랙 없이 비디오와 게임을 즐길 수 있습니다.

## 디자인

- Envavy Mini는 얇은 막대 형태의 디자인으로 휴대하기 간편합니다.
- 방말(Splash-proof) 설계로 물이 튀거나 젖은 손으로 만졌을 때 발생할 수 있는 손상으로부터 보호됩니다.
  야외 등 다양한 장소에서 Envaya Mini를 사용할 수 있습니다.

## 작동

- Envaya Mini의 버튼으로 재생/일시 정지/건너뛰기 등과 같은 기본 작동을 실행할 수 있습니다.
- Bluetooh 호환 휴대전화와 페어링하면 Envaya Mini를 사용하여 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.
  Envaya Mini에는 울림 현상을 최소화하는 저소음 CVC (Clear Voice Capture) 기술이 탑재되어 있습니다.
- Envaya Mini와 Bluetooth 기기 여러 대를 페어링할 수 있으며, NFC 기능이 탑재된 휴대 장비를 Envaya Mini 상단에 올려놓기만 하면 간편하게 페어링하고 연결할 수 있습니다.

# 특징 및 기능

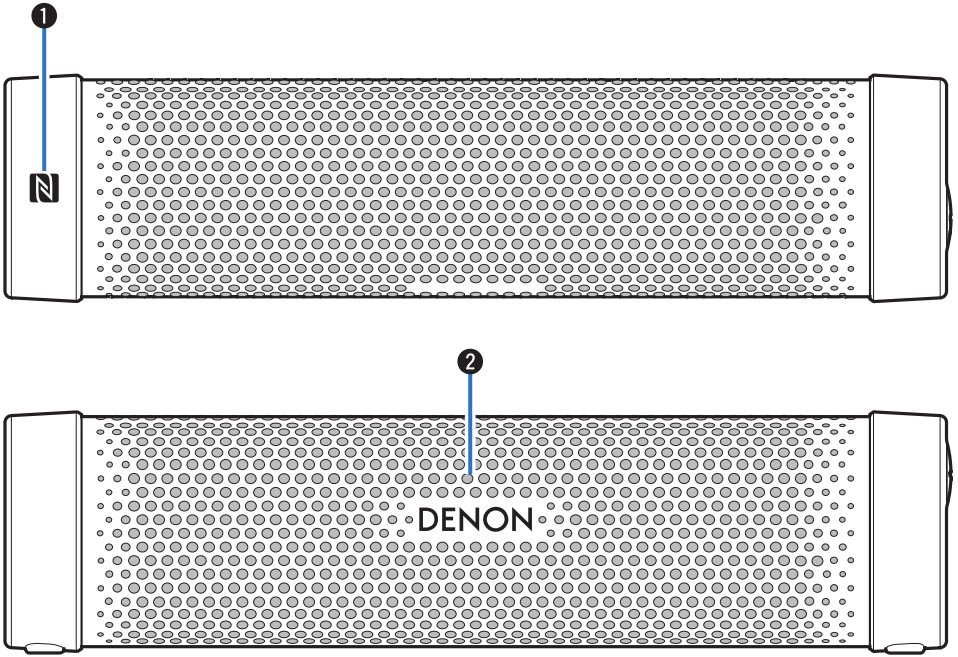


❶ **N 기호**
NFC 호환 Bluetooth 기기 페어링 및 연결용 접촉 위치입니다.
(☞ 14페이지)

❷ **마이크**
이 마이크는 핸즈프리 통화 시 사용됩니다. (☞ 18페이지)

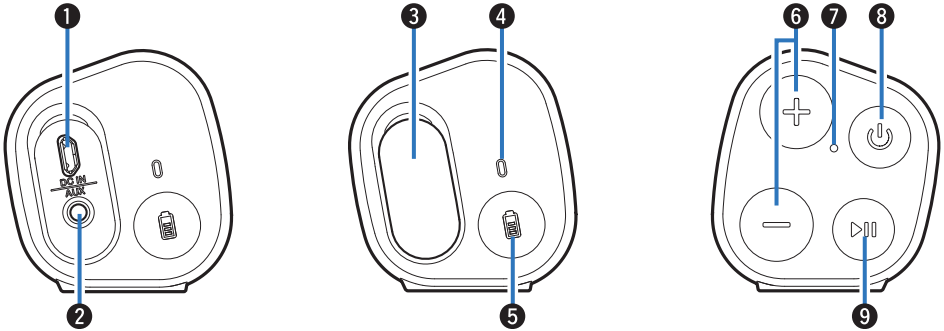


❶ **마이크로 USB 포트**
동봉된 USB 케이블로 Envaya Mini를 USB-AC 전원 어댑터(별매품) 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 본 기기를 충전합니다. (☞ 7페이지)

❷ **AUX 입력 커넥터**
아날로그 출력이 있는 외장 오디오 플레이어를 연결할 때 사용합니다. (☞ 17페이지)

❸ **캡**
본 캡을 확실하게 닫아야 방말 성능이 유지됩니다.

❹ **배터리/충전 표시등**
배터리 잔여량과 충전 상태를 표시합니다. (☞ 8페이지)

❺ **배터리 버튼**
이 버튼을 눌러 배터리 잔여량을 확인합니다. (☞ 8페이지)

❻ **볼륨 조절 버튼(–, +)**
볼륨을 조절합니다. (☞ 16페이지)

❼ **상태 표시등**
전원을 켜면 켜집니다.
- Bluetooth 연결 중: 켜짐
- Bluetooth 연결 안됨: 천천히 깜박임
- 페어링 모드: 빠르게 깜박임

❽ **전원 버튼(⏻)**
전원을 켜고 끕니다. (☞ 9페이지)

❾ **재생/일시 정지 버튼(▶/❚❚)**
- 재생을 시작/일시 정지합니다. (☞ 16페이지)
- 다음 또는 이전 트랙으로 건너뜁니다. (☞ 16페이지)
- Bluetooth 페어링 모드로 전환할 때 사용합니다. (☞ 10페이지)
- 착신 통화에 응답하거나 통화를 종료합니다. (☞ 18페이지)
- AUX 입력을 사용하는 경우 재생을 음소거합니다. (☞ 17페이지)

# 충전

Envaya Mini 배터리를 충전하여 배터리 전원으로 조작할 수 있습니다. 또한 동봉된 USB 케이블로 Envaya Mini를 USB-AC 전원 어댑터(별매품) 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 AC 전원으로 조작할 수 있습니다.
배터리를 완충한 후에 배터리 전원으로 감상하십시오.

- 배터리가 방전된 상태에서 완충하는데는 약 2시간 30분이 소요됩니다. (USB-AC 전원 어댑터(2A 이상의 출력)를 사용하는 경우)
- 배터리를 완충하면 Envaya Mini를 약 10시간 동안 사용할 수 있습니다. (재생 시간은 주변 온도, 재생 볼륨 및 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.)

참고

- 동봉된 USB 케이블만 사용하십시오.
- USB-AC 전원 어댑터(2A 이상의 출력)를 사용하는 것이 좋습니다.
- 어댑터 등급은 DC 5V, 2.4A 미만이어야 합니다.
- 요구 사항이 적용될 국가에 맞도록 승인된 어댑터를 사용해야 합니다.

## ■ 스피커 충전

① 좌측의 캡을 엽니다.
② USB 케이블의 작은 끝부분을 스피커에 연결합니다.
③ USB 케이블의 큰 끝부분은 USB-AC 전원 어댑터, 전원 공급원 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

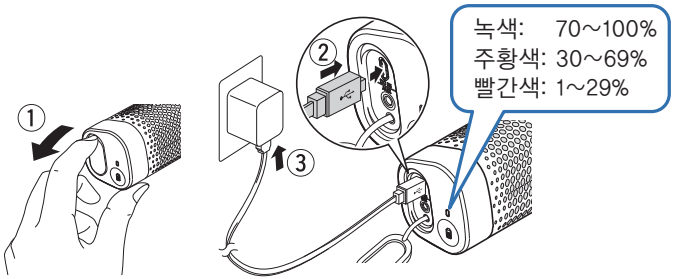


참고

충전이 완료되면 USB 케이블을 분리하고 캡은 확실하게 닫으십시오.

## ■ 배터리 표시등

배터리 표시등은 3가지 색상으로 내장 배터리의 대략적인 잔여 시간, USB-AC 전원 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결할 때의 충전 상태를 표시합니다.

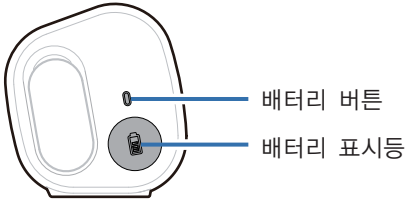


**USB-AC 전원 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결한 경우(충전 중)**

충전 중에는 배터리 표시등은 항상 켜져 있습니다.
Envaya Mini가 대기 상태에서 충전이 완료되면 배터리 표시등이 꺼집니다.

| 충전 상태(대략) | 배터리 표시등 |
|---|---|
| 100% | 녹색으로 켜짐 |
| 70~99% | 녹색으로 깜박임 |
| 30~69 % | 주황색으로 깜박임 |
| 1~29 % | 빨간색으로 깜박임 |

**배터리 전원으로 작동하는 경우**

배터리 버튼을 눌렀다가 놓아 배터리 잔여량을 확인합니다. 배터리 잔여량은 약 5초 동안 표시됩니다.

| 배터리 잔여량(대략) | 배터리 표시등 |
|---|---|
| 70~100 % | 녹색으로 켜짐 |
| 30~69 % | 주황색으로 켜짐 |
| 5~29 % | 빨간색으로 켜짐 |
| 1~4 % | 빨간색으로 깜박임 |

배터리 표시등이 빨간색으로 깜박이면 Envaya Mini를 USB-AC 전원 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오.

## 전원 켜기

**1** **알림음이 울릴 때까지 ⏻를 길게 누릅니다.**
상태 표시등이 켜지고 Envaya Mini 전원이 켜집니다.

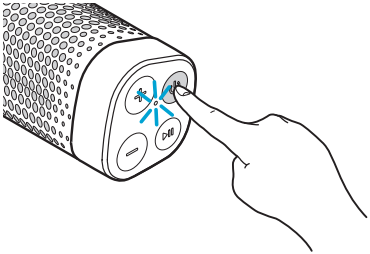

## 전원 끄기

**1** **알림음이 울릴 때까지 ⏻를 길게 누릅니다.**
상태 표시등이 꺼지면서 스피커 전원이 꺼집니다.

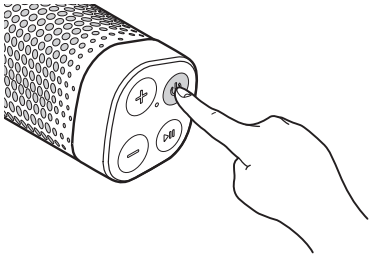

- Bluetooth 기기에서 약 15분 동안 오디오가 출력되지 않고 이 시간 동안 본 기기를 조작하지 않으면 Envaya Mini 전원은 자동으로 꺼집니다.
- Envaya Mini가 스테레오 미니 플러그 케이블로 연결되어 있고 약 8시간 동안 조작하지 않으면 Envaya Mini 전원은 자동으로 꺼집니다(AUX 자동 꺼짐 기능).
- AUX 자동 꺼짐 기능을 켜거나 끄려면 본 기기 입력을 AUX로 설정한 상태에서 배터리 버튼을 약 3초간 누르십시오.

  **On (켜짐)** (기본값)**:** 상태 표시등이 한 번 깜박입니다.

  **Off (꺼짐):** 상태 표시등이 두 번 깜박입니다.
- 상태 표시등이 깜박이는 동시에 알림 사운드가 울립니다.

# Bluetooth 조작

Envaya Mini를 Bluetooth 기기에 연결하여 무선으로 음악을 감상할 수 있습니다.

## 페어링

페어링(등록)은 Bluetooth 기기를 Envaya Mini에 연결하기 위해 필요한 조작입니다.
Bluetooth를 처음 사용하는 경우 Envaya Mini와 Bluetooth 기기가 서로 통신할 수 있도록 이들 기기를 페어링해야 합니다. Envaya Mini는 최대 8대까지 페어링 정보를 저장할 수 있습니다.

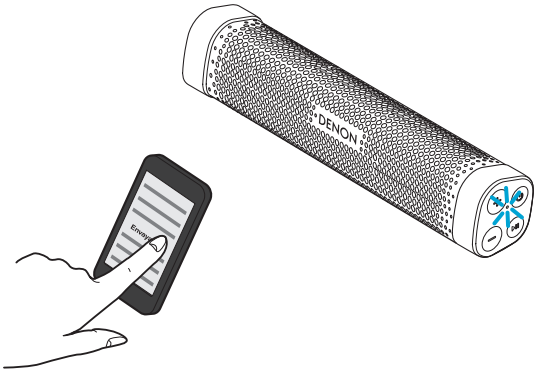


참고

동시에 여러 Bluetooth 기기를 재생할 수 없습니다.

## 연결

Bluetooth 기기에 연결하는 방법은 3가지입니다.

1. 최초 연결(☞ 11페이지)
2. 페어링된 기기 재연결(☞ 13페이지)
3. NFC 기기 재연결(☞ 14페이지)

## 1: 최초 연결

**1** **휴대 장비에서 Bluetooth를 켭니다.**

- 자세한 내용은 Bluetooth 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.

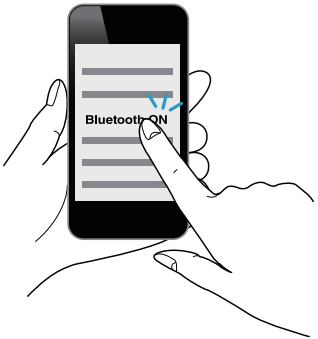


**2** **알림음이 울릴 때까지 ⏻를 길게 누릅니다.**

상태 표시등이 켜지고 Envaya Mini 전원이 켜집니다.

- Envaya Mini를 구입한 후 처음 전원을 켜면 Envaya Mini는 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 이 경우 3단계를 실행하지 않아도 됩니다.

**3** **알림음이 울릴 때까지 ►/❚❚ 버튼을 3초간 누릅니다.**

상태 표시등이 빠르게 깜박이고 Envaya Mini는 페어링 모드로 전환됩니다.

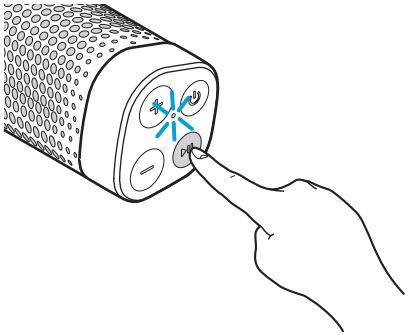

**4** **Bluetooth 기기 화면에 표시된 기기 목록에서 "Envaya Mini"를 선택합니다.**

페어링이 완료되면 알림음이 울리고 상태 표시등이 깜박이다가 켜져 있습니다.

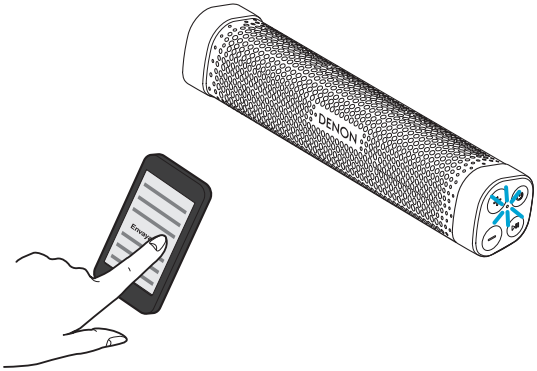


Bluetooth 기기 화면에서 패스 키 입력을 요청하면 "0000"을 입력하십시오.

**5** **음악을 감상합니다.**

Bluetooth 기기에서 재생되는 음악은 Envaya Mini 스피커에서 재생됩니다.

볼륨을 적절하게 조절하십시오.

**참고**

- Envaya Mini는 5분간 페어링 모드를 유지한 후 페어링 모드를 종료합니다. 기기를 연결할 수 없으면 3단계를 다시 시도해 보십시오.
- Envaya Mini는 "0000" 이외의 패스 키를 가진 Bluetooth 기기와 페어링할 수 없습니다.

## 2: 페어링된 기기 재연결

**1** **휴대 장비에서 Bluetooth를 켭니다.**
- 자세한 내용은 Bluetooth 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.

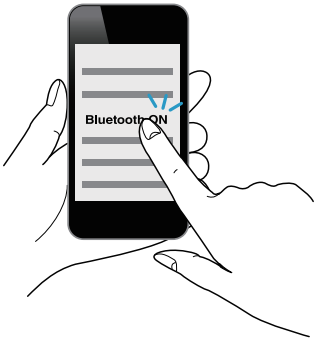


**2** **알림음이 울릴 때까지 ⏻를 길게 누릅니다.**
상태 표시등이 켜지고 Envaya Mini 전원이 켜집니다.
- Envaya Mini에 연결된 마지막 기기 전원이 켜지고 범위 내에서 Bluetooth가 활성화되면 자동으로 Envaya Mini에 연결됩니다.
- 스테레오 미니 플러그 케이블을 Envaya Mini에 연결한 경우에는 케이블을 분리하고 Bluetooth 입력으로 전환하십시오.

**3** **Bluetooth 기기 화면에 표시된 기기 목록에서 "Envaya Mini"를 선택합니다.**
기기가 Bluetooth로 연결되면 알림음이 울리고 상태 표시등이 깜박이다가 켜져 있습니다.

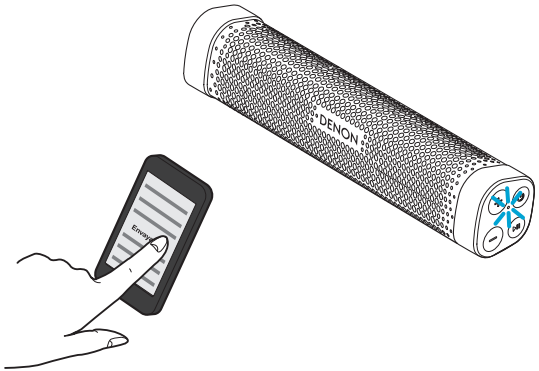


**4** **음악을 감상합니다.**
Bluetooth 기기에서 재생되는 음악은 Envaya Mini 스피커에서 재생됩니다.

## 3: NFC 장비 재연결

Bluetooth 기기를 Envaya Mini에 갖다 대기만 하면 됩니다. Envaya Mini 전원이 자동으로 켜지고 Bluetooth 기기가 재연결됩니다.

**1** **Bluetooth 기기의 NFC 기능을 켭니다.**
- 자세한 내용은 Bluetooth 기기의 사용 설명서를 참조하십시오.

**2** **Bluetooth 기기의 NFC 안테나 섹션을 Envaya Mini의 N 표시에 갖다 댑니다.**
Envaya Mini 전원이 켜지고 기기가 자동으로 연결됩니다.
기기가 Bluetooth로 연결되면 알림음이 울리고 상태 표시등이 깜박이다가 켜져 있습니다.
- Bluetooth 기기 화면에 표시된 지침을 따라 조작하십시오.

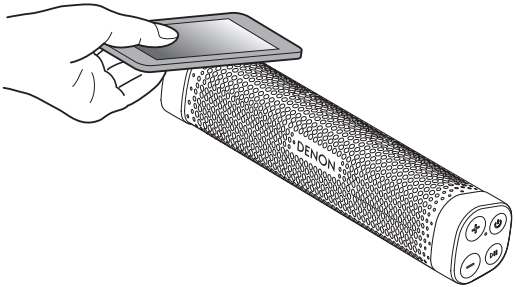


**3** **음악을 감상합니다.**
Bluetooth 기기에서 재생되는 음악은 Envaya Mini 스피커에서 재생됩니다.

- 음악을 재생 중인 Bluetooth 기기를 Envaya Mini의 N 표시에 갖다 대면 음악은 Envaya Mini에서 출력됩니다.
- Bluetooth 기기 연결을 해제하려면 NFC로 연결된 Bluetooth 기기를 다시 Envaya Mini에 갖다 대십시오.

**참고**

NFC 연결로 연결한 경우 Bluetooth 기기의 잠금 기능을 해제하십시오.

## 여러 Bluetooth 기기 동시 연결(멀티포인트 기능)

Bluetooth 기기 두 대를 Envaya Mini에 동시에 연결하여 각 기기를 분리/재연결하지 않고 여러 Bluetooth 오디오 소스 사이에서 간편하게 전환할 수 있습니다. ("Bluetooth 조작"(☞ 10페이지))
자주 사용하는 기기를 간편하게 연결할 수 있으므로 재생 기기를 전환하려는 경우 매번 다시 연결할 필요가 없습니다. 사전에 연결하려는 기기를 페어링하십시오.

### ■ 재생 기기 전환

**1** **현재 감상하고 있는 기기의 재생을 정지하거나 일시 정지합니다.**

**2** **감상하려는 기기에서 재생을 시작합니다.**

### ■ Bluetooth 연결 해제

Bluetooth 기기의 Bluetooth 기능을 끄면 Bluetooth 연결이 해제됩니다.

## 볼륨 조절

**1** **음악을 재생하는 동안 + 버튼을 누르면 볼륨이 증가합니다.**
**– 버튼을 누르면 볼륨이 감소합니다.**

- 최적의 신호대 잡음비를 위해 연결된 뮤직 플레이어의 볼륨을 적절한 수준까지 올린 후 스피커 볼륨을 조절하십시오.

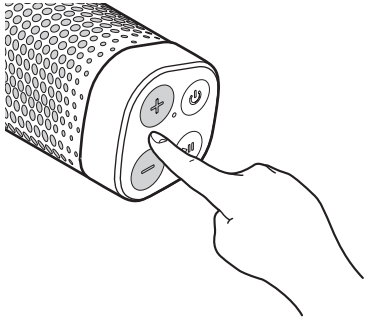

## 기본 조작

Envaya Mini에서 Bluetooth로 연결된 기기의 기본 조작을 실행할 수 있습니다.

- 재생 시작 또는 일시 정지: ▶/II 버튼을 누릅니다.
- 다음 트랙으로 건너뛰기: ▶/II 버튼을 연속으로 두 번 누릅니다.
- 이전 트랙으로 건너뛰기: ▶/II 버튼을 연속으로 세 번 누릅니다.

이 기능은 기기가 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)와 호환되는 경우에 사용할 수 있습니다.

## 유선으로 연결하여 음악 감상

스테레오 미니 플러그 케이블(별매품)을 사용하여 Bluetooth 오디오를 지원하지 않는 기기의 음악을 재생할 수 있습니다.

**1** **알림음이 울릴 때까지 ⏻를 길게 누릅니다.**
상태 표시등이 켜지고 Envaya Mini 전원이 켜집니다.

**2** **스테레오 미니 플러그 케이블(별매품)을 사용하여 휴대용 뮤직 플레이어의 헤드폰 단자에 Envaya Mini의 AUX 입력 커넥터를 연결합니다.**

- 스테레오 미니 플러그 케이블을 Envaya Mini의 AUX 입력 커넥터에 연결하면 Envaya Mini의 입력 소스는 AUX로 자동 전환됩니다.

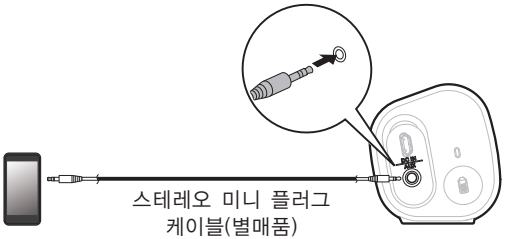


**3** **기기에서 음악을 재생합니다. 연결된 기기에서 볼륨을 올린 후 Envaya Mini 볼륨을 조절할 수 있습니다.**

- Bluetooth 입력으로 전환하려면 스테레오 미니 플러그 케이블을 분리하십시오.
- AUX 입력 상태에서 ▶/❚❚ 버튼을 누르면 재생이 음소거됩니다. 버튼을 다시 누르면 음소거가 중지됩니다.
  음소거 중에는 상태 표시등이 깜박입니다.

# Envaya Mini를 사용한 핸즈프리 통화

휴대전화가 HFP (Hands-Free profile)를 지원하는 경우 기기가 Bluetooth로 연결되면 Envaya Mini에서 휴대전화로 걸려오는 통화에 응답할 수 있습니다.

## ■ 착신 통화 응답

Envaya Mini에 연결된 휴대전화가 착신 통화를 수신하면 재생 중인 음악은 일시 정지되고, Envaya Mini는 전화벨을 울립니다.
전화벨이 울리는 동안에 Envaya Mini의 ▶/❚❚ 버튼을 길게 눌러 착신 통화에 응답합니다.
Envaya Mini의 마이크로 통화합니다.

## ■ 통화 종료

통화 중에 Envaya Mini의 ▶/❚❚ 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.
통화하기 전에 음악을 재생 중이였으면 음악이 다시 재생됩니다.

## ■ 착신 통화 취소

전화벨이 울리는 동안에 Envaya Mini의 ▶/❚❚ 버튼을 약 2초간 누르면 착신 통화가 취소됩니다.

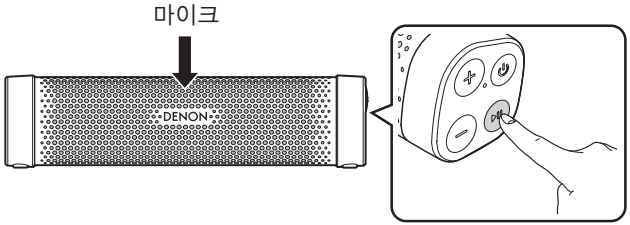

## 팁


| | |
|---|---|
| Envaya Mini 스피커의 Bluetooth 이름 변경 | 20 |
| Envaya Mini에서 기본적인 음악 재생 조작을 실행하려면 | 20 |
| Envaya Mini에서 휴대전화로 걸려오는 통화에 응답하려면 | 20 |
| 여러 Bluetooth 기기를 연결하고 간단하게 전환 | 20 |
| NFC 호환 휴대용 기기 사용 | 21 |
| NFC 호환 기기 연결을 해제하려면 | 21 |
| 여러 NFC 호환 기기 사이에서 연결을 전환하려면 | 21 |


## 고장이라 생각되면


| | |
|---|---|
| 스피커 전원이 켜지지 않는다 | 22 |
| Envaya Mini를 충전할 수 없다 | 22 |
| 스피커에서 사운드가 출력되지 않는다 | 23 |
| 사운드가 찌그러지거나, 소음이 많거나, 컷 인/컷 아웃된다 | 23 |
| 스피커가 장착된 Bluetooth 기기를 페어링할 수 없다 | 24 |
| NFC 기기를 페어링하거나 연결할 수 없다 | 24 |
| 스피커 전원이 자동으로 꺼진다 | 25 |
| 스피커가 오작동한다 | 25 |
| 통화할 수 없다 | 26 |

## 팁

**Envaya Mini 스피커의 Bluetooth 이름 변경**

- Envaya Mini가 두 대 이상 있는 경우 사운드가 출력되는 스피커를 식별하기 위해 Bluetooth 기기에 표시되는 기기 이름을 변경해야 합니다. Bluetooth 기기에 표시된 Envaya Mini 기기 이름을 변경하십시오. (☞ 27페이지)

**Envaya Mini에서 기본적인 음악 재생 조작을 실행하려면**

- Envaya Mini의 버튼으로 트랙 재생/일시 정지/건너뛰기 등과 같은 기본적인 음악 재생 조작을 실행할 수 있습니다. (☞ 16페이지)

**Envaya Mini에서 휴대전화로 걸려오는 통화에 응답하려면**

- Bluetooth에 연결된 휴대전화가 착신 통화를 수신하면 재생 중인 음악은 일시 정지되고 전화벨이 울립니다. Envaya Mini의 ▶/❚❚ 버튼을 길게 눌러 통화하십시오. (☞ 18페이지)

**여러 Bluetooth 기기를 연결하고 간단하게 전환**

- Envaya Mini는 Bluetooth로 연결된 Bluetooth 기기 1대의 음악만 재생할 수 있지만 Bluetooth 기기 두 대를 동시에 Envaya Mini에 연결할 수 있습니다. 연결을 전환하려면 자주 사용하는 Bluetooth 기기를 Envaya Mini에 연결하십시오. Bluetooth 기기를 여러 대 연결한 경우 다른 Bluetooth 기기로 재생을 전환하려면 현재 재생 중인 기기에서 재생을 정지한 후 다른 Bluetooth 기기에서 재생을 시작하십시오. (☞ 15페이지)

**NFC 호환 휴대용 기기 사용**

• NFC 호환 기기의 NFC 기능을 활성화하고 NFC 기기를 Envaya Mini의 N 표시에 갖다 대십시오. (☞ 14페이지)

**NFC 호환 기기 연결을 해제하려면**

• 기기가 연결된 상태에서 NFC 호환 기기를 N 표시에 갖다 대면 연결이 해제됩니다.

**여러 NFC 호환 기기 사이에서 연결을 전환하려면**

• NFC와 호환되는 다른 NFC 호환 기기를 N 표시에 갖다 대십시오.

# 고장이라 생각되면

**연결을 확인하십시오.**
Envaya Mini가 올바르게 작동하지 않으면 아래 표의 해당 항목을 확인하십시오.
문제가 지속되면 고장이 발생했을 수도 있습니다. 이 경우 즉시 전원 플러그를 분리한 후에 해당 구입처에 문의하십시오.

## ■ 스피커 전원이 켜지지 않는다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 스피커 전원이 켜지지 않는다(AC 전원). | • 스피커 전원을 켜려면 전원 버튼을 2초간 누르십시오. | 9 |
| 스피커 전원이 켜지지 않는다(배터리 전원). | • 배터리가 완전히 방전되었습니다. USB-AC 전원 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트에 Envaya Mini를 연결하십시오. | 7 |

## ■ Envaya Mini를 충전할 수 없다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| Envaya Mini를 충전할 수 없다. | • 스피커가 USB-AC 전원 어댑터에 연결되어 있지 않습니다. USB-AC 전원 어댑터가 작동 전원 공급원(AC 콘센트)에 연결되어 있는지 확인하십시오. | 7 |
| | • 동봉된 USB 케이블이 Envaya Mini에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | 7 |
| | • Envaya Mini가 컴퓨터의 USB 포트에 연결되어 있는 경우에는 컴퓨터 전원을 켜십시오. | – |

## ■ 스피커에서 사운드가 출력되지 않는다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 스피커에서 사운드가 출력되지 않는다 | • 스피커가 USB-AC 전원 어댑터에 연결되지 않았거나 배터리가 방전되었습니다. 전원을 연결하고 스피커 전원을 켜십시오. | 9 |
| | • 연결된 기기의 볼륨이 너무 낮습니다. 기기 볼륨을 약 90% 정도 올린 후 스피커 볼륨을 조절하십시오. | 16 |
| | • 연결된 Bluetooth 기기가 없습니다. Bluetooth 기기를 페어링하고 연결한 후 다시 시도하십시오. | 10 |
| | • 연결된 AUX 기기가 없습니다. 스테레오 3.5 mm 케이블을 사용하여 오디오 기기를 AUX 입력에 연결하고 기기에서 음악을 재생하십시오. | 17 |
| | • Envaya Mini의 AUX 입력 커넥터는 3도체 플러그가 있는 스테레오 미니 플러그 케이블과 호환됩니다. 3도체 스테레오 미니 플러그 케이블을 사용하십시오. | 17 |

## ■ 사운드가 찌그러지거나, 소음이 많거나, 컷 인/컷 아웃된다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 사운드가 찌그러지거나, 소음이 많거나, 컷 인/컷 아웃된다. | • 연결된 기기의 볼륨이 너무 낮습니다. 기기 볼륨을 약 90% 정도 올린 후 스피커 볼륨을 조절하십시오. | 16 |
| | • Bluetooth 기기가 범위 밖에 있습니다. Bluetooth 기기를 스피커와 가까운 위치로 옮기십시오. | – |
| | • Bluetooth는 무선 인터페이스로 연결됩니다. 스피커를 전자레인지와 같은 가전 제품과 다른 무선 기기에서 멀리 옮기십시오. | – |
| | • Bluetooth 기기에서 연결 문제가 발생했습니다. Bluetooth 전원을 켠 후 스피커에 다시 연결하십시오. | – |
| | • Envaya Mini에 연결된 USB-AC 전원 어댑터 유형에 따라 충전 중에 소음이 약간 발생할 수 있습니다. 오작동이 아닙니다. | – |

## ■ 스피커가 장착된 Bluetooth 기기를 페어링할 수 없다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 스피커가 장착된 Bluetooth 기기를 페어링할 수 없다 | • 스피커 전원을 켠 후 삼중톤이 울릴 때까지 ▶/❚❚ 버튼을 3초간 누르십시오. 휴대 기기에서 Bluetooth를 켜고 Bluetooth 기기 목록에서 "Envaya Mini"를 선택하십시오. | – |
| | • Bluetooth는 무선 인터페이스로 연결됩니다. 스피커를 전자레인지와 같은 가전 제품과 다른 무선 기기에서 멀리 옮기십시오. | – |
| | • Bluetooth 기기가 범위 밖에 있습니다. Bluetooth 기기를 스피커와 가까운 위치로 옮기십시오. | – |
| | • Bluetooth 기기가 오작동합니다. 기기 전원을 껐다 켠 후 다시 시도하십시오. | – |
| | • Bluetooth 기기가 오작동합니다. 기기 전원을 껐다 켠 후 페어링 정보(Forget this Device on iOS and Unpair on Android)를 제거하고 스피커를 기기에 다시 페어링하십시오. | – |
| | • 기기에서 Bluetooth가 꺼져 있습니다. 사용자 기기에서 Bluetooth를 ON으로 설정하십시오. | – |
| | • 스테레오 미니 플러그 케이블을 연결한 경우 케이블을 분리하십시오. | – |

## ■ NFC 기기를 페어링하거나 연결할 수 없다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| NFC 기기를 페어링하거나 연결할 수 없다 | • 기기에서 Bluetooth가 꺼져 있습니다. 사용자 기기에서 Bluetooth를 ON으로 설정하십시오. | – |
| | • 기기에서 NFC가 꺼져 있습니다. 사용자 기기에서 NFC가 ON으로 설정되어 있는지 확인하십시오. | – |
| | • Bluetooth 기기의 NFC 안테나 위치를 확인하고 Envaya Mini의 N 표시에 기기를 갖다 대십시오. Bluetooth 기기가 응답할 때까지 갖다 대십시오. | 14 |

## ■ 스피커 전원이 자동으로 꺼진다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 스피커 전원이 자동으로 꺼진다 | • 배터리 전원을 절약하기 위해 스피커는 약 15분 동안 Bluetooth를 통해 오디오가 재생되지 않으면 전원이 꺼지도록 설계되었습니다. 약 2초간 전원 버튼을 누르면 스피커 전원이 켜집니다. | 9 |
| | • Envaya Mini의 입력이 AUX로 설정되어 있고 약 8시간 동안 조작하지 않으면 Envaya Mini 전원은 자동으로 꺼집니다. 약 2초간 전원 버튼을 누르면 스피커 전원이 켜집니다. AUX 자동 꺼짐 기능을 켜거나 끄려면 본 기기 입력을 AUX로 설정한 상태에서 배터리 버튼을 약 3초간 누르십시오. | 9 |

## ■ 스피커가 오작동한다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 스피커가 오작동한다 | • 스피커를 초기화하려면 스피커 전원을 켠 후 POWER 버튼, ▶/❚❚ 버튼 및 BATTERY 버튼을 동시에 길게 누르십시오. Envaya Mini가 초기화됩니다. | 28 |
| | • 스피커를 공장 출고 시 설정으로 초기화해야 합니다. 스피커 전원을 켜십시오. BATTERY 버튼과 ▶/❚❚ 버튼을 같이 약 4초간 누르십시오. 상태 표시등이 4번 깜박거려 초기화를 표시합니다. (참고: Bluetooth 기기의 모든 페어링 정보가 삭제됩니다.) | – |

## ■ 통화할 수 없다

| 증상 | 원인/해결책 | 페이지 |
|---|---|---|
| 통화할 수 없다 | • 케이블이 AUX 입력에 연결되어 있으면 핸즈프리 통화를 할 수 없습니다. 케이블을 분리한 후 다시 시도하십시오. | 10 |
| | • 모든 휴대 전화와 앱이 핸즈프리 통화를 지원하지는 않습니다. | – |

* 문제를 해결하기 위해 추가 도움이 필요하면 Denon A/S 센터에 문의하십시오.
자세한 내용은 www.denon.com을 참조하십시오.

## Bluetooth 기기에 표시된 Envaya Mini 기기 이름 변경

**1** **전원을 켜면 ▶/II 버튼과 볼륨 조절(+) 버튼을 동시에 약 4초간 누릅니다.**
알림음이 울리고 상태 표시등이 세 번 깜박입니다.

**2** **볼륨 조절 버튼을 누릅니다.**
볼륨 조절 버튼을 누를 때마다 기기 이름은 아래와 같이 변경됩니다.

| 버튼 | Envaya Mini 기기 이름 |
|---|---|
| 볼륨 조절 버튼(+) | → Envaya Mini2 → Envaya Mini3 → Envaya Mini4 → Envaya Mini → |
| 볼륨 조절 버튼(–) | → Envaya Mini4 → Envaya Mini3 → Envaya Mini2 → Envaya Mini → |

기기 이름이 전환될 때마다 상태 표시등은 아래와 같이 깜박입니다.

| Envaya Mini 기기 이름 | 상태 표시등 |
|---|---|
| Envaya Mini | 한 번 깜박임 |
| Envaya Mini2 | 두 번 깜박임 |
| Envaya Mini3 | 세 번 깜박임 |
| Envaya Mini4 | 네 번 깜박임 |

* 상태 표시등이 깜박이는 동시에 알림음이 울립니다.

**참고**

- Envaya Mini의 Bluetooth 기기 이름을 변경하면 선택한 이름으로 사용자의 모든 Bluetooth 기기를 다시 페어링해서 연결해야 합니다.
- 볼륨 조절 버튼을 약 5초간 조작하지 않으면 선택한 기기 이름이 입력되고 Envaya Mini가 재시작합니다.

위 나열된 이름과 다른 기기 이름으로 변경할 수 없습니다.

## Envaya Mini 재시작

스피커를 초기화하려면 스피커 전원을 켠 후 POWER 버튼, ▶/II 버튼 및 BATTERY 버튼을 동시에 길게 누르십시오.
Envaya Mini가 초기화됩니다.

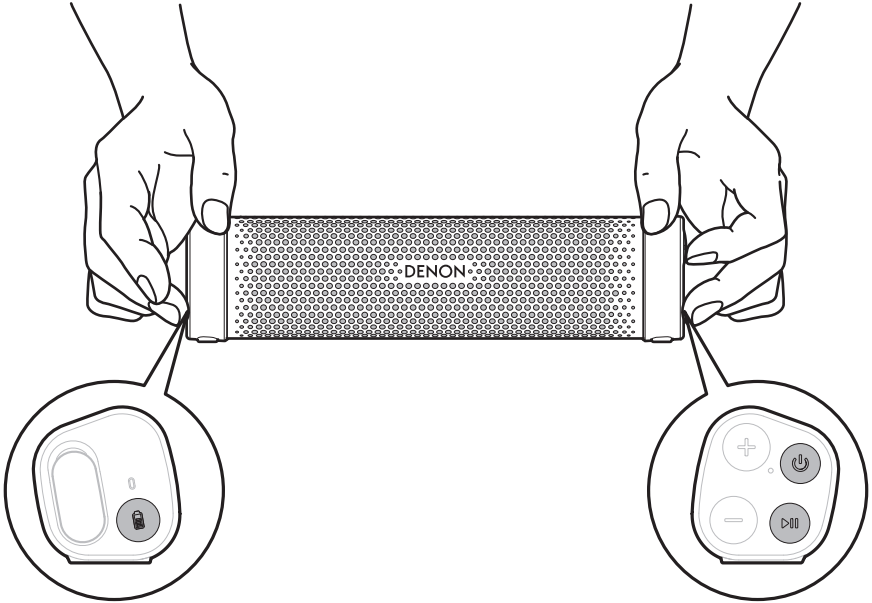

## Bluetooth 기기 재생

Envaya Mini는 다음과 같은 Bluetooth 프로파일을 지원합니다.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
  이 표준을 지원하는 Bluetooth 기기를 연결하면 모노/스테레오 사운드 데이터를 고음질로 스트리밍할 수 있습니다.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
  이 표준을 지원하는 Bluetooth 기기를 연결하면 Envaya Mini에서 Bluetooth 기기를 조작할 수 있습니다.
- HFP (Hands-Free profile):
  이 표준을 지원하는 Bluetooth 기기를 연결하면 Envaya Mini에서 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.

### ■ Bluetooth 통신 정보

Envaya Mini의 전파 대역은 의료 장비 작동에 간섭을 줄 수 있습니다. 전파 간섭이 오작동을 일으킬 수 있는 다음 장소에서는 Envaya Mini와 Bluetooth 기기 전원을 끄십시오.

- 병원, 기차, 공항, 무인 휘발유 판매대 및 가연성 가스가 생성되는 장소
- 자동화 문과 화재 경보 장치 근처

## 방말(Splash-proof) 성능 참고 사항

- 본 기기는 IPX4*에 상응하는 방말 제품입니다. 본 기기는 방말 처리되어 있어 사용 중에 물이 튀거나 젖은 손으로 만져도 문제가 발생하지 않습니다. 하지만 본 기기를 습한 욕실에 장시간 두거나 바닷물과 같이 담수가 아닌 물에 닿으면 본 기기가 고장날 수 있습니다.
  (*) IPX4는 방말의 기준입니다. 물에 담그지 않고 각 방말 포트에서 분당 0.07 L 양으로 모든 각도에서의 끼얹음을 기준으로 합니다.
- 많을 물을 끼얹거나 물 속에 담그지 마십시오.
- 캡이 열려 있을 때는 방말을 보증하지 않습니다.
- 효과적인 방말을 위해 1년 주기로 캡을 교체하는 것이 좋습니다(유료). 보다 자세한 정보는 Denon A/S 센터에 문의하십시오.

# 상표 정보

Bluetooth®

Bluetooth® 단어 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며, D&M Holdings Inc.가 허가를 받아 사용합니다. 그 외 상표와 상호는 각각의 소유자가 권한을 가지고 있습니다.

©2013 CSR plc와 그룹 회사. aptX® 기호와 aptX 로고는 CSR plc 또는 그룹 회사의 상표 기호이며, 하나 이상의 관할권에 등록될 수 있습니다. CSR 로고는 CSR plc 또는 그룹 회사의 상표입니다.

- 기호는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표이거나 등록 상표입니다.

# 제품 사양

## ■ 스피커

| | |
|---|---|
| **형식:** | 40 mm 풀 레인지 2개<br>40 x 83 mm 패시브 라디에이터 1개 |

## ■ Bluetooth

| | |
|---|---|
| **통신 시스템:** | Bluetooth 사양 버전 3.0 |
| **호환 Bluetooth 프로파일:** | A2DP/AVRCP/HFP |
| **지원 코덱:** | aptX Low Latency/AAC/SBC |
| **지원 컨텐츠 보호:** | SCMS-T 방식 |

## ■ 일반

| | |
|---|---|
| **입력** | 5 V ⎓ 2.1 A |
| **소비 전력(전원 꺼짐)** | 3 mW |
| **방말 사양** | IPX4에 상응함 |

* 본 모델의 사양 및 디자인은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## ■ 치수 (단위: mm)

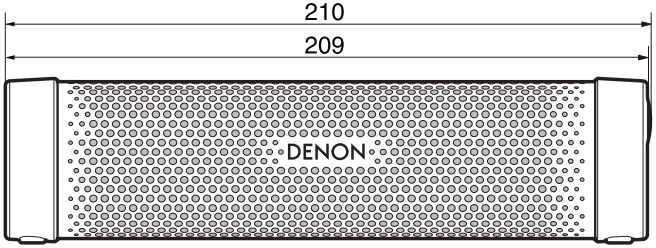


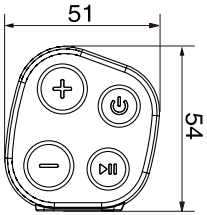


## ■ 무게: 0.51 kg

# 색인


☞ 가

고장이라 생각되면 ..... 19
기기 이름(Envaya Mini) 변경 ..... 27
기기 재시작 ..... 28
기본 조작 ..... 16

☞ 마

멀티포인트 기능 ..... 15

☞ 바

배터리 잔여량 표시등 ..... 8
볼륨 조절 ..... 16
부속품 ..... 3

☞ 사

스테레오 미니 플러그 케이블 ..... 17

☞ 아

유선 연결(AUX) ..... 17

☞ 자

전원 끄기 ..... 9
전원 켜기 ..... 9

☞ 차

충전 ..... 7

☞ 타

특징 및 기능 ..... 5

☞ 파

페어링 ..... 10

☞ 하

핸즈프리 기능 ..... 18

☞ A

AUX 자동 꺼짐 기능 ..... 9

☞ B

Bluetooth 기기 재생 ..... 10
Bluetooth 연결(NFC 연결) ..... 14

☞ N

N 표시 ..... 5

☞ U

USB 케이블 ..... 7

# 품질보증서

| 모 델 명 | | 보증기간 |
|---|---|---|
| 제조번호 | | 1 년 |
| 구입일자 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 고 객 | 주 소 | (Tel: ) |
| | 성 명 | |
| 대리점 | 상 호 | |
| | 전 화 | |

D&M

**D&M Sales and Marketing Korea Ltd.**
135-936 서울시 강남구 역삼동 830-48 경남빌딩 7층
TEL: (02)715-9041 FAX: (02)715-9040

● 애프터서비스 안내

1. 무상서비스: 제품의 보증기간 내에서의 자연발생적인 고장
2. 유상서비스: 보증기간이 지난 경우 또는 보증기간 내일지라도 다음의 경우에는 실비(부품대 포함)의 수리비를 받습니다.

– 다 음 –

- 사용중 소비자의 과실로 인한 고장
- 공급전원의 이상으로 발생한 고장
- 천재지변에 의한 고장
- 소모성 부품인 경우(소모성 부품은 품목별 별도의 서비스 기간이 규정되어 있음: DVD, CD, MD의 Pick up 외)
- 본사 기사외의 사람이 수리하거나 개조 시 파손에 의한 경우

● 서비스 신고 안내

1. 사용중 고장이 발생하였을 시는 즉시 사용을 중지하고 구입처에 연락하여 조치를 취해야 합니다.
(애프터 서비스는 원칙적으로 구입처를 통해 받는 것을 원칙으로 하되 부득이한 경우는 본사 A/S센터와 직접 연락하여 받도록 합니다.)
2. 신고 시 필요한 내용
- 모델명, 제조번호
- 구입처, 구입일자
- 소비자 설명, 연락처, 주소
- 고장증상
- 기타 A/S에 필요한 제반사항 등

● 제품보증 및 수리에 관한 규정

1. 본제품은 생산단계에서 엄격한 품질 관리 및 검사과정을 거쳐 출하된 제품입니다.
2. 정상적으로 사용한 상태에서의 고장은 구입한 날로부터 보증기간 중에는 무상으로 수리해 드립니다.
3. 본제품에 사용되는 소모성 부품은 별도의 보증기간이 적용되며, 소모성 부품의 목록과 무상 교환기간은 별도의 규정에 의합니다.
4. 본제품은 일반 가정용 기준으로 보증기간이 적용되며 영업장에서 사용 시 보증기간은 1/3로 제한됩니다.

**A/S센터: 1577-2333**

D&M

**D&M Sales and Marketing Korea Ltd.**

135-936 서울시 강남구 역삼동 830-48 경남빌딩 7층
TEL: (02)715-9041 FAX: (02)715-9040
A/S센터: 1577-2333
www.denondm.co.kr

**D&M Holdings. Inc.**

D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-8569 Japan

TEL : (+81) 44 - 670 - 1111
FAX : (+81) 44 - 670 - 2680

| 기록후 보관해 두시면 수리 의뢰 시 편리합니다. | | | |
|---|---|---|---|
| 구입 업체명 | | 전 화 | |
| 구입년월일 | 년 월 일 | 제품번호 | |