DENON®

AVR-X4700H

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU

Manuel de l’Utilisateur

Accessories 8
Insertion des piles 9
Portée de la télécommande 9
Caractéristiques 10
Audio haute qualité 10
Haute performance 13
Fonctionnement aisé 17
Nomenclature et fonctions 18
Panneau avant 18
Affichage 22
Panneau arrière 24
Télécommande 28

Connexions

Installation des enceintes 32
Branchement enceintes 40
Avant le branchement des enceintes 40
Configuration de l'enceinte et paramétrages de l'"Amp Assign" 44
Branchement d'enceintes 5.1 canaux 46
Branchement d'enceintes 7.1 canaux 47
Branchement d'enceintes 9.1 canaux 51
Branchement d'enceintes 11.1 canaux 59
Branchement d'enceintes 7.1 canaux : Connexion bi-amp des enceintes avant 65
Branchement d'enceintes 7.1 canaux : Deuxième paire d'enceintes avant 66
Branchement d'enceintes multi-zones 67
Connexion d'un téléviseur 72
Connexion 1 : Téléviseur équipé d'une borne HDMI et compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 73
Connexion 2 : Téléviseur équipé d'une borne HDMI et incompatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) 74
Connexion 3 : Téléviseur non équipé d'une borne HDMI 75
Connexion d'un dispositif de lecture 76
Connexion d'un décodeur (Tuner satellite/TV par câble) 77
Connexion d'un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc 78
Connexion d'un appareil de lecture compatible avec le 8K 79
Connexion d'un caméscope vidéo ou d'un console de jeux 80
Connexion d'une platine 81
Connecter un dispositif mémoire USB au port USB 82
Connexion d'antennes FM/AM 83
Connexion à un réseau domestique (LAN) 85
LAN filaire 85
LAN sans fil 86
Connexion d'un dispositif de commande externe 87
Prises REMOTE CONTROL 87
Prise TRIGGER OUT 88
Connexion du cordon d'alimentation 89

Lecture

Utilisation basique **91**
- Mise sous tension 91
- Sélection de la source d'entrée 91
- Réglage du volume 92
- Coupure temporaire du son (Sourdine) 92
- Lecture avec les lecteurs DVD/Blu-ray Disc 92

Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB **93**
- Lecture des fichiers d'un dispositif mémoire USB 94

Écouter de la musique sur un périphérique Bluetooth **97**
- Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth 98
- Appariement avec d'autres périphériques Bluetooth 100
- Reconnexion à cet appareil à partir d'un périphérique Bluetooth 101

Écoute de l'audio avec un casque Bluetooth **102**
- Écoute de l'audio avec un casque Bluetooth 103
- Reconnexion à un casque Bluetooth 104
- Déconnexion d'un casque Bluetooth 104

Écoute de diffusion FM/AM **105**
- Écoute de diffusion FM/AM 106
- Réglage par saisie de la fréquence (Direct Tune) 107
- Modification du mode de syntonisation (Tune Mode) 108
- Réglage des stations et préréglage automatique des stations (Auto Preset Memory) 108
- Préréglage de la station radio actuelle (Preset Memory) 109
- Écoute des stations préréglées 109
- Saisie d'un nom pour la station émettrice préréglée (Preset Name) 110
- Saut des stations radio préréglées (Preset Skip) 111
- Annulation de Preset Skip 112

Écoute de Radio Internet **113**
- Écoute de Radio Internet 114

Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur ou un stockage NAS **115**
- Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur ou un stockage NAS 116

Obtenir HEOS App 119
HEOS Account 120
Lecture depuis des services de diffusion de musique 121
Écouter la même musique dans plusieurs pièces 124
Fonction AirPlay 128
Lecture de titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad 129
Lecture de la musique iTunes avec cet appareil 129
Lisez un morceau depuis votre iPhone, votre iPodtouch ou votre iPad sur plusieurs appareils synchronisés (AirPlay 2) 130
Fonction Spotify Connect 131
Lecture de la musique Spotify avec cet appareil 131
Fonctions pratiques 132
Ajout des HEOS Favorites 133
Lecture des HEOS Favorites 133
Suppression des HEOS Favorites 134
Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d'entrée (Channel Level Adjust) 135
Réglage de la tonalité (Tone) 136
Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select) 137
Réglage de la qualité d'image pour votre environnement de visualisation (Picture Mode) 138
Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo) 139
Modification des paramètres d'enceinte pour les adapter à l'environnement d'écoute (Speaker Preset) 140
Sélection d'un mode d'écoute 141
Sélection d'un mode d'écoute 142
Lecture directe 143
Lecture Pure Direct 144
Lecture surround auto 144
Description des types de mode audio 145
Mode son qui peut être sélectionné pour chaque signal d'entrée 150
Fonction de contrôle HDMI 156
Procédure de réglage 156
Fonction Menu intelligent 157
Fonction de minuterie sommeil 159
Utilisation de la minuterie sommeil 160
Fonction de sélection rapide plus 161
Solliciter le paramétrage 162
Modification des réglages 163
Fonction de verrouillage du panneau 164
Désactivation de toutes les opérations de touche 164
Désactivation de toutes les opérations de touche sauf VOLUME 164
Annulation de la fonction de verrouillage du panneau 165

Fonction de verrouillage à distance 166
Désactivation de la fonction de capteur de la télécommande 166
Activation de la fonction du capteur à distance 166
Fonction de contrôle Internet 167
Contrôle de l'appareil à partir d'un contrôle Web 167
Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (différentes pièces) 169
Connexion de ZONE 169
Lecture dans ZONE2/ZONE3 175

Réglages

Plan du menu de l'interface graphique 177
Fonctionnement du menu 181
Audio 182
Center Level Adjust 182
Subwoofer Level Adjust 182
Bass Sync 183
Surround Parameter 183
Restorer 190
Audio Delay 191
Volume 192
Audyssey® 193
Graphic EQ 196
Video 198
Picture Adjust 198
HDMI Setup 200
Output Settings 205
Component Video Out 209
On Screen Display 209
Screen Saver 210
4K/8K Signal Format 211
HDCP Setup 212
TV Format 213
Inputs 214
Input Assign 214
Source Rename 217
Hide Sources 217
Source Level 218

Speakers 219
Conf. Audyssey® 219
Procédure pour les réglages des enceintes (Conf. Audyssey®) 221
Message d'erreur 227
Retour aux réglages "Conf. Audyssey®" 229
Manual Setup 230
Amp Assign 230
Speaker Config. 238
Distances 243
Levels 244
Crossovers 245
Bass 246
Front Speaker 247
2ch Playback 247
Speaker Preset 250
Network 251
Information 251
Connection 251
Wi-Fi Setup 252
Settings 254
Network Control 256
Friendly Name 256
Diagnostics 257
AirPlay 257
HEOS Account 258
Vous ne vous êtes pas connecté 258
Vous êtes déjà connecté 258
General 259
Language 259
ECO 259
Bluetooth Transmitter 263
ZONE2 Setup / ZONE3 Setup 264
Zone Rename 266
Quick Select Names 266
Trigger Out 1 / Trigger Out 2 267
Front Display 267
Firmware 268
Information 271
Usage Data 273
Save & Load 273
Setup Lock 274
Reset 274
Commande d'appareils externes avec la télécommande 275
Enregistrement des codes préréglés 276
Commande des dispositifs 279
Initialisation des codes préréglés enregistrés 282
Spécification de la zone d'opération avec la télécommande 282
Réinitialisation de la télécommande 282

Conseils

Conseils 284
Dépistage des pannes 286
- L'alimentation ne se met pas sous/hors tension 287
- Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande 288
- L'affichage sur cet appareil n'affiche rien 288
- Aucun son n'est émis 289
- L'audio souhaité n'est pas émis 290
- Le son est interrompu ou on entend des bruits 293
- Aucune vidéo ne s'affiche sur le téléviseur 294
- L'écran du menu ne s'affiche pas sur le téléviseur 296
- La couleur de l'écran du menu et le contenu des opérations affichées sur le téléviseur est différente de la normale 296
- Impossible de lire AirPlay 297
- Impossible de lire les dispositifs mémoire USB 298
- Impossible de lire le Bluetooth 299
- Impossible de lire la radio Internet 301
- Impossible de lire les fichiers musiques sur le PC ou le NAS 302
- Plusieurs services en ligne ne peuvent pas être lus 303
- La fonction HDMI Control ne fonctionne pas 303
- Impossible de se connecter à un réseau local sans fil 304
- Lors de l'utilisation de HDMI ZONE2, les dispositifs ne fonctionnent pas correctement 305
- Messages d'erreur de mise à jour/mise à niveau 306

Réinitialisation des réglages d'usine 307
Réinitialisation des réglages du réseau 308

Annexe

À propos de HDMI 309
Fonction de conversion vidéo 313
Lecture de dispositifs mémoire USB 315
Lecture d'un périphérique Bluetooth 316
Lire un fichier sauvegardé sur un ordinateur ou sur un NAS 317
Lecture de radio Internet 318
Fonction mémoire personnelle plus 318
Fonction dernière mémoire 318
Explication des termes 319
Renseignements relatifs aux marques commerciales 329
Spécifications 332
Index 338

Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Denon.
Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.
Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver pour toute référence future.

Accessories

Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l'appareil.

Guide de démarrage rapide	 Instructions de sécurité	 Remarque sur la radio	Garantie (Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement)	 Étiquette du câble
 Cordon d'alimentation	Antenne intérieure FM	Antenne à boucle AM	Microphone d'étalonnage du son	 Support de microphone d'étalonnage du son
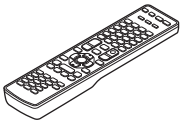 Télécommande (RC-1240)	Piles R6P/AA	Antennes externes pour une connexion Bluetooth/Sans fil		

Insertion des piles

1 **Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande dans le sens indiqué par la flèche.**

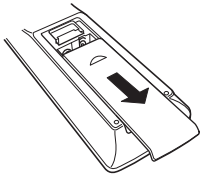

2 **Insérez correctement deux piles dans le compartiment à pile comme indiqué.**

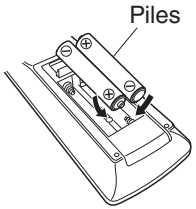

3 **Remettez le couvercle en place.**

REMARQUE

- Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite du liquide des piles:
  - Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
  - Ne pas utiliser deux types de piles différents.
- Ôtez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l'intérieur du compartiment avant d'insérer de nouvelles piles.

Portée de la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'unité.

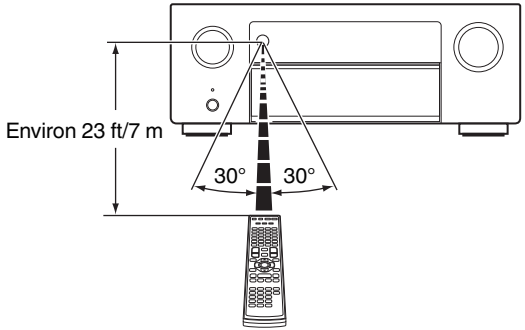

Caractéristiques

Audio haute qualité

- **Puissant amplificateur à 9 canaux avec les dernières spécifications de Home Cinema**
  Doté d'amplificateurs discrets à courant élevé sur tous les canaux, cet appareil vous offre une puissance élevée de 125 watts par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, THD : 0,05 %, 2 canaux) pour fournir une expérience de divertissement à la fois dynamique et précise. Les moteurs de haut-parleurs à basse impédance assurent la stabilité opérationnelle d'une large gamme d'enceintes pour un son équilibré et tonique.
  Cet appareil dispose d'une section HDMI avancée avec prise en charge du HDCP 2.3, et du traitement vidéo avec pass-through 4K et 8K et conversion ascendante pour les sources HDMI.
  Visez plus haut en matière de divertissement Home Cinema.

- **Dolby Atmos (☞ p. 320)**
  Cet appareil est équipé d'un décodeur qui prend en charge le format audio Dolby Atmos. La localisation ou l'acheminement du son est précisément reproduit par l'ajout d'enceintes au plafond, vous permettant d'expérimenter un incroyable champ acoustique sonore naturel et réaliste.

- **Speaker Virtualizer * (☞ p. 185)**
  Speaker Virtualizer vous permet d'accéder à une expérience de divertissement plus immersive depuis les configurations d'enceintes traditionnelles basées sur des canaux, via le traitement du signal numérique, notamment la virtualisation en hauteur Dolby Atmos et la virtualisation surround.
  - Speaker Virtualizer doit pas être utilisé lorsque les enceintes hautes et les enceintes surround sont connectées.
  - La virtualisation de hauteur peut être appliquée lorsque des enceintes surround sont connectées.

- **DTS:X (☞ p. 323)**
  Cet appareil est équipé de la technologie de décodeur DTS:X. Grâce à la technologie audio immersive du DTS:X, basée sur les objets et qui supprime les limites des canaux, l'expérience du Home Cinema atteint de nouveaux sommets. La flexibilité des objets permet d'élargir ou rétrécir le son et de le déplacer dans la pièce avec une précision incomparable pour une expérience audio immersive plus riche.

- **DTS Virtual:X (☞ p. 324)**
  La technologie DTS Virtual:X intègre la fonctionnalité exclusive de DTS supérieure virtuelle et supérieure surround pour offrir une expérience sonore immersive depuis n'importe quelle source d'entrée (du signal stéréo au signal 7.1.4 canaux) et de configuration d'enceintes.
  - Vous ne pouvez pas utiliser DTS Virtual:X lorsque les enceintes hautes sont connectées.

- **IMAX Enhanced (☞ p. 324)**
  Ce produit IMAX Enhanced est conforme aux plus strictes normes de performance établies par IMAX et DTS pour créer une barre cohérente et supérieure de performances sonores. DTS a développé une méthode particulière pour reproduire l'expérience sonore de la signature IMAX dans le foyer du consommateur. Cette méthode combine un processus de conversion unique pour les mixages audio de cinéma IMAX grâce à une technologie améliorée du codec DTS. Le format audio de cinéma IMAX avec des enceintes surround à source ponctuelle correspond étroitement à la configuration d'enceinte dont disposent aujourd'hui la plupart des consommateurs chez eux. Couplés à la technologie audio DTS, les produits IMAX Enhanced permettent d'assurer la reproduction audio la meilleure et la plus précise en 5.1 canaux d'enceinte ou plus.

- **Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) (☞ p. 195)**
  Audyssey LFC™ résout le problème des sons basses fréquences qui dérangent les personnes dans les pièces ou les appartements voisins. Audyssey LFC™ surveille le contenu audio de manière dynamique et supprime les basses fréquences qui traversent les murs, les sols et les plafonds. Il applique ensuite un traitement psychoacoustique afin de restaurer la perception des basses pour les auditeurs présents dans la pièce. Il en résulte un son d'excellente qualité qui ne dérange plus les voisins.

- **Subwoofers et Audyssey Sub EQ HT™ discrets (☞ p. 220)**
  L'appareil inclut une capacité de sortie de deux subwoofers et peut ajuster le niveau et le décalage pour chaque subwoofer individuellement.
  Audyssey Sub EQ HT™ facilite l'intégration en compensant d'abord toute différence de niveau et de décalage entre les deux subwoofers puis en appliquant Audyssey MultEQ® XT32 aux deux subwoofers simultanément pour des détails et une réponse de basses profondes améliorés.

- **Auro-3D**
  Cet appareil est équipé d'un décodeur Auro-3D.
  Dans Auro-3D, les enceintes Avant Haut (FHL + FHR), Hauteur Surround (SHL + SHR) et Surround Plafond (TS/optionnel) sont ajoutées à un système 5.1 canaux traditionnel afin d'obtenir un champ sonore naturel et réaliste audible depuis toutes les directions.

Vous pourrez apprécier pleinement la lecture Auro-3D si vous disposez correctement les enceintes pour Auro-3D.

■ Lecture Auro-3D

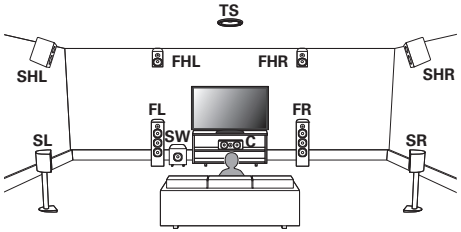

■ Lecture Dolby Atmos

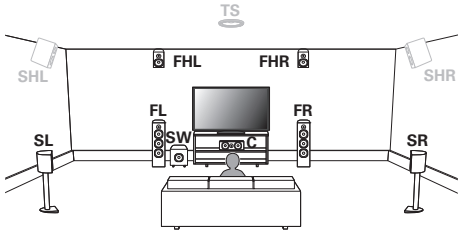

- Auro-3D ne prend pas en charge une configuration Dolby Atmos avec des enceintes supérieures avant, supérieures centre ou supérieures arrière.
  Il est cependant possible de prendre en charge Auro-3D et Dolby Atmos en ajoutant des enceintes* avant hautes et arrière hautes à une configuration 5.1.
  * Pour une expérience Auro-3D optimale, des enceintes surround hautes sont vivement recommandées.

Haute performance

- **L'expérience ultime du Home Cinema – compatible 8K**

  Cet appareil offre la meilleure expérience de Home Cinema grâce à un pass-through de 8K/60Hz, 4K/120Hz pour les jeux et la prise en charge des dernières spécifications HDMI. Il vous permet de mettre en place le meilleur système de Home Cinema 4K et vous offre la satisfaction de savoir que votre récepteur AV sera prêt pour le 8K quand vous souhaiterez l'utiliser.

  Bénéficiez de la meilleure qualité audio et vidéo 3D pour les besoins de divertissement les plus exigeants.

- **HDCP 2.3**

  Cet appareil est compatible avec la norme de protection des droits d'auteur HDCP 2.3.

- **Le processeur vidéo numérique met à l'échelle SD (résolution) ou HD (720p/1080p) / 4K à 8K**

  Cet appareil est équipé d'une fonction de vidéo ascendante 8K qui permet de reproduire une vidéo SD (Standard Definition) ou HD (High Definition)/4K 60 Hz en résolution HDMI à 8K (7680 × 4320 pixels). Cette fonction permet à l'appareil d'être connecté à un téléviseur à l'aide d'un simple câble HDMI, et de produire des images en haute définition pour n'importe quelle source vidéo.

- **Équipé de la sortie HDMI ZONE2 (☞ p. 169)**

  La sortie multipièces ZONE2 comprend une sortie HDMI qui vous permet de profiter d'une autre source A/V dans cette pièce, avec un autre programme en cours de lecture dans la pièce principale.

- **Les connexions HDMI permettent la connexion à divers appareils AV numériques (8 entrées, 3 sorties)**

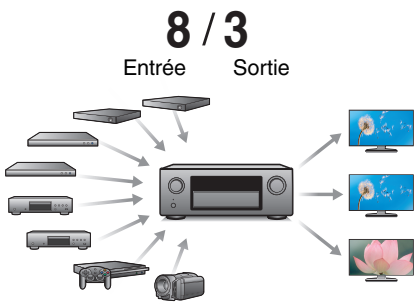

Pour la connexion à un large éventail de sources numériques, cet appareil offre 8 entrées HDMI, y compris 1 sur le panneau avant vous permettant de rapidement et facilement connecter un caméscope, une console de jeux vidéo ou tout autre appareil équipé HDMI. Il y a deux sorties HDMI pour la pièce principale et une troisième sortie HDMI pour une autre pièce.

- **Compatibilité de la fonction eARC (Enhanced Audio Return Channel)**

  La fonction eARC est compatible avec les formats audio compatibles avec la fonction ARC traditionnelle en plus du PCM linéaire multicanaux, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X et d'autres formats audio qu'une fonction ARC traditionnelle ne peut pas transmettre.
  En outre, le raccordement à un téléviseur compatible avec la fonction eARC permet de profiter d'une lecture sonore de meilleure qualité du contenu audio lu sur votre téléviseur.

- **Ce dispositif est équipé d'une fonction AirPlay® en plus des fonctions réseau telle que la radio internet, etc. (☞ p. 128)**

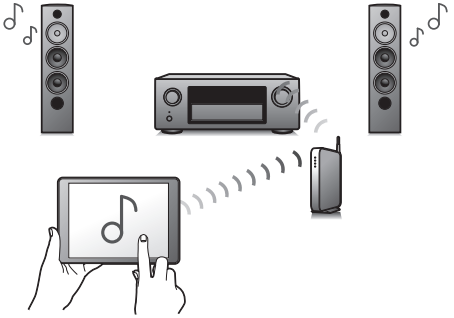

Vous pouvez profiter d'un large éventail de contenus, notamment écouter la radio sur Internet et lire des fichiers audio enregistrés sur votre ordinateur.
Cet appareil prend également en charge Apple AirPlay qui vous permet de diffuser en flux votre bibliothèque musicale depuis un iPhone®, iPad®, iPod touch® ou iTunes®.

- **Prend en charge l'audio sans fil "AirPlay 2®".**

  Synchronise plusieurs appareils/enceintes compatibles avec AirPlay 2 pour une lecture simultanée.
  Cet appareil prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou une version ultérieure.

- **Lecture de fichiers DSD et FLAC par USB et par réseau**
  Cet appareil prend en charge la lecture des formats audio de haute résolution tels que les fichiers DSD (5,6 MHz) et FLAC 192 kHz. Il offre une haute qualité de lecture des fichiers en haute résolution.
- **Une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth peut être effectuée facilement (☞ p. 97)**

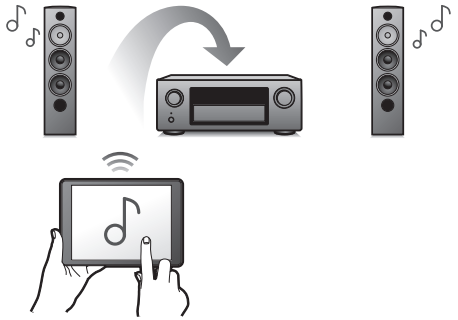

Vous pouvez apprécier de la musique simplement en vous connectant sans fil avec votre smartphone, tablette, ordinateur, etc.

- **Connexion d'un casque Bluetooth**
  Cet appareil peut émettre en connexion Bluetooth pour vous faire profiter du son sans fil avec votre casque Bluetooth.
  La lecture est possible simultanément avec des enceintes connectés et le casque Bluetooth, ou uniquement avec un casque Bluetooth.

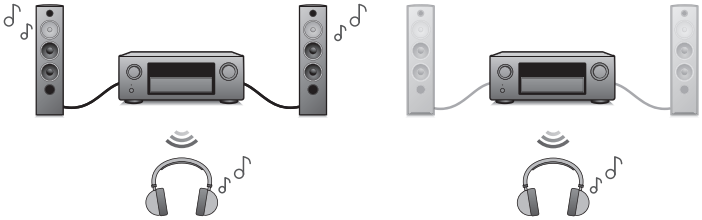

- **Audio multi-pièces (☞ p. 139)**

【MAIN ZONE】 【ZONE2】 / 【ZONE3】

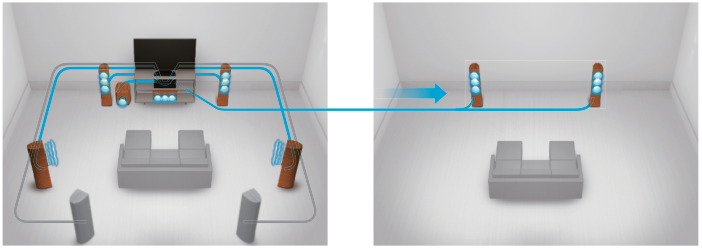

Vous pouvez sélectionner et lire les entrées correspondantes dans la MAIN ZONE et la ZONE2, ZONE3.
De plus, lorsque la fonction All Zone Stereo est utilisée, la musique en cours de lecture dans MAIN ZONE peut être appréciée dans toutes les zones en même temps. Cette fonction est utile si vous voulez laisser la musique de fond dans toute la maison.

- **Conception à économie d'énergie**

Cet appareil est équipé d'une fonction ECO Mode qui vous permet de profiter de la musique et des films tout en réduisant la consommation électrique lors de l'utilisation. De plus, une fonction de veille automatique éteint ainsi automatiquement l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cela permet de réduire la consommation électrique inutile.

- **Compatible avec l'application "Denon 2016 AVR Remote"* pour effectuer des opérations de base de l'appareil avec des appareils iPad, Phone ou Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)**

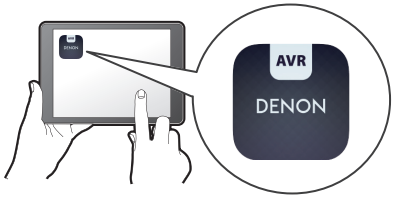

En plus des toutes les nouvelles caractéristiques, les graphismes et l'interface utilisateur ont été entièrement révisés. La nouvelle application vous permet de contrôler entièrement cet appareil, ainsi que d'accéder à son menu de configuration pour des réglages détaillés à partir de vos téléphones ou tablettes. L'aplication "Denon 2016 AVR Remote" vous permet également d'accéder à tout moment à l'affichage du statut du récepteur, aux menus d'option, au tableau de contrôle du lecteur Blu-ray Disc Denon et à un manuel de l'utilisateur en ligne.

* Téléchargez la l'application "Denon 2016 AVR Remote" appropriée pour vos appareils iOS ou Android. Cet appareil doit être connecté au même réseau LAN ou Wi-Fi (réseau local sans fil) que celui auquel l'iPad, l'iPhone ou l'appareil Android™ est connecté.

- **Grâce à HEOS, vous pourrez écouter de la musique en streaming depuis vos lecteurs en ligne favoris**

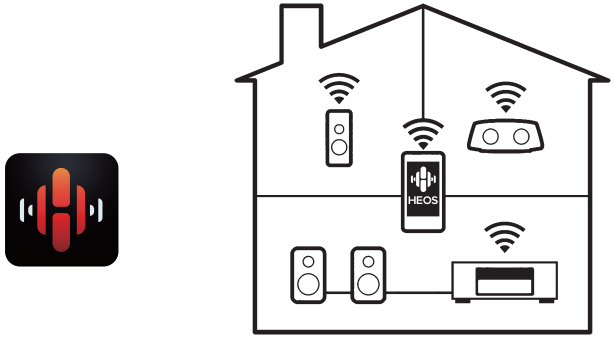

Le système audio surround multi-pièces sans fil HEOS vous permet de profiter de votre musique préférée où vous voulez, chez vous. Par l'utilisation de votre réseau domestique et de HEOS App (disponible sur iOS, Android et tout appareil Amazon), vous pouvez explorer, parcourir et lire de la musique depuis votre propre bibliothèque musicale ou depuis des services de diffusion de musique en ligne.

Quand plusieurs produits avec HEOS intégré sont connectés au même réseau, ils peuvent être regroupés pour lire la même musique simultanément sur tous les produits, mais ils peuvent également lire plusieurs morceaux différents sur chacun d'eux.

Fonctionnement aisé

- **"Setup Assistant", fournissant des instructions de configuration faciles à suivre**
  Sélectionnez tout d'abord la langue lorsque vous y êtes invité. Ensuite, suivez simplement les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléviseur pour configurer les enceintes, le réseau, etc.
- **Interface graphique simple d'emploi**
  Cet appareil est doté d'une interface utilisateur graphique pour améliorer sa fonctionnalité.

Nomenclature et fonctions

Panneau avant

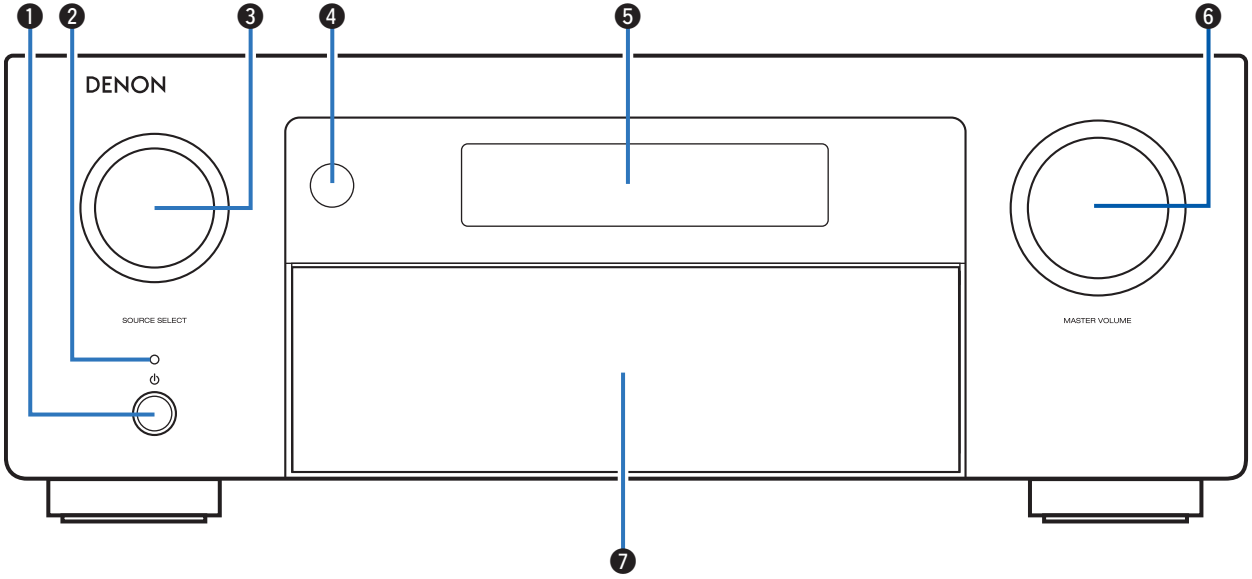

Pour plus de détails, voir la page suivante.

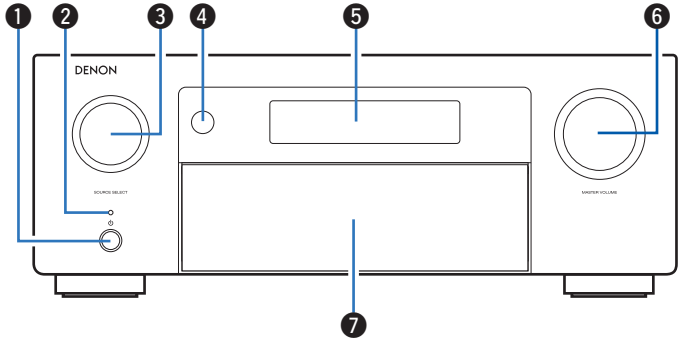

1 Touche d'alimentation (⏻)
Permet de mettre l'alimentation de MAIN ZONE (la pièce où se trouve cet appareil) en marche/arrêt (veille). (☞ p. 91)

2 Témoin d'alimentation
Il s'allume comme suit en fonction du statut d'alimentation :
- Blanc : Mise sous tension
- Arrêt : Veille normale
- Rouge:
  - Lorsque "HDMI Pass Through" est réglé sur "On" (☞ p. 200)
  - Lorsque "HDMI Control" est réglé sur "On" (☞ p. 202)
  - Lorsque "Network Control" est réglé sur "Always On" (☞ p. 256)

3 Molette SOURCE SELECT
Elle permet de sélectionner la source d'entrée. (☞ p. 91)

4 Capteur de télécommande
Il reçoit les signaux provenant de la télécommande. (☞ p. 9)

5 Affichage
Cet écran affiche divers types d'informations. (☞ p. 22)

6 Molette MASTER VOLUME
Elle permet d'ajuster le niveau du volume. (☞ p. 92)

7 Porte
Lorsque vous utilisez les touches et/ou les bornes derrière la porte, appuyez sur le bas de la porte pour l'ouvrir. Faites attention à ne pas coincer vos doigts lorsque vous refermez la porte.

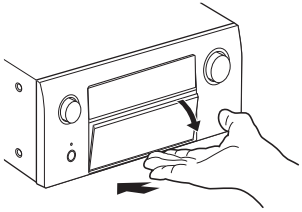

Lorsque la porte est ouverte

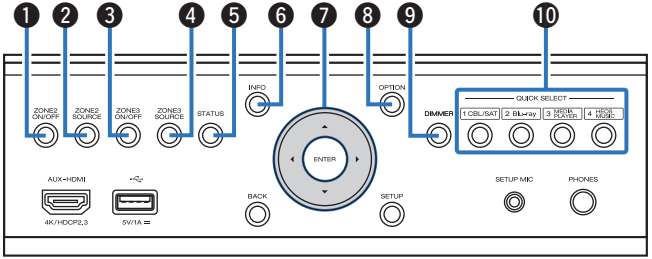

1 Touche ZONE2 ON/OFF

Il permet de mettre sous/hors tension l'alimentation de la ZONE2 (différente pièce). (☞ p. 175)

2 Touche ZONE2 SOURCE

Elle permet de sélectionner la source d'entrée pour ZONE2. (☞ p. 175)

3 Touche ZONE3 ON/OFF

Il permet de mettre sous/hors tension l'alimentation de ZONE3 (différence pièce). (☞ p. 175)

4 Touche ZONE3 SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée pour ZONE3. (☞ p. 175)

5 Touche STATUS

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les informations relatives au statut affiché sur l'écran changent.

6 Touche Information (INFO)

Elle permet d'afficher les informations de statut sur l'écran du téléviseur. (☞ p. 272)

7 Touches curseurs (△▽◁ ▷)

Elles permettent de sélectionner des éléments.

8 Touche OPTION

Elle permet d'afficher le menu d'options sur l'écran du téléviseur.

9 Touche DIMMER

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la luminosité de l'affichage change. (☞ p. 267)

10 Touches QUICK SELECT

En appuyant une seule fois sur n'importe laquelle de ces touches, vous pouvez faire apparaître différents réglages enregistrés sur chaque touche, tels que les réglages de la source d'entrée, du niveau du volume et du mode audio. (☞ p. 161)

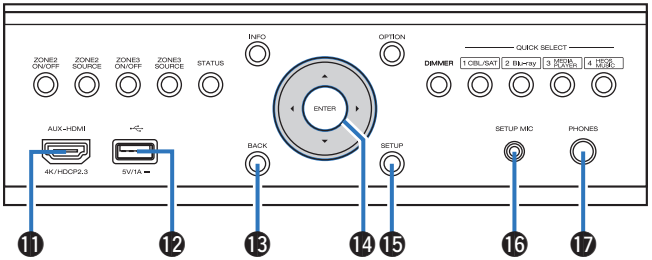

⓫ Borne AUX-HDMI

Ceci sert à connecter des appareils de sortie compatibles HDMI avec des appareils tels que des caméscopes et des consoles de jeux. (☞ p. 80)

⓬ Port USB (⇜)

Ceci sert à connecter des dispositifs de stockage USB (tels que des dispositifs mémoire USB). (☞ p. 82)

⓭ Touche BACK

Elle permet de revenir à l'écran précédent.

⓮ Touche ENTER

Elle permet de déterminer la sélection.

⓯ Touche SETUP

Elle permet d'afficher le menu sur l'écran du téléviseur. (☞ p. 181)

⓰ Prise SETUP MIC

Ceci sert à connecter le microphone d'étalonnage de son fourni. (☞ p. 222)

⓱ Prise de casque (PHONES)

Ceci sert à connecter un casque audio.

Si un casque est branché sur cette prise, le signal audio n'est plus transmis par les enceintes connectées ni par les bornes PRE OUT.

REMARQUE

- Afin d'éviter toute perte auditive, ne pas augmenter excessivement le niveau du volume lors de l'utilisation du casque.

Affichage

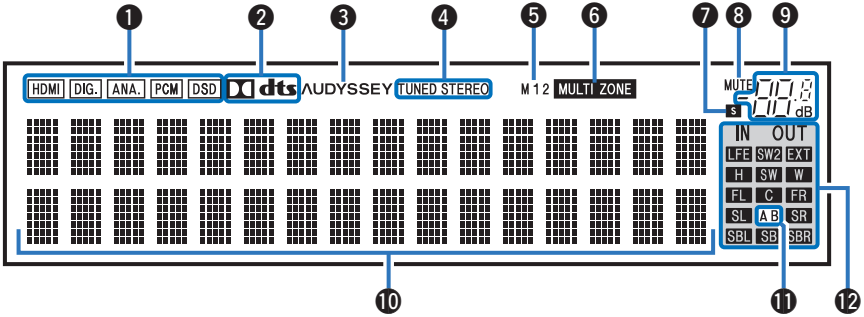

❶ Témoins de signal d'entrée

Ceuxci s'allument en fonction des réglages du mode d'entrée audio de chaque source d'entrée. (☞ p. 216)

❷ Témoins du décodeur

Ces témoins s'allument lorsque des signaux Dolby ou DTS sont émis ou lorsque le décodeur Dolby ou DTS est sous tension.

❸ Témoin Audyssey®

Ce témoin s'allume lorsque "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" ou "Audyssey LFC™" a été configuré. (☞ p. 193)

❹ Témoins de mode de réception du tuner

Ceuxci s'allument en fonction des conditions de réception lorsque la source d'entrée est réglée sur "Tuner".

TUNED : S'allume lorsque l'émission est correctement syntonisée.

STEREO : S'allume lors de la réception d'émissions de radio FM.

❺ Témoins de sortie moniteur

Ce témoin s'éclaire quand un moniteur HDMI est connecté. Lorsque l'appareil est réglé sur "Auto(Dual)", les témoins s'allument en fonction de l'état de la connexion.

❻ Témoin MULTI ZONE

Ce témoin s'allume lorsque la ZONE2 ou ZONE3 (différence pièce) est sous tension. (☞ p. 175)

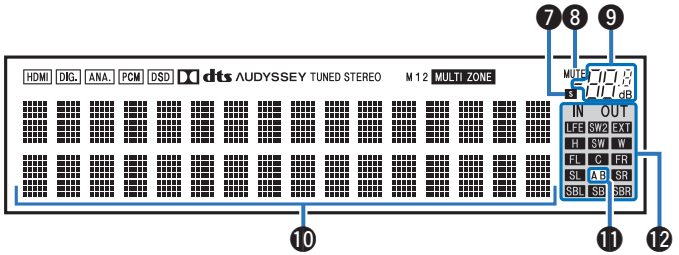

7 Témoin de minuterie

Ces témoins s'allument lorsque la minuterie sommeil a été sélectionnée. (☞ p. 159)

8 Témoin MUTE

Ce témoin clignote lorsque le son est coupé. (☞ p. 92)

9 Témoin de volume

10 Affichage des informations

Le nom de la source d'entrée, le mode audio, les valeurs des réglages et d'autres informations sont affichés ici.

11 Témoin d'enceinte avant

Ces témoins s'allument en fonction du réglage des enceintes avant A et B.

12 Témoins de canal de signal d'entrée/sortie

Le canal du signal entrée/sortie s'affiche en fonction du paramètre défini pour "Channel Indicators". (☞ p. 268)

- Quand "Channel Indicators" est sur "Output" (Défaut)
  Ils s'allument lorsqu'un signal audio est émis par les haut-parleurs.
- Quand "Channel Indicators" est sur "Input"
  Ces lumières correspondent aux canaux qui comprennent les signaux d'entrée.

  Lors de la lecture de sources HD Audio,, le témoin EXT s'allume lorsqu'un signal d'un canal d'extension (un canal autre qu'avant, centre, surround, surround arrière, avant-haut, larges avant ou LFE) est une entrée.

Panneau arrière

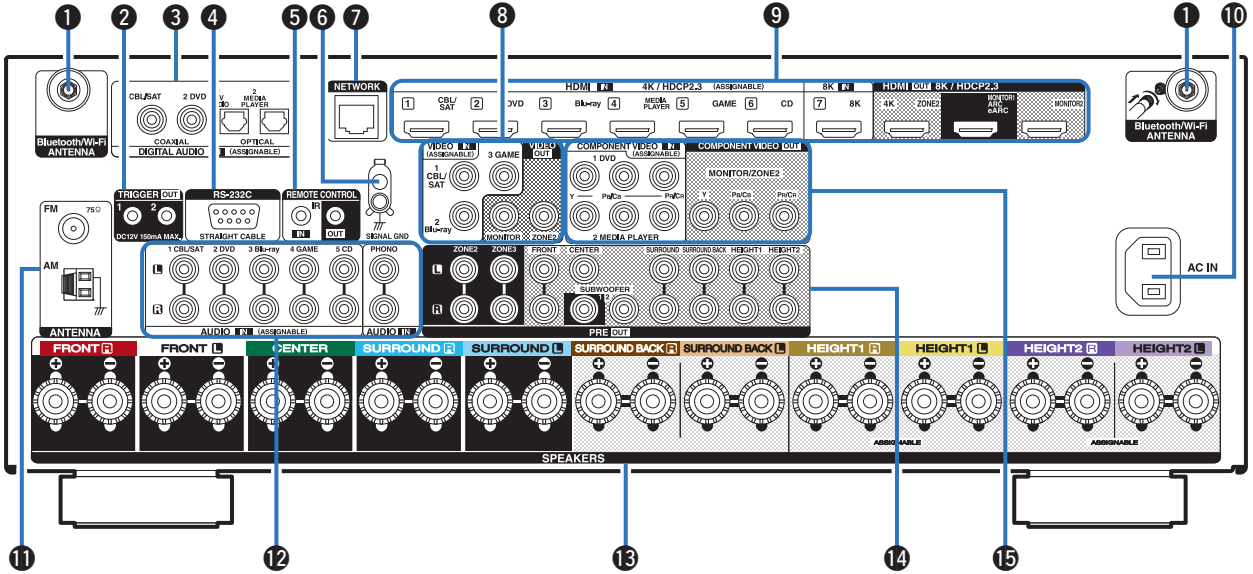

Pour plus de détails, voir la page suivante.

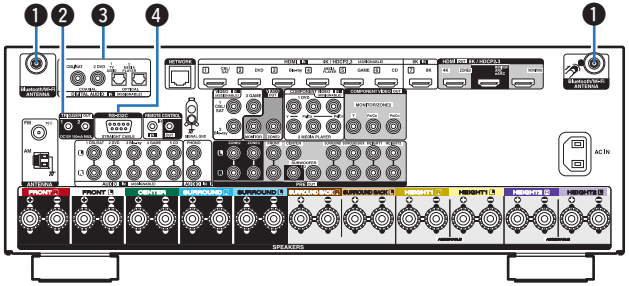

❶ Connecteurs Bluetooth/d'antenne LAN

Utilisé pour connecter les antennes externes incluses pour une connexion Bluetooth/sans fil lors de la connexion à un réseau local sans fil, ou lors de la connexion à un appareil portable via Bluetooth. (☞ p. 86)

① Placez les antennes externes pour une connexion Bluetooth/sans fil de façon uniforme sur la borne à vis de l'arrière.
② Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les antennes soient bien connectées.
③ Faites tourner l'antenne vers le haut pour une meilleure réception.

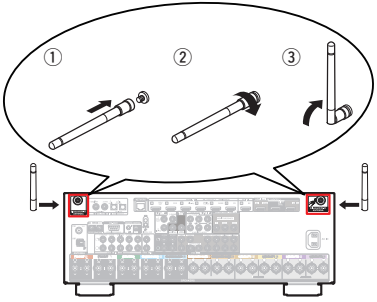

❷ Prises TRIGGER OUT

Utilisées pour connecter des dispositifs équipés de la fonction trigger. (☞ p. 88)

❸ Bornes audio numériques (DIGITAL AUDIO)

Utilisées pour connecter des dispositifs équipés de bornes audio numérique.

- "Connexion 2 : Téléviseur équipé d'une borne HDMI et incompatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)" (☞ p. 74)
- "Connexion 3 : Téléviseur non équipé d'une borne HDMI" (☞ p. 75)
- "Connexion d'un décodeur (Tuner satellite/TV par câble)" (☞ p. 77)
- "Connexion d'un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc" (☞ p. 78)

❹ Borne RS-232C

Permet de connecter des dispositifs de commande domotique équipés de bornes RS-232C. Consultez le manuel de l'Utilisateur du contrôleur domestique externe pour plus d'informations sur le contrôle en série de cet appareil.

Veuillez exécuter la procédure ci-dessous auparavant.

① Mettez en marche cet appareil.
② Eteignez cet appareil à partir du contrôleur externe.
③ Vérifiez que l'appareil est en mode veille.

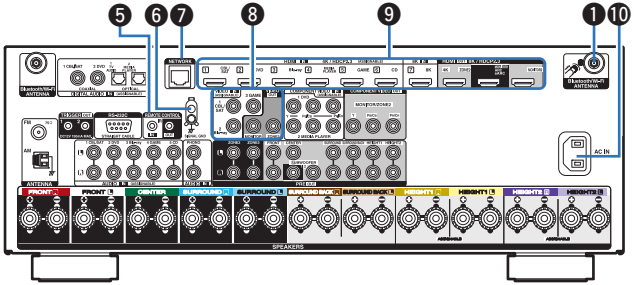

5 Prises REMOTE CONTROL

Utilisées pour connecter des récepteurs/transmetteurs infrarouges capables de commander cet appareil et les appareils externes depuis une autre pièce. (☞ p. 87)

6 Borne SIGNAL GND

Sert à connecter un câble de mise à la terre à la platine. (☞ p. 81)

7 Borne NETWORK

Sert à connecter un câble LAN lors de la connexion à un réseau LAN câblé. (☞ p. 85)

8 Bornes vidéo (VIDEO)

Utilisées pour connecter des dispositifs équipés de bornes vidéo.

- “Connexion 3 : Téléviseur non équipé d’une borne HDMI” (☞ p. 75)
- “Connexion d’un décodeur (Tuner satellite/TV par câble)” (☞ p. 77)
- “Connexion d’un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc” (☞ p. 78)

9 Bornes HDMI

Utilisées pour connecter des dispositifs équipés de bornes HDMI.

- “Connexion 1 : Téléviseur équipé d’une borne HDMI et compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)” (☞ p. 73)
- “Connexion 2 : Téléviseur équipé d’une borne HDMI et incompatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)” (☞ p. 74)
- “Connexion d’un décodeur (Tuner satellite/TV par câble)” (☞ p. 77)
- “Connexion d’un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc” (☞ p. 78)
- “Connexion d’un appareil de lecture compatible avec le 8K” (☞ p. 79)

10 Prise CA (AC IN)

Utilisée pour brancher le cordon d’alimentation. (☞ p. 89)

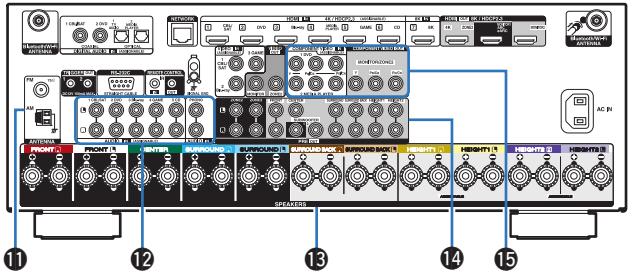

⓫ Bornes d'antenne FM/AM (ANTENNA)

Utilisées pour connecter des antennes FM et antennes à boucle AM. (☞ p. 83)

⓬ Bornes audio analogiques (AUDIO)

Utilisées pour connecter des dispositifs équipés de bornes audio analogique.

- "Connexion d'un décodeur (Tuner satellite/TV par câble)" (☞ p. 77)
- "Connexion d'un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc" (☞ p. 78)
- "Connexion d'une platine" (☞ p. 81)

⓭ Bornes d'enceintes (SPEAKERS)

Utilisées pour connecter des enceintes. (☞ p. 40)

⓮ Bornes PRE OUT

Utilisées pour connecter un subwoofer avec un amplificateur intégré ou un amplificateur de puissance externe.

- "Connexion du subwoofer" (☞ p. 41)
- "Branchement d'enceintes 11.1 canaux" (☞ p. 59)
- "Connexion de ZONE" (☞ p. 169)

⓯ Bornes vidéo composantes (COMPONENT VIDEO)

Utilisées pour connecter des dispositifs équipés de bornes vidéo composantes.

- "Connexion 3 : Téléviseur non équipé d'une borne HDMI" (☞ p. 75)
- "Connexion d'un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc" (☞ p. 78)

REMARQUE

- Ne touchez pas les broches internes des connecteurs sur le panneau arrière. Une éventuelle décharge électrique pourrait endommager de façon permanente votre appareil.

Télécommande

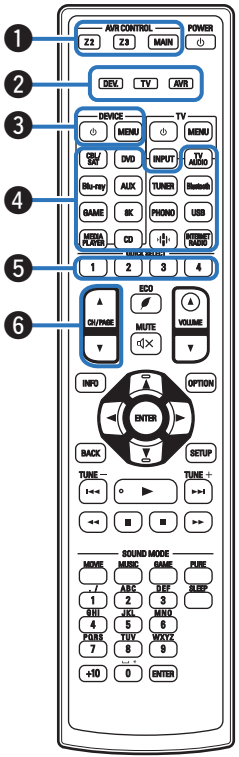

1 Touches de commande AVR (AVR CONTROL MAIN, Z2, Z3)

Ces touches permettent de changer la zone (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) pilotée par la télécommande.

- “Lecture dans ZONE2/ZONE3” (☞ p. 175)
- “Fonctionnement du menu” (☞ p. 181)
- “Spécification de la zone d’opération avec la télécommande” (☞ p. 282)

2 Témoins de mode de fonctionnement

Le témoin du mode de fonctionnement “AVR” s’allume lors de l’utilisation de cet appareil.
Le témoin “DEV.” s’allume lors de l’utilisation d’un dispositif externe.
Le témoin “TV” s’allume lors de l’utilisation d’un téléviseur.

3 Touches de commande du dispositif (DEVICE ⏻ / DEVICE MENU)

Ces touches permettent de mettre sous/hors tension l’alimentation de dispositifs externes et d’appeler des menus. Vous devez enregistrer des codes préréglés pour pouvoir utiliser ces touches. (☞ p. 275)

4 Touches sélection de source d’entrée

Elles permettent de sélectionner la source d’entrée.

- “Sélection de la source d’entrée” (☞ p. 91)
- “Lecture dans ZONE2/ZONE3” (☞ p. 175)

5 Touches QUICK SELECT (1 – 4)

Ceuxci appellent le paramétrage enregistré pour chaque touche, comme la source d’entrée, le niveau du volume et le paramétrage du mode son. (☞ p. 161)

6 Touches de recherche de canal/page (CH/PAGE ▲▼)

Ceuxci sélectionnent les stations de radio enregistrées aux préréglages ou aux pages du commutateur. (☞ p. 109)

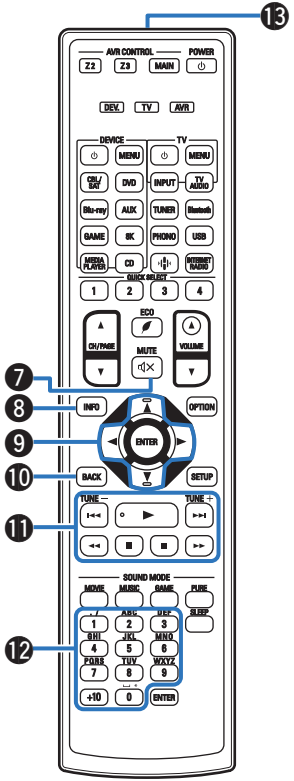

❼ Touche MUTE (🔇)

Cette touche met en sourdine la sortie audio.

- “Coupure temporaire du son (Sourdine)” (☞ p. 92)
- “Coupure temporaire du son (Sourdine) (ZONE2/ ZONE3)” (☞ p. 176)

❽ Touche Information (INFO)

Elle permet d’afficher les informations de statut sur l’écran du téléviseur. (☞ p. 272)

❾ Touches curseurs (△▽◁ ▷)

Elles permettent de sélectionner des éléments.

❿ Touche BACK

Elle permet de revenir à l’écran précédent.

⓫ Touches du système

Elles permettent d’effectuer des opérations associées à la lecture.

Touches d’accord montant/descendant (TUNE +, –)

Ceuxci sélectionnent soit les émissions FM soit les émissions AM. (☞ p. 106)

⓬ Touches de numéros / caractères

Elles permettent de saisir des lettres ou des numéros sur l’appareil.

- “Écoute de diffusion FM/AM” (☞ p. 106)
- “Commande d’appareils externes avec la télécommande” (☞ p. 275)

⓭ Émetteur infrarouge de télécommande

Il transmet les signaux provenant de la télécommande. (☞ p. 9)

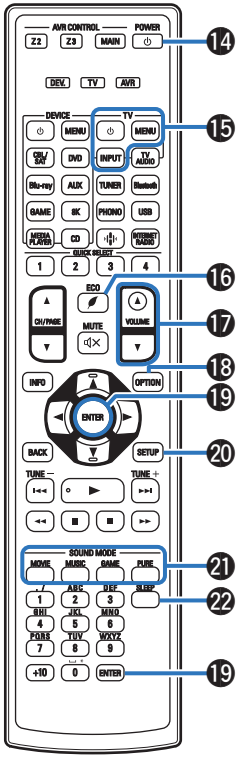

⓮ Touche POWER (⏻)

Elle permet de mettre sous/hors tension l'alimentation.

- "Mise sous tension" (☞ p. 91)
- "Lecture dans ZONE2/ZONE3" (☞ p. 175)

⓯ Touches de fonctionnement du téléviseur (TV ⏻ / TV MENU / TV INPUT)

Elles permettent de mettre sous/hors tension l'alimentation du téléviseur, de changer l'entrée du téléviseur et d'appeler des menus. Vous devez enregistrer des codes préréglés pour pouvoir utiliser ces touches. (☞ p. 280)

⓰ Touche du mode ECO (🍃)

Elle permet de passer en mode ECO. (☞ p. 259)

⓱ Touches VOLUME (▲▼)

Elles permettent d'ajuster le niveau du volume.

- "Réglage du volume" (☞ p. 92)
- "Réglage du volume (ZONE2/ZONE3)" (☞ p. 176)

⓲ Touche OPTION

Elle permet d'afficher le menu d'options sur l'écran du téléviseur.

⓳ Touche ENTER

Elle permet de déterminer la sélection.

⓴ Touche SETUP

Elle permet d'afficher le menu sur l'écran du téléviseur. (☞ p. 181)

㉑ Touches SOUND MODE

Elles permettent de sélectionner le mode audio. (☞ p. 141)

㉒ Touche SLEEP

Elle permet de régler la minuterie sommeil. (☞ p. 159)

Contenu

Installation des enceintes	32
Branchement enceintes	40
Connexion d'un téléviseur	72
Connexion d'un dispositif de lecture	76
Connecter un dispositif mémoire USB au port USB	82
Connexion d'antennes FM/AM	83
Connexion à un réseau domestique (LAN)	85
Connexion d'un dispositif de commande externe	87
Connexion du cordon d'alimentation	89

REMARQUE

- Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant que tous les raccordements n'aient été effectués. Toutefois, lorsque "Setup Assistant" est en cours d'exécution, suivez les instructions de l'écran "Setup Assistant" (page 9 du "Guide de démarrage rapide" à part) pour effectuer les raccordements. (Lorsque "Setup Assistant" est en cours d'exécution, les bornes d'entrée/sortie ne sont pas conductrices.)
- Ne pas mêler les cordons d'alimentation avec les câbles de connexion. Vous risquez de générer un bourdonnement ou du bruit.

Câbles utilisés pour les connexions

Fournit les câbles nécessaires en fonction des dispositifs que vous souhaitez connecter.

Câble d'enceinte	
Câble subwoofer	
Câble HDMI	
Câble vidéo composante	
Câble vidéo	
Câble numérique coaxial	
Câble optique	
Câble audio	
Câble LAN	

Installation des enceintes

Déterminez le système d'enceintes selon le nombre d'enceintes utilisées et installez chaque enceinte et subwoofer dans la pièce.
L'installation des enceintes est expliquée à l'aide de cet exemple d'une installation typique.

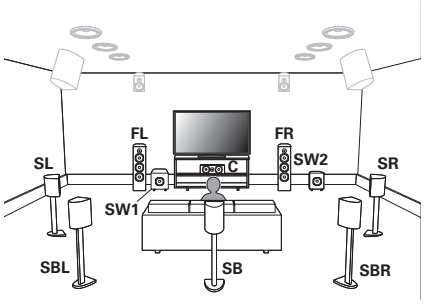

FL/FR (Enceinte avant gauche/droite) **:**	Placez les enceintes droite et gauche FRONT à une distance égale de la position d'écoute principale. La distance entre chaque enceinte et le téléviseur doit être identique.
C (Enceinte centrale) **:**	Placez l'enceinte CENTER entre les enceintes FRONT et au-dessus ou en dessous de votre téléviseur.
SL/SR (Enceinte surround gauche/droite) **:**	Placez les enceintes droite et gauche SURROUND à une distance égale des côtés gauche et droite de la position d'écoute principale. Si vous ne disposez pas d'enceintes Surround arrière, déplacez légèrement les enceintes surround derrière votre position d'écoute.
SBL/SBR (Enceinte surround arrière gauche/droite) **:**	Placez les enceintes droite et gauche SURROUND BACK à une distance égale de la position d'écoute principale et directement derrière la position d'écoute principale. Lorsque vous utilisez une seule enceinte surround arrière (SB), placez-la directement derrière la position d'écoute.
SW 1/2 (Subwoofer) **:**	Placez le SUBWOOFER dans un lieu approprié, près des enceintes avant. Si vous avez deux caissons de basses, placez-les de manière asymétrique à l'avant de votre pièce.

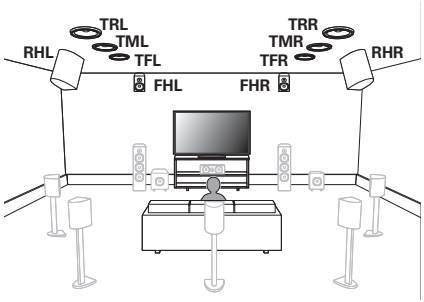

FHL/FHR (Enceinte haute avant gauche/ droite) **:**	Placez les enceintes hautes avant gauche et droite directement au-dessus des enceintes avant. Installez-les aussi près que possible du plafond et réglez-les en position d'écoute principale.
TFL/TFR (Enceinte supérieure avant gauche/ droite) **:**	Montez les enceintes supérieures avant gauche et droite sur le plafond légèrement devant votre position d'écoute principale et alignez-les avec les enceintes avant gauche et droite.
TML/TMR (Enceinte supérieure centre gauche/ droite) **:**	Montez les enceintes supérieure centre gauche et droite directement au-dessus de la position principale d'écoute et alignez-les avec les enceintes avant gauche et droite.
TRL/TRL (Enceinte supérieur arrière gauche/ droite) **:**	Montez les enceintes supérieures arrière gauche et droite sur le plafond légèrement en arrière de votre position d'écoute principale et alignez-les avec les enceintes avant gauche et droite.
RHL/RHR (Enceinte hauteur arrière gauche/ droite) **:**	Placez les enceintes de hauteur arrière gauche et droite directement derrière la position d'écoute principale. Installer l'ensemble aussi près que possible du plafond et aligner avec les enceintes avant gauche et droite.

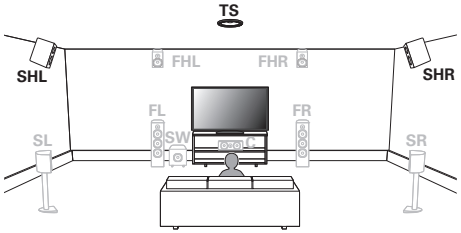

SHL/SHR (Enceinte surround haut gauche/droite) **:**	Placez les enceintes SURROUND HAUT gauche et droite directement au-dessus des enceintes surround.
TS (Enceinte surround supérieur) **:**	Placez l'enceinte SUPÉRIEURE SURROUND directement au-dessus de la position d'écoute principale et dans l'alignement de l'enceinte du canal central.

- Pour bénéficier d'une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d'utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d'une configuration d'enceintes Dolby Atmos.

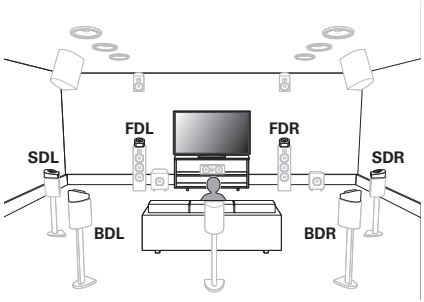

FDL/FDR (Enceinte Dolby avant gauche/ droite) **:**	Placez l'enceinte Dolby Atmos Enabled avant sur la borne de l'enceinte avant. Pour une enceinte Dolby Atmos Enabled intégré avec une enceinte avant, placez l'enceinte Dolby Atmos Enabled au lieu de l'enceinte frontale.
SDL/SDR (Enceinte Dolby surround gauche/ droite) **:**	Placez l'enceinte Dolby Atmos Enabled surround sur l'enceinte d'ambiance. Pour une enceinte Dolby Atmos Enabled intégré avec une enceinte d'ambiance, placez l'enceinte Dolby Atmos Enabled à la place de l'enceinte d'ambiance.
BDL/BDR (Enceinte Dolby arrière gauche/ droite) **:**	Placez l'enceinte Dolby Atmos Enabled arrière sur l'enceinte arrière d'ambiance. Pour une enceinte Dolby Atmos Enabled intégrée avec une enceinte d'ambiance arrière, placez l'enceinte Dolby Atmos Enabled au lieu de l'enceinte d'ambiance arrière.

À propos des enceintes Dolby Atmos Enabled

Les enceintes Dolby Atmos Enabled répercutent le son sur le plafond pour permettre au son de sortir au-dessus de votre tête en utilisant un haut-parleur dirigé vers le haut qui est placé sur le sol.

Vous pouvez profiter du son Dolby Atmos 3D même dans un environnement où les enceintes ne peuvent pas être installées au plafond.

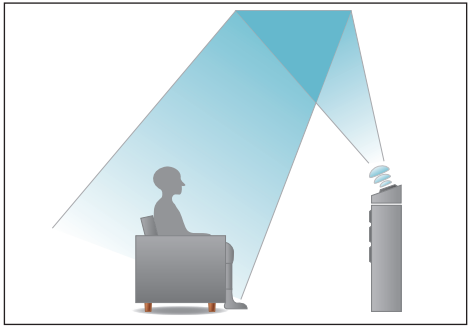

- Cet appareil est compatible avec les normes Dolby Atmos et DTS:X qui offrent une sensation surround bien plus large et plus profonde.
- Le “Speaker Virtualizer” doit être réglé sur “On” pour la lecture Dolby Atmos avec des configurations d’enceintes 5.1 canaux ou moins. (☞ p. 185)
- IMAX DTS:X / DTS:X peut être sélectionné indépendamment de la configuration des enceintes.
- Auro-3D conseille d’ajouter des enceintes FRONT HEIGHT et SURROUND HEIGHT à une configuration d’enceintes 5.1. En option, vous pouvez substituer des enceintes REAR HEIGHT ou Dolby Atmos Enabled au lieu des enceintes FRONT HEIGHT et SURROUND HEIGHT pour la lecture de fichiers Dolby Atmos, DTS:X et Auro-3D.
- L’illustration ci-dessous indique à quelle hauteur maximale chaque enceinte doit être installée. Vous n’êtes pas obligé de les installer exactement à cette hauteur.

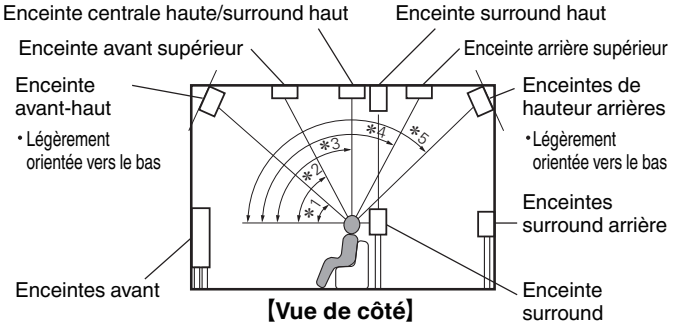

【Vue de côté】

∗1 30° - 45°　∗2 30° - 55°　∗3 65° - 100°
∗4 125° - 150°　∗5 135° - 150°

Plan des enceintes hautes

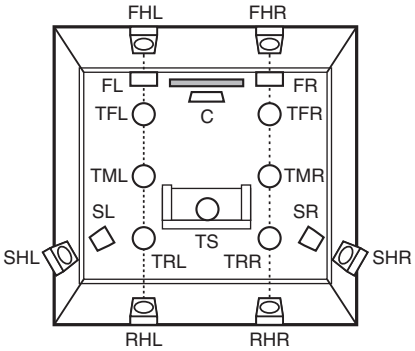

【Vue de dessus】

- Pour bénéficier d’une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d’utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d’une configuration d’enceintes Dolby Atmos.

■ En cas d'installation d'enceintes 7.1 canaux à l'aide d'enceintes surround arrière

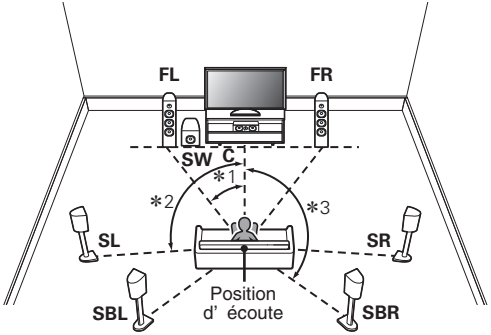

∗1 22° – 30° ∗2 90° – 110° ∗3 135° – 150°

- Lorsque vous utilisez une seule enceinte surround arrière, placez-la directement derrière la position d'écoute.

■ Lorsque des enceintes 5.1 canaux sont installées

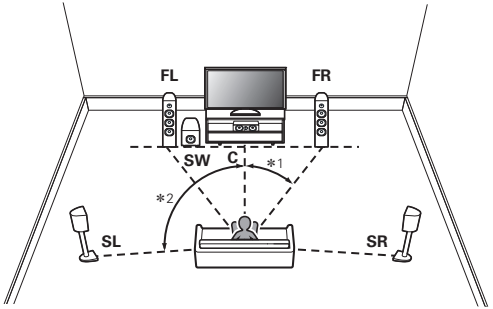

∗1 22° – 30° ∗2 120°

■ Plan comprenant les enceintes hautes et les enceintes supérieures

❑ Exemple de plan des enceintes

Combinaison de plan 5.1 canaux et d'enceintes avant hautes/arrière hautes.

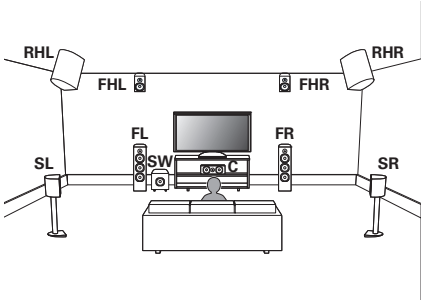

❑ Exemple de plan d'enceintes supérieures

Combinaison de plan 5.1 canaux et d'enceintes avant hautes/ supérieures arrière.

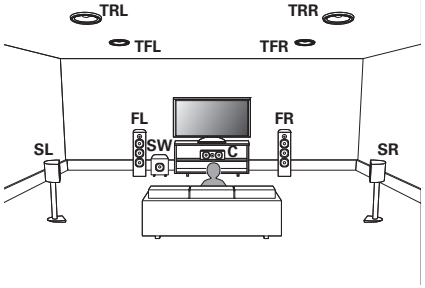

❑ Exemple de plan d'enceintes Dolby Atmos Enabled

Combinaison de plan 5.1 canaux et d'enceintes Dolby avant/ Dolby surround.

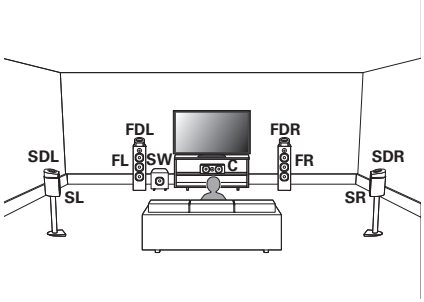

❑ Exemple de configuration Auro-3D

Combinaison d'enceintes 5.1 canaux avec des enceintes avant haut/ surround haut/surround supérieur.

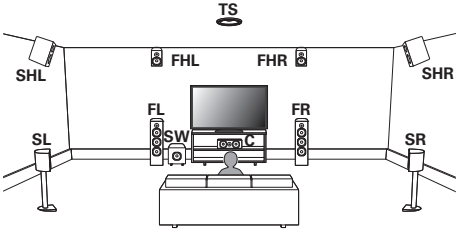

- Pour bénéficier d'une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d'utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d'une configuration d'enceintes Dolby Atmos.

Branchement enceintes

Dans cette section, nous connectons les enceintes de la pièce à cet appareil.

Avant le branchement des enceintes

REMARQUE

- Déconnectez la fiche d'alimentation de l'appareil de la prise murale avant de connecter les enceintes. Éteignez également le subwoofer.
- Connectez les câbles d'enceinte de façon à ce qu'ils ne dépassent pas des bornes d'enceinte. Le circuit de protection risque d'être activé si les fils touchent le panneau arrière ou si les côtés + et – entrent en contact. ("Circuit de protection" (☞ p. 328))
- Ne touchez jamais les bornes d'enceinte lorsque le cordon d'alimentation est connecté. Vous risqueriez de vous électrocuter. Lorsque l'"Setup Assistant" (page 9 du "Guide de démarrage rapide" à part) est en cours d'exécution, suivez les instructions de l'écran "Setup Assistant" pour effectuer les raccordements. (Les enceintes ne sont pas sous tension lorsque "Setup Assistant" est en cours d'exécution.)
- Utilisez des enceintes avec une impédance de 4 à 16 Ω/ohms.

REMARQUE

- Effectuez le paramétrage suivant lors de l'utilisation d'une enceinte avec une impédance de 4 – 6 Ω/ohms.

1. Appuyez longuement sur le bouton de l'unité principale STATUS et ZONE3 SOURCE en même temps pendant au moins 3 secondes.
   "∗Video Format <NTSC>" s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez trois fois sur ▽ sur l'appareil principal.
   "∗Sp. Impedance <8ohms>" s'affiche sur l'écran.
3. Utilisez ◁ ou ▷ sur l'appareil principal pour sélectionner l'impédance.

8ohms (Défaut) **:**	Sélectionnez-le lorsque l'impédance pour toutes les enceintes connectées est de 8 Ω/ohms ou plus.
6ohms :	Sélectionnez lorsque l'impédance pour l'une des enceintes connectées est de 6 Ω/ohms.
4ohms :	Sélectionnez lorsque l'impédance pour l'une des enceintes connectées est de 4 Ω/ohms.

4. Appuyez sur ENTER sur l'appareil principal pour terminer le réglage.

■ Connexion des câbles d'enceinte

Vérifiez attentivement les canaux gauche (G) et droit (D) et les polarités + (rouge) et – (noire) des enceintes connectées à cet appareil, et veillez à ce que les canaux et les polarités soient correctement connectés.

1 Dénudez environ 3/8 pouce (10 mm) du revêtement de l'embout du câble d'enceinte, puis torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-le.

2 Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.

3 Insérez le fil conducteur du câble d'enceinte dans la garde de la borne de l'enceinte.



4 Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.



■ Connexion du subwoofer

Utilisez un câble adapté pour connecter le subwoofer. Il est possible de raccorder deux subwoofers à cet appareil.

Pour utiliser deux caissons de basse, réglez "Subwoofer" à "2 spkrs" dans le réglage "Speaker Config.". (☞ p. 238)

Vous pouvez régler séparément le niveau et la distance pour le subwoofer 1 et le subwoofer 2.

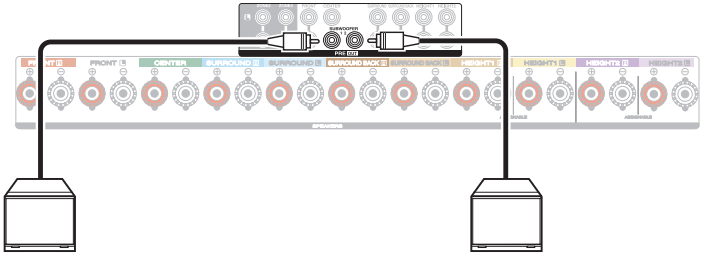

SW1 SW2

■ À propos des étiquettes du câble (fournis) pour l'identification du canal

La section d'affichage du canal pour les bornes d'enceintes sur le panneau arrière ont des codes de couleur pour l'identification de chaque canal. Fixez l'étiquette du câble correspondant à chaque enceinte sur chacun des câbles d'enceinte. Cela facilite le branchement du câble approprié sur les bornes d'enceintes du panneau arrière.

Enceintes	Couleur
FRONT L	Blanc
FRONT R	Rouge
CENTER	Vert
SURROUND L	Bleu clair
SURROUND R	Bleu
SURROUND BACK L	Beige
SURROUND BACK R	Marron
FRONT HEIGHT L	Jaune clair
FRONT HEIGHT R	Jaune
TOP FRONT L	Jaune clair
TOP FRONT R	Jaune
TOP MIDDLE L	Violet clair
TOP MIDDLE R	Violet
TOP REAR L	Violet clair
TOP REAR R	Violet

Enceintes	Couleur
SURROUND HEIGHT L	Violet clair
SURROUND HEIGHT R	Violet
REAR HEIGHT L	Violet clair
REAR HEIGHT R	Violet
FRONT DOLBY L	Jaune clair
FRONT DOLBY R	Jaune
SURROUND DOLBY L	Violet clair
SURROUND DOLBY R	Violet
BACK DOLBY L	Violet clair
BACK DOLBY R	Violet
TOP SURROUND	Noir
SUBWOOFER 1	Noir
SUBWOOFER 2	Noir

Attachez l’étiquette du câble pour chaque canal à son câble d’enceinte comme indiqué dans le diagramme.
Reportez-vous au tableau et attachez l’étiquette à chaque câble d ’enceinte.
Puis, effectuez la connexion pour que la couleur de la borne d’enceinte corresponde à l’étiquette du câble.

【 Méthode de fixation de l’étiquettes du câble 】

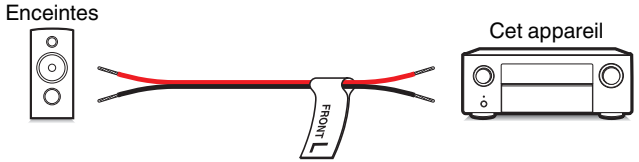

Configuration de l'enceinte et paramétrages de l'"Amp Assign"

Cet appareil est équipé d'un amplificateur de puissance à 9 canaux. En plus du système 5.1 canaux de base, une variété de systèmes d'enceintes peut être configurée en changeant les paramétrages de "Amp Assign" en fonction de l'application, par exemple les systèmes du 7.1 canaux, les connexions bi-amplificateur et les systèmes à 2 canaux pour la lecture multizone. (☞ p. 230)

Effectuez le paramétrage "Amp Assign" en fonction du nombre de pièces et de la configuration des enceintes qui seront installées. (☞ p. 230)

Lire une enceinte dans chaque zone			"Amp Assign" réglages	Page de connexion
MAIN ZONE	ZONE2	ZONE3		
Lecture sur 5.1 canaux	2 canaux (pré-sortie)	2 canaux (pré-sortie)	Réglable dans tous les modes "Amp Assign".	46
Lecture sur 7.1 canaux			7.1ch + ZONE2 (Défaut)	47
Lecture sur 9.1 canaux			9.1ch	51
Lecture sur 11.1 canaux			11.1ch	59
Lecture 7.1 canaux (connexion bi-amp des enceintes avant)			7.1ch (Bi-Amp)	65
Enceintes avant secondaires			7.1ch + Front B	66
Lecture sur 7.1 canaux	2 canaux (sortie enceinte)	2 canaux (pré-sortie)	7.1ch + ZONE2 (Défaut)	67
Lecture sur 7.1 canaux	2 canaux (pré-sortie)	2 canaux (sortie enceinte)	7.1ch + ZONE3	67
Lecture 5.1 canaux (connexion bi-amp des enceintes avant)	2 canaux (sortie enceinte)	2 canaux (pré-sortie)	5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2	68
Lecture sur 5.1 canaux	2 canaux (sortie enceinte)	2 canaux (sortie enceinte)	5.1ch + ZONE2/3	69
Lecture sur 7.1 canaux	1 canaux (sortie enceinte)	1 canaux (sortie enceinte)	7.1ch + ZONE2/3-MONO	70
Lecture 9.1 canaux (en utilisant cet appareil comme un préamplificateur)	Non utilisé	Non utilisé	Pre Amplifier	71

Le mode son qui peut être sélectionné varie en fonction de la configuration de l'enceinte.

Les pages suivantes disposent d'exemples basiques de connexion.

Consultez l'exemple de connexion pour "Exemple de connexion pour le système Auro-3D à 9.1 canaux" (☞ p. 57) pour la lecture Auro-3D avec un système 9.1 canaux doté du système de base à 5.1 canaux et des enceintes avant hautes et surround hautes.
Consultez également l'exemple de connexion "Exemple de connexion pour le système Auro-3D à 10.1 canaux" (☞ p. 62) pour la lecteur Auro-3D avec un système 10.1 canaux en ajoutant l'enceinte surround supérieure.

- En plus des connections décrites dans p.46 - 70, cet appareil permet diverses connexions d'enceintes avec le réglage "Amp Assign".
  Reportez-vous également à l'écran de menu dans "View Terminal Config." sur l'écran de réglage "Amp Assign", qui indique comment effectuer des connexions dans votre environnement.

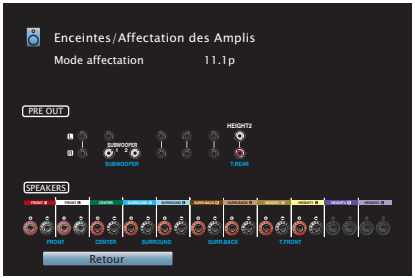

Branchement d’enceintes 5.1 canaux

Ceci est utilisé comme un système surround de canal 5.1 de base.

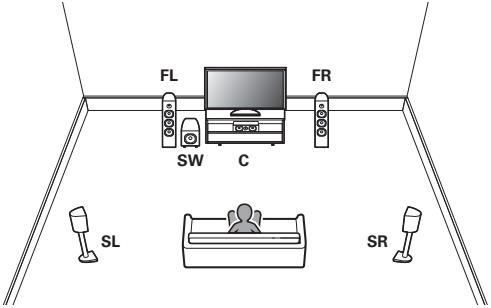

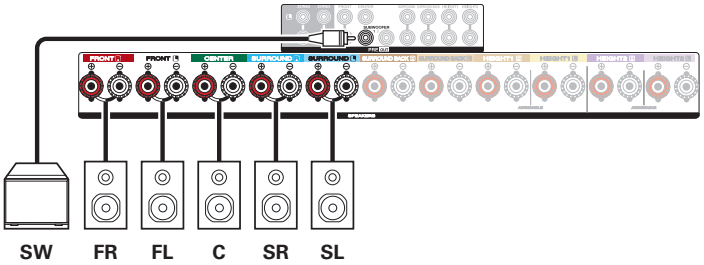

Branchement d’enceintes 7.1 canaux

■ Exemples de connexions avec utilisation d’enceintes surround arrière

Ce système surround de canal 7.1 est identique à un système de canal 5.1 basique mais avec des enceintes surround arrière.

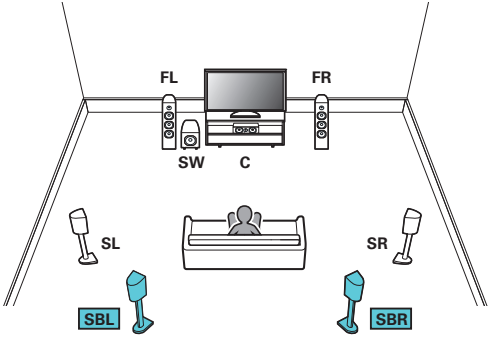

- Réglez “Floor” sur “5ch & SB” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

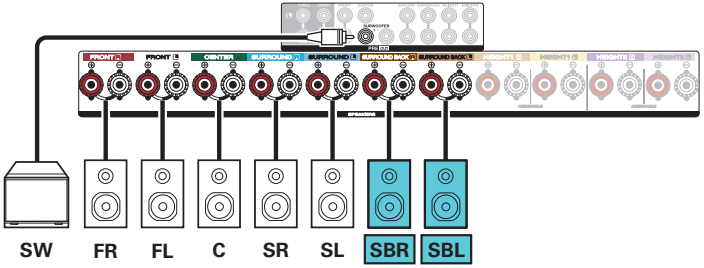

- Lorsque vous utilisez une seule enceinte surround arrière, connectez-la à la borne SURROUND BACK L.

■ Exemple de connexions avec utilisation d’enceintes au plafond

Ce système surround à 7.1 canaux est identique à un système à 5.1 canaux basique, mais avec des enceintes au plafond.

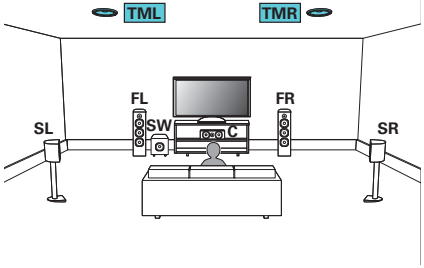

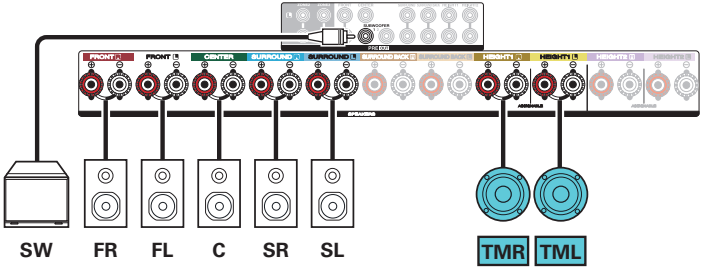

- Réglez “Floor” sur “5ch” et “Height Sp” sur “2ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)
- Il est possible de connecter des enceintes supérieures avant ou supérieures arrière au lieu des enceintes supérieures centrales. Dans ce cas, réglez les enceintes au plafond à connecter dans “Height” - “Layout” dans le menu. (☞ p. 234)

■ Exemple de connexions avec utilisation d’enceintes hautes

Ce système surround à 7.1 canaux est identique à un système à 5.1 canaux basique mais avec des enceintes avant-haut.

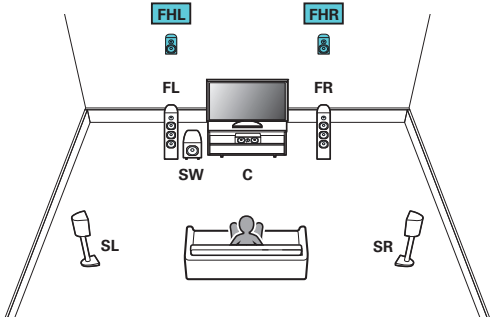

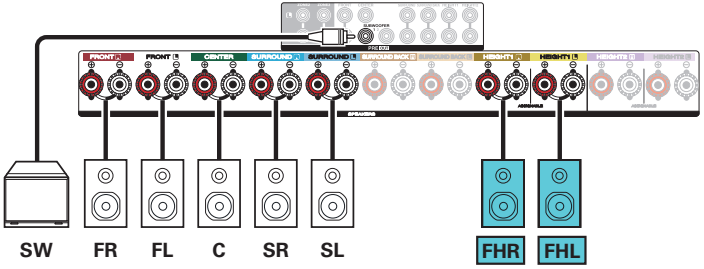

- Réglez “Floor” sur “5ch” et “Height Sp” sur “2ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)
- Il est possible de connecter les enceintes arrière hautes au lieu des enceintes avant hautes. Dans ce cas, réglez les enceintes hautes à connecter dans “Height” - “Layout” dans le menu. (☞ p. 234)

■ Exemple de connexions avec utilisation d’enceintes Dolby Atmos Enabled

Ce système surround 7.1 canaux est identique à un système de 5.1 canaux basique mais avec des enceintes Dolby.

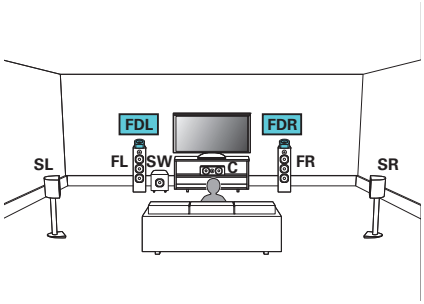

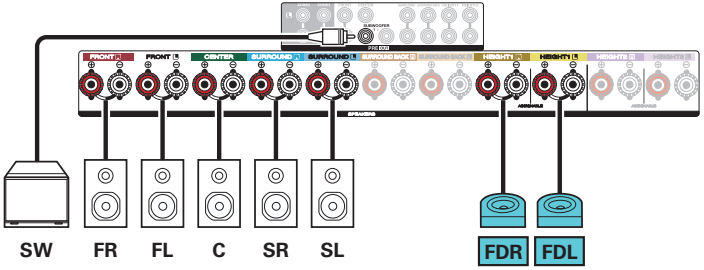

- Réglez “Floor” sur “5ch” et “Dolby Sp” sur “2ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)
- Il est possible de connecter les enceintes Dolby surround au lieu des enceintes Dolby. Dans ce cas, réglez les enceintes Dolby Atmos Enabled à connecter dans “Height” - “Layout” dans le menu. (☞ p. 234)

Branchement d'enceintes 9.1 canaux

Ce système, qui est basé sur un système 5.1 canaux, lit jusqu'à 9.1 canaux en même temps.

Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 11 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 10 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d'entrée et du mode audio.

■ Exemple de connexion avec utilisation d'un ensemble d'enceintes au plafond

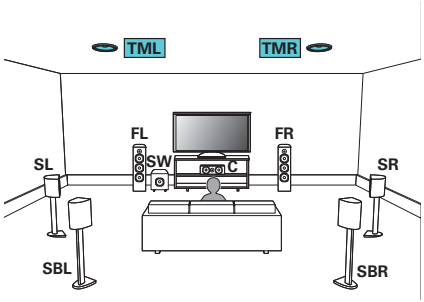

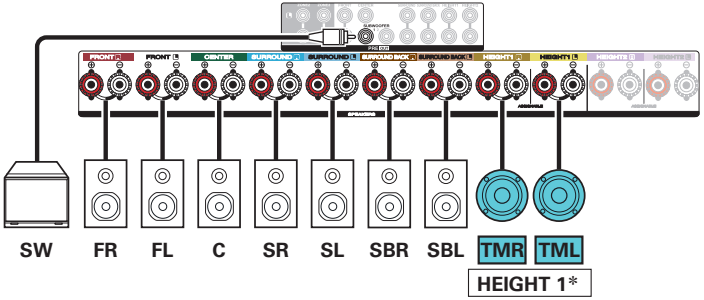

- Réglez "Height" - "Height Sp" sur "2ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Il est possible de connecter des enceintes supérieures avant ou supérieures arrière au lieu des enceintes supérieures centrales. Dans ce cas, réglez les enceintes au plafond à connecter dans "Height" - "Layout" dans le menu. (☞ p. 234)

■ Exemple de connexion avec utilisation de deux ensembles d'enceintes au plafond

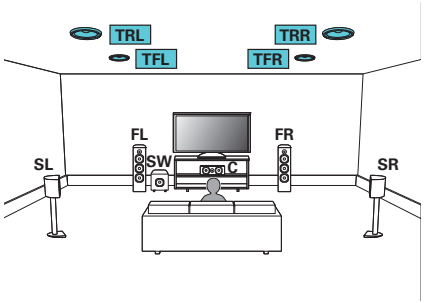

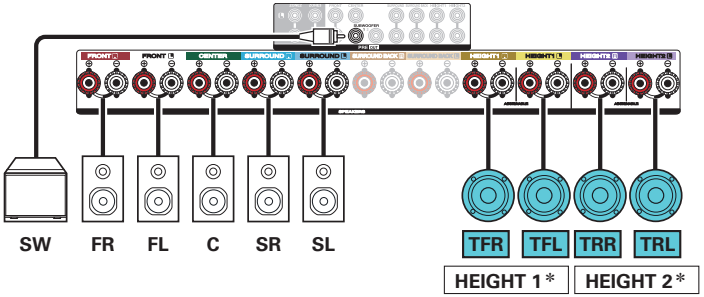

- Réglez "Height" - "Height Sp" sur "4ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 58)

■ Exemple de connexion avec utilisation d’un ensemble d’enceintes hautes

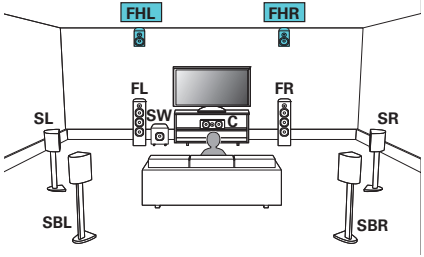

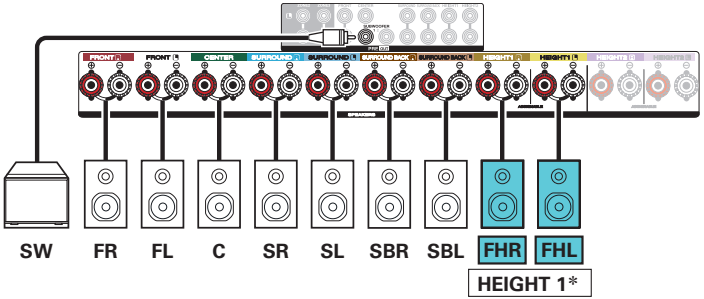

- Réglez “Height” - “Height Sp” sur “2ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Il est possible de connecter les enceintes arrière hautes au lieu des enceintes avant hautes. Dans ce cas, réglez les enceintes hautes à connecter dans “Height” - “Layout” dans le menu. (☞ p. 234)

■ Exemple de connexion avec utilisation de deux ensembles d'enceintes hautes

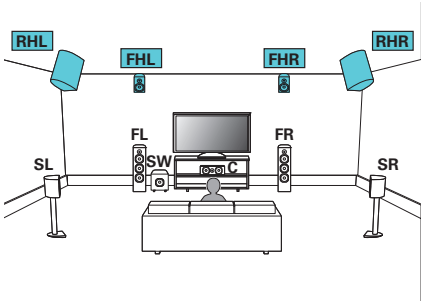

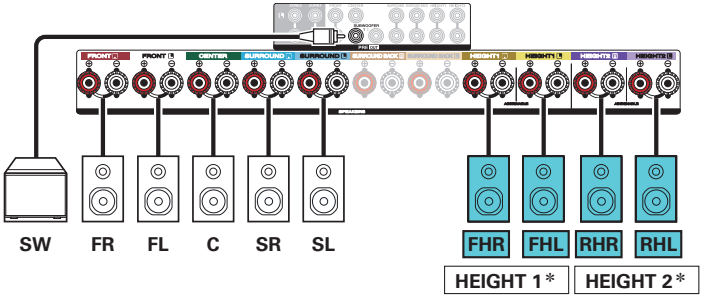

- Réglez "Height" - "Height Sp" sur "4ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 58)

■ Exemple de connexion avec utilisation d’un ensemble d’enceintes Dolby Atmos Enabled

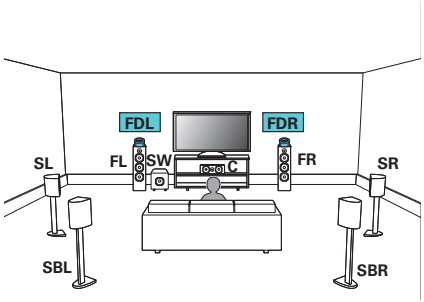

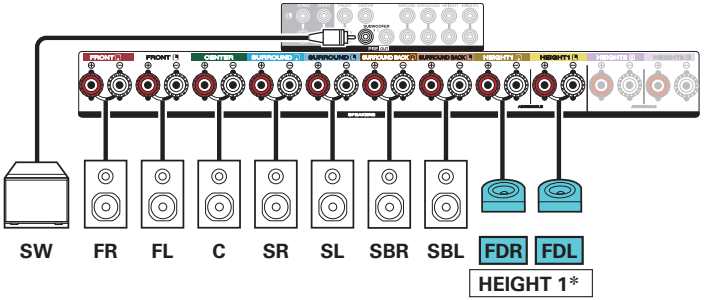

- Réglez “Height” - “Dolby Sp” sur “2ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Il est possible de connecter les enceintes Dolby surround ou Dolby arrière au lieu des enceintes Dolby avant. Dans ce cas, réglez les enceintes Dolby Atmos Enabled à connecter dans “Height” - “Layout” dans le menu. (☞ p. 234)

■ Exemple de connexion avec utilisation de deux ensembles d'enceintes Dolby Atmos Enabled

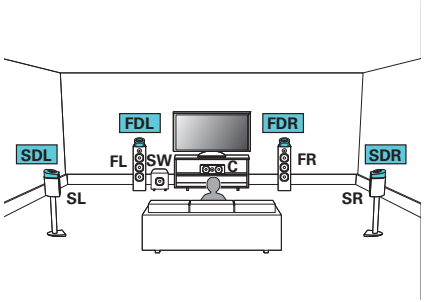

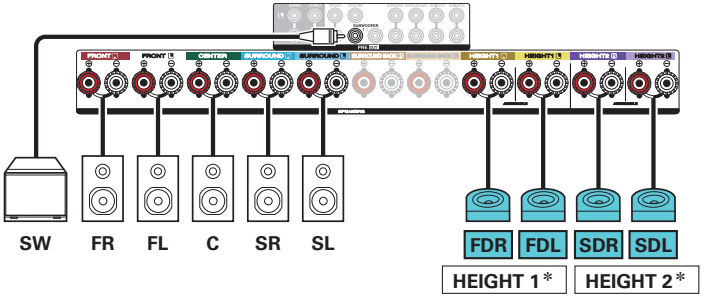

- Réglez "Height" - "Dolby Sp" sur "4ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 58)

■ Exemple de connexion pour le système Auro-3D à 9.1 canaux

Cette configuration des enceintes est optimisée pour la lecture Auro-3D.

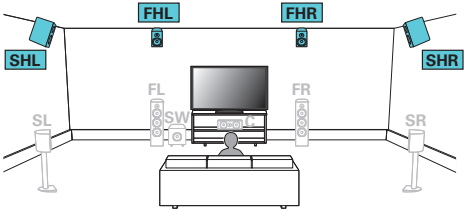

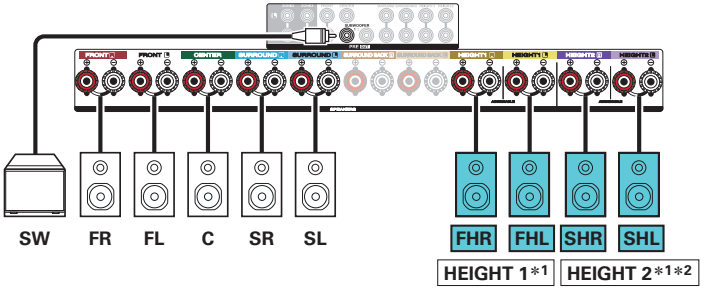

- Réglez “Height” - “Height Sp” sur “4ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)
  Ensuite, réglez “Height” – “Layout” sur “Front Height & Surr. Height”. (☞ p. 234)

*1 Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 58)

*2 Pour bénéficier d’une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d’utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d’une configuration d’enceintes Dolby Atmos.

La sortie des canaux depuis les bornes d'enceinte HEIGHT1 et HEIGHT2 peut être modifiée selon les modèles suivants en fonction des systèmes d'enceintes utilisés.
Réglez cette option depuis "Amp Assign" dans le menu. (☞ p. 230)

Il est possible d'utiliser une combinaison de huit enceintes			Bornes connectées	
Nombre d'enceintes hautes/de plafond	Nombre d'enceintes Dolby	Modèle de combinaisons	HEIGHT1 SPEAKER	HEIGHT2 SPEAKER
2 enceintes	None	Front Height	Front Height	-
		Top Front	Top Front	-
		Top Middle	Top Middle	-
		Top Rear	Top Rear	-
		Rear Height	Rear Height	-
None	2 enceintes	Front Dolby	Front Dolby	-
		Surround Dolby	Surround Dolby	-
		Back Dolby	Back Dolby	-
4 enceintes	None	Front Height & Top Middle	Front Height	Top Middle
		Front Height & Top Rear	Front Height	Top Rear
		Front Height & Rear Height ∗	Front Height	Rear Height
		Front Height & Surr. Height	Front Height	Surr. Height
		Top Front & Top Rear	Top Front	Top Rear
		Top Front & Rear Height	Top Front	Rear Height
		Top Middle & Rear Height	Top Middle	Rear Height
2 enceintes	2 enceintes	Front Dolby & Top Rear	Front Dolby	Top Rear
		Front Dolby & Rear Height	Front Dolby	Rear Height
		Front Height & Surr. Dolby	Front Height	Surround Dolby
		Top Front & Surr. Dolby	Top Front	Surround Dolby
None	4 enceintes	Front Dolby & Surround Dolby	Front Dolby	Surround Dolby

∗ Pour bénéficier d'une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d'utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d'une configuration d'enceintes Dolby Atmos.

Branchement d'enceintes 11.1 canaux

Ce système, qui est basé sur un système 5.1 canaux, lit jusqu'à 11.1 canaux en même temps.
Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 11 canaux pour la MAIN ZONE à l'aide d'un amplificateur de puissance externe.

■ Exemple de connexion avec utilisation de deux ensembles d'enceintes au plafond

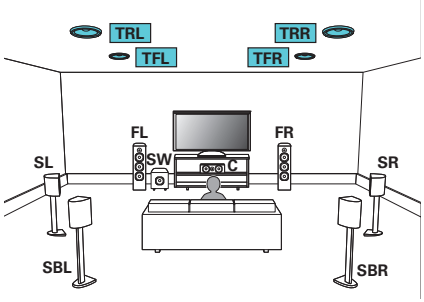

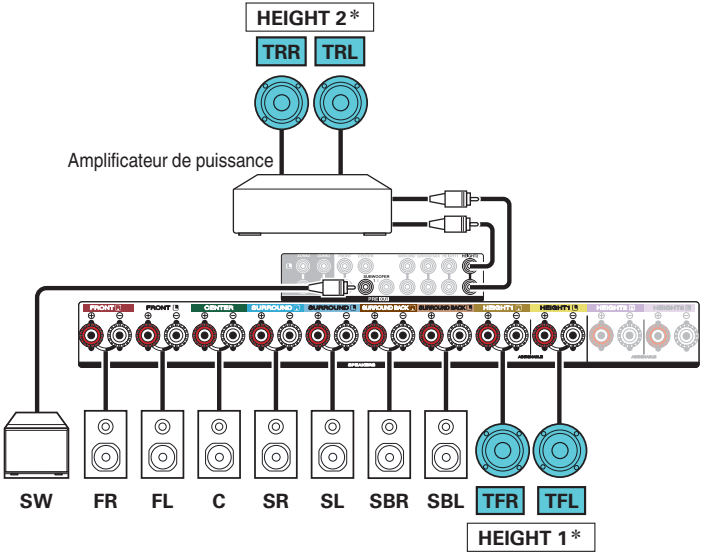

- Réglez "Height" - "Height Sp" sur "4ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

* Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 63)

■ Exemple de connexion avec utilisation de deux ensembles d'enceintes hautes

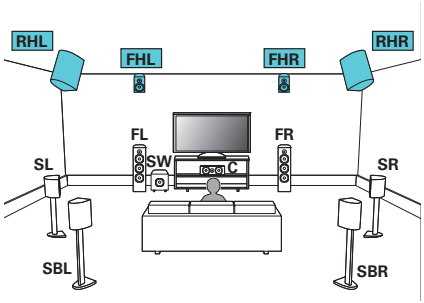

- Réglez "Height" - "Height Sp" sur "4ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

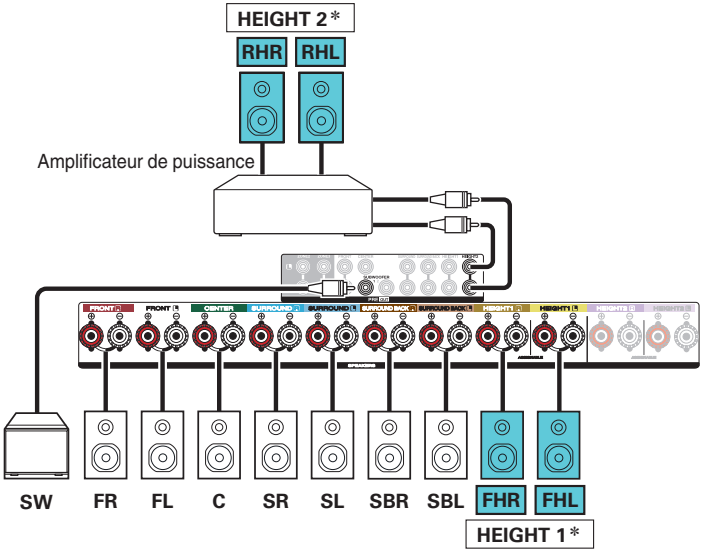

* Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 63)

■ Exemple de connexion avec utilisation de deux ensembles d'enceintes Dolby Atmos Enabled

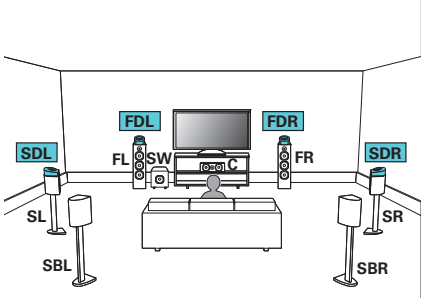

- Réglez "Height" - "Dolby Sp" sur "4ch" dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)

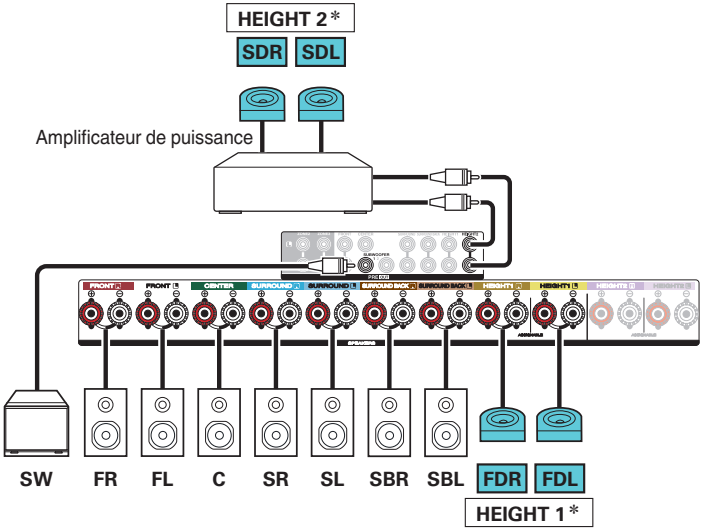

* Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 63)

■ Exemple de connexion pour le système Auro-3D à 10.1 canaux

Cette configuration des enceintes est optimisée pour la lecture Auro-3D.

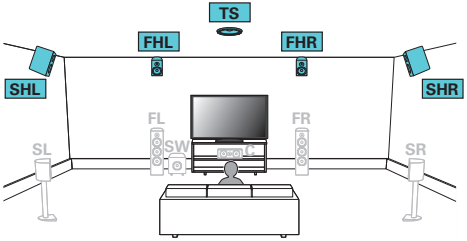

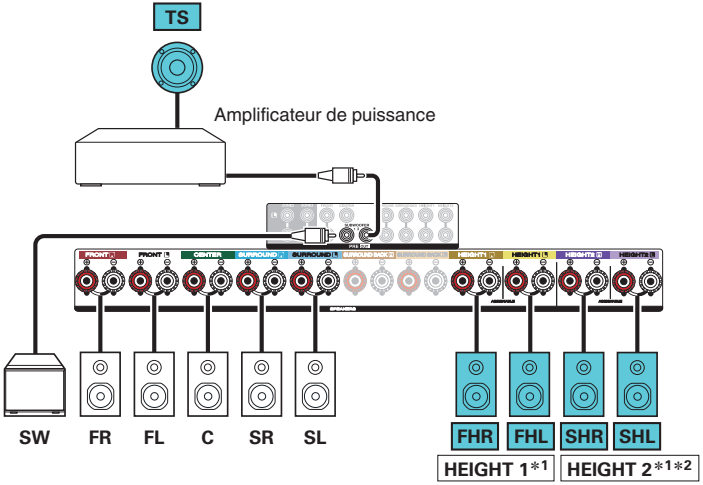

- Réglez “Height” - “Height Sp” sur “5ch” dans le menu en cas de connexion dans cette configuration. (☞ p. 233)
  Ensuite, réglez “Height” - “Layout” sur “Front Height & Surr. Height”. (☞ p. 234)

*1 Vous pouvez modifier la combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 dans les réglages. (☞ p. 64)

*2 Pour bénéficier d’une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d’utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d’une configuration d’enceintes Dolby Atmos.

La combinaison des canaux HEIGHT1 et HEIGHT2 peut être modifiée selon les modèles suivants en fonction du système d'enceintes utilisé.
Réglez cette option depuis "Amp Assign" dans le menu. (☞ p. 230)

Il est possible d'utiliser une combinaison de huit enceintes			Bornes connectées	
Nombre d'enceintes hautes/de plafond	**Nombre d'enceintes Dolby**	**Modèle de combinaisons**	**HEIGHT1 SPEAKER**	**HEIGHT2 PRE OUT**
2 enceintes	None	Front Height	Front Height	-
		Top Front	Top Front	-
		Top Middle	Top Middle	-
		Top Rear	Top Rear	-
		Rear Height	Rear Height	-
4 enceintes	None	Front Height & Top Middle	Front Height	Top Middle
		Front Height & Top Rear	Front Height	Top Rear
		Front Height & Rear Height *	Front Height	Rear Height
		Front Height & Surr. Height	Front Height	Surr. Height
		Top Front & Top Rear	Top Front	Top Rear
		Top Front & Rear Height	Top Front	Rear Height
		Top Middle & Rear Height	Top Middle	Rear Height
None	2 enceintes	Front Dolby	Front Dolby	-
		Surround Dolby	Surround Dolby	-
		Back Dolby	Back Dolby	-
2 enceintes	2 enceintes	Front Dolby & Top Rear	Front Dolby	Top Rear
		Front Dolby & Rear Height	Front Dolby	Rear Height
		Front Height & Surr. Dolby	Front Height	Surround Dolby
		Front Height & Back Dolby	Front Height	Back Dolby
		Top Front & Surround Dolby	Top Front	Surround Dolby
		Top Front & Back Dolby	Top Front	Back Dolby
None	4 enceintes	Front Dolby & Surround Dolby	Front Dolby	Surround Dolby
		Front Dolby & Back Dolby	Front Dolby	Back Dolby

Il est possible d'utiliser une combinaison de huit enceintes			Bornes connectées		
Nombre d'enceintes hautes/de plafond	**Nombre d'enceintes Dolby**	**Modèle de combinaisons**	**HEIGHT1 SPEAKER**	**HEIGHT2 PRE OUT**	**SUBWOOFER2 PRE OUT**
5 enceintes	None	Front Height & Surr. Height & Top Surround	Front Height	Surround Height	Top Surround
		Front Height & Rear Height & Top Surround∗	Front Height	Rear Height	Top Surround

∗ Pour bénéficier d'une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d'utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d'une configuration d'enceintes Dolby Atmos.

Branchement d'enceintes 7.1 canaux : Connexion bi-amp des enceintes avant

Ce système permet de lire les canaux 7.1. Vous pouvez utiliser la connexion bi-amp pour les enceintes avant. La connexion bi-amp est une méthode pour connecter des amplificateurs séparés à la borne du haut-parleur et à la borne du haut-parleur de graves d'une enceinte qui prend en charge la bi-amplification. Cette connexion permet à l'EMF (puissance retournée sans être sortie) du woofer de s'écouler dans le tweeter sans affecter la qualité sonore, produisant une qualité sonore supérieure.

Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 8 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d'entrée et du mode audio.

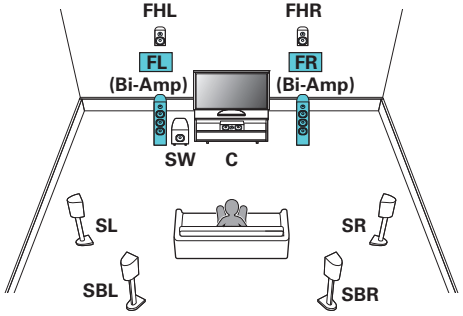

REMARQUE

- Lors de la réalisation de connexions en mode double amplificateur, veillez à retirer la tôle ou le câble de court-circuit des bornes des haut-parleurs des aigus et des graves.

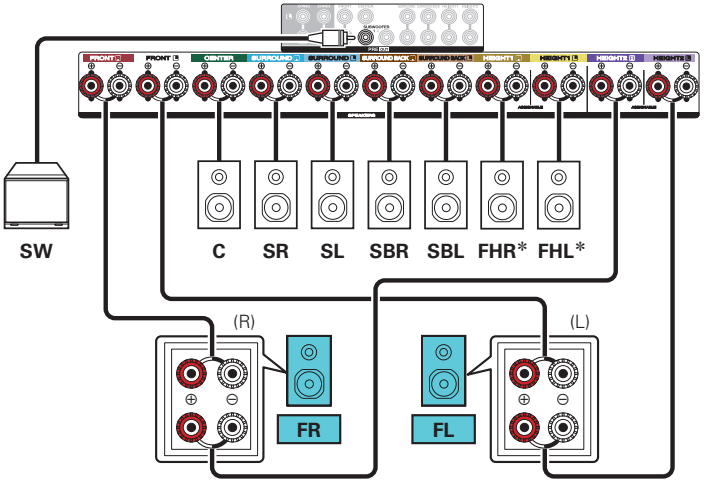

* Les enceintes hautes, les enceintes au plafond et les enceintes Dolby Atmos Enabled peuvent être connectées sur les bornes d'enceinte HEIGHT1. Réglez les enceintes à connecter depuis "Height" - "Layout" dans le menu. (☞ p. 234)

Branchement d'enceintes 7.1 canaux : Deuxième paire d'enceintes avant

Ce système permet la commutation de la lecture entre les enceintes avant A et B, comme vous le souhaitez.

Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 8 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d'entrée et du mode audio.

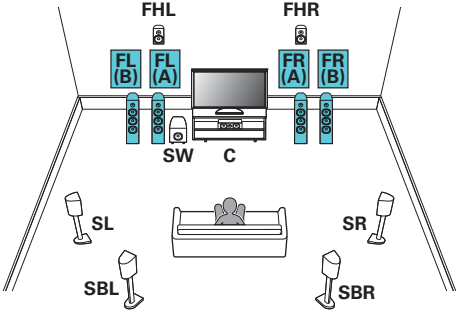

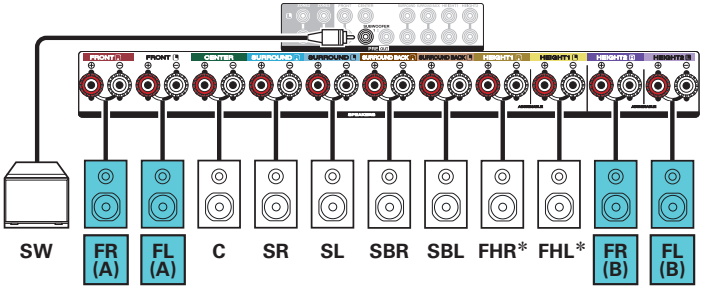

* Les enceintes hautes, les enceintes au plafond et les enceintes Dolby Atmos Enabled peuvent être connectées sur les bornes d'enceinte HEIGHT1. Réglez les enceintes à connecter depuis "Height" - "Layout" dans le menu. (☞ p. 234)

Branchement d'enceintes multi-zones

■ Lecture 7.1 canaux (MAIN ZONE) + 2 canaux ZONE2 (ou ZONE3)

Ce type de configuration permet de lire les 7.1 canaux pour la MAIN ZONE et les 2 canaux dans la ZONE2.
(Les enceintes peuvent émettre du son depuis la ZONE3 plutôt que la ZONE2 (Assign Mode : 7.1ch + ZONE3)).
Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 8 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d'entrée et du mode audio.

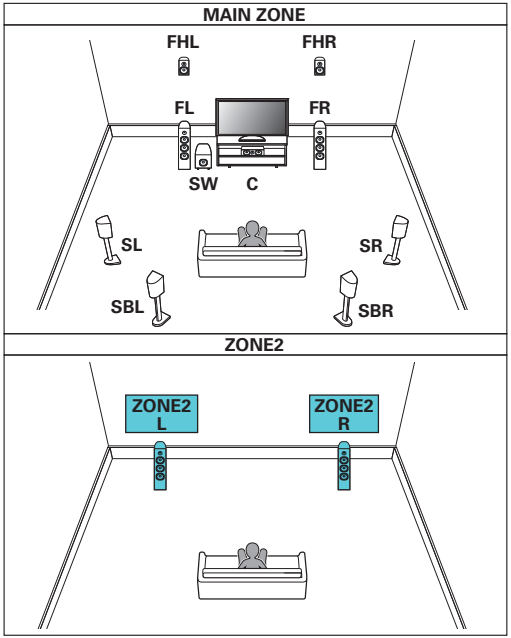

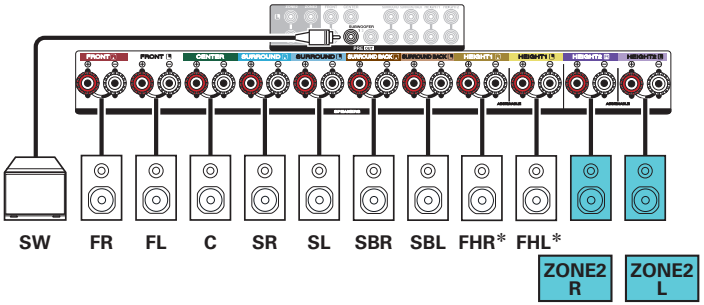

* Les enceintes hautes, les enceintes au plafond et les enceintes Dolby Atmos Enabled peuvent être connectées sur les bornes d'enceinte HEIGHT1. Réglez les enceintes à connecter depuis "Height" - "Layout" dans le menu. (☞ p. 234)

■ Lecture 5.1 canaux (connexion bi-amp des enceintes avant : MAIN ZONE) + lecture 2 canaux (ZONE2)

Ce type de configuration lit le format 5.1 canaux dans la MAIN ZONE et les 2 canaux dans la ZONE2. Vous pouvez utiliser la connexion bi-amp pour les enceintes avant dans la MAIN ZONE.

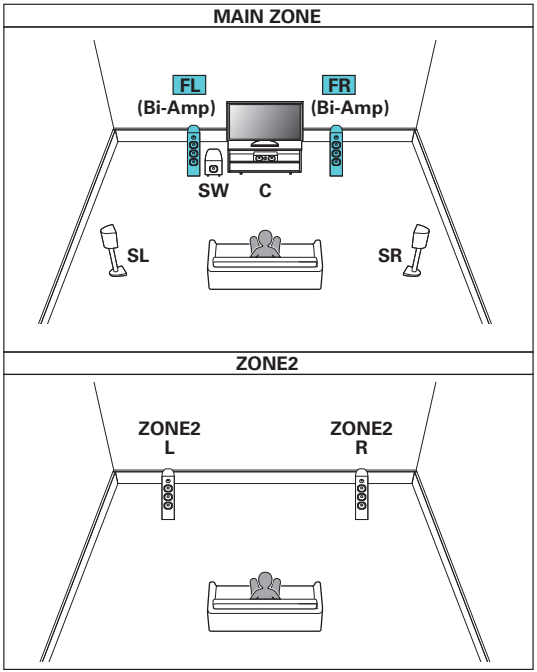

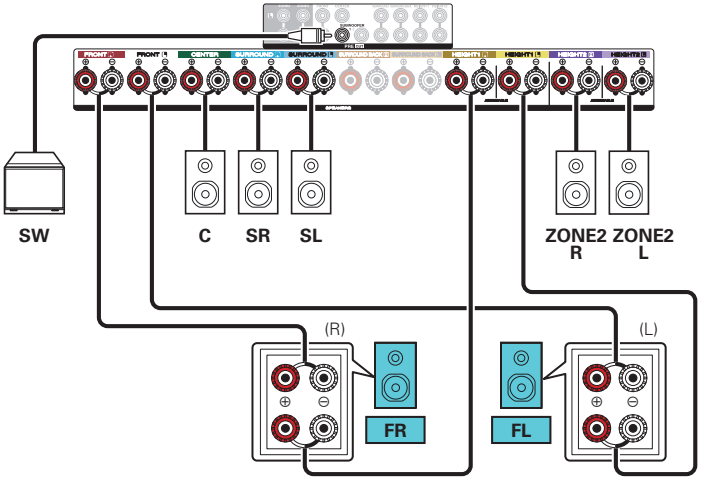

■ Lecture 5.1 canaux (MAIN ZONE) + lecture 2 canal (ZONE2) + lecture 2 canal (ZONE3)

Ce type de configuration lit le format 5.1 canaux dans la MAIN ZONE et les 2 canaux dans la ZONE2 et la ZONE3.

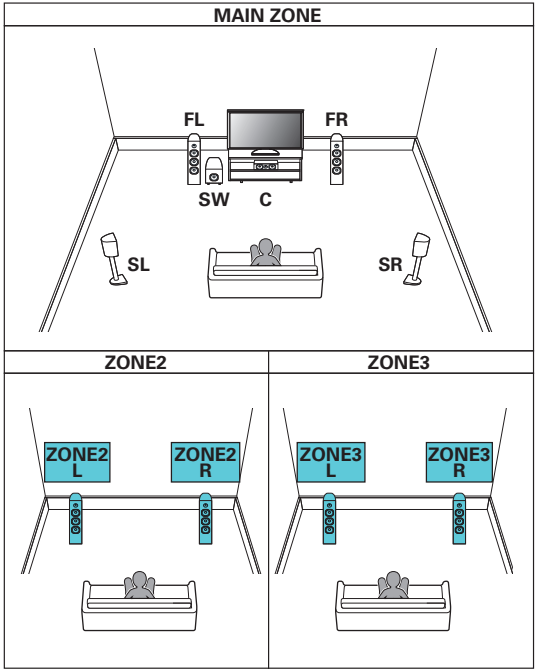

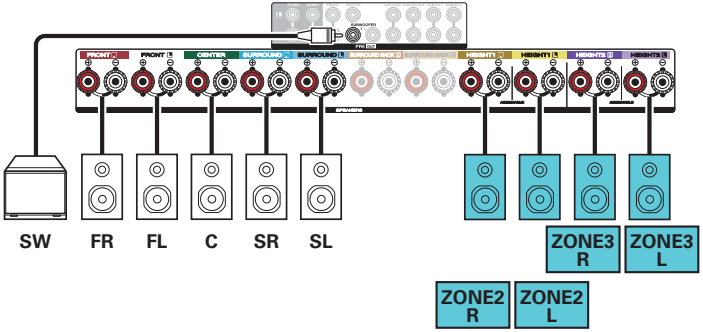

■ Lecture 7.1 canaux (MAIN ZONE) + lecture 1 canal (ZONE2) + lecture 1 canal (ZONE3)

Ce type de configuration permet de lire les 7.1 canaux dans la MAIN ZONE et le 1 canal (monaural) dans la ZONE2 et la ZONE3.

Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 8 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d'entrée et du mode audio.

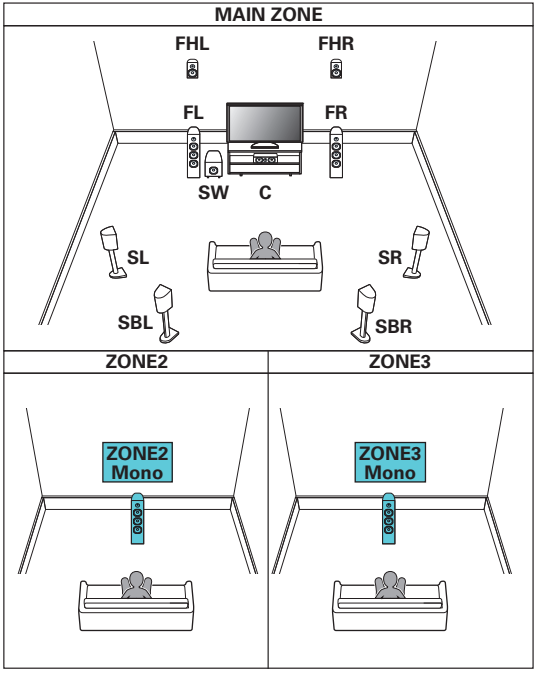

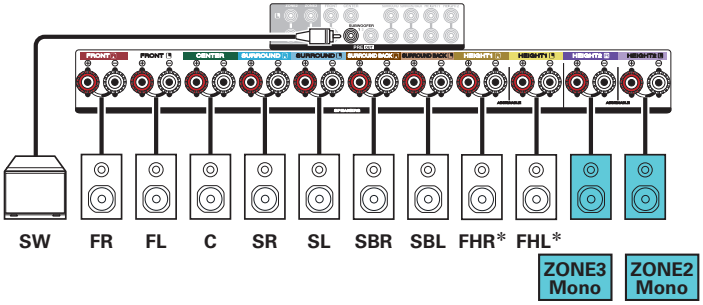

* Les enceintes hautes, les enceintes au plafond et les enceintes Dolby Atmos Enabled peuvent être connectées sur les bornes d'enceinte HEIGHT1. Réglez les enceintes à connecter depuis "Height" - "Layout" dans le menu. (☞ p. 234)

■ Connexion d’un amplificateur de puissance externe

Vous pouvez utiliser cet appareil comme un préamplificateur en connectant un amplificateur de puissance autonome aux PRE OUT. En ajoutant un amplificateur de puissance à chaque canal, la réalité du son peut être améliorée.

Sélectionnez la borne à utiliser et branchez l’appareil.

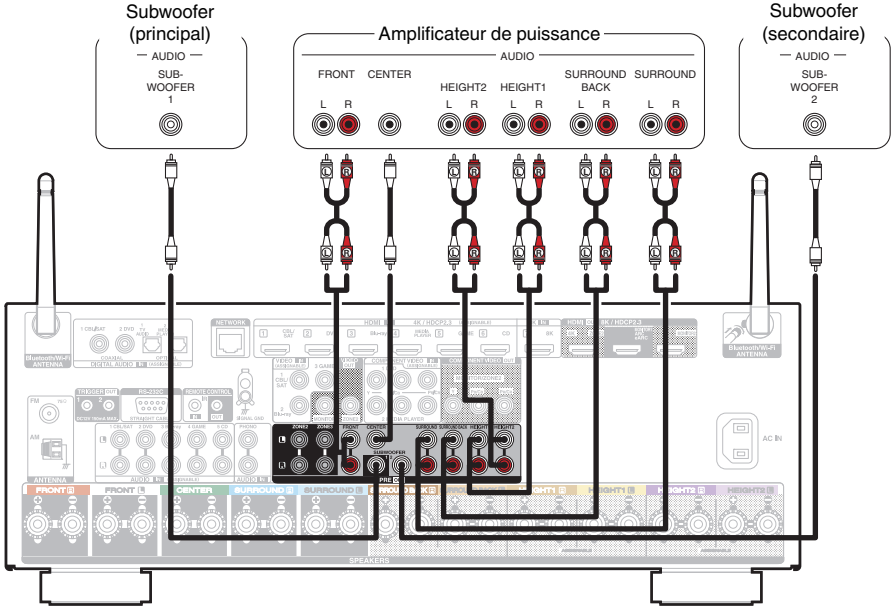

- Réglez “Assign Mode” sur “Pre Amplifier” si vous connectez tous les canaux aux bornes Pré-sorties à l’aide d’un amplificateur externe. (☞ p. 232)
  Cela interrompt le fonctionnement de l’amplificateur de puissance interne de cet appareil, en réduisant les interférences dans le préamplificateur créées par l’amplificateur de puissance.
- Lorsque vous utilisez une seule enceinte surround arrière, connectez-la à la borne du canal gauche (G).

Connexion d’un téléviseur

Connectez un téléviseur à cet appareil pour que la vidéo d’entrée soit transmise au téléviseur. Vous pouvez également profiter de l’audio de votre téléviseur sur cet appareil.

La manière de connecter un téléviseur dépend des bornes et des fonctions dont dispose votre téléviseur.

La fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel) permet de lire le son d’un téléviseur sur cet appareil en envoyant le signal audio du téléviseur vers cet appareil via le câble HDMI.

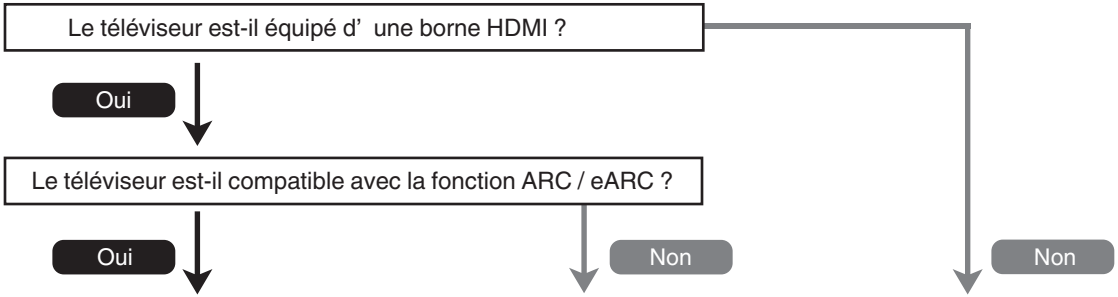

“Connexion 1 : Téléviseur équipé d’une borne HDMI et compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)” (☞ p. 73)

“Connexion 2 : Téléviseur équipé d’une borne HDMI et incompatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)” (☞ p. 74)

“Connexion 3 : Téléviseur non équipé d’une borne HDMI” (☞ p. 75)

Connexion 1 : Téléviseur équipé d'une borne HDMI et compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Utilisez un câble HDMI pour connecter un téléviseur compatible avec la fonction ARC / eARC de cet appareil.

Réglez "HDMI Control" sur "On" ou "ARC" sur "On" lorsque vous utilisez un téléviseur prenant en charge la fonction ARC. (☞ p. 202)

L'utilisation d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC permet la lecture audio à partir de l'enceinte connectée à cet appareil, quels que soient les réglages "HDMI Control" et "ARC" dans le menu.

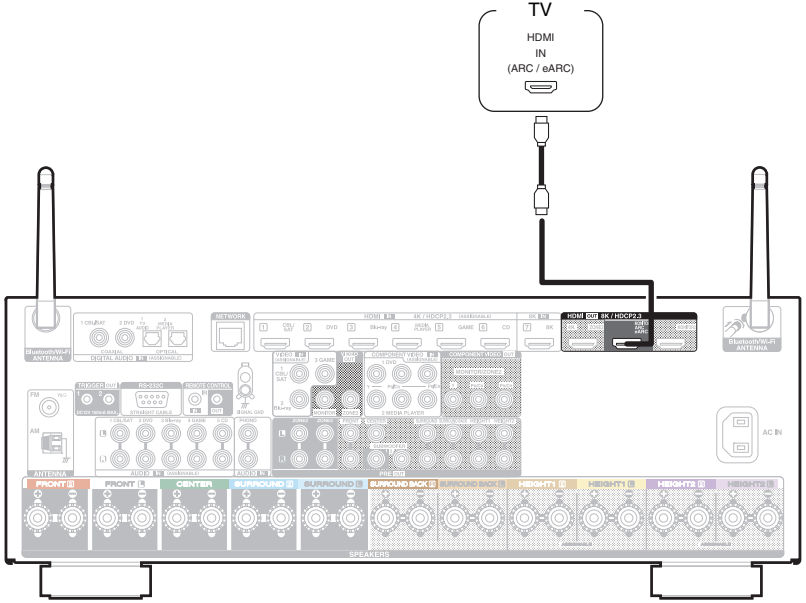

- Lorsque vous utilisez la fonction ARC / eARC, effectuez le raccordement sur le connecteur HDMI MONITOR 1.
- La configuration des paramètres de la fonction eARC peut être nécessaire en fonction du téléviseur compatible avec la fonction eARC que vous utilisez. Assurez-vous qu'eARC est configuré sur marche si ce réglage existe sur votre téléviseur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.
- Lorsqu'un téléviseur compatible avec les fonctions ARC et eARC est connecté à l'appareil, la fonction eARC est prioritaire.
- Utilisez un "High Speed HDMI Cable with Ethernet" lorsque vous utilisez un téléviseur compatible avec la fonction ARC / eARC.
- Utilisez "Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable" pour profiter d'une vidéo 8K.
- Réglez "4K/8K Signal Format" sur "8K Enhanced" dans le menu pour profiter de la vidéo 8K. (☞ p. 211)

Connexion 2 : Téléviseur équipé d'une borne HDMI et incompatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur à cet appareil.
Pour écouter l'audio du téléviseur sur cet appareil, utilisez le câble optique pour connecter le téléviseur à cet appareil.

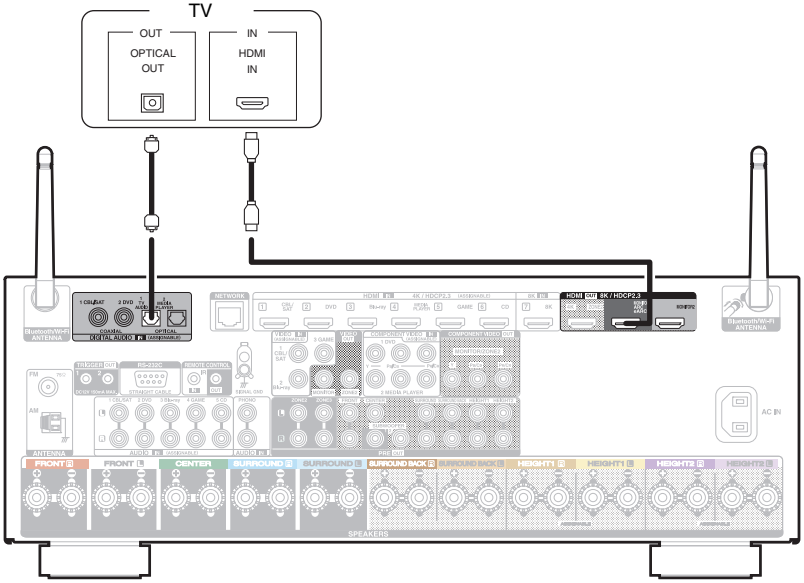

Connexion 3 : Téléviseur non équipé d’une borne HDMI

Utilisez un câble vidéo composante ou un câble vidéo pour connecter le téléviseur à cet appareil.
Pour écouter l’audio du téléviseur sur cet appareil, utilisez le câble optique pour connecter le téléviseur à cet appareil.

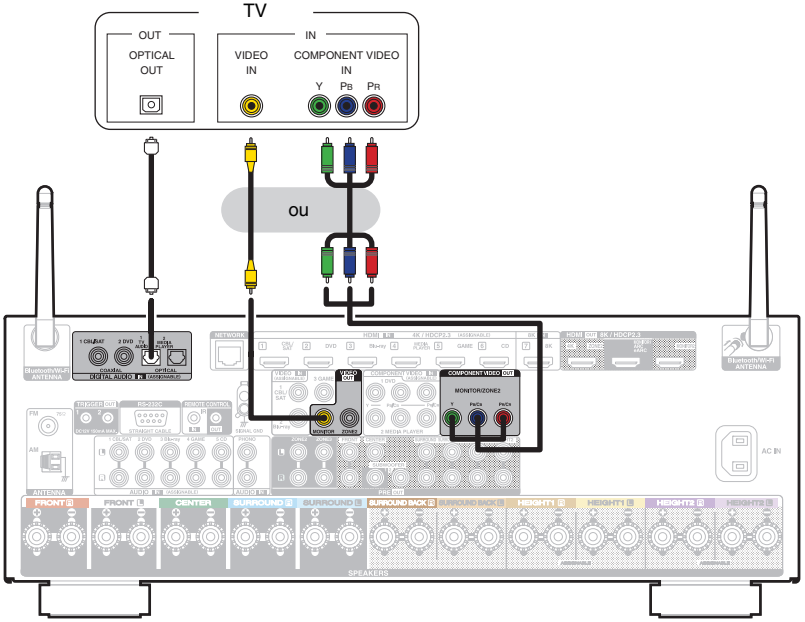

Connexion d’un dispositif de lecture

Cet appareil est équipé de trois types de bornes d’entrée vidéo (HDMI, vidéo composante et vidéo composite) et de trois types de connecteurs d’entrée audio (HDMI, audio numérique et audio).

Sélectionnez les bornes d’entrée sur cet appareil en fonction des bornes sur le dispositif que vous souhaitez connecter.

Si le dispositif connecté à cet appareil est équipé d’une borne HDMI, il est recommandé d’utiliser des connexions HDMI.

Lors d’une connexion HDMI, les signaux audio et vidéo peuvent être transmis via un câble HDMI unique.

- “Connexion d’un décodeur (Tuner satellite/TV par câble)” (☞ p. 77)
- “Connexion d’un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc” (☞ p. 78)
- “Connexion d’un appareil de lecture compatible avec le 8K” (☞ p. 79)
- “Connexion d’un caméscope vidéo ou d’un console de jeux” (☞ p. 80)
- “Connexion d’une platine” (☞ p. 81)

- Connectez les dispositifs à cet appareil comme indiqué par les sources d’entrée imprimées sur les bornes d’entrée audio/vidéo de cet appareil.
- La source qui est assignée aux connecteur HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN et AUDIO IN peut être modifiée. Voir “Input Assign” pour savoir comment changer la source d’entrée attribuée aux connecteurs d’entrée. (☞ p. 214)
- Pour lire des signaux audio qui sont entrés dans cet appareil sur un téléviseur connectée en HDMI, dans le menu réglez “HDMI Audio Out” sur “TV”. (☞ p. 200)
- Pour profiter d'un contenu dont le copyright est protégé par HDCP 2.2 ou HDCP 2.3, utilisez un appareil de lecture et un téléviseur compatibles HDCP 2.2 ou HDCP 2.3.

Connexion d’un décodeur (Tuner satellite/TV par câble)

Cette explication utilise la connexion avec un tuner satellite/câble TV STB comme exemple.
Sélectionnez les bornes d’entrée sur cet appareil en fonction des connecteurs sur le dispositif que vous souhaitez connecter.

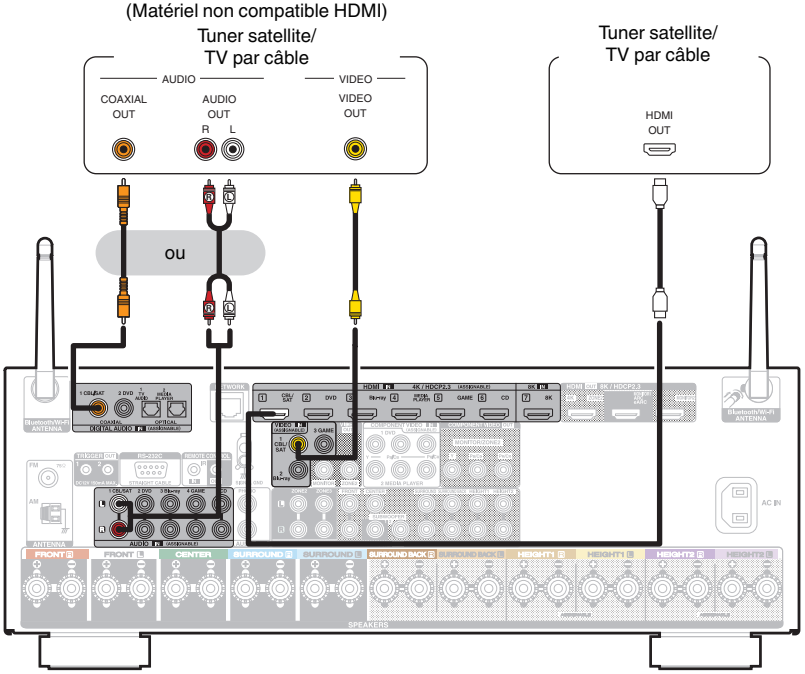

Connexion d’un lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc

Cette explication utilise la connexion avec un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray Disc comme exemple.
Sélectionnez les bornes d’entrée sur cet appareil en fonction des connecteurs sur le dispositif que vous souhaitez connecter.

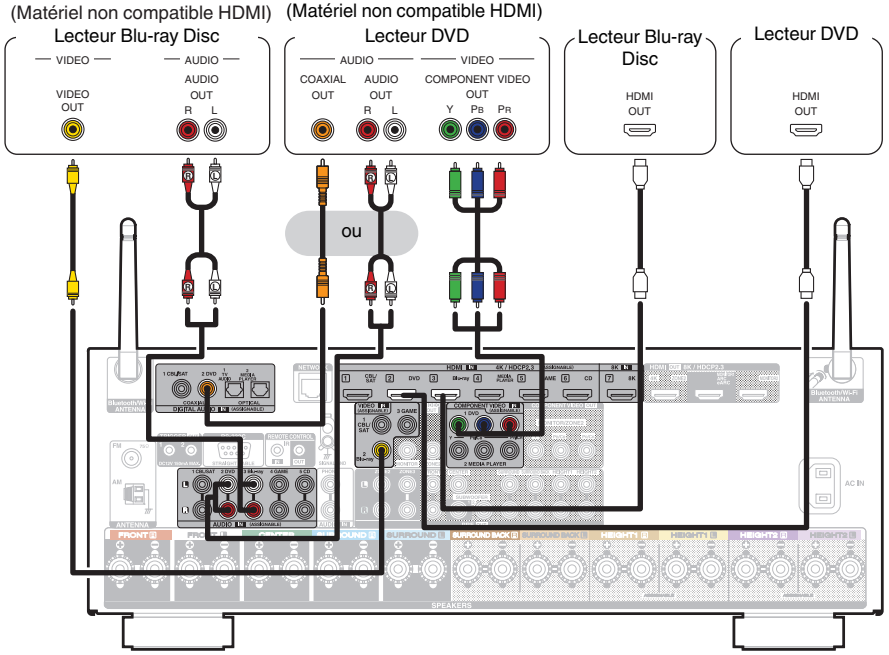

Connexion d’un appareil de lecture compatible avec le 8K

Cet appareil prend en charge les signaux vidéo HDMI 8K.

Si votre lecteur supporte le 8K, branchez-le sur le connecteur HDMI 7 (8K) de votre appareil.

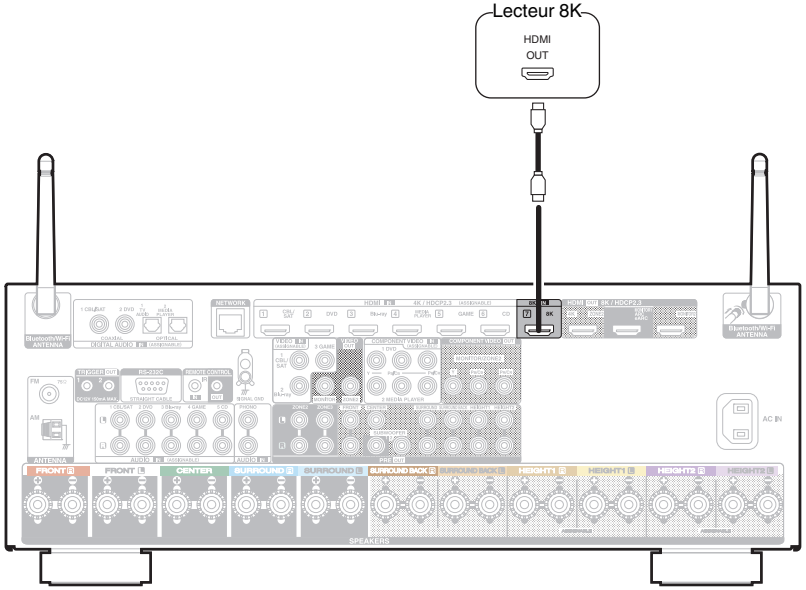

- Pour profiter de la vidéo 8K, connectez un téléviseur compatible 8K à l’aide d’un “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable”.
- Réglez “4K/8K Signal Format” sur “8K Enhanced” dans le menu pour profiter de la vidéo 8K. (☞ p. 211)

Connexion d’un caméscope vidéo ou d’un console de jeux

Cette explication utilise la connexion avec un caméscope vidéo comme exemple.
Connectez un dispositif de lecture à cet appareil, tel qu’un caméscope vidéo ou une console de jeux.

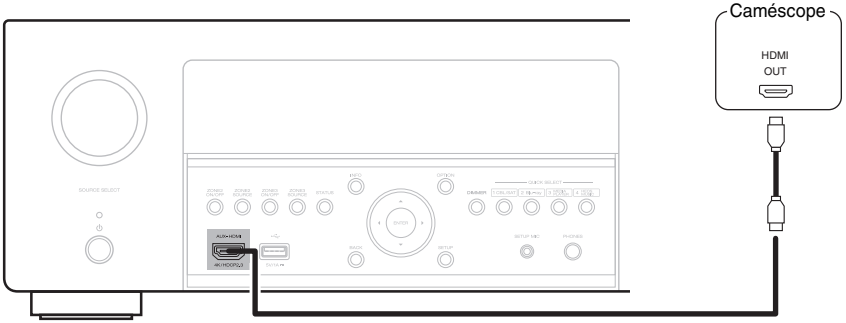

Connexion d’une platine

Cet appareil est compatible avec les platines équipées d’une cellule phono avec aimant tournant. Si vous le connectez à une platine dotée d’une cellule MC à faible sortie, utilisez un amplificateur de tête MC ou un transformateur survolteur du commerce.

Un bruit “retentissant” provenant des enceintes peut se produire lorsque vous sélectionnez la source d’entrée “Phono” sur cet appareil et que vous augmentez accidentellement le volume sans connecter la platine.

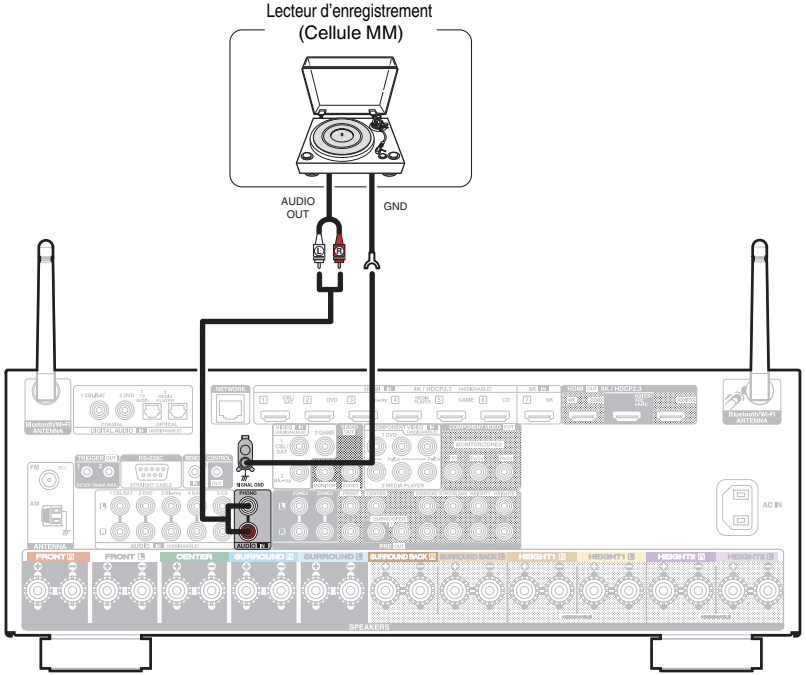

REMARQUE

- La borne de terre (SIGNAL GND) de cet appareil n’est pas dédiée à des fins de mise à la terre pour la sécurité. Si cette borne est connectée lorsqu’il y a beaucoup de bruit, le bruit peut être réduit. Veuillez noter que, selon la platine, connecter la ligne de terre peut avoir l’effet inverse en augmentant le bruit. Auquel cas, il n’est pas nécessaire de connecter la ligne de terre.

Connecter un dispositif mémoire USB au port USB

Pour le mode d'emploi, voir "Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB" (☞ p. 93).

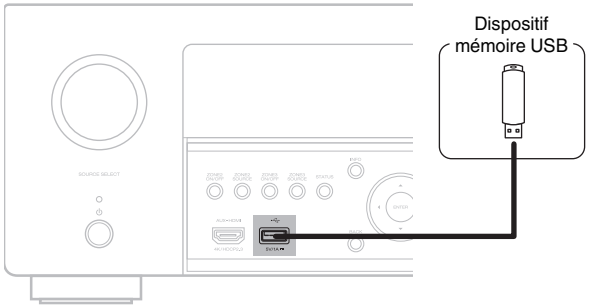

- Denon ne garantit pas que tous les dispositifs mémoire USB fonctionnent ou soient alimentés. Lorsque vous utilisez un disque dur USB portable livré avec un adaptateur secteur, utilisez l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.

REMARQUE

- Les dispositifs mémoire USB ne fonctionnent pas via un hub USB.
- Il n'est pas possible d'utiliser cet appareil en connectant son port USB à un PC au moyen d'un câble USB.
- N'utilisez pas de câbles d'extension pour connecter un dispositif de mémoire USB. Ceux-ci peuvent causer des interférences radio avec les autres appareils.

Connexion d’antennes FM/AM

Connectez l’antenne, syntonisez une émission, puis déplacez l’antenne dans la position où le bruit d’arrière-plan devient minime. Ensuite, fixez l’antenne avec du ruban adhésif ou autre. (“Écoute de diffusion FM/AM” (☞ p. 105))

- Si vous ne parvenez pas à recevoir un signal radiodiffusé de bonne qualité, nous vous recommandons d’installer une antenne extérieure. Renseignez-vous dans le magasin où vous avez acheté l’appareil pour en savoir plus.

REMARQUE

- Assurez-vous que les bornes des fils de l’antenne à boucle AM n’entrent pas en contact avec les parties métalliques du panneau.

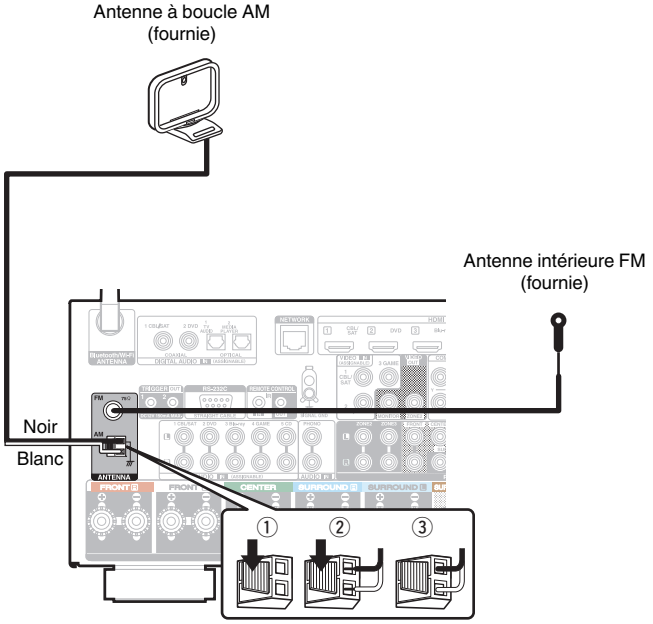

■ Utilisation de l’antenne à boucle AM

Antenne fixée au mur

Fixez directement au mur sans monter.



Clou, broquette, etc.

Antenne posée sans fixation

Procédez comme indiqué ci-dessus pour le montage.

Lors du montage, se reporter à “Montage de l’antenne à boucle AM”.

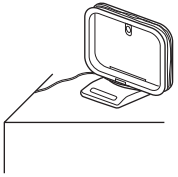

■ Montage de l’antenne à boucle AM

1 **Passez le support à travers le bas de l’antenne cadre et repliez-le vers l’avant.**

2 **Insérez la partie saillante dans le trou carré du support.**

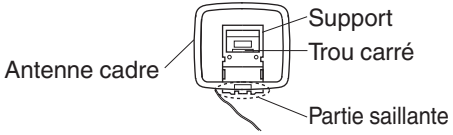

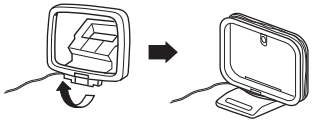

Connexion à un réseau domestique (LAN)

Cet appareil peut se connecter à un réseau en utilisant un LAN câblé ou un réseau local sans fil.

Vous pouvez connecter cet appareil à votre réseau domestique (LAN) pour réaliser différents types de lectures et d'opérations, comme suit.

- Lecture d'audio en réseau, tel qu'une radio Internet, et de serveurs média
- Lecture de services de diffusion de musique
- Utilisation de la fonction Apple AirPlay
- Fonctionnement de cet appareil via le réseau
- Fonctionnement avec le système audio surround multi-pièces sans fil HEOS
- Mise à jour du micrologiciel

Contactez un ISP (Internet Service Provider) ou un magasin d'informatique pour la connexion à Internet.

LAN filaire

Pour effectuer des connexions via un LAN câblé, utilisez un câble LAN pour connecter le routeur à cet appareil, comme illustré dans la figure ci-dessous.

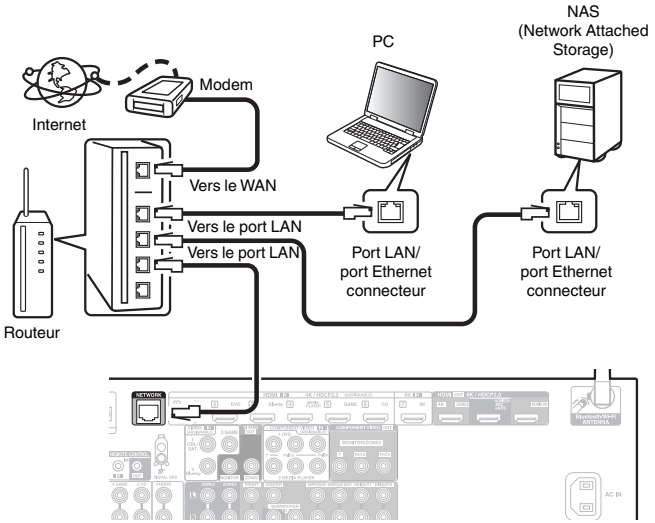

LAN sans fil

Lors de la connexion au réseau local sans fil, connectez les antennes externes pour une connexion Bluetooth/sans fil au réseau local sans fil au panneau arrière et maintenez-les en position verticale.

Voir “Wi-Fi Setup” pour savoir comment connecter à un routeur de réseau local sans fil. (☞ p. 252)

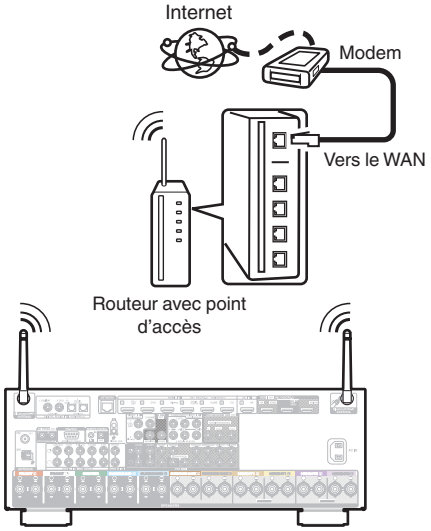

- Lorsque vous utilisez cet appareil, nous vous recommandons d’utiliser un routeur équipé des fonctions suivantes:
  - Serveur DHCP intégré
    Cette fonction attribue automatiquement une adresse IP au LAN.
  - Commutateur 100BASE-TX intégré
    Lorsque vous connectez plusieurs appareils, nous vous recommandons d’utiliser un hub de commutation ayant une vitesse d’au moins 100 Mbps.
- N’utilisez qu’un câble STP blindé ou un câble LAN ScTP (facilement disponibles dans les magasins d’électronique). (CAT-5 ou supérieur recommandé).
- Il est recommandé d’utiliser un câble LAN normal de type blindé.
  Si vous utilisez un câble de type plat ou non-blindé, le bruit peut perturber les autres appareils.
- Lorsque cet appareil est connecté à un réseau sans fonction DHCP, effectuez les réglages de l’adresse IP, etc., dans le “Network”. (☞ p. 251)

REMARQUE

- Les routeurs compatibles dépendent du FAI. Contactez votre fournisseur d’accès à Internet ou un magasin d’informatique pour plus de détails.
- Cet appareil n’est pas compatible avec PPPoE. Un routeur compatible PPPoE est nécessaire si votre ligne contractée n’est pas configurée pour être utilisée avec PPPoE.
- Ne connectez pas une borne NETWORK directement au port LAN/à la borne Ethernet de votre ordinateur.
- Plusieurs services en ligne peuvent être interrompus sans préavis.

Connexion d’un dispositif de commande externe

Prises REMOTE CONTROL

Lorsque cet appareil est installé dans un endroit où les signaux de la télécommande ne peuvent pas atteindre (installation dans un placard, etc.), il peut toujours être contrôlé par la télécommande en connectant un récepteur de télécommande (vendu séparément).

Vous pourrez également l’utiliser pour commander à distance la ZONE2 et la ZONE3 (différentes pièces).

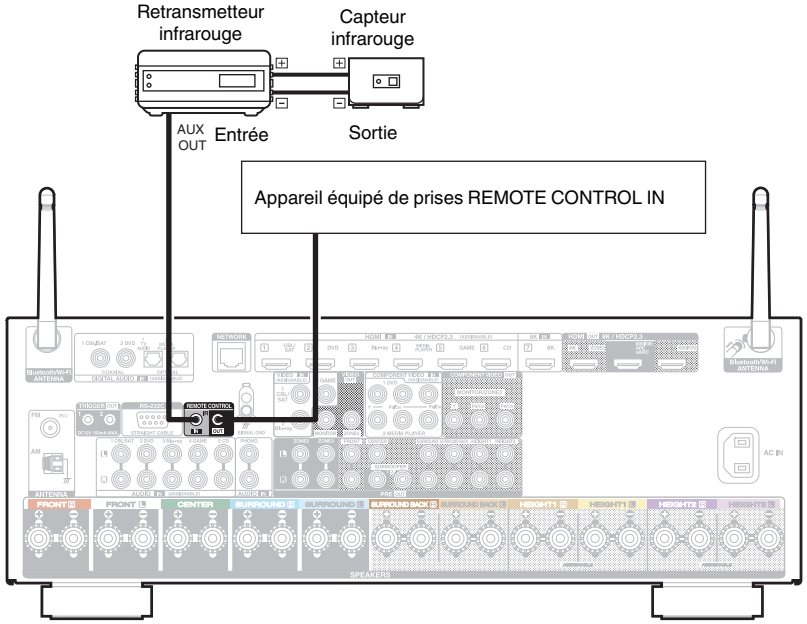

Prise TRIGGER OUT

Lorsqu'un appareil doté d'une prise TRIGGER IN est connecté via une mini-prise monaurale, il est possible de le mettre en marche/veille par l'intermédiaire du fonctionnement synchronisé avec cet appareil.
La prise TRIGGER OUT produit un signal électrique de 12 V DC/150 mA maximum.

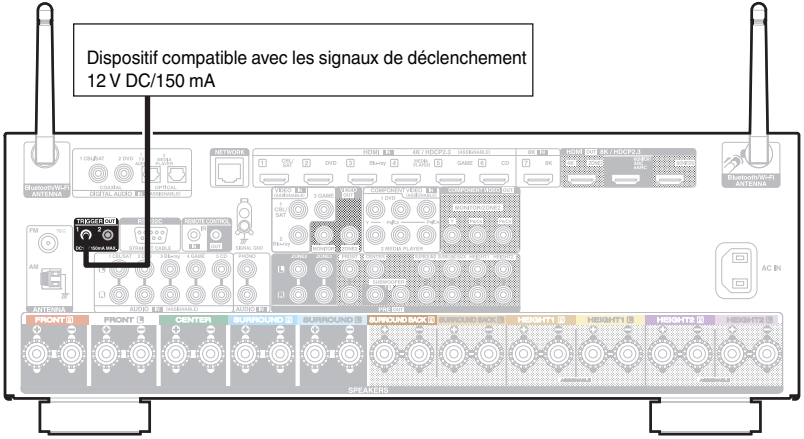

REMARQUE

- Utilisez un câble monaural avec fiche mini pour le branchement des prises TRIGGER OUT. N'utilisez pas un câble stéréo avec fiche mini.
- Si le niveau d'entrée de déclenchement admissible du dispositif connecté est supérieur à 12 V DC/150 mA ou en cas de court-circuit, la prise TRIGGER OUT ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension, puis débranchez-le.

Connexion du cordon d’alimentation

Une fois toutes les connexions effectuées, insérez la fiche d’alimentation dans la prise murale.

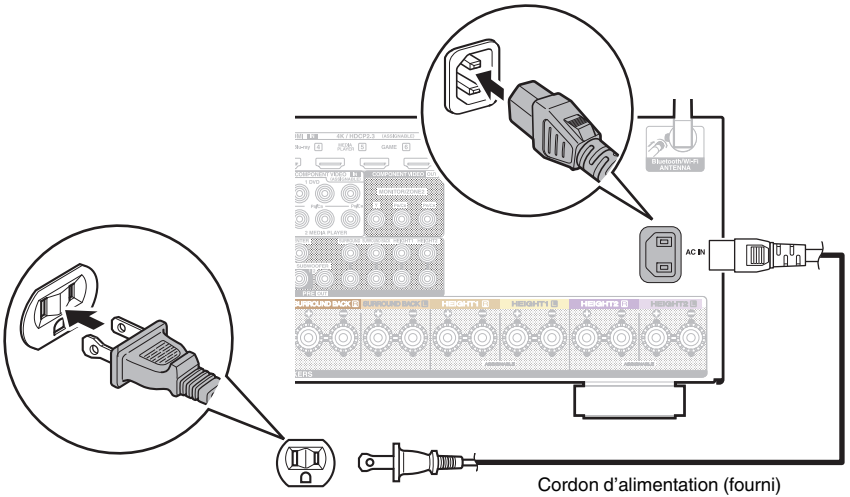

■ Contenu

Utilisation basique

Mise sous tension	91
Sélection de la source d'entrée	91
Réglage du volume	92
Coupure temporaire du son (Sourdine)	92
Sélection d'un mode d'écoute	141

Lecture d'un appareil

Lecture avec les lecteurs DVD/Blu-ray Disc	92
Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB	93
Écouter de la musique sur un périphérique Bluetooth	97
Écoute de l'audio avec un casque Bluetooth	102
Écoute de diffusion FM/AM	105

Lecture audio/service en réseau

Écoute de Radio Internet	113
Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur ou un stockage NAS	115
Obtenir HEOS App	119
Fonction AirPlay	128
Fonction Spotify Connect	131

Fonctions pratiques

Fonctions pratiques	132
Fonction de contrôle HDMI	156
Fonction Menu intelligent	157
Fonction de minuterie sommeil	159
Fonction de sélection rapide plus	161
Fonction de verrouillage du panneau	164
Fonction de verrouillage à distance	166

Autres fonctions

Fonction de contrôle Internet	167
Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (différentes pièces)	169

Utilisation basique

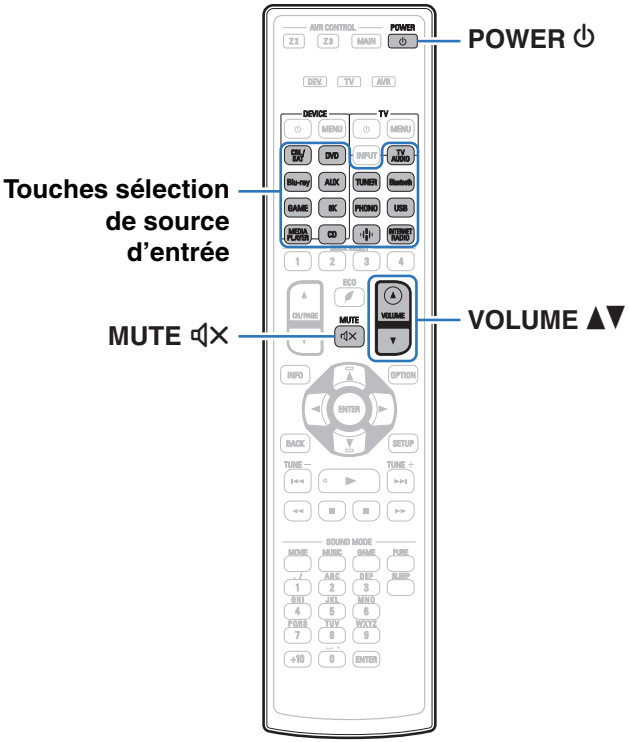

Mise sous tension

1 Appuyez sur POWER ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

- Vous pouvez appuyer sur la touche de sélection de la source d'entrée lorsque l'appareil est en mode veille pour le mettre sous tension.
- Vous pouvez également passer en mode veille en appuyant sur ⏻ sur l'appareil principal.

Sélection de la source d'entrée

1 Appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée pour la lecture.

La source d'entrée souhaitée peut être sélectionnée directement.

- Vous pouvez également sélectionner la source d'entrée en actionnant la touche SOURCE SELECT sur l'appareil principal.

Réglage du volume

1 Utilisez VOLUME ▲▼ pour régler le volume.

- La plage de réglage varie en fonction du signal d'entrée et du réglage de niveau du canal.
- Vous pouvez également régler le volume maître en tournant la molette MASTER VOLUME sur l'appareil principal.

Coupure temporaire du son (Sourdine)

1 Appuyez sur MUTE 🔇.

- Le témoin MUTE de l'écran clignote.
- 🔇 s'affiche sur l'écran du téléviseur.

- Le son est diminué jusqu'au niveau défini pour le paramètre "Mute Level" dans le menu. (☞ p. 192)
- Pour annuler la sourdine, vous pouvez ajuster le volume sonore ou appuyer sur MUTE 🔇 à nouveau.
- Si 🔇 est affiché sur l'écran de télévision pendant plus de 5 minutes alors que "Screen Saver" est réglé sur "On", le symbole 🔇 se déplace de manière aléatoire sur l'écran du téléviseur. (☞ p. 210) (Cette fonctionnalité sera prise en charge via la mise à jour du micrologiciel.)

Lecture avec les lecteurs DVD/Blu-ray Disc

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour la lecture avec les lecteurs DVD/Blu-ray Disc.

1 Préparez la lecture.

① Allumez le subwoofer, le lecteur et la TV.
② Sélectionnez l'entrée de cet appareil en guise d'entrée TV.

2 Appuyez sur POWER ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

3 Appuyez sur DVD ou Blu-ray pour commuter une source d'entrée pour un lecteur utilisé pour la lecture.

4 Lisez le lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc.

■ Lecture surround (☞ p. 141)

Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB

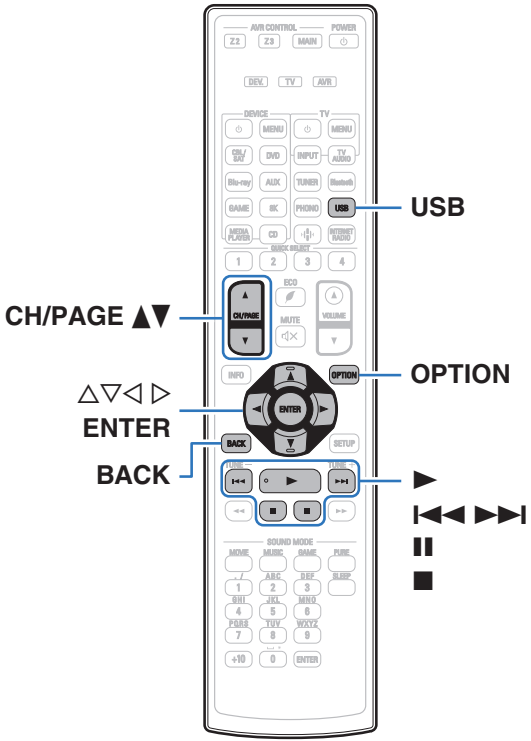

- Lecture de fichiers musicaux enregistrés sur un dispositif mémoire USB.
- Seuls les dispositifs mémoire USB conformes aux standards de classe de stockage de masse peuvent être lus sur cet appareil.
- Cet appareil est compatible avec les dispositifs mémoire USB au format "NTFS" ou "FAT32".
- Les types de format audio et les caractéristiques de lecture prises en charge par cet appareil sont les suivants.
  Voir "Lecture de dispositifs mémoire USB" (☞ p. 315) pour plus de détails.
  - **WMA**
  - **MP3**
  - **WAV**
  - **MPEG-4 AAC**
  - **FLAC**
  - **Apple Lossless**
  - **DSD**

Lecture des fichiers d'un dispositif mémoire USB

1 **Insérez une clé USB formatée en "FAT32" ou "NTFS" sur le port USB.**

2 **Appuyez sur USB pour passer à la source d'entrée "USB".**

3 **Sélectionnez le nom de cet appareil.**

4 **Parcourez la musique sur votre dispositif mémoire USB et sélectionnez une musique à lire.**

- Quand vous sélectionnez une musique à lire, on vous demandera comment vous voulez écouter votre musique.

Play Now :	Insère l'élément dans votre liste de lecture en cours après le morceau en cours pour qu'il soit lu immédiatement.
Play Now & Replace Queue :	Vide la liste de lecture et lit immédiatement l'élément sélectionné.
Play Next :	Insère l'élément à la liste après le morceau en cours et le lit une fois la chanson en cours terminée.
Add to End of Queue :	Ajoute l'élément directement à la fin de la liste.

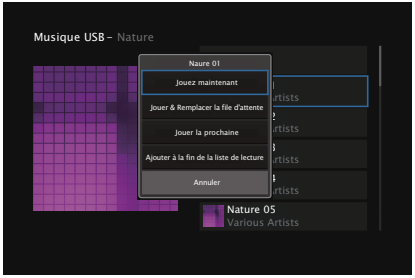

5 **Utilisez △▽ pour sélectionner “Play Now” ou “Play Now & Replace Queue”, puis appuyez sur ENTER.**

La lecture débute.

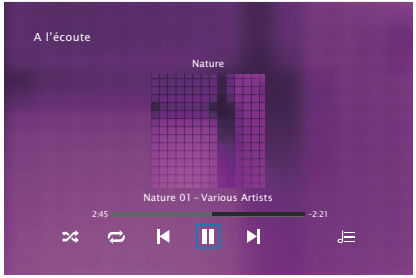

Touches de commande	Fonction
▶	Lecture
⏸	Pause
■	Arrêt
⏮ ⏭	Précédent / Suivant
CH/PAGE ▲▼	Passez à la page précédente/page suivante dans l’affichage de la liste

- Lorsqu’un fichier audio MP3 contient des images de l’album, celles-ci peuvent être affichées pendant la lecture du fichier.

REMARQUE

- Notez que Denon ne pourra être tenu responsable de quelque manière que ce soit des problèmes survenant par rapport aux données enregistrées sur un dispositif mémoire USB lors de l’utilisation de cet appareil avec le dispositif mémoire USB en question.
- Lorsqu’un dispositif mémoire USB est connecté à cet appareil, l’appareil charge tous les fichiers qui s’y trouvent. Le chargement peut prendre un certain temps si le dispositif mémoire USB contient un nombre important de dossiers ou de fichiers.

■ Opérations accessibles dans le menu des options

- “Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d’entrée (Channel Level Adjust)” (☞ p. 135)
- “Réglage de la tonalité (Tone)” (☞ p. 136)
- “Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)” (☞ p. 137)
- “Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo)” (☞ p. 139)

Écouter de la musique sur un périphérique Bluetooth

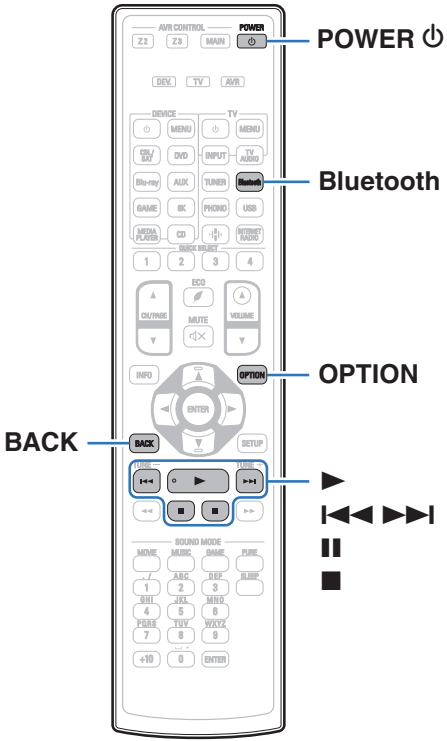

Les fichiers musicaux sur les périphériques Bluetooth tels que les smartphones, les lecteurs de musique numérique, etc. peuvent être lus sur cet appareil via un appariement et en connectant cet appareil à l'aide du périphérique Bluetooth.

La communication est possible jusqu'à une distance d'environ 98,4 ft/30 m.

REMARQUE

- Pour lire de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth, le périphérique Bluetooth doit prendre en charge le profil A2DP.

Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth

Afin d'écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth sur cet appareil, le périphérique Bluetooth doit d'abord être apparié avec cet appareil.
Une fois le périphérique Bluetooth apparié, il n'a pas besoin d'être apparié à nouveau.

1 Préparez la lecture.

① Connectez les antennes externes fournies pour Bluetooth/réseau local sans fil aux connecteurs de l'antenne Bluetooth/réseau local sans fil situés sur le panneau arrière. (☞ p. 25)
② Appuyez sur POWER ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur Bluetooth.

Lors de la première utilisation, l'appareil ira en more d'appariement automatiquement et "Pairing..." apparaîtra sur l'écran de l'appareil.

3 Activez les réglages Bluetooth sur votre périphérique mobile.

4 Sélectionnez cet appareil lorsque son nom s'affiche dans la liste des appareils affichés sur l'écran du périphérique Bluetooth.

Connectez-vous au périphérique Bluetooth pendant que "Pairing" est affiché sur l'écran de l'appareil.
Effectuez la connexion avec le périphérique Bluetooth à proximité de l'appareil (environ 3,3 ft/1 m).

5 Lecture de musique à l'aide de n'importe quelle application sur votre périphérique Bluetooth.

- Le périphérique Bluetooth peut également être commandé avec la télécommande de cet appareil.
- La prochaine fois que le bouton Bluetooth sera pressé sur la télécommande, cet appareil se connectera automatiquement au dernier périphérique Bluetooth connecté.

Touches de commande	Fonction
▶	Lecture
⏸	Pause
■	Arrêt
⏮ ⏭	Passer à la plage précédente/Passer à la plage suivante

- Appuyez sur STATUS de cet appareil pendant la lecture pour basculer l'affichage sur le nom du titre, nom de l'artiste, nom de l'album, etc.

Appariement avec d’autres périphériques Bluetooth

Jumeler un appareil Bluetooth avec l’appareil.

1 Activez les réglages Bluetooth sur votre périphérique mobile.

2 Appuyez et maintenez enfoncée la touche Bluetooth sur la télécommande pendant au moins 3 secondes.

L’appareil passera en mode d’appariement.

3 Sélectionnez cet appareil lorsque son nom s’affiche dans la liste des appareils affichés sur l’écran du périphérique Bluetooth.

- Cet appareil peut être apparié avec un maximum de 8 périphériques Bluetooth. Lorsqu’un 9e périphérique Bluetooth est apparié, il sera enregistré à la place du plus ancien périphérique enregistré.
- Vous pouvez également passer en mode d’appariement en appuyant sur le bouton OPTION lorsque l’écran de lecture est affiché et en sélectionnant “Pairing Mode” dans le menu d’options affiché.

REMARQUE

- Pour faire fonctionner le périphérique Bluetooth avec la télécommande de cet appareil, le périphérique Bluetooth doit prendre en charge le profil AVRCP.
- La télécommande de cet appareil n’est pas garantie de fonctionner avec tous les périphériques Bluetooth.
- Selon le type de périphérique Bluetooth, cet appareil émet du son qui est couplé au réglage du volume sur le périphérique Bluetooth.

■ Opérations accessibles dans le menu des options

- “Appariement avec d’autres périphériques Bluetooth” (☞ p. 100)
- “Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d’entrée (Channel Level Adjust)” (☞ p. 135)
- “Réglage de la tonalité (Tone)” (☞ p. 136)
- “Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)” (☞ p. 137)
- “Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo)” (☞ p. 139)

Reconnexion à cet appareil à partir d'un périphérique Bluetooth

Une fois l'appariement terminé, vous pouvez connecter le périphérique Bluetooth sans effectuer d'opération sur cet appareil.

Cette opération doit également être effectuée lorsque vous commutez le périphérique Bluetooth pour la lecture.

1 **Si un périphérique Bluetooth est connecté, désactivez le réglage Bluetooth de ce périphérique pour le déconnecter.**

2 **Activez le réglage Bluetooth du périphérique Bluetooth à connecter.**

3 **Sélectionnez cet appareil dans la liste des périphériques Bluetooth affichée sur votre périphérique Bluetooth.**

4 **Écoutez de la musique à l'aide de n'importe quelle application sur votre périphérique Bluetooth.**

- L'écran passe automatiquement sur l'écran de lecture "Bluetooth" si un appareil Bluetooth est connecté et que l'appareil est allumé.
- Lorsque les paramètres "Network Control" de cet appareil sont réglés sur "Always On" et un périphérique Bluetooth est connecté avec l'unité en état de veille, l'alimentation de l'appareil se mettra sous tension automatiquement. (☞ p. 256)

Écoute de l’audio avec un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique en jouant dans la MAIN ZONE de cet appareil avec un casque Bluetooth.
Sortie audio provenant simultanément d’enceintes connectées et d’un casque Bluetooth ou uniquement avec d’un casque Bluetooth.

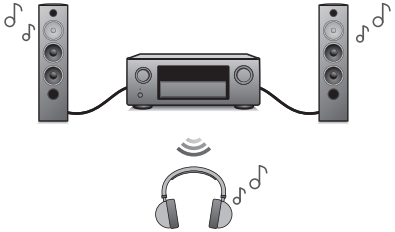

(Mode de sortie: Bluetooth + HP)

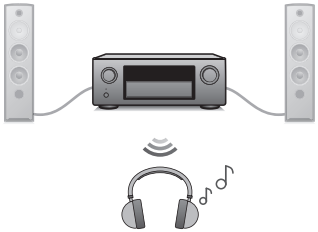

(Mode de sortie: Bluetooth uniquement)

Écoute de l'audio avec un casque Bluetooth

1 Réglez "Transmitter" sur "On" depuis le réglage "General" - "Bluetooth Transmitter" dans le menu. (☞ p. 263)

2 Sélectionnez "Output Mode" et définissez la méthode de sortie audio.

Bluetooth + Speakers (Valeur par défaut)**:**	Le son est transmis au casque Bluetooth et aux enceintes de la zone principale. Cette sortie simultanée convient aux soirées cinéma en famille et autres activités de groupe.
Bluetooth Only:	Le son est transmis uniquement au casque Bluetooth. Ceci est approprié pour écouter de la musique ou regarder des films la nuit, lorsque vous devez rester silencieux.

3 Passez en mode d'appariement sur le casque Bluetooth que vous souhaitez connecter à cet appareil.

4 Sélectionnez "Device List", puis le nom du casque Bluetooth dans la liste des périphériques.

5 Réglez le volume du casque Bluetooth connecté une fois la connexion établie.

- "Output Mode" peut également être configuré à partir de "Bluetooth Transmitter" dans le menu d'options.
- Les enceintes Bluetooth compatibles avec le profil A2DP peuvent être connectées en suivant les mêmes étapes que pour connecter un casque Bluetooth.

REMARQUE

- Le volume du casque Bluetooth ne peut pas être réglé à partir de cet appareil. Ajustez le volume de votre casque Bluetooth.
- Le mode stéréo est défini comme mode audio lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth. Les modes audio et autres réglages audio ne sont pas reflétés dans la sortie audio du casque Bluetooth.
  Les réglages audio, les modes audio et le mode Toutes zones stéréo ne sont pas disponibles avec un casque Bluetooth et "Output Mode" est réglé sur "Bluetooth Only".
- L'audio peut être retardé lorsqu'il est envoyé via Bluetooth.
- Il est impossible de connecter un casque Bluetooth lors de l'utilisation d'une source d'entrée Bluetooth dans une zone.
  De plus, la sélection d'une source d'entrée Bluetooth dans une zone met fin à la connexion entre cet appareil et le casque Bluetooth.
- Il est impossible de connecter un casque Bluetooth lorsque cet appareil est regroupé dans l'application HEOS.

PRÉCAUTION :
Utilisation d'un casque Bluetooth sans fonction de réglage du volume

- Afin d'éviter toute perte auditive, ne connectez pas de casque Bluetooth dépourvu de fonctionnalités de réglage du volume.
- Le volume du casque Bluetooth peut se trouver élevé de manière inattendue lorsque cet appareil se connecte à un casque Bluetooth.
- Le volume du casque Bluetooth ne peut pas être réglé à partir de cet appareil.

Reconnexion à un casque Bluetooth

Suivez l'une des étapes ci-dessous pour reconnecter le dernier casque Bluetooth utilisé:

- Reconnectez-vous à cet appareil avec la fonction de reconnexion du casque Bluetooth.
- Accédez à "Bluetooth Transmitter", puis sélectionnez "Reconnect" dans le menu des options.
- Si "Output Mode" est réglé sur "Bluetooth + Speakers", cet appareil se connecte automatiquement au dernier casque Bluetooth utilisé lors de la mise sous tension.
- Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter dans la "Device List" sous "Bluetooth Transmitter" dans le menu.

Déconnexion d'un casque Bluetooth

Effectuez l'une des étapes suivantes pour déconnecter votre casque Bluetooth:

- Éteignez votre casque Bluetooth.
- Accédez à "Bluetooth Transmitter", puis sélectionnez "Disconnect" dans le menu des options.
- Dans le menu de configuration, accédez à "General" - "Bluetooth Transmitter", et réglez "Transmitter" sur Off. (☞ p. 263)

Écoute de diffusion FM/AM

Vous pouvez utiliser le tuner intégré de cet appareil pour écouter des émissions FM et AM.
Assurez-vous que l'antenne FM et l'antenne à boucle AM soient connectées à cet appareil en premier.

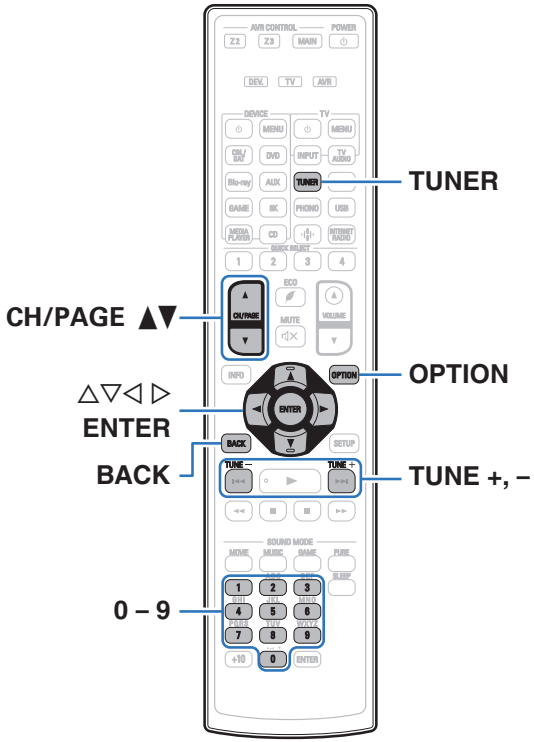

Écoute de diffusion FM/AM

1 **Connectez l'antenne. (“Connexion d'antennes FM/AM” (☞ p. 83))**

2 **Appuyez sur TUNER pour passer à la source d'entrée “Tuner”.**

【 Écran du téléviseur 】

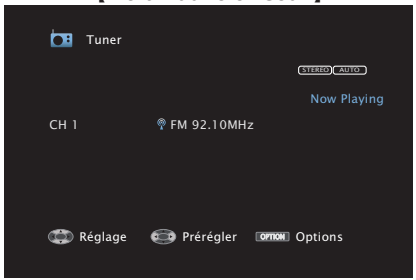

【 Afficheur de cet appareil 】



3 **Appuyez sur OPTION.**

L'écran de menu d'option s'affiche.

4 **Utilisez △▽ pour sélectionner “FM/AM”, puis appuyez sur ENTER.**

Cela affiche la bande de réception de l'écran d'entrée.

5 **Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner “FM” ou “AM”, puis appuyez sur ENTER.**

FM :	Pour écouter une station FM.
AM :	Pour écouter une station AM.

6 **Appuyez sur TUNE + ou TUNE – pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.**

Un balayage est effectué jusqu'à ce qu'une station radio disponible soit trouvée. Ensuite, le balayage s'interrompt automatiquement et la station radio est diffusée.

- Les modes disponibles pour la réception de stations FM sont le mode “Auto” qui permet de rechercher automatiquement les stations disponibles et le mode “Manual” qui permet de chercher les stations manuellement à l'aide de boutons afin de modifier la fréquence. Le réglage par défaut est sur “Auto”. Vous pouvez également utiliser l'option “Direct Tune” pour rechercher une station en entrant directement sa fréquence.
  En mode “Auto”, vous ne pouvez pas rechercher des stations radio si la réception est mauvaise.
  Dans ce cas de figure, utilisez le mode “Manual” ou le mode “Direct Tune” pour rechercher la station de votre choix.

Touches de commande	Fonction
TUNE +, –	Sélectionner la station radio (haut/bas)
CH/PAGE ▲▼	Sélectionner les stations radio préréglées
△▽	Sélectionner la station radio (haut/bas)
◁▷	Sélectionner les stations radio préréglées
0 – 9	Sélection de canal préréglé / Syntonisation directe de fréquence

■ Opérations accessibles dans le menu des options

- “Réglage par saisie de la fréquence (Direct Tune)” (☞ p. 107)
- “Modification du mode de syntonisation (Tune Mode)” (☞ p. 108)
- “Réglage des stations et préréglage automatique des stations (Auto Preset Memory)” (☞ p. 108)
- “Préréglage de la station radio actuelle (Preset Memory)” (☞ p. 109)
- “Saisie d’un nom pour la station émettrice préréglée (Preset Name)” (☞ p. 110)
- “Saut des stations radio préréglées (Preset Skip)” (☞ p. 111)
- “Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d’entrée (Channel Level Adjust)” (☞ p. 135)
- “Réglage de la tonalité (Tone)” (☞ p. 136)
- “Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)” (☞ p. 137)
- “Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo)” (☞ p. 139)

Réglage par saisie de la fréquence (Direct Tune)

Vous pouvez entrer directement la fréquence de réception pour la syntonisation.

1 **Appuyez sur OPTION lorsque la source d’entrée est “Tuner”.**

L’écran de menu d’option s’affiche.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner “Direct Tune”, puis appuyez sur ENTER.**

L’écran qui vous permet d’entrer la fréquence s’affiche.

3 **Utilisez △▽ ou 0 – 9 pour sélectionner un nombre, puis appuyez sur ▷.**

- Si ◁ est appuyée, l’entrée précédente est immédiatement annulée.

4 **Répétez l’étape 3 et entrez la fréquence de la station radio que vous souhaitez écouter.**

5 **Quand le réglage est terminé, appuyez sur ENTER.**

La fréquence préréglée est mise au point.

Modification du mode de syntonisation (Tune Mode)

Vous pouvez changer de mode de syntonisation pour rechercher des stations FM et AM. Si vous ne pouvez pas régler automatiquement avec le mode “Auto”, passez alors au mode “Manual” et effectuez le réglage manuellement.

1 Appuyez sur OPTION lorsque la source d’entrée est “Tuner”.

L’écran de menu d’option s’affiche.

2 Utilisez △▽ pour sélectionner “Tune Mode”, puis appuyez sur ENTER.

3 Utilisez ◁ ▷ pour selectionner le mode de syntonisation, puis appuyez sur ENTER.

Auto :	Recherche et accord automatiques sur une station radio recevable.
Manual :	Accord manuel de la fréquence une étape à la fois à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Réglage des stations et préréglage automatique des stations (Auto Preset Memory)

Un maximum de 56 stations radio peut être automatiquement préréglé.

1 Appuyez sur OPTION lorsque la source d’entrée est “Tuner”.

L’écran de menu d’option s’affiche.

2 Utilisez △▽ pour sélectionner “Auto Preset Memory”, puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur ENTER.

L’appareil commence à syntoniser les stations radio automatiquement et à les prérégler.

- Lorsque le préréglage est terminé, la mention “Completed” s’affiche pendant environ 5 secondes et l’écran du menu d’option s’éteint.

- La mémoire de préréglage est écrasée.

Préréglage de la station radio actuelle (Preset Memory)

Vous pouvez prérégler vos stations radio préférées afin de les retrouver plus facilement.

Vous pouvez prérégler jusqu'à 56 stations.

1 **Accordez la station émettrice que vous souhaitez prérégler. ("Écoute de diffusion FM/AM" (☞ p. 106))**

2 **Appuyez sur OPTION.**

L'écran de menu d'option s'affiche.

3 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Preset Memory", puis appuyez sur ENTER.**

La liste des canaux prédéfinis s'affiche.

4 **Utilisez △▽ ou 0 – 9 pour sélectionner le canal à prérégler, puis appuyez sur ENTER.**

La station radio actuelle est préréglée.

- Pour prérégler d'autres stations, répétez les étapes 1 à 4.

Canal	Réglages par défaut
1 – 8	92,10 / 92,30 / 92,50 / 92,70 / 93,10 / 93,50 / 93,70 / 94,10 MHz
9 – 16	94,30 / 94,50 / 94,70 / 94,90 / 95,10 / 95,30 / 95,50 / 95,70 MHz
17 – 24	98,10 / 98,30 / 98,50 / 98,70 / 98,90 / 99,10 / 100,10 / 100,30 MHz
25 – 32	100,50 / 100,70 / 100,90 / 101,10 / 101,30 / 101,50 / 101,70 / 101,90 MHz
33 – 40	103,10 / 103,30 / 103,50 / 103,70 / 103,90 / 104,10 / 104,30 / 104,50 MHz
41 – 48	104,70 / 104,90 / 105,10 / 105,30 / 105,50 / 105,70 / 105,90 / 106,10 MHz
49 – 56	106,30 / 106,50 / 106,70 / 106,90 / 107,10 / 107,30 / 107,50 / 107,90 MHz

Écoute des stations préréglées

1 **Utilisez CH/PAGE ▲▼ ou 0 – 9 pour sélectionner le canal préréglé voulu.**

Saisie d’un nom pour la station émettrice préréglée (Preset Name)

Vous pouvez utiliser le nom de la station radio préréglée ou le modifier. Vous pouvez entrer jusqu’à 8 caractères.

1 **Appuyez sur OPTION lorsque la source d’entrée est “Tuner”.**

L’écran de menu d’option s’affiche.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner “Preset Name”, puis appuyez sur ENTER.**

L’écran “Preset Name” s’affiche.

3 **Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner le groupe de la station de diffusion à nommer.**

4 **Utilisez △▽ pour sélectionner la station radio à nommer, puis appuyez sur ENTER.**

5 **Utilisez △▽ pour sélectionner l’étiquette du nom, puis appuyez sur ENTER.**

L’écran qui vous permet de modifier le Preset Name s’affiche.

- Si vous sélectionnez “Set Defaults”, l’appareil affiche de nouveau la fréquence.

6 **Saisissez les caractères, puis appuyez sur “OK”.**

7 **Appuyez sur OPTION pour revenir à l’écran précédent.**

Saut des stations radio préréglées (Preset Skip)

Exécutez la mémoire de préréglage automatique pour enregistrer toutes les stations de radio qui peuvent être reçues dans la mémoire. La sélection d'une station de radio est grandement facilitée par le saut de mémoires inutiles.

1 **Appuyez sur OPTION lorsque la source d'entrée est "Tuner".**

L'écran de menu d'option s'affiche.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Preset Skip", puis appuyez sur ENTER.**

L'écran "Preset Skip" s'affiche.

3 **❑ Pour définir les stations à ignorer par groupes**

① Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner le groupe de stations radio à ignorer.
② Appuyez sur △ pour sélectionner "Régl.∗ – ∗ sur Passer", puis appuyez sur ENTER.
Sautez toutes les stations de radio qui sont incluses dans le groupe sélectionné "∗-∗".
(∗ est le numéro du groupe sélectionné.)

❑ Pour définir les stations à ignorer par stations

① Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner le groupe de stations radio à ignorer.
② Utilisez △▽ pour sélectionner la station radio à ignorer.
③ Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner "Skip".
La station sélectionnée ne s'affiche pas.

4 **Appuyez sur OPTION pour revenir à l'écran précédent.**

Annulation de Preset Skip

1 **Lorsque l'écran "Preset Skip" s'affiche, utilisez ◁ ▷ pour sélectionner un groupe contenant une station radio que vous ne souhaitez plus ignorer.**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner une station radio que vous ne souhaitez plus ignorer.**

3 **Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner "On".**

Le saut est annulé.

REMARQUE

- "Preset Skip" ne peut pas être annulé pour les groupes.

Écoute de Radio Internet

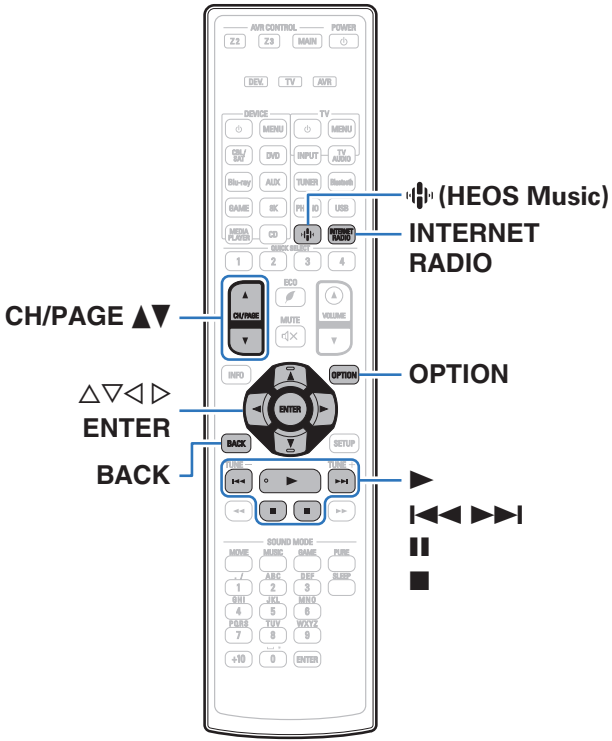

- La Radio Internet renvoie aux émissions radio diffusées via Internet. Vous pouvez recevoir des stations Radio Internet en provenance du monde entier.
- Les stations radio Internet sur cet appareil listent le service de base de données fourni par la station radio TuneIn.
- Les types de format audio et les caractéristiques de lecture prises en charge par cet appareil sont les suivants.
  Voir “Lecture de radio Internet” (☞ p. 318) pour plus de détails.
  - **WMA**
  - **MP3**
  - **MPEG-4 AAC**

Écoute de Radio Internet

1 Appuyez sur INTERNET RADIO.

- Vous pouvez également appuyer sur (HEOS Music). Utilisez △▽ pour sélectionner “Radios internet Tunein”, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter.

Touches de commande	Fonction
►	Lecture
II *	Pause
■	Arrêt
I◄◄ ►►I *	Passer à la plage précédente/Passer à la plage suivante
CH/PAGE ▲▼	Passez à la page précédente/page suivante dans l’affichage de la liste

* Autorisé lors de l’écoute de Podcasts.

- L’affichage passe du titre de la plage au nom de la station de radio etc. à chaque fois que vous appuyez sur STATUS sur l’appareil principal.

REMARQUE

- Le service de base de données des stations radio peut être interrompu ou indisponible sans avertissement préalable.

■ Opérations accessibles dans le menu des options

- “Ajout des HEOS Favorites” (☞ p. 133)
- “Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d’entrée (Channel Level Adjust)” (☞ p. 135)
- “Réglage de la tonalité (Tone)” (☞ p. 136)
- “Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)” (☞ p. 137)
- “Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo)” (☞ p. 139)

Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur ou un stockage NAS

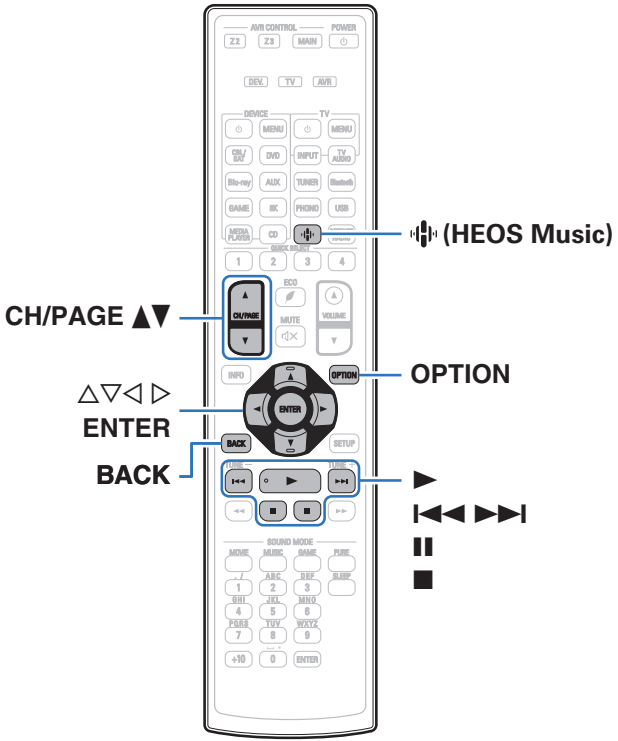

- Cet appareil peut lire les fichiers musicaux et les pistes de lecture (m3u, wpl) depuis des serveurs DLNA compatibles, comme un ordinateur ou un dispositif NAS, connectés à votre réseau.
- Formats pris en charge :
  Pour plus de détails, reportez-vous à “Lire un fichier sauvegardé sur un ordinateur ou sur un NAS” (☞ p. 317).
  - **WMA**
  - **MP3**
  - **WAV**
  - **MPEG-4 AAC**
  - **FLAC**
  - **Apple Lossless**
  - **DSD**

Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur ou un stockage NAS

Suivez cette procédure pour lire les fichiers audio ou les listes de lecture sur des serveurs de fichiers DLNA connectés à votre réseau.

1 **Appuyez sur (HEOS Music).**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner “Serveur de musique”, puis appuyez sur ENTER.**

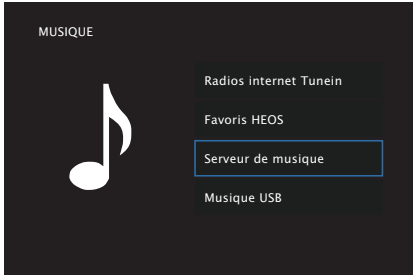

3 **Sélectionnez le nom de votre PC en réseau ou du serveur NAS (Network Attached Storage).**

4 **Parcourez la musique sur votre PC/NAS et sélectionnez une musique à lire.**

- Quand vous sélectionnez une musique à lire, on vous demandera comment vous voulez écouter votre musique.

Play Now :	Insère l’élément dans votre liste de lecture en cours après le morceau en cours pour qu’il soit lu immédiatement.
Play Now & Replace Queue :	Vide la liste de lecture et lit immédiatement l’élément sélectionné.
Play Next :	Insère l’élément à la liste après le morceau en cours et le lit une fois la chanson en cours terminée.
Add to End of Queue :	Ajoute l’élément directement à la fin de la liste.

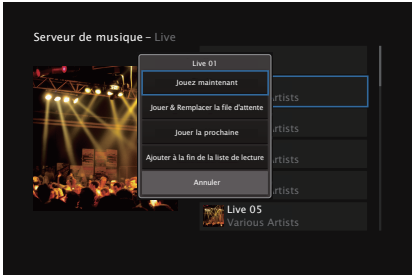

5 Utilisez △▽ pour sélectionner “Play Now” ou “Play Now & Replace Queue”, puis appuyez sur ENTER.

La lecture débute.

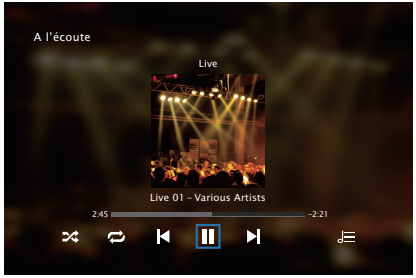

Touches de commande	Fonction
▶	Lecture
❚❚	Pause
■	Arrêt
⏮ ⏭	Précédent / Suivant
CH/PAGE ▲▼	Passez à la page précédente/page suivante dans l’affichage de la liste

- L’affichage passe du titre de la plage, au nom de l’artiste, puis au titre de l’album à chaque fois que vous appuyez sur STATUS sur l’appareil principal.
- Lorsqu’un fichier WMA (Windows Media Audio), MP3 ou MPEG-4 AAC contient des images de l’album, celles-ci peuvent être affichées pendant la lecture du fichier.
- Si vous utilisez une version 11 ou ultérieure de Windows Media Player, il est possible d’afficher l’album pour les fichiers WMA.

REMARQUE

- Lors de la lecture de fichiers musicaux avec votre ordinateur ou stockage NAS connecté via le réseau LAN sans fil, l’audio peut être interrompu en fonction de votre environnement LAN sans fil. Dans ce cas, connectez à l’aide d’un LAN câblé.
- L’ordre dans lequel les plages/fichiers sont affichés dépend des paramètres du serveur. Si les plages/fichiers ne sont pas affichés dans l’ordre alphabétique à cause des spécifications du serveur, il se peut que la recherche par la première lettre ne fonctionne pas correctement.

■ Opérations accessibles dans le menu des options

- “Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d’entrée (Channel Level Adjust)” (☞ p. 135)
- “Réglage de la tonalité (Tone)” (☞ p. 136)
- “Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)” (☞ p. 137)
- “Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo)” (☞ p. 139)
- “Modification des paramètres d’enceinte pour les adapter à l’environnement d’écoute (Speaker Preset)” (☞ p. 140)

Obtenir HEOS App

Depuis HEOS App, vous pouvez utiliser de nombreux services de diffusion de musique en ligne. Plusieurs options s'offrent à vous selon votre situation géographique. Pour plus d'informations concernant les services disponibles dans votre zones géographique, rendez-vous sur **http://www.HEOSbyDenon.com**

Téléchargez HEOS App sur iOS ou Android en recherchant "HEOS" sur l'App Store, sur Google Play ou sur Amazon Appstore.

HEOS Account

Vous pouvez enregistrer un compte HEOS sur “HEOS Account” (☞ p. 258) dans le menu de cet appareil ou en cliquant sur l’onglet “Music”, icône “Settings” - ⚙ dans le HEOS App.

■ Qu’est-ce qu’un HEOS Account?

Un HEOS Account est un compte principal ou “porte-clé” qui vous permet de contrôler tous les services de musique HEOS à l’aide un identifiant et un mot de passe uniques.

■ Pourquoi se créer un HEOS Account?

Grâce à ce HEOS Account, il vous suffit d’entrer votre identifiant et votre mot de passe une seule fois pour tous les services de musique. Cela vous permet une utilisation rapide et facile de l’application sur différents dispositifs.

Il vous suffit de vous identifier sur votre HEOS Account depuis n’importe quel dispositif, et vous aurez accès à tous vos services de musique associés. Vous pourrez ainsi lire votre historique de lecture et vos listes de lecture, même chez des amis qui écoutent leur musique sur leur propre système HEOS.

■ Se créer un HEOS Account

À votre première utilisation d’un service de musique depuis le menu “Music” principal de HEOS App, il vous sera demandé de créer un HEOS Account.

■ Modifier son HEOS Account

1 **Appuyez sur l’onglet “Music”.**

2 **Sélectionnez l’icône Settings ⚙ en haut à gauche de l’écran.**

3 **Sélectionnez “HEOS Account”.**

4 **Changez votre zone géographique, votre mot de passe, supprimez votre compte ou déconnectez-vous.**

Lecture depuis des services de diffusion de musique

Un service de musique est une société de musique en ligne qui permet un accès à de vastes collections musicales par le biais d'une souscription gratuite et/ou payante. Plusieurs options s'offrent à vous selon votre situation géographique. Pour plus d'informations concernant les services disponibles dans votre zones géographique, rendez-vous sur **http://www.HEOSbyDenon.com**

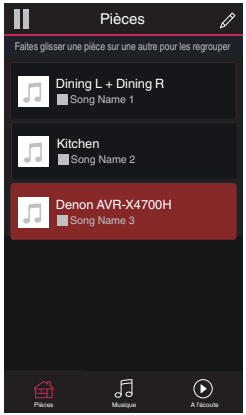

REMARQUE

- L'application et la marque HEOS ne sont affiliées à aucun fabricant d'appareil mobile. La disponibilité des services de musique peut varier selon les régions. Il est possible que tous les services ne soient pas disponibles au moment de l'achat. Certains services peuvent être ajoutés ou supprimés de temps à autre en fonction de décisions des fournisseurs de services de musique ou d'autres personnes.

■ Sélectionner une pièce/un dispositif

1 Appuyez sur l'onglet "Rooms" et sélectionnez "Denon AVR-X4700H" s'il existe plusieurs produits avec HEOS intégré.

- Appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran pour changer le mode éditeur. Vous pouvez modifier le nom affiché.

■ Sélectionner le morceau ou la station depuis les différentes sources musicales

1 Appuyez sur l'onglet "Music" pour sélectionner une source musicale.

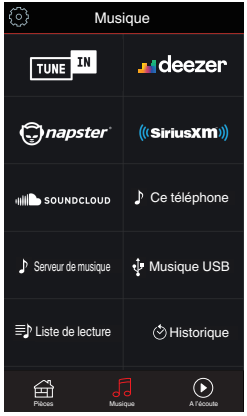

- Tous les services musicaux affichés sont susceptibles de pas être disponibles dans votre région.

2 Parcourir les musiques à lire.

Après avoir sélectionné un morceau ou une station de radio, l'application vous redirigera automatiquement sur l'écran "Now Playing".

- Lorsque vous sélectionnez un morceau à lire, on vous demandera comment vous voulez écouter votre musique.

Play Now :	Insère l'élément dans votre liste de lecture en cours après le morceau en cours pour qu'il soit lu immédiatement.
Play Now & Replace Queue :	Vide la liste de lecture et lit immédiatement l'élément sélectionné.
Play Next :	Insère l'élément à la liste après le morceau en cours et le lit une fois la chanson en cours terminée.
Add to End of Queue :	Ajoute l'élément directement à la fin de la liste.

- Lorsque vous sélectionnez une station de radio, les éléments suivants s'affichent.

Play Now :	Permet de lire immédiatement l'élément sélectionné.
Add to HEOS Favorites :	Ajoute aux favoris HEOS.

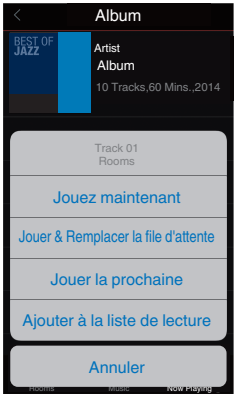

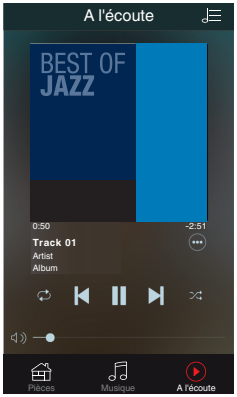

Écouter la même musique dans plusieurs pièces

Ce système est un véritable système audio multi-pièces. Vous pouvez créer un ou plusieurs groupes HEOS pour synchroniser automatiquement la lecture audio entre plusieurs produits avec HEOS intégré afin que la musique jouée dans les différentes pièces soit parfaitement synchronisée et ait toujours un son étonnant ! Vous pouvez facilement ajouter jusqu'à 32 produits à votre système au total. Vous pouvez regrouper jusqu'à 16 produits individuels pour qu'ils jouent le même morceau de manière totalement synchronisée.

■ Regrouper des pièces

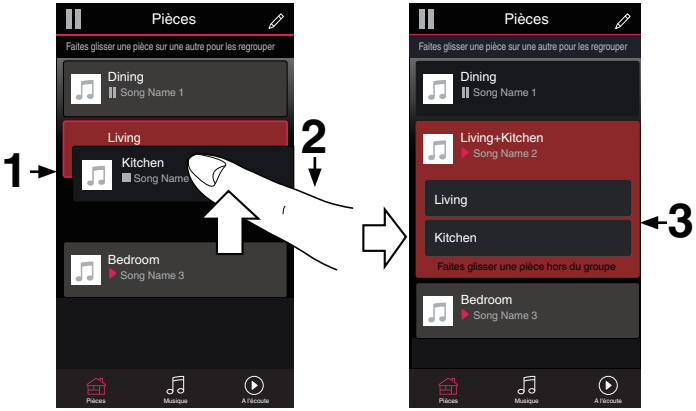

1 **Appuyer et maintenez votre doigt sur la pièce qui ne diffuse pas de musique.**

2 **Faites-la glisser jusqu'à la pièce qui diffuse de la musique (indiquée par un contour rouge) et relâchez.**

3 **Le deux pièces seront ainsi regroupées en un unique groupe de dispositifs et elles diffuseront la même musique parfaitement synchronisée.**

■ Dégrouper des pièces

1 **Appuyez et maintenez votre doigt sur une pièce que vous voulez retirer d'un groupe.**

2 **Faites-la glisser hors du groupe et relâchez.**

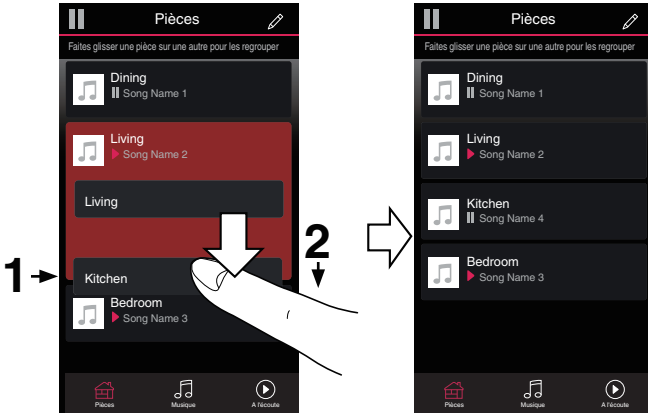

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas retirer la première pièce qui diffusait de la musique avant la création du groupe.

■ Regrouper toutes les pièces (mode soirée)

Vous pouvez facilement regrouper 16 pièces en mode Soirée d'un simple "rapprochement" des doigts.

1 Placez deux doigts sur l'écran, sur la liste des pièces.

2 Rapprochez rapidement vos doigts et relâchez.

3 Toutes les pièces seront regroupées et diffuseront la même musique parfaitement synchronisée.

■ Dégrouper toutes les pièces

Vous pouvez aisément dégrouper toutes les pièces et quitter le mode Soirée d'un simple "écartement" des doigts.

1 **Placez deux doigts serrés sur l'écran, sur la liste des pièces.**

2 **Séparez-les rapidement et relâchez.**

3 **Toutes vos pièces seront dégroupées.**

Fonction AirPlay

Les fichiers musiques stockés sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou iTunes peuvent être lus sur cet appareil via le réseau.

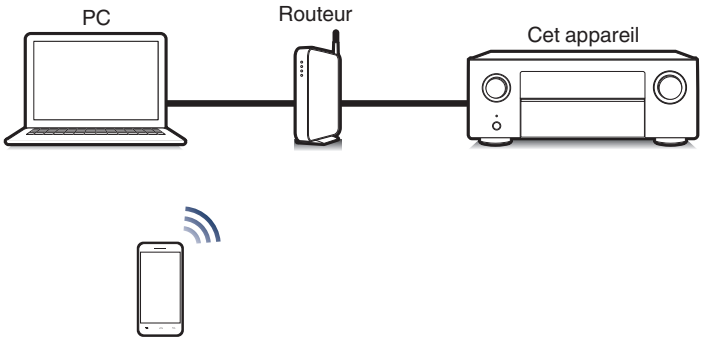

- La source d'entrée basculera sur "HEOS Music" au démarrage de la lecture AirPlay.
- Vous pouvez arrêter la lecture d'AirPlay en choisissant une autre source d'entrée.
- Pour voir en même temps les noms du titre et de l'artiste, appuyez sur STATUS sur l'appareil principal.
- Pour savoir comment utiliser iTunes, consultez également l'aide d'iTunes.
- L'écran peut être différent selon le Système d'exploitation et les versions du logiciel.

Cet appareil prend en charge AirPlay 2.

Synchronise plusieurs appareils/enceintes compatibles avec AirPlay 2 pour une lecture simultanée.

- Cet appareil prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou une version ultérieure.

Lecture de titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad

Si vous mettez à jour votre “iPhone/iPod touch/iPad” avec iOS 4.2.1 ou une version plus récente, vous allez pouvoir diffuser en continu la musique enregistrée dans votre “iPhone/iPod touch/iPad” directement vers cet appareil.

1 Connectez votre iPhone, iPod touch ou iPad Wi-Fi au même réseau que cet appareil.

- Pour plus de détails, voir le manuel de votre appareil.

2 Lisez les titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad.

Icône AirPlay s’affiche sur l’écran de l’iPhone, iPod touch ou iPad.

3 Appuyez sur l’icône AirPlay pour sélectionner cet appareil.

[Exemple] iOS 12

[Exemple] iOS 10

Lecture de la musique iTunes avec cet appareil

1 Installez iTunes 10 ou une version plus récente sur un Mac ou un PC sous Windows connecté au même réseau que cet appareil.

2 Allumez cet appareil.

Réglez “Network Control” sur “Always On” pour cet appareil. (☞ p. 256)

REMARQUE

- Si “Network Control” est réglé sur “Always On”, l’appareil consomme plus d’énergie en mode veille.

3 Lancez iTunes et cliquez sur l’icône AirPlay pour sélectionner l’appareil principal.

[Exemple] iTunes

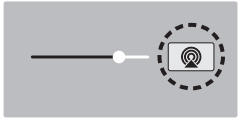

4 Choisissez un morceau et cliquez pour lancer la lecture dans iTunes.

La musique va être transmise en continu vers cet appareil.

REMARQUE

- Pendant la lecture avec la fonction AirPlay, le son est restitué au niveau sonore réglé sur l'iPhone, l'iPod touch ou l'iPad ou dans iTunes.
  Vous devez baisser le volume de l'iPhone, de l'iPod touch, de l'iPad ou d'iTunes avant de lancer la lecture, puis le régler au niveau adéquat.

Lisez un morceau depuis votre iPhone, votre iPodtouch ou votre iPad sur plusieurs appareils synchronisés (AirPlay 2)

Vous pouvez synchroniser des morceaux d'un iPhone, d'un iPod touch ou d'un iPad sous iOS 11.4 ou une version ultérieure avec plusieurs appareils qui prennent en charge AirPlay 2 pour une lecture simultanée.

1 Lisez les titres de votre iPhone, iPod touch ou iPad.

Icône AirPlay s'affiche sur l'écran de l'iPhone, iPod touch ou iPad.



2 Tapez sur l'icône AirPlay.

Affiche une liste des appareils/enceintes utilisables sur le même réseau.

- Un cercle s'affiche à droite des appareils compatibles avec AirPlay 2.

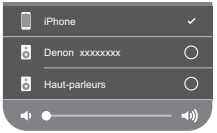

3 Appuyez sur les appareils/enceintes que vous souhaitez utiliser.

- Vous pouvez sélectionner plusieurs appareils compatibles avec AirPlay 2.
- Vous pouvez régler le volume de chaque appareil individuellement ou simultanément celui de tous les appareils synchronisés.

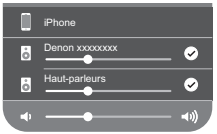

Fonction Spotify Connect

Spotify, c'est toute la musique dont vous avez besoin. Des millions de morceaux disponibles instantanément. Cherchez simplement la musique que vous aimez, ou laissez Spotify vous jouer quelque chose de génial. Spotify fonctionne sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et les enceintes de votre domicile. Ainsi, vous aurez toujours la bande son parfaite pour ce que vous faites. Vous pouvez désormais profiter de Spotify avec votre compte gratuit ainsi qu'avec votre compte Premium. Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme une télécommande pour Spotify.

Accédez à **www.spotify.com/connect** pour découvrir comment.

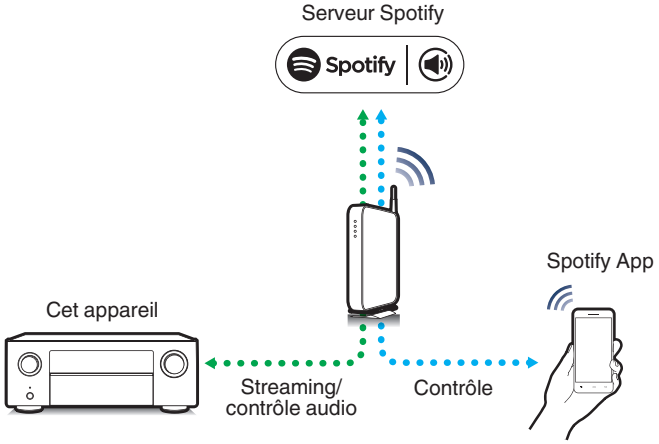

Lecture de la musique Spotify avec cet appareil

Téléchargez au préalable le "Spotify App" dans votre appareil Android ou iOS.

Pour lire une piste Spotify dans cet appareil, vous devez d'abord vous inscrire au compte premium de Spotify.

1 **Connectez les paramétrages Wi-Fi du périphérique iOS ou Android dans le même réseau que cet appareil.**

2 **Lancez le Spotify App.**

3 **Lisez la piste Spotify que vous souhaitez lire avec cet appareil.**

4 **Tapez sur l'icône Spotify pour sélectionner l'appareil.**

La musique va être transmise en continu vers cet appareil.

Fonctions pratiques

Cette section explique comment utiliser les fonctions pratiques qui peuvent être utilisées pour chaque source d'entrée.

Ces fonctions ne peuvent configurées que dans la MAIN ZONE.

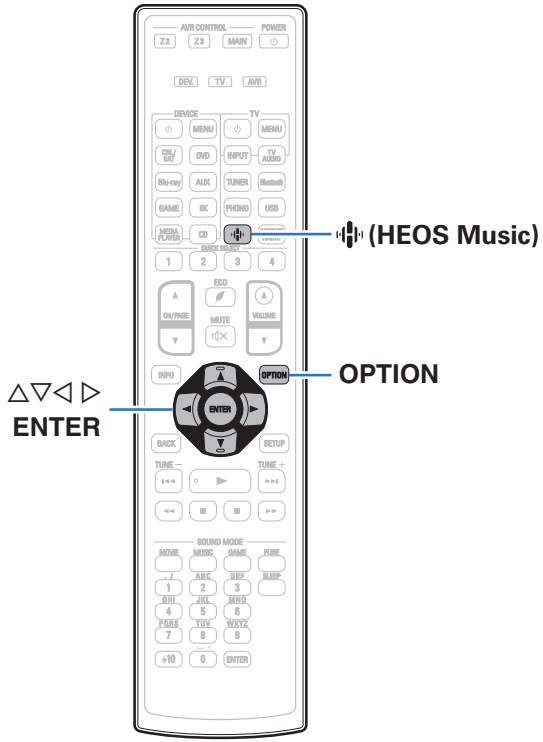

Ajout des HEOS Favorites

1 **Pendant la diffusion du contenu, appuyez sur OPTION.**

L'écran de menu d'option s'affiche.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Add to HEOS Favorites", puis appuyez sur ENTER.**

Lecture des HEOS Favorites

1 **Appuyez sur (HEOS Music).**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "HEOS Favorites", puis appuyez sur ENTER.**

3 **Parcourez le contenu et sélectionnez une musique à lire.**

Suppression des HEOS Favorites

1 **Lorsque la liste des HEOS Favorites est affichée, utilisez △▽ pour sélectionner l'élément que vous voulez supprimer des HEOS Favorites, puis appuyez sur OPTION.**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Remove from HEOS Favorites", puis appuyez sur ENTER.**

Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d'entrée (Channel Level Adjust)

Le volume de chaque canal peut être modifié pendant que vous écoutez de la musique. Vous pouvez définir ceci pour chaque source d'entrée.

1 **Appuyez sur OPTION.**

Un écran de menu d'option s'affiche.

- Lorsque la source d'entrée est sur "HEOS Music", un menu Option est affiché pour la musique en ligne. Sélectionnez "AVR Options…" et appuyez ensuite sur ENTER.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Channel Level Adjust", puis appuyez sur ENTER.**

L'écran "Channel Level Adjust" s'affiche.

3 **Utilisez △▽ pour sélectionner le canal que vous souhaitez ajuster.**

4 **Utilisez ◁ ▷ pour régler le volume.**

–12.0 dB – +12.0 dB (Défaut: 0.0 dB)

5 **Utilisez △▽◁ ▷ pour sélectionner "Exit", puis appuyez sur ENTER.**

- Sélectionnez "Reset" et appuyez sur ENTER si vous souhaitez restaurer les valeurs de réglage des différents canaux à "0.0 dB" (Défaut).
- Le volume du casque audio peut être réglé lorsque des écouteurs sont connectés.
- Les réglages "Channel Level Adjust" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.
- Vous ne pouvez définir ceci que pour les enceintes qui produisent l'audio. En outre, vous ne pouvez pas effectuer ces réglages lorsque dans le menu "HDMI Audio Out" est réglé sur "TV". (☞ p. 200)

Réglage de la tonalité (Tone)

Ajuste la qualité tonale du son.

1 **Appuyez sur OPTION.**

Un écran de menu d'option s'affiche.

- Lorsque la source d'entrée est sur "HEOS Music", un menu Option est affiché pour la musique en ligne. Sélectionnez "AVR Options…" et appuyez ensuite sur ENTER.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Tone", puis appuyez sur ENTER.**

L'écran "Tone" s'affiche.

3 **Utilisez ◁ ▷ pour régler la fonction de commande de tonalités sur marche/arrêt.**

On :	Permettre les réglages de tonalité (graves, aigus).
Off (Défaut) **:**	Lecture sans réglages de tonalité.

4 **Sélectionnez "On" à l'étape 3 et appuyez sur ▽ pour sélectionner la gamme de sons devant être ajustée.**

Bass :	Réglage des graves.
Treble :	Réglage des aigus.

5 **Utilisez ◁ ▷ pour régler le tonalité, puis appuyez sur ENTER.**

-6 dB – +6 dB (Défaut : 0 dB)

- Les réglages "Tone" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.
- Le réglage en est impossible quand le mode audio est sur "Direct" ou "Pure Direct".
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque "Dynamic EQ" est réglé sur "On". (☞ p. 194)
- Vous ne pouvez pas régler ceci si aucun signal audio n'est entré ou si dans le menu "HDMI Audio Out" est réglé sur "TV". (☞ p. 200)

Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)

Cet appareil peut afficher des vidéos d'une source différente sur le téléviseur pendant la lecture audio. Vous pouvez définir ceci pour chaque source d'entrée.

❑ Sources d'entrée prises en charge : CD* / Tuner / HEOS Music / Phono

∗ Ce réglage est impossible lorsque l'une des bornes vidéo, HDMI ou vidéo composante est attribuée.

1 Appuyez sur OPTION.

Un écran de menu d'option s'affiche.

- Lorsque la source d'entrée est sur "HEOS Music", un menu Option est affiché pour la musique en ligne. Sélectionnez "AVR Options…" et appuyez ensuite sur ENTER.

2 Utilisez △▽ pour sélectionner "Video Select", puis appuyez sur ENTER.

L'écran "Video Select" s'affiche.

3 Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner le mode "Sélect. Vidéo".

Off (Défaut) **:**	Désactive le mode Sélect. Vidéo.
On :	Active le mode Sélect. Vidéo.

4 Si vous sélectionnez "On" à l'étape 3, appuyez sur ▽ et sélectionnez "Source".

5 Appuyez ◁ ▷ pour sélectionner la source d'entrée pour la vidéo que vous souhaitez lire, et appuyez sur ENTER.

- Les réglages "Video Select" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

Réglage de la qualité d'image pour votre environnement de visualisation (Picture Mode)

❑ Sources d'entrée prises en charge : CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX / Media Player / CD* / TV Audio*

* Vous pouvez définir le mode photo lorsqu'une borne HDMI, vidéo composante ou vidéo est attribuée et que "i/p Scaler" est configuré sur une autre option que "Off". (☞ p. 206)

1 **Appuyez sur OPTION.**

Un écran de menu d'option s'affiche.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Picture Mode", puis appuyez sur ENTER.**

L'écran "Picture Mode" s'affiche.

3 **Utilisez ◁ ▷ pour sélectionner le mode photo.**

Off (Défaut) **:**	Aucun ajustement de la qualité d'image n'est effectué avec cet appareil.
Standard :	Mode standard adapté à la plupart des environnements de visualisation de salon.
Movie :	Mode adapté à la visualisation de films dans une pièce sombre telle qu'une salle de cinéma.
Vivid :	Mode qui rend les images graphiques des jeux, etc. plus lumineuses et plus éclatantes.
Streaming :	Mode adapté à des sources vidéo à faible débit.
ISF Day :	Un mode qui convient pour regarder des films dans une pièce éclairée pendant la journée.
ISF Night :	Un mode qui convient pour regarder des films dans une pièce sombre la nuit.
Custom :	Permet d'ajuster manuellement la qualité d'image.

4 **Appuyez sur ENTER.**

• Les réglages "Picture Mode" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

Lecture de la même musique dans toutes les zones (All Zone Stereo)

Vous pouvez lire la musique en cours de lecture dans la MAIN ZONE simultanément dans la ZONE2 et la ZONE3 (différentes pièces).

Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez profiter de la même musique en même temps dans plusieurs pièces lors d'une soirée, ou si vous souhaitez écouter la même musique d'ambiance dans toute la maison.

1 Appuyez sur OPTION.

Un écran de menu d'option s'affiche.

- Lorsque la source d'entrée est sur "HEOS Music", un menu Option est affiché pour la musique en ligne. Sélectionnez "AVR Options…" et appuyez ensuite sur ENTER.

2 Utilisez △▽ pour sélectionner "All Zone Stereo", puis appuyez sur ENTER.

L'écran "All Zone Stereo" s'affiche.

3 Sélectionnez "Start" et appuyez ensuite sur ENTER.

- Les sources d'entrée pour les ZONE2 et ZONE3 sont appliquées à la même source d'entrée que pour MAIN ZONE, et la lecture commence dans le mode All Zone Stereo.
- Lorsque vous ne voulez pas que ZONE2 ou ZONE3 participent à All Zone Stereo, appuyez sur ENTER pour décocher la case puis appuyez sur "Start".

■ Arrêter le mode "All Zone Stereo"

1 Pendant la lecture en mode All Zone Stereo, appuyez sur OPTION.

Un écran de menu d'option s'affiche.

- Lorsque la source d'entrée est sur "HEOS Music", un menu Option est affiché pour la musique en ligne. Sélectionnez "AVR Options…" et appuyez ensuite sur ENTER.

2 Utilisez △▽ pour sélectionner "All Zone Stereo", puis appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez "Stop" et appuyez ensuite sur ENTER.

- Le mode "All Zone Stereo" est annulé, même lorsque l'alimentation de MAIN ZONE est hors tension.
- En mode "All Zone Stereo", seuls les modes son "Multi Ch Stereo" et "Stereo" peuvent être sélectionnés.
- Lorsque "HDMI Audio Out" est défini sur "TV", le mode All Zone Stereo n'est pas disponible. (☞ p. 200)
- Enregistrez l'état de lecture du mode All Zone Stereo dans la fonction de sélection rapide plus pour activer la lecture simple en mode All Zone Stereo d'une simple pression.

Modification des paramètres d'enceinte pour les adapter à l'environnement d'écoute (Speaker Preset)

Vous pouvez enregistrer deux réglages d'enceinte pour une adaptation aux environnements dans lesquels vous utilisez vos enceintes.

1 **Appuyez sur OPTION.**

Un écran de menu d'option s'affiche.

- Lorsque la source d'entrée est sur "HEOS Music", un menu Option est affiché pour la musique en ligne. Sélectionnez "AVR Options…" et appuyez ensuite sur ENTER.

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "Speaker Preset", puis appuyez sur ENTER.**

L'écran "Speaker Preset" s'affiche.

3 **Utilisez ◁ ▷ pour configurer le préréglage.**

Preset 1 (Défaut) **:**	Utilisez Preset 1.
Preset 2 :	Utilisez Preset 2.

- Vous pouvez utiliser cette fonction dans les cas suivants.
  - Après avoir réglé "Speaker Preset" sur "Preset 2", réglez manuellement les paramètres des enceintes.
  - Enregistrez le résultat dans "Preset 2" après avoir exécuté Conf. Audyssey® pour la deuxième fois.

Sélection d’un mode d’écoute

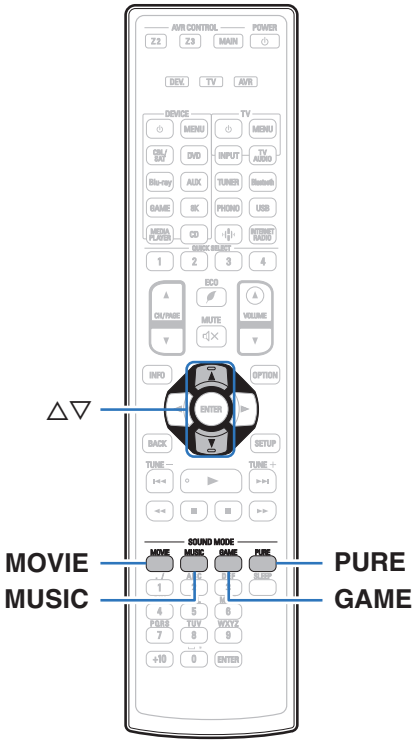

Cet appareil vous permet de profiter de différentes sortes de contenu surround et stéréo.
Les formats audio multi-canaux sont fournis sur les formats de disque de musique ou films populaires, tels que Blu-ray et DVD. Ils sont également pris en charge par la diffusion numérique, et même les films et la musique en diffusion via Internet à partir de services d’abonnement Internet.
Cet appareil prend en charge la lecture de la plupart de ces formats audio multi-canaux. Il prend également en charge la lecture surround des autres formats audio, tels que l’audio stéréo 2 canaux.

- Pour connaître les formats audio enregistrés sur un disque, voir la pochette ou l’étiquette de celui-ci.

Sélection d’un mode d’écoute

1 Appuyez sur MOVIE, MUSIC ou GAME pour sélectionner un mode audio.

MOVIE :	Bascule sur le mode audio qui convient pour profiter des films et des programmes TV.
MUSIC :	Bascule sur le mode audio qui convient pour profiter de la musique.
GAME :	Bascule sur le mode audio qui convient pour profiter de jeux.

- Le bouton MOVIE, MUSIC ou GAME mémorise le dernier mode audio sélectionné pour ce bouton. Le fait d’appuyer sur MOVIE, MUSIC ou GAME appelle le mode audio sélectionné lors de la lecture précédente.
- Si le contenu diffusé ne prend pas en charge le mode audio sélectionné précédemment, le mode audio approprié correspondant au contenu est sélectionné automatiquement.

■ Passage au mode audio

- Appuyez sur MOVIE, MUSIC ou GAME pour afficher une liste des modes audio qui peuvent être sélectionnés. Chaque fois que vous appuyez sur MOVIE, MUSIC ou GAME, le mode audio change.
- Lorsque la liste est affichée, vous pouvez également utiliser △▽ pour sélectionner un mode audio.
- Testez différents modes audio et profitez d’un mode audio par le biais du mode que vous préférez.

- Configurez le mode surround sur Dolby Atmos/Surround lorsque vous lisez du contenu encodé en Dolby Atmos. Dolby Atmos/Surround offre l’expérience optimale de lecture à partir de sources Blu-ray et de diffusion codées avec Dolby Atmos ainsi que du contenu basé sur des chaînes. Le réglage par défaut de ce récepteur est Dolby Atmos/Surround.

【Exemple】 Lorsque MOVIE est enfoncé

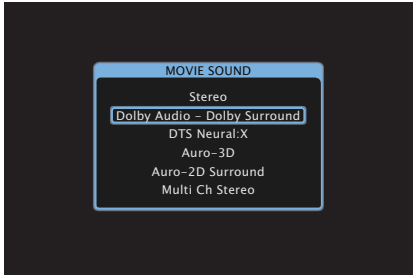

Cet appareil offre non seulement des modes audio conformes aux formats enregistrés sur les disques tels que Dolby et DTS, mais aussi des types de modes élargis qui sont compatibles avec la configuration de vos enceintes, ainsi que des “Mode d’écoute original” qui créent une atmosphère de Rock Arena, Jazz Club, etc.

Lecture directe

Le flux audio enregistré dans la source est lu tel quel.

1 **Utilisez PURE pour sélectionner “Direct”.**

La lecture en direct commence.

- Lorsque les signaux DSD sont lus, “DSD Direct” s’affiche.

Lecture Pure Direct

Ce mode permet la lecture avec un son de meilleure qualité que dans le mode de lecture directe.

Ce mode met hors tension l'affichage de l'appareil principal et le circuit vidéo analogique. Cela supprime les sources parasites qui peuvent affecter la qualité sonore.

1 Utilisez PURE pour sélectionner "Pure Direct".

L'écran s'assombrit et la lecture Pure direct commence.

- En modes audio Direct et Pure Direct, les éléments suivants ne peuvent pas être réglés.
  - Tone (☞ p. 136)
  - Restorer (☞ p. 190)
  - MultEQ® XT32 (☞ p. 193)
  - Dynamic EQ (☞ p. 194)
  - Dynamic Volume (☞ p. 195)
  - Graphic EQ (☞ p. 196)

REMARQUE

- Les signaux vidéo sont émis uniquement si les signaux HDMI sont lus en mode Pure Direct.
- Lorsque le mode Pure Direct a été sélectionné, l'affichage s'éteint après environ 5 secondes.

Lecture surround auto

Ce mode détecte le type de signal d'entrée numérique et sélectionne automatiquement le mode correspondant pour la lecture.
Lancez la lecture stéréo lorsque le signal d'entrée est PCM. Lorsque le signal d'entrée est Dolby Digital ou DTS, la musique est lue en fonction du numéro de canal correspondant.

1 Utilisez PURE pour sélectionner "Auto".

La lecture surround auto démarre.

Description des types de mode audio

Mode audio Dolby

Type de mode audio	Description
Dolby Atmos	Sélectionnez ce mode pour lire le contenu codé avec Dolby Atmos. Si vous avez précédemment sélectionné un autre mode audio, sélectionnez de nouveau ce mode pour lire le contenu Dolby Atmos. Il décode le contenu Dolby Atmos et ses données de positionnement en temps réel et permet d'émettre le son par les haut-parleurs appropriés, créant des images audio naturelles indépendamment de la disposition de l'enceinte. Utilisez des enceintes de plafond et/ou des enceintes compatibles Dolby Atmos pour créer un champ acoustique tridimensionnel. Vous pouvez bénéficier d'une expérience audio immersive à partir des configurations d'enceintes traditionnelles qui n'utilisent pas d'enceintes de plafond ou compatibles Dolby Atmos en sélectionnant la fonction Virtualiseur de HP.
Dolby TrueHD	Sélectionnez ce mode pour lire le contenu codé avec Dolby TrueHD en 192 kHz/96 kHz.
Dolby Digital Plus	Sélectionnez ce mode pour lire le contenu codé avec Dolby Digital Plus.
Dolby Digital	Sélectionnez ce mode pour lire le contenu codé avec Dolby Digital.
Dolby Surround	Ce mode utilise Dolby Surround Upmixer pour étendre diverses sources en canaux multiples naturels et réalistes pour la lecture. Utilisez les enceintes de plafond telles des enceintes centrales supérieures pour créer un champ acoustique tridimensionnel.

Mode audio DTS

Type de mode audio	Description
DTS Surround	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS.
DTS ES Dscrt6.1*1	Ce mode convient à la lecture de disques enregistrés en DTS-ES. Le canal surround arrière ajouté à l'aide de la méthode discrète est lu comme un canal indépendant. Comme tous les canaux sont indépendants, l'expressivité spatiale à 360 degrés et la localisation du son sont renforcées.
DTS ES Mtrx6.1*1	Ce mode convient à la lecture de disques enregistrés en DTS-ES. Le canal surround arrière ajouté aux canaux surround gauche et surround droit par un encodeur de matrice au moment de l'enregistrement logiciel est décodé par le décodeur de matrice de cet appareil et lu sur chacun des canaux (surround gauche, surround droit, surround arrière).
DTS 96/24	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS 96/24.
DTS-HD	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS-HD.
DTS Express	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées en DTS Express.
DTS:X	Vous pouvez sélectionner ce mode lors de la lecture de contenu codé avec DTS:X. Il décode le contenu DTS:X et ses données de positionnement en temps réel et permet d'émettre le son par les haut-parleurs appropriés, créant des images audio naturelles indépendamment de la disposition de l'enceinte. Utilisez les enceintes hautes pour créer un champ acoustique tridimensionnel.

Type de mode audio	Description
IMAX DTS	Ce mode est automatiquement activé lors de la lecture de contenu IMAX Enhanced présentant un flux binaire DTS. (☞ p. 186) • Ce mode est également sélectionnable lorsque “Surround Parameter” - “IMAX” est réglé sur “On” dans le menu et qu’un signal de canal DTS 5.1 à fréquence d’échantillonnage de 48 kHz est entré. • Lorsque “Speaker Config.” - “Surr. Back” est réglé sur “2 spkrs”, “Speaker Config.” - “Center” est réglé sur “Large” ou “Small”, et le mode audio est réglé sur “IMAX DTS”, le son surround est émis par l’enceinte surround arrière. L’audio n’est pas sorti à partir du haut-parleur surround. • Les informations de basse des enceintes ne sont pas redirigées vers le subwoofer, mais un meilleur effet de basse des enceintes avant et centrale est obtenu grâce à un algorithme spécial IMAX lorsque “Front” et “Center” sont réglés sur “Small”.
IMAX DTS:X	Ce mode est automatiquement activé lors de la lecture de contenu IMAX Enhanced comportant un flux binaire DTS:X. (☞ p. 186) • Les informations de basse des enceintes ne sont pas redirigées vers le subwoofer, mais un meilleur effet de basse des enceintes avant et centrale est obtenu grâce à un algorithme spécial IMAX lorsque “Front” et “Center” sont réglés sur “Small”.
DTS Neural:X	Ce mode utilise DTS Neural:X Upmixer pour étendre diverses sources en canaux multiples naturels et réalistes pour la lecture. Utilisez les enceintes hautes comme des enceintes avant-haut pour créer un champ acoustique tridimensionnel.
DTS Virtual:X*2*3	Ce mode utilise DTS Virtual:X avec la fonctionnalité supérieure virtuelle et supérieure surround pour délivrer un son tridimensionnel lorsque les enceintes supérieures ne sont pas utilisées.

∗1 La sélection est possible quand “Speaker Config.” - “Surr. Back” n’est pas mis sur “None”. (☞ p. 239)

∗2 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci lorsque le signal d’entrée est Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ou Dolby Atmos.

∗3 Vous pouvez sélectionner ceci lorsque les enceintes supérieures, plafond et Dolby Atmos Enabled ne sont pas utilisées.

Mode son Auro-3D

Type de mode son	Description
Auro-3D	Ce mode utilise un décodeur Auro-3D pour créer une sortie audio tridimensionnelle à l'aide de la hauteur canal. Il est idéal pour lire des signaux codés Auro-3D avec une hauteur canal. En cas de réception de signaux non codés Auro-3D, un Upmixer appelé Auro-Matic est utilisé pour créer des sons tridimensionnels hautement réalistes.
Auro-2D Surround	Ce mode utilise un décodeur Auro-3D pour créer un son surround sans hauteur canal. Il est idéal pour lire des signaux codés Auro-3D sans hauteur canal. En cas de réception de signaux non codés Auro-3D, un Upmixer appelé Auro-Matic est utilisé pour émettre du son surround.

Mode audio multicanaux PCM

Type de mode audio	Description
Multi Ch In	Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources multi-canaux PCM/DSD.

Mode audio original

Type de mode audio	Description
Multi Ch Stereo	Ce mode permet de profiter d'un son stéréo en provenance de toutes les enceintes.
Rock Arena	Ce mode reproduit l'atmosphère d'un concert dans un stade.
Jazz Club	Ce mode simule l'expérience d'être dans un club de jazz intimiste.
Mono Movie	Ce mode fonctionne avec les sources audio monaurales et fournit un effet sonore surround. Pour un équilibre des canaux et des effets sonores optimaux, connectez la source monaurale aux deux entrées audio (G/D) avant.
Video Game	Ce mode fournit un son surround dynamique excitant avec vos jeux vidéo préférés.
Matrix	Ce mode ajoute un effet de sono surround spacieux avec des sources de musique stéréo.
Virtual	Ce mode vous permet de profiter d'un effet sonore évolutif lors de la lecture via les enceintes (G/D) avant uniquement, et lors de la lecture avec un casque stéréo.

Mode audio auto

Type de mode audio	Description
Auto	Dans ce mode, le type d'entrée de signal numérique, par exemple Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (multi-canaux) est détecté, et le mode de lecture passe automatiquement au mode correspondant. Si le signal d'entrée est analogique ou PCM (2 canaux), la lecture stéréo est utilisée. Pour le Dolby Digital ou DTS, la musique est lue en fonction du numéro de canal correspondant.

Mode audio stéréo

Type de mode audio	Description
Stereo	Ce mode lit l'audio stéréo 2 canaux sans traitement de son surround supplémentaire. • Le son est émis par les enceintes avant gauche et droite et par le subwoofer, s'il est connecté. • Lorsque les signaux multi-canaux sont utilisés, ils sont mélangés à l'audio 2 canaux et lus sans traitement de son surround supplémentaire.

Mode audio Direct

Type de mode audio	Description
Direct	Ce mode lit l'audio comme enregistré dans la source.
Pure Direct	Ce mode lit un son de qualité encore plus élevé que le mode "Direct". Les circuits suivants sont à l'arrêt afin d'améliorer encore plus la qualité du son. • Affichez le circuit du témoin du corps principal (l'affichage passera en position arrêt.) • Le processeur et l'interrupteur de sortie/d'entré vidéo analogue sont désactivés.

Mode son qui peut être sélectionné pour chaque signal d'entrée

- Vous pouvez sélectionner les modes audio suivants à l'aide des touches MOVIE, MUSIC et GAME.
- Ajustez l'effet de champ sonore avec le menu "Surround Parameter" pour profiter du son surround comme vous aimez. (☞ p. 183)

Signal d'entrée	Mode son	Touche MOVIE	Touche MUSIC	Touche GAME
2 canaux ∗1	Stereo	○	○	○
	Dolby Surround	○	○	○
	DTS Neural:X ∗2	○	○	○
	DTS Virtual:X ∗3∗4	○	○	○
	Auro-3D ∗5	○	○	○
	Auro-2D Surround ∗6	○	○	○
	Multi Ch Stereo	○	○	○
	Mono Movie	○		
	Rock Arena		○	
	Jazz Club		○	
	Matrix		○	
	Video Game			○
	Virtual	○	○	○

∗1 2 canaux comporte également une entrée analogique.

∗2 Ce mode lit les sources 2 canaux en lecture 5.1, 7.1, 9.1 ou 11.1 canaux. Il ne peut pas être sélectionné lorsqu'un casque audio est utilisé ou lorsque la configuration des enceintes se situe uniquement sur les enceintes avant.

∗3 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci lorsque vous utilisez un casque audio ou lorsque vous utilisez une configuration d'enceintes à des hauteurs quelconques.

∗4 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci lorsque le signal d'entrée est Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ou Dolby Atmos.

∗5 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci en conjonction avec un casque audio ou lorsque vous choisissez une configuration d'enceintes sans enceinte supérieure avant ni enceinte Dolby Atmos Enabled.

∗6 Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque audio ou si vous utilisez uniquement les enceintes avant.

Signal d'entrée		Mode son	Touche MOVIE	Touche MUSIC	Touche GAME
Multicanaux ∗7		Stereo	○	○	○
	Dolby Digital	Dolby Digital	○	○	○
		Dolby Digital + Dolby Surround ∗8	○	○	○
		Dolby Digital + Neural:X ∗8	○	○	○
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	○	○	○
		Dolby Digital Plus + Dolby Surround ∗8∗9	○	○	○
		Dolby Digital Plus + Neural:X ∗8	○	○	○
		Dolby Atmos ∗8∗10	○	○	○
	Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	○	○	○
		Dolby TrueHD + Dolby Surround ∗8∗9	○	○	○
		Dolby TrueHD + Neural:X ∗8	○	○	○
		Dolby Atmos ∗8∗10	○	○	○
	Dolby Atmos	Dolby Atmos	○	○	○

∗7 Le mode sonore qui peut être sélectionné varie selon le format audio du signal d'entrée et le nombre de canaux.
∗8 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci en conjonction avec un casque audio.
∗9 Peut être sélectionné lorsque le signal d'entrée contient pas de Dolby Atmos.
∗10 Peut être sélectionné lorsque le signal d'entrée contient Dolby Atmos.

Signal d'entrée		Mode son	Touche MOVIE	Touche MUSIC	Touche GAME
Multicanaux ∗7	DTS	DTS Surround	○	○	○
		DTS ES Dscrt 6.1 ∗8	○	○	○
		DTS ES Mtrx 6.1 ∗8	○	○	○
		DTS 96/24	○	○	○
		DTS + Dolby Surround ∗8	○	○	○
		DTS + Neural:X ∗8	○	○	○
		DTS + Virtual:X ∗3	○	○	○
		IMAX DTS ∗11	○	○	○
		IMAX DTS + Neural:X ∗8∗11	○	○	○
		IMAX DTS + Virtual:X ∗3∗11	○	○	○
	DTS-HD / DTS Express	DTS-HD HI RES	○	○	○
		DTS-HD MSTR	○	○	○
		DTS Express	○	○	○
		DTS-HD + Dolby Surround ∗8	○	○	○
		DTS-HD + Neural:X ∗8	○	○	○
		DTS-HD + Virtual:X ∗3	○	○	○

∗3 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci lorsque vous utilisez un casque audio ou lorsque vous utilisez une configuration d'enceintes à des hauteurs quelconques.

∗7 Le mode sonore qui peut être sélectionné varie selon le format audio du signal d'entrée et le nombre de canaux.

∗8 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci en conjonction avec un casque audio.

∗11 Peut être sélectionné lorsque "Surround Parameter" - "IMAX" est configuré sur "On" dans le menu et qu'un signal DTS 5.1 canaux à fréquence d'échantillonnage 48 kHz est entré. (☞ p. 186)

Signal d'entrée		Mode son	Touche MOVIE	Touche MUSIC	Touche GAME
Multicanaux ∗7	DTS:X	DTS:X	○	○	○
		DTS:X MSTR	○	○	○
		DTS:X + Virtual:X ∗3	○	○	○
	IMAX DTS	IMAX DTS ∗8∗12	○	○	○
		IMAX DTS + Neural:X ∗8∗12	○	○	○
		IMAX DTS + Virtual:X ∗3∗12	○	○	○
	IMAX DTS:X	IMAX DTS:X ∗8∗12	○	○	○
		IMAX DTS:X + Virtual:X ∗3∗12	○	○	○
	Multicanaux PCM	Multi Ch In	○	○	○
		Multi Ch In 7.1 ∗8	○	○	○
		Multi In + Dolby Surround ∗8	○	○	○
		Multi In + Neural:X ∗8	○	○	○
		Multi In + Virtual:X ∗3	○	○	○

∗3 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci lorsque vous utilisez un casque audio ou lorsque vous utilisez une configuration d'enceintes à des hauteurs quelconques.
∗7 Le mode sonore qui peut être sélectionné varie selon le format audio du signal d'entrée et le nombre de canaux.
∗8 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci en conjonction avec un casque audio.
∗12 Sélectionnable lorsque "Surround Parameter" - "IMAX" est réglé sur "Auto" dans le menu. Quand "IMAX" est configuré sur "Off", la lecture se fait en DTS ou DTS:X normal. (☞ p. 186)

Signal d'entrée	Mode son	Touche MOVIE	Touche MUSIC	Touche GAME
Multicanaux ∗7	Auro-3D ∗5	○	○	○
	Auro-2D Surround ∗6	○	○	○
	Multi Ch Stereo	○	○	○
	Mono Movie	○		
	Rock Arena		○	
	Jazz Club		○	
	Matrix		○	
	Video Game			○
	Virtual	○	○	○

∗5 Vous ne pouvez pas sélectionner ceci en conjonction avec un casque audio ou lorsque vous choisissez une configuration d'enceintes sans enceinte supérieure avant ni enceinte Dolby Atmos Enabled.

∗6 Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque audio ou si vous utilisez uniquement les enceintes avant.

∗7 Le mode sonore qui peut être sélectionné varie selon le format audio du signal d'entrée et le nombre de canaux.

■ Affichages sur l’affichage

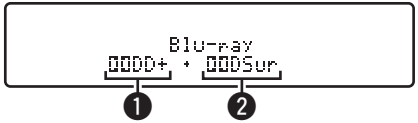

❶ Indique un décodeur à utiliser.

- Dans le cas du décodeur Dolby Digital Plus, “DDD+” s’affiche.

❷ Indique un décodeur qui génère une sortie audio.

- “DDDSur” indique que le décodeur Dolby Surround est en cours d’utilisation.

Fonction de contrôle HDMI

Un ajout récent à la norme HDMI est CEC (Consumer Electronics Control), qui permet le contrôle des signaux d'un appareil pour communiquer avec un autre appareil via la connexion par le câble HDMI.

Procédure de réglage

1 Activez la fonction HDMI Control de cet appareil.

Réglez "HDMI Control" sur "On". (☞ p. 202)

2 Allumez tous les appareils connectés par le biais du câble HDMI.

3 Activez la fonction HDMI Control pour tous les appareils connectés avec le câble HDMI.

- Veuillez consulter les instructions d'utilisation du dispositif connecté pour vérifier les réglages.
- Si l'un des équipements vient à être débranché, exécutez les étapes 2 et 3.

4 Réglez l'entrée du téléviseur sur l'entrée HDMI connectée à cet appareil.

5 Basculez la source d'entrée de cet appareil pour vérifier que la vidéo du lecteur connecté par HDMI est lu correctement.

6 Quand vous mettez le téléviseur en veille, vérifiez que cet appareil passe aussi en veille.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas jouer leur rôle du fait du téléviseur ou du lecteur connectés. Vérifiez préalablement pour chaque appareil dans le manuel du propriétaire.
- La fonction HDMI ZONE2 est compatible avec la fonction HDMI Control.
- Lorsqu'elle est utilisée alors que "HDMI Control" dans le menu est réglé sur "On", la fonction contrôle HDMI ZONE2 peut ne pas fonctionner complètement.

Fonction Menu intelligent

Vous pouvez utiliser cette fonction pour configurer le paramétrage de cet appareil, sélectionner une source d'entrée et régler le tuner et des stations de radio Internet à l'aide de la télécommande du téléviseur.

1 Activez la fonction HDMI Control de cet appareil et du téléviseur. (☞ p. 202)

2 Réglez "Smart Menu" sur "On" sur cet appareil. (☞ p. 204)

3 Sélectionnez "AV Receiver" dans un menu du téléviseur tel que "Entrée"∗ ou "Utiliser un appareil HDMi raccordé"∗.

Le Smart Menu de cet appareil s'affiche sur le téléviseur.

- Vous pouvez utiliser cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur lorsque le Smart Menu est affiché.

∗ La méthode de sélection diffère en fonction du téléviseur.

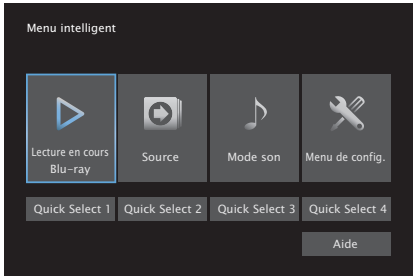

■ Now Playing

Profitez du contenu de la source d'entrée actuellement sélectionnée sur cet appareil.

■ Source

Commutez l'entrée de cet appareil.

Si vous sélectionnez "HEOS Music" ou "Tuner", vous pouvez continuer à utiliser cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.

■ Sound Mode

Changez le mode son de cet appareil.

Vous pouvez sélectionner l'un des trois modes son suivants.

Surround :	Lecture de son surround en fonction du signal d'entrée.
Stereo :	Sélectionner la sortie stéréo.
Multi Ch Stereo :	Lecture stéréo mutli-canaux.

■ Setup Menu

Affiche le menu de configuration des paramètres de cet appareil.

■ Quick Select

Rappelle les options “Quick Select” enregistrées sur cet appareil.

REMARQUE

- Si le paramétrage de “HDMI Control” ou “Smart Menu” a été modifié, réinitialisez toujours l’alimentation au appareils raccordés après la modification.
- Selon les spécifications de votre téléviseur, il est possible que la fonction Smart Menu ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, réglez “Smart Menu” sur “Off”. (☞ p. 204)

Fonction de minuterie sommeil

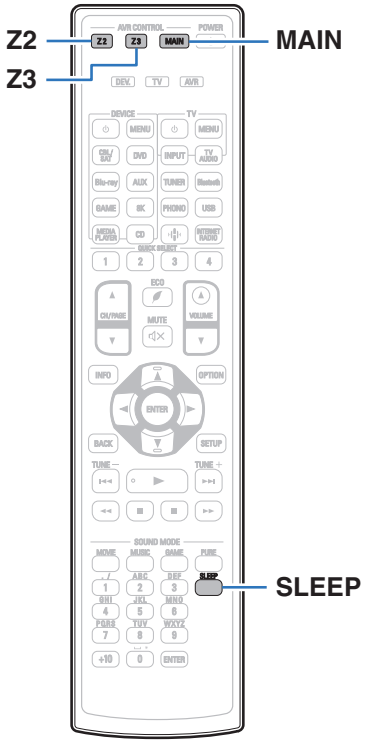

Vous pouvez faire en sorte que l'appareil se mette automatiquement en veille à la fin d'un délai programmé. Ceci est pratique pour la visualisation et l'écoute avant d'aller se coucher. La fonction de minuterie sommeil est réglable pour chaque zone.

Utilisation de la minuterie sommeil

1 Appuyez sur MAIN, Z2 ou Z3 pour sélectionner la zone d'opération avec la télécommande.

Le bouton pour la zone sélectionnée s'allume.

2 Appuyez sur SLEEP et affichez la durée que vous souhaitez.

- Le témoin S s'allume sur l'écran et la minuterie sommeil démarre.
- Vous pouvez régler la minuterie sommeil dans la plage de 10 à 120 minutes par paliers de 10 minutes.

■ Vérification du temps restant

Appuyez sur SLEEP lorsque la minuterie sommeil est en fonctionnement.

Le temps restant s'affiche sur l'écran.

■ Pour annuler la minuterie sommeil

Appuyez SLEEP pour sélectionner "Off".

Le témoin S de l'affichage s'éteint.

- Le réglage de la minuterie sommeil est annulé lorsque l'appareil commute en mode veille.

REMARQUE

- La fonction de minuterie sommeil ne peut pas mettre hors tension les matériels raccordés à cet appareil. Pour mettre ces matériels hors tension, vous devez configurer directement les minuteries de mise en veille de chacun des appareils.

Fonction de sélection rapide plus

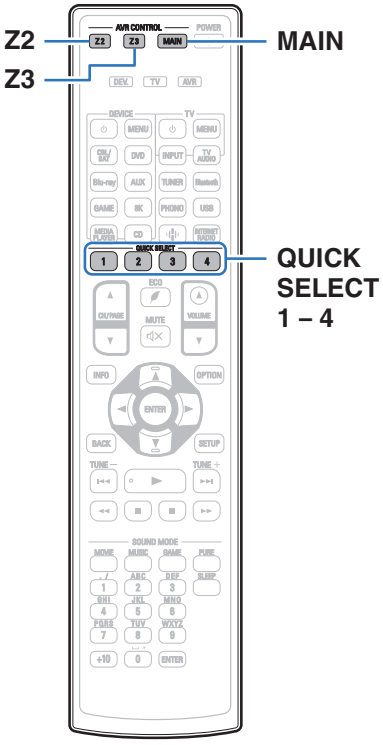

Vous pouvez enregistrer les différentes réglages (sélection de la source d'entrée, volume, mode audio, etc.) à l'aide des boutons QUICK SELECT 1 – 4.

Vous pouvez appuyer sur l'un des boutons QUICK SELECT définis pour la lecture suivante pour passer aux divers réglages enregistrés en une seule opération.

En sauvegardant sur les touches QUICK SELECT 1 – 4 les réglages fréquemment utilisés, vous pourrez toujours rétablir facilement un même environnement de lecture.

La fonction de sélection rapide plus peut être mémorisée pour chaque zone.

- La touche QUICK SELECT de l'appareil principal ne peut être utilisée que pour faire fonctionner la MAIN ZONE.

Solliciter le paramétrage

1 Appuyez sur MAIN, Z2 ou Z3 pour sélectionner la zone d'opération avec la télécommande.

Le bouton pour la zone sélectionnée s'allume.

2 Appuyez sur QUICK SELECT.

Les réglages Sélect rapide du bouton sur lequel vous avez appuyé sont rétablis.

- Les réglages par défaut de la source d'entrée sont indiqués ci-dessous.

【MAIN ZONE】/【ZONE2】/【ZONE3】

Bouton	Source d'entrée
QUICK SELECT 1	CBL/SAT
QUICK SELECT 2	Blu-ray
QUICK SELECT 3	Media Player
QUICK SELECT 4	HEOS Music

- Dans les réglages d'usine par défaut le volume n'est pas réglé sur la Fonction de sélection rapide plus.
  Reportez-vous à "Modification des réglages" pour enregistrer le volume dans la Fonction de sélection rapide plus. (☞ p. 163)

Modification des réglages

1 Sélectionnez le réglage souhaité pour les éléments ci-dessous.

Le paramétrage suivant depuis ① vers ⑪ peut être mémorisé pour MAIN ZONE, et le paramétrage ① et ② peut être mémorisé pour ZONE2 et ZONE3.

① Source d'entrée (☞ p. 91)
② Volume (☞ p. 92)
③ Mode son (☞ p. 141)
④ Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (☞ p. 193)
⑤ "Restorer" (☞ p. 190)
⑥ "Ajuster le volume de chaque canal pour le faire correspondre à la source d'entrée (Channel Level Adjust)" (☞ p. 135)
⑦ "Affichage de la vidéo voulue lors de la lecture audio (Video Select)" (☞ p. 137)
⑧ "Réglage de la qualité d'image pour votre environnement de visualisation (Picture Mode)" (☞ p. 138)
⑨ "All Zone Stereo" (☞ p. 139)
⑩ "Speaker Preset" (☞ p. 140)
⑪ "HDMI Video Output" (☞ p. 205)

- Maintenez enfoncé QUICK SELECT quand une station radio est en cours de réception et en cours de lecture à l'aide d'une des sources suivantes, la station radio actuelle est mémorisée.
  - Tuner / Station radio Internet

2 Appuyez sur MAIN, Z2 ou Z3 pour sélectionner la zone d'opération avec la télécommande.

Le bouton pour la zone sélectionnée s'allume.

3 Maintenez enfoncé le QUICK SELECT souhaité jusqu'à ce que "Quick∗ Memory", "Z2 Quick∗ Memory" ou "Z3 Quick∗ Memory" s'affiche.

Les paramètres présents seront mémorisés.

∗ a affiché le numéro de la touche QUICK SELECT enfoncée.

■ Modifier le nom des sélections rapides

Le nom de sélection rapide de MAIN ZONE affiché sur l'écran du téléviseur ou de cet appareil peut être modifié pour un nom différent.

Pour savoir comment changer ce nom, voir "Quick Select Names". (☞ p. 266)

Fonction de verrouillage du panneau

Pour éviter toute utilisation accidentelle de cet appareil, vous pouvez désactiver le fonctionnement des touches sur le panneau avant.

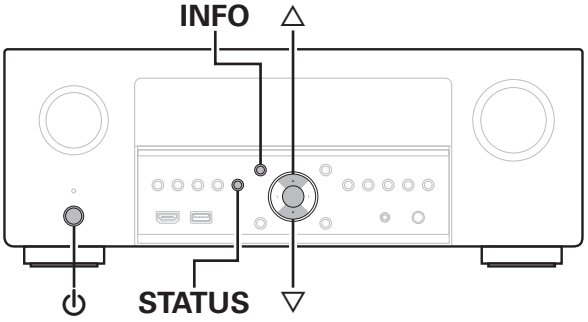

Désactivation de toutes les opérations de touche

1. **Appuyez sur ⏻ tout en maintenant les touches STATUS et INFO enfoncées pendant que l'appareil est en mode veille.**
2. **Utilisez △▽ pour sélectionner "FP/VOL LOCK On".**
3. **Appuyez sur ENTER pour entrer le réglage.**
   Toutes les opérations de touches à l'exception de ⏻ sont désactivées.

Désactivation de toutes les opérations de touche sauf VOLUME

1. **Appuyez sur ⏻ tout en maintenant les touches STATUS et INFO enfoncées pendant que l'appareil est en mode veille.**
2. **Utilisez △▽ pour sélectionner "FP LOCK On".**
3. **Appuyez sur ENTER pour entrer le réglage.**
   Toutes les opérations de touches à l'exception de ⏻ et VOLUME sont désactivées.

Annulation de la fonction de verrouillage du panneau

1 **Appuyez sur ⏻ tout en maintenant les touches STATUS et INFO enfoncées pendant que l'appareil est en mode veille.**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "FP LOCK ∗Off".**

(∗ le mode actuellement activé.)

3 **Appuyez sur ENTER pour entrer le réglage.**

La fonction de verrouillage du panneau est annulée.

- Même si la fonction de verrouillage du panneau est activée, vous pouvez utiliser l'appareil à l'aide de la télécommande.

Fonction de verrouillage à distance

Si vous utilisez un récepteur infrarouge, activez la fonction de verrouillage à distance. Lorsque la fonction est activée, vous ne pouvez pas effectuer des opérations avec la télécommande.
Par défaut, cette fonction est désactivée.

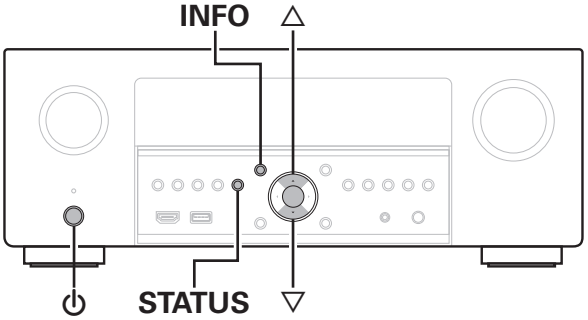

Désactivation de la fonction de capteur de la télécommande

1 **Appuyez sur ⏻ tout en maintenant les touches STATUS et INFO enfoncées pendant que l'appareil est en mode veille.**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "RC LOCK On".**

3 **Appuyez sur ENTER pour entrer le réglage.**
La fonction de réception du témoin infrarouge est désactivée.

Activation de la fonction du capteur à distance

1 **Appuyez sur ⏻ tout en maintenant les touches STATUS et INFO enfoncées pendant que l'appareil est en mode veille.**

2 **Utilisez △▽ pour sélectionner "RC LOCK ∗Off".**
(∗ le mode actuellement activé.)

3 **Appuyez sur ENTER pour entrer le réglage.**
La fonction de réception du témoin infrarouge sur l'unité principale est activée.

Fonction de contrôle Internet

Vous pouvez contrôler cet appareil à partir d'un écran de contrôle Internet dans un navigateur Internet.

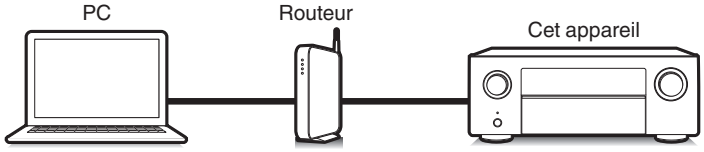

Tablette

- Cet appareil et un PC ou une tablette doivent être correctement connectés au réseau afin d'utiliser la fonction de contrôle Internet. (☞ p. 85)
- En fonction des paramètres de votre logiciel de sécurité, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à cet appareil à partir de votre PC. Le cas échéant, modifiez les paramètres du logiciel.

Contrôle de l'appareil à partir d'un contrôle Web

1 **Réglez le paramètre "Network Control" sur "Always On". (☞ p. 256)**

2 **Vérifiez l'adresse IP de cet appareil dans le menu "Information". (☞ p. 251)**

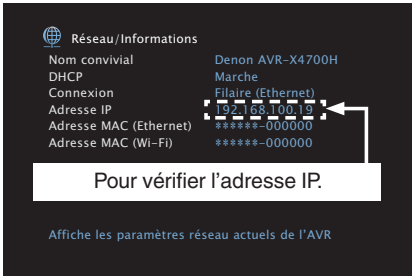

3 **Ouvrez le navigateur Internet.**

4 **Entrez l'adresse IP de cet appareil dans la ligne d'adresse de votre navigateur.**

Par exemple, si l'adresse IP de cet appareil est "192.168.100.19", entrez "http://192.168.100.19".



5 **Lorsque le menu principal est affiché dans un navigateur Internet, cliquez sur l'élément de menu que vous voulez utiliser.**

Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (différentes pièces)

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil pour profiter de contenu vidéo et audio dans une pièce (ZONE2 et ZONE3) différente de la pièce où se trouve cet appareil (MAIN ZONE).

Vous pouvez lire simultanément la même source à la fois dans la MAIN ZONE, ZONE2 et ZONE3. Vous pouvez également lire des sources distinctes dans la MAIN ZONE, ZONE2 et ZONE3.

Connexion de ZONE

Vous pouvez utiliser les trois méthodes suivantes pour lire un contenu vidéo et audio dans ZONE2 et ZONE3.

- “Connexion via la borne HDMI ZONE2” (☞ p. 169)
- “Connexion via la borne de sortie vidéo et la borne de sortie d’enceinte” (☞ p. 170)
- “Connexion via la borne de sortie vidéo et l’amplificateur externe” (☞ p. 173)

■ Connexion 1 : Connexion via la borne HDMI ZONE2

Lorsqu’un téléviseur est connecté à la borne HDMI ZONE2 OUT, vous pouvez lire un contenu vidéo ou audio à partir de l’appareil connecté à la borne HDMI 1 – 6 IN dans ZONE2 (fonction HDMI ZONE2).

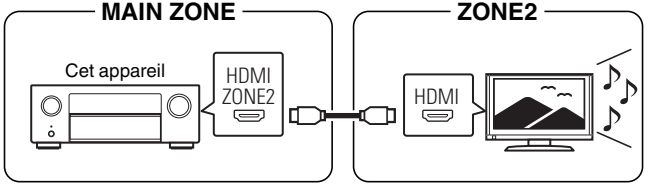

- Lorsqu’une télévision est raccordée au connecteur HDMI ZONE2 OUT, et que la MAIN ZONE et la ZONE2 sont réglées sur la même source d’entrée, l’audio de la MAIN ZONE peut être mélangé sur 2 canaux audio.

■ Connexion 2 : Connexion via la borne de sortie vidéo et la borne de sortie d'enceinte

Lorsque "Assign Mode" est réglé dans le menu sur l'une des options suivantes, le son est émis depuis les enceintes dans ZONE2 ou ZONE3. (☞ p. 230)

❑ Assign Mode : 7.1ch + ZONE2

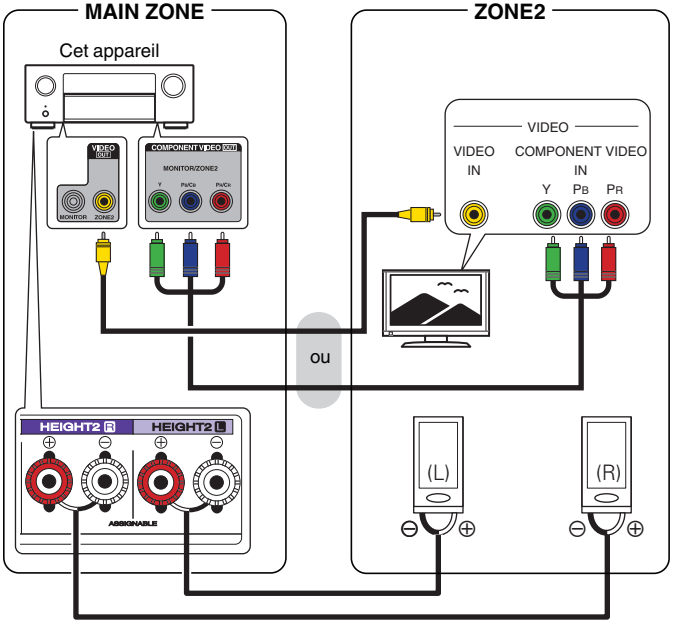

❑ Assign Mode : 7.1ch + ZONE3

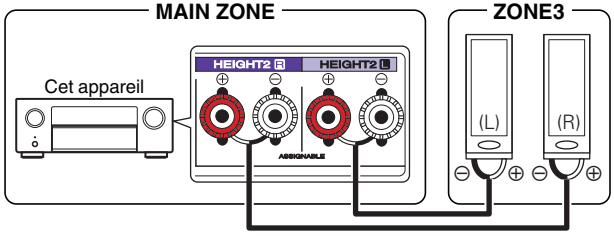

❑ Assign Mode : 7.1ch + ZONE2/3-MONO

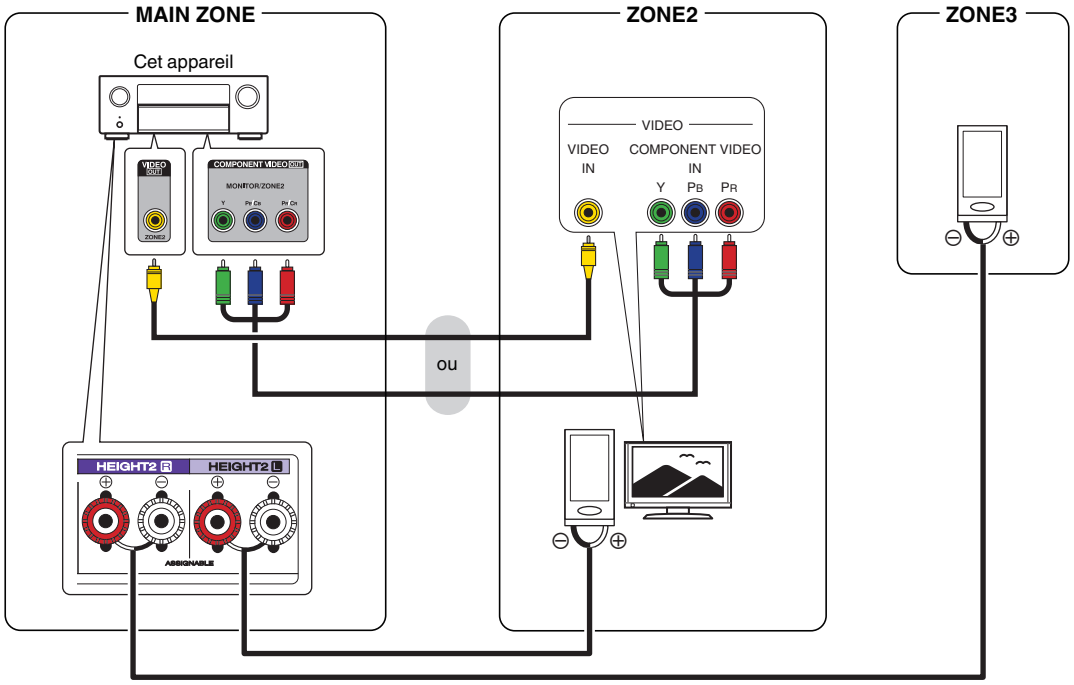

❑ Assign Mode : 5.1ch + ZONE2/3

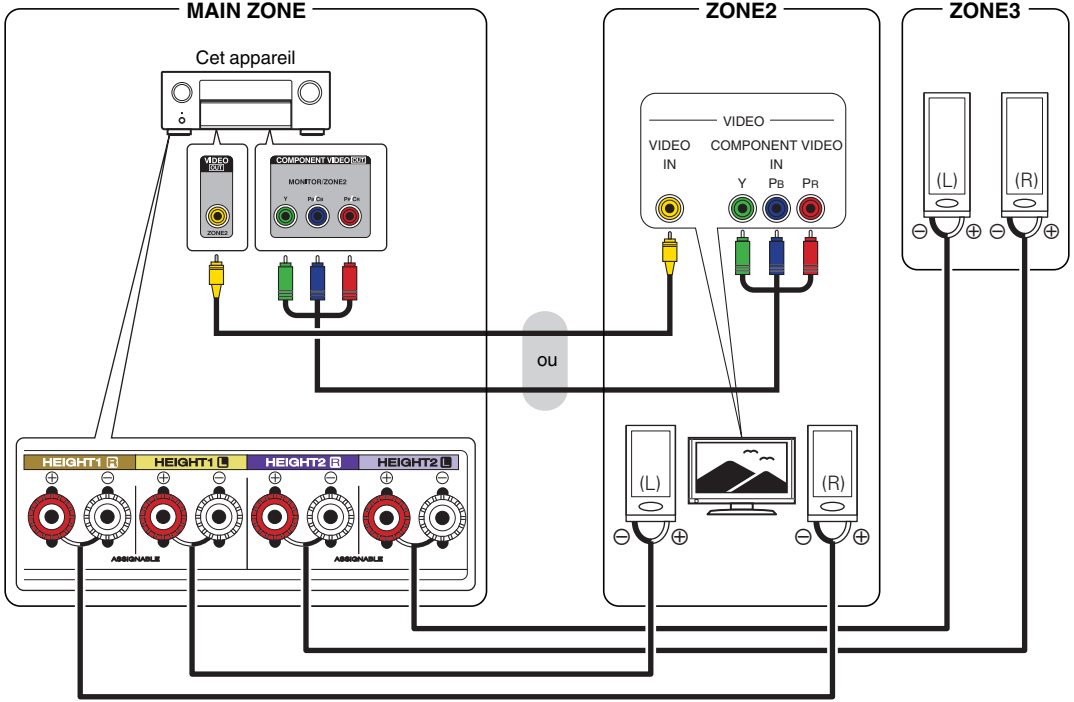

■ Connexion 3 : Connexion via la borne de sortie vidéo et l'amplificateur externe

Les signaux audio des bornes de sortie audio des ZONE2 et ZONE3 de cet appareil sont émis vers les amplificateurs des ZONE2 et ZONE3 et sont lus sur ces mêmes amplificateurs.

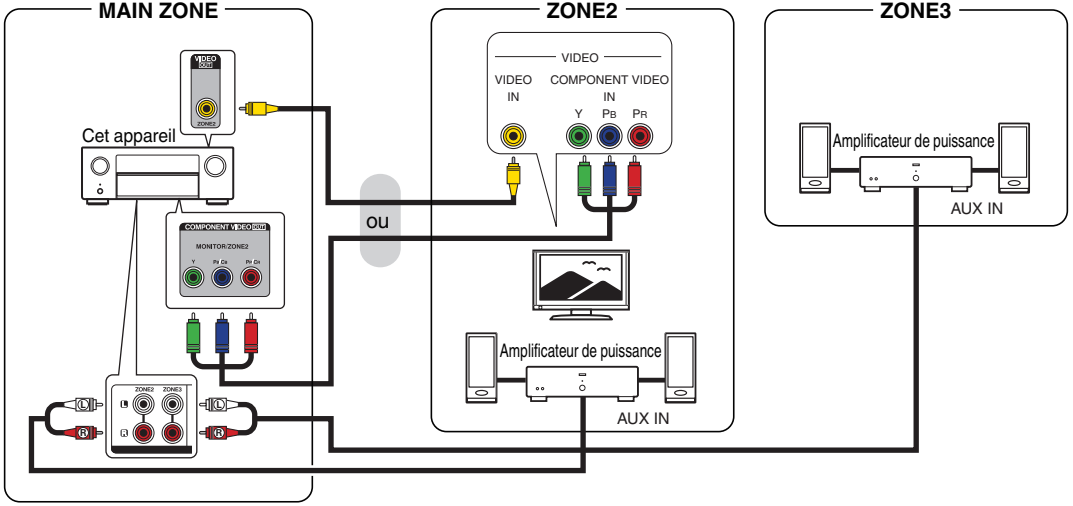

- Si l'entrée de ZONE2 et ZONE3 est réglée sur "Source", tous les types de signaux d'entrée peuvent être écoutés à partir de ZONE2 et ZONE3.
- Si l'entrée de ZONE2 est définie sur une source spécifique (telle que CBL/SAT), seule l'entrée de signal analogique ou de signal PCM à 2 canaux (provenant de connecteurs HDMI ou numériques (OPTICAL/COAXIAL)) peut être écoutée à partir de ZONE2. Pour lire un signal HDMI autre que PCM à 2 canaux dans ZONE2, définissez "HDMI Audio" sur "PCM". (☞ p. 265)
  Les signaux PCM des 2 canaux sont émis à partir d'un appareil connecté à la source d'entrée sélectionnée pour la ZONE2 et peuvent être lus dans la ZONE2. Dans ce cas, l'audio de la MAIN ZONE est également converti en signaux de PCM 2 canaux si la MAIN ZONE et la ZONE2 sont réglées sur la même source d'entrée. Toutefois, en fonction de l'appareil de lecture, le signal de lecture risque de ne pas être converti en PCM, même si ce paramètre est configuré.
- Le signal audio analogique et le signal d'entrée PCM à 2 canaux à partir des numériques (OPTICAL/COAXIAL) peuvent être rejoués dans la ZONE3.
- Lorsque "Component Video Out" dans le menu est défini sur "ZONE2", la borne de sortie vidéo composante transmet la vidéo de la ZONE2. (☞ p. 209)
- L'écran du menu n'est pas transmis dans les ZONE2 et ZONE3.

Lecture dans ZONE2/ZONE3

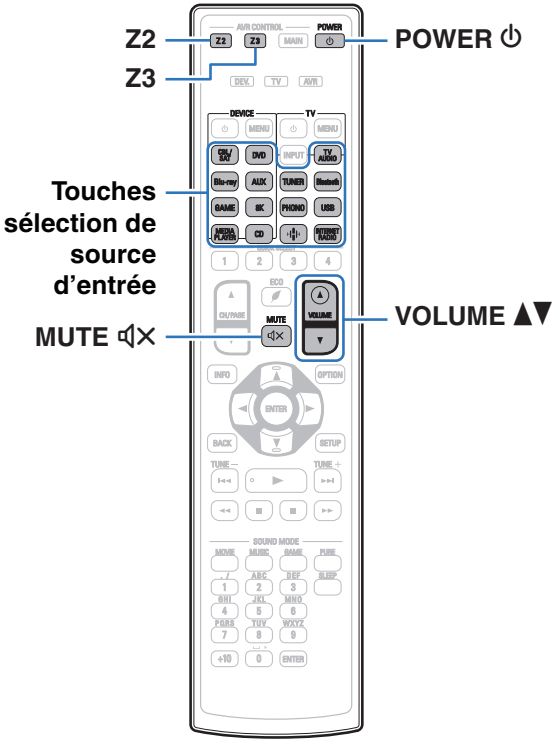

1 Appuyez sur Z2 ou Z3 pour changer le mode de zone.

La bouton Z2 ou Z3 s'allume.

2 Appuyez sur POWER ⏻ pour mettre sous tension l'alimentation de la ZONE2 ou ZONE3.

Le témoin MULTI ZONE s'allume.

- I est possible de mettre sous tension et hors tension la ZONE2 ou ZONE3 en appuyant sur ZONE2 ON/OFF ou ZONE3 ON/OFF directement sur l'appareil.

3 Appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée pour sélectionner la source d'entrée à lire.

Le signal audio de la source sélectionnée est transmis à la ZONE2 ou ZONE3.

- Pour effectuer une opération avec l'appareil principal, appuyez sur ZONE2 SOURCE ou ZONE3 SOURCE. Chaque fois que vous appuyez sur ZONE2 SOURCE ou ZONE3 SOURCE, la source d'entrée change.

- Le fait de définir la source d'entrée de ZONE2 comme "Source" vous permet de lire le même contenu dans MAIN ZONE et dans ZONE2, quel que soit le type de signal d'entrée.
  - Définissez la source d'entrée de ZONE2 comme "Source" en appuyant sur la touche ZONE2 SOURCE de l'unité principale.
  - Si la source d'entrée MAIN ZONE est changée alors que ZONE2 est sélectionnée comme "Source", la source d'entrée de ZONE2 sera modifiée pour refléter la source d'entrée de MAIN ZONE.
- En plus de la ZONE2, vous pouvez lire le même contenu de la MAIN ZONE lorsque la source d'entrée de la ZONE3 est définie comme "Source".

■ Réglage du volume (ZONE2/ZONE3)

Utilisez VOLUME▲▼ pour régler le volume.

- L'option "Volume Limit" est réglée sur "70 (–10 dB)" au moment de l'achat. (☞ p. 265)

- Sélectionnez MASTER VOLUME après avoir appuyé sur ZONE2 SOURCE ou ZONE3 SOURCE sur l'appareil principal pour régler le volume.

■ Coupure temporaire du son (Sourdine) (ZONE2/ZONE3)

Appuyez sur MUTE 🔇.

Le son est diminué jusqu'au niveau défini pour le paramètre "Mute Level" dans le menu. (☞ p. 266)

- Pour annuler la sourdine, vous pouvez ajuster le volume sonore ou appuyer sur MUTE 🔇 à nouveau.

Plan du menu de l'interface graphique

Pour pouvoir utiliser le menu, connectez un téléviseur à l'appareil et affichez le menu sur l'écran de la TV.

Par défaut, des réglages recommandés sont définis pour cet appareil. Vous pouvez personnaliser cet appareil en fonction de votre système actuel et de vos préférences.

Éléments de configuration	Éléments détaillés	Description	Page
Audio	**Center Level Adjust**	Règle le volume du canal central pour améliorer le dialogue de toutes les sources.	182
	Subwoofer Level Adjust	Règle le volume du canal du subwoofer pour toutes les sources d'entrée.	182
	Bass Sync	Ajustez le changement de phase en cas de retard des graves (LFE) enregistrés sur un disque.	183
	Surround Parameter	Ajuste les réglages du son surround.	183
	Restorer	Accroît les composants de fréquence faible et élevée de l'audio compressé, tel que des fichiers MP3 pour obtenir une lecture audio optimale.	190
	Audio Delay	Compense le décalage entre la vidéo et l'audio.	191
	Volume	Permet de régler le volume dans la MAIN ZONE (pièce dans laquelle se trouve l'appareil).	192
	Audyssey	Permet d'effectuer l'installation d'Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey LFC™.	193
	EQ Graphic	Utilise l'égaliseur graphique pour régler la tonalité de chaque enceinte.	196
Video	**Picture Adjust**	Ajuste la qualité d'image.	198
	HDMI Setup	Réglage des paramètres de configurations de HDMI Audio Out, HDMI Pass Through et HDMI Control.	200
	Output Settings	Paramètre le traitement vidéo.	205
	Component Video Out	Permet de spécifier s'il faut utiliser la borne de sortie vidéo composante pour MAIN ZONE ou ZONE2.	209
	On Screen Display	Configure le paramétrage de l'affichage à l'écran.	209
	Screen Saver	Sélectionnez le réglage de l'économiseur d'écran.	210
	4K/8K Signal Format	Configure les options de format de signal pour votre équipement vidéo 4K ou 8K.	211
	HDCP Setup	Configure la version HDCP pour chaque source d'entrée HDMI.	212
	TV Format	Détermine le format du signal vidéo à la sortie de la télévision que vous utilisez.	213

Éléments de configuration	Éléments détaillés	Description	Page
Inputs	**Input Assign**	Modifie l'attribution des connecteurs d'entrée et le mode d'entrée audio.	214
	Source Rename	Permet de changer le nom d'affichage pour la source d'entrée.	217
	Hide Sources	Permet de supprimer de l'affichage les sources d'entrée qui ne sont pas utilisées.	217
	Source Level	Permet d'ajuster le niveau de lecture de l'entrée audio.	218
Speakers	**Conf. Audyssey®**	Les caractéristiques acoustiques des enceintes connectées et du local d'écoute sont mesurées et les réglages les plus précis se font automatiquement.	219
	Manual Setup	Règle manuellement les enceintes ou modifie les paramètres "Conf. Audyssey®".	230
Network	**Information**	Affichage des informations sur le réseau.	251
	Connection	Sélectionne s'il faut se connecter au réseau domestique à un réseau local sans fil ou à un LAN câblé.	251
	Settings	Utilisé pour configurer manuellement l'adresse IP.	254
	Network Control	Active la communication réseau en mode Veille.	256
	Friendly Name	Le "Friendly Name" est le nom par lequel cet appareil est désigné sur le réseau. Vous pouvez modifier le nom convivial selon vos préférences.	256
	Diagnostics	Permet de vérifier la connexion réseau.	257
	AirPlay	Réglages pour Apple AirPlay.	257

Éléments de configuration	Éléments détaillés	Description	Page
HEOS Account	**【Lorsque l'utilisateur est déconnecté de HEOS Account】**		
	I have a HEOS Account	À sélectionner pour vous connecter.	258
	Create Account	Créer un nouveau HEOS Account.	258
	Forgot Password	En cas d'oubli de votre mot de passe, nous vous enverrons un courriel avec les instructions pour le réinitialiser.	258
	【Lorsque l'utilisateur est connecté à HEOS Account】		
	Signed in As	Affiche votre HEOS Account.	258
	Change Location	Sélectionne votre zone géographique.	258
	Change Password	Change votre mot de passe pour vous connecter au HEOS Account.	258
	Delete Account	Supprime votre HEOS Account.	258
	Sign Out	Vous déconnecte de votre HEOS Account.	258

Éléments de configuration	Éléments détaillés	Description	Page
General	**Language**	Modifie la langue de l'affichage sur l'écran du téléviseur.	259
	ECO	Configure les fonctions d'économie d'énergie du Mode ECO et veille Auto.	259
	Bluetooth Transmitter	Règle les paramètres de l'émetteur Bluetooth.	263
	ZONE2 Setup/ ZONE3 Setup	Permet de régler les paramètres de lecture audio avec un système ZONE2 et ZONE3.	264
	Zone Rename	Changez le titre d'affichage de chaque zone selon votre choix.	266
	Quick Select Names	Changez le titre d'affichage Sélect.Rapid.Nom selon votre choix.	266
	Trigger Out 1/ Trigger Out 2	Sélectionnez les conditions d'activation de la fonction de déclenchement.	267
	Front Display	Permet de régler les paramètres relatifs à l'afficheur.	267
	Firmware	Permet de vérifier les dernières informations micrologicielles relatives aux mises à jour et mises à niveau, de mettre à jour le micrologiciel et de régler l'affichage des messages de notification.	268
	Information	Affichage d'informations sur les réglages cet appareil, les signaux d'entrée etc.	271
	Usage Data	Sélectionne si les données d'utilisation sont envoyées ou non à Denon.	273
	Save & Load	Enregistrez et restaurez le paramétrage du périphérique à l'aide d'un dispositif mémoire USB.	273
	Setup Lock	Protection des réglages contre toute modifications involontaire.	274
	Reset	Divers réglages sont réinitialisés aux valeurs d'usine par défaut.	274
Setup Assistant	**Begin Setup...**	Effectuez les réglages/connexions/l'installation de base en fonction des indications sur l'écran du téléviseur.	Page 9 du manuel séparé "Guide de démarrage rapide"
	Language Select	Configure les éléments de réglage individuel en suivant les indications affichées sur l'écran du téléviseur.	
	Speaker Setup		
	Speaker Calibration		
	Network Setup		
	TV Audio Connection		
	Input Setup		
	Mobile Apps		

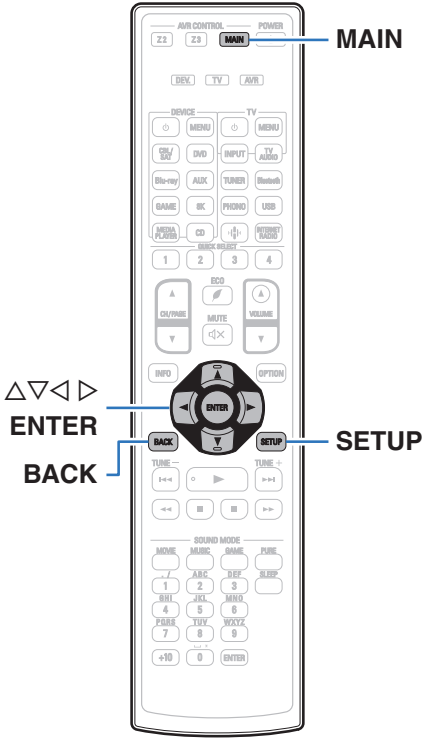

Fonctionnement du menu

1 **Appuyez sur MAIN sur la télécommande pour régler la zone de fonctionnement sur MAIN ZONE.**

La bouton MAIN s'allume.

2 **Appuyez sur SETUP.**

Le menu s'affiche à l'écran de la TV.

3 **Utilisez △▽ ▷ pour sélectionner le menu à régler ou à opérer, puis appuyez sur ENTER.**

4 **Utilisez ◁ ▷ pour passer au réglage désiré.**

5 **Appuyez sur ENTER pour entrer le réglage.**

- Pour revenir à l'élément précédent, appuyez sur BACK.
- Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est à affiché à l'écran. Le menu disparaît de l'écran.

Audio

Réglage des paramètres audio.

Center Level Adjust

Règle le volume du canal central pour améliorer le dialogue de toutes les sources.

■ Center

Ajuste le volume de sortie depuis le canal central.

–12.0 dB – +12.0 dB (Défaut: 0.0 dB)

- Ce réglage se traduit également au niveau du canal central dans le paramétrage du menu “Speakers” - “Levels”. (☞ p. 244)

Subwoofer Level Adjust

Règle le volume du canal du subwoofer pour toutes les sources d’entrée.

■ Subwoofer 1 / Subwoofer 2

Permet de régler le niveau de Subwoofer 1 et de Subwoofer 2.

–12.0 dB – +12.0 dB (Défaut: 0.0 dB)

- Ce réglage se traduit également au niveau du canal du subwoofer dans le paramétrage du menu “Speakers” - “Levels”. (☞ p. 244)

Bass Sync

Pour les contenus enregistrés dans plusieurs canaux, par exemple les disques Blu-Ray, les effets basses fréquences (LFE) enregistrés peuvent être désynchronisés et décalés. Cette fonction corrige ce type de décalage des effets basses fréquences (LFE).

0 ms – 16 ms (Défaut : 0 ms)

- Le degré de décalage des effets basses fréquences (LFE) dépend du disque. Réglez l'option sur la valeur souhaitée.
- Les réglages "Bass Sync" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.
- Cet élément peut être défini lorsque le signal LFE est inclus dans le signal d'entrée.

Surround Parameter

Vous pouvez régler les effets de champ sonore du format audio surround en fonction de vos préférences.
Les éléments (paramètres) qui peuvent être ajustés dépendent du signal entré et du mode audio actuellement sélectionné.

- Certains éléments de réglage ne peuvent être sélectionnés quand la lecture est interrompue. Effectuez les réglages pendant la lecture.
- Les réglages "Surround Parameter" sont mémorisés pour chaque mode son.

■ Cinema EQ

Atténue doucement la plage des aigus supérieurs des bandes originales de films pour réduire la possible dureté et améliorer la clarté.

On :	"Cinema EQ" est activé.
Off (Défaut) **:**	"Cinema EQ" n'est pas activé.

- Cet élément ne peut pas être défini lorsque le mode sonore est "Direct", "Pure Direct", "Stereo" ou "modalità audio originali".

Loudness Management

Cela permet d'indiquer si la sortie doit être effectuée de la manière décrite dans "Dynamic Compression" ou directement sans compresser la gamme dynamique du contenu audio enregistré sur le disque.

On (Défaut) **:**	Les sorties sont données suivant qu'elles activent les paramètres effectués dans "Dynamic Compression" et Fonction de normalisation de dialogue.
Off :	Les paramètres "Dynamic Compression" et Normalisation de dialogue sont désactivés et les signaux sur le disque sont émis tels quels.

- "Loudness Management" peut être réglé lors de la réception d'un signal Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD et Dolby Atmos.

Dynamic Compression

Compression de la gamme dynamique (différence entre les sons forts et faibles).

Auto :	Active/désactive automatiquement la compression de la gamme dynamique selon la source.
Low / Medium / High :	Réglage du niveau de compression.
Off :	Compression de la gamme dynamique toujours désactivée.

- "Dynamic Compression" peut être réglé lors de l'entrée d'un signal Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos ou DTS.
- Le réglage par défaut est sur "Off". Lorsque le signal d'entrée est la source Dolby TrueHD ou Dolby Atmos, le réglage par défaut est sur "Auto".
- "Auto" ne peut pas être défini lors de l'entrée d'un signal DTS.

Dialog Control

Réglez le volume des dialogues de films, des chansons, etc., de manière à mieux les entendre.

0 – 6 (Défaut : 0)

- Vous pouvez configurer cet élément lors de l'émission d'un signal DTS:X compatible avec la fonction Dialog Control.

Low Frequency Effects

Ajuste le niveau des effets basses fréquences (LFE).

-10 dB – 0 dB (Défaut : 0 dB)

- Cet élément peut être défini lorsque le signal LFE est inclus dans le signal d'entrée.
- Cet élément peut être sélectionné lors de la lecture d'un signal Dolby Digital ou DTS, ou de ce DVD-Audio.
- Pour une meilleure reproduction des différentes sources nous vous recommandons de régler les valeurs ci-dessous.
  - Sources Dolby Digital : 0 dB
  - Sources cinéma DTS : 0 dB
  - Sources musique DTS : -10 dB

Speaker Virtualizer

Le Speaker Virtualizer améliore les canaux d'enceintes surround et hautes pour créer un effet surround virtuel enveloppant.

On (Défaut) **:**	Active "Speaker Virtualizer".
Off :	Désactive "Speaker Virtualizer".

- Vous pouvez définir cette option lorsque le mode sonore est défini sur "Dolby Atmos", "Dolby Surround" ou pour un mode sonore ayant "+Dolby Surround" indiqué dans son nom.
- Utilisable lorsque vous n'utilisez pas d'enceintes hautes, de plafond ou "Dolby Atmos Enabled", ou lorsque vous n'utilisez pas d'enceintes surround.
- Aucun son n'est émis lorsque "Speaker Config." - "Surr. Back" dans le menu est réglé sur "1 altav.". (☞ p. 239)

DTS Neural:X

DTS Neural:X Accroît les signaux audio qui reposent sur d'autres éléments que les objets et les optimise pour la configuration de votre enceinte.

On (Défaut) **:**	Utiliser "DTS Neural:X".
Off :	Ne pas utiliser "DTS Neural:X".

- Vous pouvez définir ceci lorsque le mode audio est DTS:X ou DTS:X MSTR.

IMAX

Définit le mode audio pour la lecture IMAX.

Auto (Défaut) **:**	Active automatiquement le mode IMAX lorsque du contenu IMAX est détecté.
On :	Active les paramètres IMAX pour le contenu en streaming IMAX lorsque la détection automatique n'est pas possible.
Off :	Désactive le mode IMAX.

- En cas de diffusion en continu du contenu IMAX à partir d'un service de diffusion en ligne utilisant des applications TV ou des applications de lecteur (telles que l'application du lecteur Blu-ray), cet appareil peut ne pas détecter automatiquement le signal sous forme de contenu IMAX. Dans ce cas, vous pouvez activer le mode IMAX en réglant ce paramètre sur "On" manuellement.
- Ce réglage ne peut être configuré sur "On" que lorsque le contenu du canal DTS 5.1 enregistré comme IMAX DTS est entré.
- Vous ne pouvez pas régler ceci lorsque vous utilisez un casque audio.

IMAX Audio Settings

Vous pouvez configurer des paramètres audio IMAX spéciaux pour recréer les conditions d'un théâtre IMAX.

Auto (Défaut) **:**	Applique les paramètres optimisés des haut-parleurs pour reproduire une image similaire à celle de l'environnement IMAX Theater.
Manual :	Ajuste manuellement le "High Pass Filter", "Low Pass Filter" et le "Subwoofer Mode".

- Vous pouvez définir ceci lorsque le mode audio est "IMAX DTS" ou "IMAX DTS:X".
- "Speakers" - "Crossovers", "Bass" - "Subwoofer Mode" et "LPF for LFE" dans le menu ne peuvent pas être appliqués pendant la lecture IMAX.

High Pass Filter

Définissez la fréquence de coupure du filtre passe-haut pour toutes les enceintes pendant la lecture IMAX.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Défaut : 80 Hz)

- Vous pouvez définir ceci lorsque "IMAX Audio Settings" est réglé sur "Manual".

Low Pass Filter

Définissez la fréquence de coupure du filtre passe-bas du signal LFE pendant la lecture IMAX.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Défaut : 120 Hz)

- Vous pouvez définir ceci lorsque “IMAX Audio Settings” est réglé sur “Manual”.

Subwoofer Mode

Réglez le signal de basse à reproduire par le subwoofer pendant la lecture IMAX.

On :	Le signal de la gamme basse de toutes les enceintes est ajouté à la sortie du signal LFE du subwoofer. Le signal LFE et la composante basse de chaque enceinte sont reproduits.
Off (Défaut) **:**	Seul le signal LFE est joué.

- Vous pouvez définir ceci lorsque “IMAX Audio Settings” est réglé sur “Manual”.

Auro-Matic 3D Preset

Permet de sélectionner Auro-Matic 3D Preset pour syntoniser l’expérience Auro-3D vers un support audio spécifique.

Small :	“Small” est idéal pour la musique pop et la musique de chambre.
Medium (Défaut) **:**	“Medium” convient le mieux avec le jazz ou les films classiques ainsi que les émissions télévisées.
Large :	“Large” est idéal pour les enregistrements effectuées dans de grands espaces (par exemple des enregistrements d’orchestre).
Movie :	“Movie” est idéal pour obtenir l’effet grand écran pour regarder des films (par exemple des films d’action avec de fortes explosions).
Speech :	“Speech” est idéale pour les enregistrements qui comportent principalement des dialogues (par exemple, des journaux télévisés) et qui n’incluent quasiment pas d’informations spatiales.

- Vous pouvez définir ceci lorsque le mode son est défini sur Auro-3D.
- Ceci ne peut pas être défini si le signal d’entrée comporte des signaux Auro-3D contenant une hauteur canal.

Auro-Matic 3D Strength

Permet de modifier le niveau des canaux surmixés par rapport au signal d'entrée d'origine.
La valeur est comprise entre 1 (aucun surmixage) et 16 (niveau maximum, pour un effet optimal).

1 - 16 (Défaut : 10)

- Vous pouvez définir ceci lorsque le mode son est défini sur Auro-3D.
- Ceci ne peut pas être défini si le signal d'entrée comporte des signaux Auro-3D contenant une hauteur canal.

Auro-3D Mode

Sélectionnez le type de sortie audio vers toutes les enceintes lorsque le décodage Auro-3D est activé.

Channel Expansion (Défaut) **:**	Le contenu Auro-3D entrant est étendu aux enceintes supplémentaires. Toutes les enceintes configurées pour Auro-3D émettent du son.
Direct :	Le contenu Auro-3D entrant est envoyé directement à chaque canal correspondant. Aucun contenu n'est envoyé vers des enceintes supplémentaires.

- Vous pouvez définir ceci lorsque le signal d'entrée contient Auro-3D et que le mode son est défini sur Auro-3D.

Delay Time

Réglez la durée de délai audio en fonction du contenu vidéo pour développer l'image du champ sonore.

0 ms – 300 ms (Défaut : 30 ms)

- Vous pouvez définir ceci lorsque le mode audio est "Matrix".

Effect Level

Ajuste le niveau des effets sonores du mode audio actuel.

1 – 15 (Défaut : 10)

- Cet élément peut être défini lorsque le mode sonore est "Rock Arena", "Jazz Club", "Mono Movie" ou "Video Game".
- Choisissez un niveau de réglage inférieur si le positionnement et l'impression de phase des signaux surround ne paraît pas naturel.

Room Size

Simuler l'acoustique d'une petite salle.

Small :	Simuler l'acoustique d'une petite salle.
Medium small :	Simulation acoustique d'une pièce petite à moyenne.
Medium (Défaut) **:**	Simulation acoustique d'une pièce moyenne.
Medium large :	Simulation acoustique d'une pièce moyenne à grande.
Large :	Simuler l'acoustique d'une grande salle.

- Cet élément peut être défini lorsque le mode sonore est "Rock Arena", "Jazz Club", "Mono Movie" ou "Video Game".
- "Room Size" ne représente pas la taille de la pièce dans laquelle les sources sont lues.

Speaker Select

Permet d'effectuer les réglages de sortie du son depuis les enceintes

Floor :	Lit sans les enceintes en hauteur.
Floor & Height (Défaut) **:**	Lit avec les enceintes en hauteur.

- Vous pouvez régler cette option lorsque le mode sonore est celui d'origine.

Subwoofer

Activation et désactivation de la sortie du subwoofer.

On (Défaut) **:**	Le subwoofer est activé.
Off :	Le subwoofer n'est pas activé.

- Vous pouvez régler ceci si le mode son est "Direct" ou "Stereo" et dans le menu "Subwoofer Mode" est réglé sur "LFE+Main". (☞ p. 246)

Set Defaults

Les paramètres "Surround Parameter" sont rétablis sur les paramètres par défaut.

Restorer

Les formats audio compressés, tels que MP3, WMA (Windows Media Audio) et MPEG-4 AAC réduisent la quantité de données en éliminant des composants du signal difficilement audibles pour l'oreille humaine. La fonction "Restorer" génère les signaux éliminés pendant la compression pour restaurer le son le plus proche de celui d'origine. Elle restaure également les caractéristiques des basses d'origine pour une plage tonale riche et étendue.

■ Mode

High :	Mode optimisé pour les sources compressées avec de faibles aigus (en-dessous de 64 kbps).
Medium :	Appliquez un boost adapté aux aigus et graves des sources compressées (en-dessous de 96 kbps).
Low :	Mode optimisé pour les sources compressées avec des aigus normaux (au-dessus de 96 kbps).
Off :	Ne pas utiliser "Restorer".

- Cet élément peut être réglé avec les signaux analogiques ou quand un signal PCM (Fréq. échantillonage. = 44,1/48 kHz) est entré.
- Le réglage par défaut de cet élément pour les paramètres "HEOS Music" est sur "Low". Tous les autres modes restent réglés sur "Off".
- Le réglage en est impossible quand le mode audio est sur "Direct" ou "Pure Direct".
- Les réglages "Restorer" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

Audio Delay

Compense le décalage entre la vidéo et l'audio.

- "Délai audio" pour le mode jeu peut être réglé quand "Video Mode" est sur "Auto" ou "Game". (☞ p. 206)
- Les réglages "Audio Delay" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

■ Auto Lip Sync

Ajuste automatiquement le temps de traitement audio pour compenser les retards de synchronisation audio/vidéo d'un téléviseur compatible avec Auto Lip Sync.

On (Défaut) **:**	Corriger automatiquement.
Off :	Ne pas corriger automatiquement.

- Selon les spécifications de votre téléviseur, il est possible que la correction automatique ne puisse pas être effectuée, même lorsque "Auto Lip Sync" est réglé sur "On".

■ Adjust

Le décalage temporel entre l'image et le son doit être corrigé manuellement.

0 ms – 500 ms (Défaut : 0 ms)

- Vous pouvez également ajuster finement la valeur de correction du retard définie par "Auto Lip Sync".
- L'ajustement du mode jeu peut être réglé quand "Video Mode" est réglé sur "Auto" ou "Game". (☞ p. 206)

Volume

Permet de régler le volume dans la MAIN ZONE (pièce dans laquelle se trouve l'appareil).

Scale

Régler l'affichage du volume.

0 – 98 (Défaut) **:**	Afficher dans la gamme de 0 (Min) à 98.
-79.5 dB - 18.0 dB :	Afficher ---dB (Min), gamme de –79,5 dB à 18,0 dB.

- Les paramètres "Scale" sont pris en compte dans toutes les zones.

Limit

Réglages de volume maximum.

60 – 80 (–20 dB – 0 dB)
Off (Défaut)

- La valeur en décibels (dB) s'affiche lorsque le paramétrage "Scale" est défini sur "-79.5 dB - 18.0 dB". (☞ p. 192)

Power On Level

Définir le volume à la mise en marche de l'appareil.

Last (Défaut) **:**	Utiliser les réglages mémorisés à partir de la dernière session.
Mute :	Toujours passer en sourdine au démarrage de l'appareil.
1 – 98 (–79 dB – 18 dB) :	Le volume est réglé au niveau défini.

- La valeur en décibels (dB) s'affiche lorsque le paramétrage "Scale" est défini sur "-79.5 dB - 18.0 dB". (☞ p. 192)

Mute Level

Régler le niveau d'atténuation pendant la mise en sourdine.

Full (Défaut) **:**	Le son est complètement coupé.
–40 dB :	Le son est abaissé de 40 dB.
–20 dB :	Le son est abaissé de 20 dB.

Audyssey®

Permet d'effectuer les réglages pour Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey LFC™. Ces réglages sont accessibles après que la procédure "Conf. Audyssey®" a été effectuée.

Pour en savoir plus sur la technologie Audyssey, reportez-vous à la "Explication des termes" (☞ p. 319).

- Les réglages "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Reference Level Offset", "Dynamic Volume", "Audyssey LFC™" et "Containment Amount" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.
- Lorsque le mode son est en mode "Direct" ou "Pure Direct", les réglages "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" et "Audyssey LFC™" ne peuvent pas être configurés.
- Lorsque le son est réglé sur le mode "DTS Virtual:X" ou sur un mode qui contient le nom "+Virtual:X", les paramétrages "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" et "Audyssey LFC™" ne peuvent pas être configurés.
- Cet élément ne peut pas être sélectionné lorsqu'un format DTS:X avec une fréquence d'échantillonnage excédant 48 kHz est entré.
- "MultEQ® XT32", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume" et "Audyssey LFC™" ne peuvent pas être sélectionnés lorsqu'un format DTS:X avec une fréquence d'échantillonnage excédant 48 kHz est entré.

■ MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 compense les caractéristiques de temps et de fréquence de la zone d'écoute en fonction des résultats de mesure obtenus avec "Conf. Audyssey®". La sélection s'effectue parmi trois types de courbes de compensation. Nous conseillons le réglage "Reference".

Reference (Défaut) **:**	Sélectionne le réglage calibré par défaut avec une légère coupure à hautes fréquences, qui est optimisé pour les films.
L/R Bypass :	Sélectionne le paramétrage de référence, mais contourne MultEQ® XT32 sur les enceintes avant gauche et droite.
Flat :	Sélectionne le réglage calibré qui est optimisé pour les petites pièces où votre position d'écoute est plus proche des enceintes.
Off :	Éteignez l'égaliseur "MultEQ® XT32".

- Si vous utilisez un casque, "MultEQ® XT32" passe automatiquement sur "Off".

Dynamic EQ

Permet de résoudre le problème de la détérioration de la qualité du son alors que le volume est diminué en prenant en compte la perception humaine et l'acoustique de la pièce.

Fonctionne avec MultEQ® XT32.

On (Défaut) **:**	Utiliser "Dynamic EQ".
Off :	Ne pas utiliser "Dynamic EQ".

- Quand le paramètre "Dynamic EQ" du menu est sur "On", il n'est pas possible d'effectuer un réglage "Tone". (☞ p. 136)
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque "MultEQ® XT32" est réglé sur "Off" dans le menu.

Reference Level Offset

Audyssey Dynamic EQ® fait référence au niveau de mixage de film standard. Il fait les réglages pour maintenir la réponse de référence et l'enveloppement surround quand le volume est coupé à partir de 0 dB. Cependant, le niveau de référence du film n'est pas toujours utilisé en musique ou pour d'autres contenus que des films. Le décalage de niveau de référence Dynamic EQ offre trois décalages à partir de la référence de niveau du film (5 dB, 10 dB et 15 dB) qui peuvent être sélectionnés quand le niveau de mixage du contenu n'est pas dans la norme. Les niveaux de réglage recommandés pour le contenu sont affichés ci-dessous.

0 dB (Réf. film) (Défaut) **:**	Optimisé pour le contenu tel que des films.
5 dB :	Sélectionnez ce réglage pour le contenu qui a une très large gamme dynamique, comme la musique classique.
10 dB :	Sélectionnez ce réglage pour le jazz ou d'autres musiques qui ont une large gamme dynamique. Ce réglage doit aussi être sélectionné pour le contenu TV, vu qu'il est en général mixé à 10 dB en dessous de la référence du film.
15 dB :	Sélectionnez ce réglage pour la musique pop/rock ou autre programme qui est mixé à de très hauts niveaux d'écoute et a une gamme dynamique comprimée.

- Le réglage est activé quand "Dynamic EQ" est sur "On". (☞ p. 194)

Dynamic Volume

Permet de résoudre le problème de grandes variations du niveau du volume entre la TV, les films et autre contenu (entre les passages doux et forts, etc.) en ajustant automatiquement conformément au réglage du volume préféré de l'utilisateur.

Fonctionne avec MultEQ® XT32.

Heavy :	Ajustement le plus important sur les sons les plus forts et les plus bas.
Medium :	Ajustement moyen sur les sons les plus bas et les plus forts.
Light :	Ajustement le moins important sur les sons les plus bas et les plus forts.
Off (Défaut) **:**	Ne pas utiliser "Dynamic Volume".

- Si "Dynamic Volume" est réglé sur "Yes" dans "Conf. Audyssey®", le réglage passe automatiquement à "Medium". (☞ p. 219)
- Cet élément ne peut pas être défini lorsque "MultEQ® XT32" est réglé sur "Off" dans le menu.

Audyssey LFC™

Permet de régler la bande basses fréquences afin d'éviter la transmission de basses et de vibrations aux pièces voisines.

Fonctionne avec MultEQ® XT32.

On :	Utiliser "Audyssey LFC™".
Off (Défaut) **:**	Ne pas utiliser "Audyssey LFC™".

- Cet élément ne peut pas être défini lorsque "MultEQ® XT32" est réglé sur "Off" dans le menu.

Containment Amount

Règle l'endiguement de la quantité de basse fréquence. Utilisez un réglage élevé si vous avez des voisins proches.

1 – 7 (Défaut : 4)

- Ce réglage peut être effectué lorsque "Audyssey LFC™" dans le menu est réglé sur "On".

Graphic EQ

Utilise l'égaliseur graphique pour régler la tonalité de chaque enceinte.

- Les enceintes pour lesquelles "Graphic EQ" peut être réglé sont différentes en fonction du mode audio.
- Ceci peut être réglé lorsque le paramètre "MultEQ® XT32" est "Off". (☞ p. 193)
- Le réglage en est impossible quand le mode audio est sur "Direct" ou "Pure Direct".
- Si vous utilisez un casque audio, vous pouvez régler l'égaliseur pour celui-ci. (☞ p. 196)

Graphic EQ / Headphone EQ

Configurez s'il faut utiliser l'égaliseur graphique ou non.

On :	Utilisez l'égaliseur graphique.
Off (Défaut) **:**	Ne pas utiliser l'égaliseur graphique.

- "Headphone EQ" est réglé dans le menu si vous utilisez un casque audio.

Speaker Selection

Ajustez ou non les tonalités pour chaque enceinte ou toutes les enceintes.

All :	Réglez tous les tons des enceintes ensemble.
Left/Right (Défaut) **:**	Réglez les tons des enceintes gauche et droite ensemble.
Each :	Réglez la tonalité pour chaque enceinte.

Adjust EQ

Ajustez l'équilibre de tonalité pour chaque bande de fréquences.

1. Sélectionnez l'enceinte.
2. Sélectionnez le réglage de la bande de fréquences.
   63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz
3. Réglez le niveau.
   –20.0 dB – +6.0 dB (Défaut: 0.0 dB)

- Dolby avant, Dolby Surround et Dolby Fond enceintes peuvent uniquement être définies lors de 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.

Curve Copy

Copiez la courbe de correction plate créée dans “Conf. Audyssey®”.

- “Curve Copy” s’affiche après que la procédure de “Conf. Audyssey®” a été effectuée.
- “Curve Copy” n’est pas disponible lors de l’utilisation d’un casque audio.

Set Defaults

Les paramètres “EQ Graphic” sont rétablis sur les paramètres par défaut.

Video

Effectuez les réglages vidéo.

Picture Adjust

La qualité d'image peut être ajustée.

- Ceci peut être réglé lorsque le paramètre "Video Conversion" est sur "On". (☞ p. 206)
- Ceci peut être réglé lorsque "HDMI", "COMP" ou "VIDEO" est attribué à chaque source d'entrée. (☞ p. 215)
- "Contrast", "Brightness", "Saturation", "Noise Reduction" et "Enhancer" peuvent être réglés lorsque "Picture Mode" est réglé sur "Custom". (☞ p. 198)
- Les réglages "Picture Adjust" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.
- La fonction "Picture Adjust" ne peut pas être réglée lorsque des signaux 4K ou 8K sont entrés.
- "Picture Adjust" ne peut pas être configuré lorsque le mode sonore est réglé sur "IMAX DTS" ou "IMAX DTS:X".

■ Picture Mode

Sélectionnez le mode photo souhaité en fonction des contenus vidéo et de votre environnement de visualisation.

Standard :	Mode standard adapté à la plupart des environnements de visualisation de salon.
Movie :	Mode adapté à la visualisation de films dans une pièce sombre telle qu'une salle de cinéma.
Vivid :	Mode qui rend les images graphiques des jeux, etc. plus lumineuses et plus éclatantes.
Streaming :	Mode adapté à des sources vidéo à faible débit.
ISF Day :	Un mode qui convient pour regarder des films dans une pièce éclairée pendant la journée.
ISF Night :	Un mode qui convient pour regarder des films dans une pièce sombre la nuit.
Custom :	Permet d'ajuster manuellement la qualité d'image.
Off (Défaut) **:**	Aucun ajustement de la qualité d'image n'est effectué avec cet appareil.

- Les deux modes de réglages spéciaux, “ISF Day” et “ISF Night”, doivent être utilisés par un technicien certifié pour ajuster l’étalonnage de la couleur et correspondre aux conditions d’installation.
  Nous recommandons que les réglages et les ajustements soient réalisés par un technicien certifié ISF.
- Ces réglages peuvent aussi être configurés en utilisant “Picture Mode” dans le menu option. (☞ p. 198)

■ Contrast

Réglage du contraste de l’image.

-50 – +50 (Défaut : 0)

■ Brightness

Réglage de la luminosité de l’image.

-50 – +50 (Défaut : 0)

■ Saturation

Réglage du niveau chromatique de l’image (saturation des couleurs).

-50 – +50 (Défaut : 0)

■ Noise Reduction

Réduction du bruit général vidéo.

Low / Medium / High / Off (Défaut : Arrêt)

■ Enhancer

Amélioration de la netteté de l’image.

0 – +12 (Défaut : 0)

HDMI Setup

Règle les paramètres de configurations de HDMI Audio Out, HDMI Pass Through et HDMI Control.

REMARQUE

- Quand “HDMI Pass Through” et “HDMI Control” est sur “On”, la consommation en mode Veille est plus élevée. (“HDMI Pass Through” (☞ p. 200), “HDMI Control” (☞ p. 202))
  Si vous n’utilisez pas cet appareil pendant une période prolongée, il est conseillé de débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale.

■ HDMI Audio Out

Permet de sélectionner le matériel pour la sortie audio HDMI.

AVR (Défaut) **:**	Lecture par les enceintes connectées au récepteur.
TV :	Lecture par une télévision connectée au récepteur.

- Lorsque la fonction HDMI Control est activée, la priorité est donnée au réglage audio du téléviseur. (☞ p. 156)
- Lorsque cet appareil est sous tension et que “HDMI Audio Out” est réglé sur “TV”, l’audio est transmis en tant que 2 canaux à partir de la borne HDMI OUT.

■ HDMI Pass Through

Sélectionne la manière dont cet appareil transmettra des signaux HDMI vers la sortie HDMI en mode veille.

On (Défaut) **:**	Transmet l’entrée HDMI sélectionnée via la sortie HDMI de cet appareil lorsqu’il est en mode Veille.
Off :	Aucun signal HDMI n’est transmis via la sortie HDMI de cet appareil en mode veille.

Pass Through Source

Définit la borne HDMI qui introduit les signaux HDMI en mode veille.

Last :	La source d'entrée la plus récente se mettra en mode veille.
CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Media Player / Game / AUX / 8K / TV Audio / CD* (Défaut : CBL/SAT) **:**	Traversez la source d'entrée sélectionnée.

*"Pass Through Source" peut être réglé lorsqu'aucune des bornes HDMI est attribuée à "CD" pour la source d'entrée dans le réglage "Input Assign". (☞ p. 214)

- "Pass Through Source" peut être réglé quand "HDMI Control" est réglé sur "On" ou que "HDMI Pass Through" est réglé sur "On". ("HDMI Pass Through" (☞ p. 200), "HDMI Control" (☞ p. 202))

RC Source Select

Définissez s'il faut autoriser la mise sous tension de cet appareil avec la touche de sélection de la source d'entrée de la télécommande lorsque l'appareil est en veille.

Power On + Source (Défaut) **:**	Cet appareil est mis sous tension et la source d'entrée change.
Source Select Only :	La source d'entrée HDMI change pendant que l'appareil est en veille. Le témoin de l'affichage d'alimentation de cet appareil clignote lorsque vous appuyez sur la touche de sélection de la source d'entrée de la télécommande.

- "RC Source Select" peut être réglé quand "HDMI Control" est réglé sur "On" ou que "HDMI Pass Through" est réglé sur "On". ("HDMI Pass Through" (☞ p. 200), "HDMI Control" (☞ p. 202))

HDMI Control

Permet de lier l'utilisation de différents appareils connectés en HDMI et compatibles avec HDMI Control.

On :	Utiliser la fonction HDMI Control.
Off (Défaut) **:**	Ne pas utiliser la fonction HDMI Control.

- Si vous utilisez la fonction HDMI Control, branchez un téléviseur compatible avec le contrôle HDMI sur le connecteur HDMI MONITOR 1.
- Consultez les instructions d'utilisation de chaque composant connecté pour vérifier les réglages.
- Se reporter à "Fonction HDMI Control" pour en savoir plus sur la fonction HDMI Control. (☞ p. 156)

REMARQUE

- Si les réglages "HDMI Control" ont été modifiés, pensez à toujours éteindre puis remettre sous tension les appareils connectés après cette modification.

ARC

Sur le téléviseur raccordé au connecteur HDMI MONITOR 1, indiquez si vous souhaitez recevoir le son provenant du téléviseur via HDMI.

On :	Utiliser la fonction ARC.
Off (Défaut) **:**	Ne pas utiliser la fonction ARC.

- Vous pouvez régler le volume de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Si vous utilisez cette fonction, utilisez un téléviseur compatible ARC (Audio Return Channel) et activez la fonction HDMI Control du téléviseur.
- Si "HDMI Control" est réglé sur "On", le paramétrage de "ARC" bascule automatiquement sur "On". (☞ p. 202)

REMARQUE

- Si les réglages "ARC" ont été modifiés, pensez à toujours éteindre puis remettre sous tension les appareils connectés après cette modification.
- L'utilisation d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC permet la lecture audio à partir du haut-parleur connecté à cet appareil, indépendamment des paramètres "ARC" dans le menu.

TV Audio Switching

Définit le passage automatique sur l'entrée "TV Audio" lorsqu'un téléviseur connecté via HDMI envoie une commande CEC appropriée à cet appareil.

On (Défaut) **:**	Sélectionner l'entrée "TV Audio" automatiquement lors de la réception d'une commande à partir du téléviseur.
Off :	Ne sélectionnez pas l'entrée "TV Audio" automatiquement lors de la réception d'une commande à partir du téléviseur.

- "TV Audio Switching" peut être réglé lorsque "HDMI Control" est réglé sur "On". (☞ p. 202)

Power Off Control

Lie la mise en veille de cet appareil aux équipements externes.

All (Défaut) **:**	Si la TV branchée est mise hors tension indépendamment de la source d'entrée, l'appareil est automatiquement mis en veille.
Video :	Avec une source d'entrée sélectionnée attribuée à "HDMI", "COMP" ou "VIDEO", lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, cet appareil se met automatiquement en veille. (☞ p. 215)
Off :	L'appareil n'est pas lié à la mise sous/hors tension de la TV.

- "Power Off Control" peut être réglé lorsque "HDMI Control" est réglé sur "On". (☞ p. 202)

Power Saving

Si “Enceinte du téléviseur” est réglé comme sortie audio de votre téléviseur, l’appareil passe automatiquement en mode veille afin de réduire la consommation électrique.

Cette fonction est activée dans les cas suivants.

- Si “TV Audio” est sélectionné comme source d’entrée de cet appareil
- Lors de la lecture d’un contenu provenant d’un appareil raccordé via HDMI

On :	Utiliser la fonction Power Saving.
Off (Défaut) **:**	Ne pas utiliser la fonction Power Saving.

- “Power Saving” peut être réglé lorsque “HDMI Control” est réglé sur “On”. (☞ p. 202)

Smart Menu

Vous pouvez utiliser cette fonction pour configurer le paramétrage de cet appareil, sélectionner une source d’entrée et régler le tuner et des stations de radio Internet à l’aide de la télécommande du téléviseur.

On :	Utiliser la fonction Smart Menu.
Off :	Ne pas utiliser la fonction Smart Menu.

- “Smart Menu” peut être réglé lorsque “HDMI Control” est réglé sur “On”. (☞ p. 202)

REMARQUE

- Si les réglages “Smart Menu” ont été modifiés, pensez à toujours éteindre puis remettre sous tension les appareils connectés après cette modification.
- Selon les spécifications de votre téléviseur, il est possible que la fonction Smart Menu ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, réglez “Smart Menu” sur “Off”.

Output Settings

Paramètre le traitement vidéo.

- Ceci peut être réglé lorsque “HDMI”, “COMP” ou “VIDEO” est attribué à chaque source d’entrée. (☞ p. 215)
- “Resolution”, “Sharpness”, “Progressive Mode” et “Aspect Ratio” peuvent être réglés lorsque “i/p Scaler” n’est pas réglé sur “Off”. (“Resolution” (☞ p. 207), “Sharpness” (☞ p. 207), “Progressive Mode” (☞ p. 208), “Aspect Ratio” (☞ p. 208))
- La fonction “Output Settings” ne peut pas être réglée lorsque des signaux 4K ou 8K sont entrés.
- “Video Mode”, “i/p Scaler”, “Resolution”, “Sharpness”, “Progressive Mode” et “Aspect Ratio” ne peut pas être configuré lorsque le mode sonore est réglé sur “IMAX DTS” ou “IMAX DTS:X”. (“Video Mode” (☞ p. 206), “i/p Scaler” (☞ p. 206), “Resolution” (☞ p. 207), “Sharpness” (☞ p. 207), “Progressive Mode” (☞ p. 208), “Aspect Ratio” (☞ p. 208))
- Les réglages “Video Conversion”, “Video Mode”, “i/p Scaler”, “Resolution”, “Sharpness”, “Progressive Mode” et “Aspect Ratio” sont mémorisés pour chaque source d’entrée. (“Video Conversion” (☞ p. 206), “Video Mode” (☞ p. 206), “i/p Scaler” (☞ p. 206), “Resolution” (☞ p. 207), “Sharpness” (☞ p. 207), “Progressive Mode” (☞ p. 208), “Aspect Ratio” (☞ p. 208))

■ HDMI Video Output

Permet de sélectionner les sorties HDMI à utiliser.

Auto(Dual) (Défaut) **:**	La présence d’un téléviseur branché à l’une des bornes HDMI MONITOR 1 ou HDMI MONITOR 2 est détectée automatiquement et ce branchement est utilisé.
Monitor 1 :	Un téléviseur branché à la borne HDMI MONITOR 1 est toujours utilisé.
Monitor 2 :	Un téléviseur branché à la borne HDMI MONITOR 2 est toujours utilisé.

- Si les bornes HDMI MONITOR 1 et HDMI MONITOR 2 sont toutes les deux connectées et que “Resolution” est réglé sur “Auto”, les signaux sont émis avec une résolution compatible avec les deux TV. (☞ p. 207)
  Lorsque dans le menu, le paramétrage “Resolution” n’est pas réglé sur “Auto”, réglez la résolution dans “Video” - “HDMI Monitor 1” et “HDMI Monitor 2” sur celle compatible avec les deux téléviseurs. (☞ p. 271)
- Vous pouvez vérifier les résolutions qui sont compatibles avec votre téléviseur en “HDMI Monitor 1” et “HDMI Monitor 2”. (☞ p. 271)
- Lorsque vous connectez plusieurs TV Dolby Vision, le signal ne sera optimal que pour une TV. Une TV branchée au connecteur HDMI MONITOR 1 est prioritaire.

Video Mode

Configurez la méthode de traitement vidéo pour qu'elle corresponde au contenu de ce type de vidéo.

Auto (Défaut) **:**	Traiter la vidéo automatiquement sur la base des informations disponibles sur le contenu HDMI.
Game :	Toujours traiter la vidéo pour le jeu. Réduisez le délai vidéo lorsque la vidéo est décalée par rapport à des opérations de touches sur le contrôleur de la console de jeux.
Movie :	Effectuez le traitement de l'image qui est adapté pour les contenus autres que des jeux.

- Si "Video Mode" est réglé sur "Auto", le mode est commuté en fonction du contenu à l'entrée.

Video Conversion

Le signal d'entrée vidéo est converti automatiquement en fonction de la TV connectée. (☞ p. 313)

On (Défaut) **:**	Le signal d'entrée vidéo est converti.
Off :	Le signal d'entrée vidéo n'est pas converti.

i/p Scaler

Réglez le signal de l'entrée vidéo pour qu'il soit soumis à un traitement i/p Scaler.
i/p Scaler convertira la résolution du signal vidéo d'entrée à la valeur définie dans "Resolution". (☞ p. 207)

Analog (Défaut) **:**	Utiliser suréchantillonage (scaler) i/p pour les signaux vidéo analogiques.
Analog & HDMI :	Utilisez la fonction i/p Scaler pour les signaux vidéo analogiques et HDMI.
HDMI :	Utilisez la fonction i/p Scaler pour les signaux vidéo HDMI.
Off :	Ne pas utiliser la fonction i/p Scaler.

Resolution

Réglez la résolution de sortie. Vous pouvez régler “Resolution” séparément pour la sortie HDMI de l’entrée vidéo analogique et l’entrée HDMI.

Auto (Défaut) **:**	Le nombre de pixels supporté par la TV connectée à la borne de HDMI MONITOR OUT est automatiquement détecté et la résolution de sortie appropriée est réglée.
480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 4K / 8K :	Réglez la résolution de sortie.

- Si “i/p Scaler” est réglé sur “Analog & HDMI”, la résolution du signal d’entrée vidéo analogique et du signal d’entrée HDMI peut être réglée. (☞ p. 206)
- Pour plus de détails sur le passage à l’échelle supérieure, veuillez consulter le site “Fonction de conversion vidéo” (☞ p. 314).

Sharpness

Active la caractéristique de la netteté qui permet d’améliorer les bords des images lorsque vous augmentez l’échelle de la vidéo à 4K ou 8K.

On :	Active la caractéristique d’amélioration de la netteté vidéo qui propose un contour des bords de l’image optimisé pour convertir la vidéo avec définition standard de basse résolution en 4K ou 8K.
Off (Défaut) **:**	Désactive la caractéristique d’amélioration de la netteté vidéo.

- Cet élément peut être réglé lorsque “i/p Scaler” n’est pas réglé sur “Off”. (☞ p. 206)
- Il est recommandé d’utiliser cette caractéristique uniquement lorsque la netteté de votre TV est définie sur 0.

Progressive Mode

Sélectionnez le mode de conversion progressive approprié pour le signal vidéo source.

Auto (Défaut) **:**	La détection du signal vidéo et la sélection du mode approprié s'effectuent automatiquement.
Video :	Sélectionner un mode adapté à la lecture vidéo.
Video and Film :	Sélectionner un mode adapté à la lecture vidéo et de films 30 trames.

- Cet élément peut être réglé lorsque "i/p Scaler" n'est pas réglé sur "Off". (☞ p. 206)

Aspect Ratio

Configurer le rapport d'aspect pour la sortie des signaux vidéo au HDMI.

16:9 (Défaut) **:**	Affichage au format d'aspect 16:9.
4:3 :	Sortie au rapport d'aspect 4:3 avec des barres noires sur les parties latérales de l'écran du téléviseur 16:9. (sauf pour la sortie 480p/576p)

- Cet élément peut être réglé lorsque "i/p Scaler" n'est pas réglé sur "Off". (☞ p. 206)

Component Video Out

Permet de définir la zone à laquelle la borne sortie vidéo composante est attribuée.

MAIN ZONE (Défaut) **:**	Attribue la borne de sortie vidéo composante à MAIN ZONE.
ZONE2 :	Attribue la borne de sortie vidéo composante ZONE2.

On Screen Display

Sélectionnez les préférences d'interface utilisateur pour l'affichage à l'écran.

■ Volume

Définit l'emplacement de l'affichage du niveau de volume.

Bottom (Défaut) **:**	Affichage bas.
Top :	Affichage haut.
Off :	Désactiver l'affichage.

- Si l'affichage du volume principal est difficile à lire lorsque du texte est superposé au sous-titrage d'un film, réglez-le sur "Top".

■ Info

Affiche temporairement le statut de fonctionnement lorsque la source d'entrée changée.

On (Défaut) **:**	Activer l'affichage.
Off :	Désactiver l'affichage.

■ Now Playing

Définit la durée d'affichage pour l'affichage de la lecture lorsque la source d'entrée est "HEOS Music" ou "Tuner".

Always On (Défaut) **:**	Affichage permanent.
Auto Off :	Conserver l'affichage pendant 30 secondes après l'activation.

Screen Saver

Sélectionnez le réglage de l'économiseur d'écran.

Un économiseur d'écran s'active si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 5 minutes lorsqu'aucun signal vidéo n'est entré ou lorsque le même écran (par exemple le menu de configuration) est affiché.

Utilisez △▽◁ ▷ pour effacer l'économiseur d'écran.

On :	Active l'économiseur d'écran.
Off (Défaut) **:**	Désactive l'économiseur d'écran.

- L'économiseur d'écran est activé dans les cas suivants.
  - Lorsque le menu de configuration est affiché
  - Lorsqu'aucun signal vidéo n'est entré
  - Lorsque l'écran de lecture réseau, USB, Bluetooth ou Tuner est affiché
- Cette fonctionnalité sera prise en charge via la mise à jour du micrologiciel.

4K/8K Signal Format

Définissez le format des signaux 4K et 8K à lire par cet appareil lorsque le téléviseur ou l'appareil de lecture connecté à cet appareil est compatible avec les signaux HDMI 4K ou 8K.

■ 4K/8K Signal Format

Définissez le format des signaux 4K et 8K lus par cet appareil.

Standard :	Sélectionnez si votre téléviseur et vos périphériques de lecture prennent en charge des signaux vidéo 4K 60p 4:2:0 8 bit.
Enhanced (Défaut) **:**	Sélectionnez si votre téléviseur, vos périphériques de lecture et câbles prennent en charge les signaux vidéo de hautes qualité 4K 60p 4:4:4 8 bit, 4:2:2 ou 4:2:0 10 bit.
8K Enhanced :	Sélectionnez si votre téléviseur, vos périphériques de lecture et câbles prennent en charge les signaux vidéo de hautes qualité 8K 60p ou 4K 120p.

【Relation entre le paramétrage "4K/8K Signal Format" et les résolutions prises en charge】

Résolution supportée	Color Space	Pixel Depth	4K/8K Signal Format		
			Standard	Enhanced	8K Enhanced
4K 24p, 4K 30p, 4K 25p	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bits	✓	✓	✓
		10,12 bits	–	✓	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bits	✓	✓	✓
4K 60p, 4K 50p	YCbCr 4:2:0	8 bits	✓	✓	✓
		10,12 bits	–	✓	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8 bits	–	✓	✓
		10,12 bits	–	–	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bits	–	✓	✓
4K 120p, 4K 100p	YCbCr 4:2:0	8,10,12 bits	–	–	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8,10 bits	–	–	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bits	–	–	✓
8K 24p, 8K 30p, 8K 25p	YCbCr 4:2:0	8,10,12 bits	–	–	✓
	RGB / YCbCr 4:4:4	8,10 bits	–	–	✓
	YCbCr 4:2:2	12 bits	–	–	✓
8K 60p, 8K 50p	YCbCr 4:2:0	8, 10 bits	–	–	✓

- Lors du paramétrage sur “Enhanced”, nous recommandons d’utiliser un “Premium High Speed HDMI Cable” ou un “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” ayant une “HDMI Premium Certified Cable” étiquette figurant sur l’emballage du produit.
- Lorsque vous configurez ce paramétrage sur “8K Enhanced”, nous recommandons d’utiliser un “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable”.
- Lorsque ce paramétrage est “Enhanced” ou “8K Enhanced”, configurez le paramétrage du téléviseur ou du périphérique de lecture pour faire correspondre ce paramétrage.
- Lorsque le paramétrage est “Enhanced” ou “8K Enhanced”, la vidéo pourrait ne pas être lue correctement selon le périphérique de lecture connecté ou du câble HDMI. Dans ce cas, modifiez ce paramétrage sur “Standard”.
- “Custom” est affiché pour l’élément de configuration si nos installateurs personnalisés ou nos ingénieurs services ont configuré le format de signal HDMI pour cet appareil.
- “4K/8K Signal Format” peut aussi être réglé avec la procédure suivante. Cependant, l’écran du menu ne s’affiche pas. Suivez les instructions affichées pour procéder aux réglages.

1. Appuyez longuement sur le bouton de l’unité principale STATUS et ZONE3 SOURCE en même temps pendant au moins 3 secondes.
   “∗Video Format <NTSC>” s’affiche sur l’écran.
2. Appuyez sur ▽ sur l’unité principale.
   “4K/8K Format <Enhanced>” s’affiche sur l’écran.
3. Utilisez ◁ ou ▷ sur l’appareil principal pour sélectionner le 4K/8K Signal Format.
4. Appuyez sur ENTER sur l’appareil principal pour terminer le réglage.

HDCP Setup

Configure la version HDCP pour chaque source d’entrée HDMI.

Selon la version HDCP de votre lecteur et de votre téléviseur, il est possible que la vidéo ne soit pas diffusée.

Si ce problème survient, utilisez ce paramètre pour définir une version de HDCP. Cela peut permettre de reproduire une vidéo.

Auto (Défaut) **:**	Applique automatiquement la version HDCP de cet appareil en fonction de la télévision.
1.4:	Met à niveau la version HDCP de cet appareil avec la version 1.4.
2.3:	Met à niveau la version HDCP de cet appareil avec la version 2.3.

- “Custom” est affiché pour l’élément de configuration si nos installateurs personnalisés ou nos ingénieurs services ont configuré la version HDCP pour cet appareil.

TV Format

Détermine le format du signal vidéo à la sortie de la télévision que vous utilisez.

■ Format

NTSC (Défaut) **:**	Sélectionner la sortie NTSC.
PAL :	Sélectionner la sortie PAL.

- “Format” peut aussi être réglé avec la procédure suivante. Cependant, l’écran du menu ne s’affiche pas. Suivez les instructions affichées pour procéder aux réglages.

1. Appuyez longuement sur le bouton de l’unité principale STATUS et ZONE3 SOURCE en même temps pendant au moins 3 secondes.
   “∗Video Format <NTSC>” s’affiche sur l’écran.
2. Utilisez ◁ ou ▷ sur l’appareil principal et définissez le format du signal vidéo.
3. Appuyez sur ENTER sur l’appareil principal pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Si un format différent du format vidéo du moniteur connecté est défini, l’image ne s’affichera pas correctement.

Inputs

Réalisation des réglages concernant la lecture de la source d'entrée.

Vous n'avez pas besoin de modifier les réglages pour utiliser l'appareil. Effectuez des réglages lorsque cela s'avère nécessaire.

Input Assign

En effectuant les connexions comme indiqué par les sources d'entrée imprimées sur les bornes d'entrée audio/vidéo de cet appareil, il vous suffit d'appuyer une seule fois sur les touches de sélection de la source d'entrée pour lire aisément de l'audio ou de la vidéo à partir d'un dispositif connecté.

Veuillez changer l'attribution de la borne d'entrée HDMI, de la borne d'entrée audio numérique, de la borne d'entrée audio analogique, de la borne d'entrée de la vidéo composante, et de la borne d'entrée vidéo lors de la connexion d'une source d'entrée qui diffère de ce qui est imprimé sur les borne d'entrée audio/vidéo de cet appareil.

Définit le mode d'entrée audio pour chaque source "INPUT MODE". "AUTO" est normalement recommandé pour ce réglage. Ceci détecte et lit automatiquement le signal entrant dans cet appareil selon la priorité suivante : HDMI > DIGITAL > ANALOG.

- Par défaut, chaque élément est réglé comme suit.

Source d'entrée	Connecteur d'entrée				INPUT MODE
	HDMI	DIGITAL	ANALOG	VIDEO	
CBL/SAT	1	COAX1	1	VIDEO1	AUTO
DVD	2	COAX2	2	COMP1	AUTO
Blu-ray	3	–	3	VIDEO2	AUTO
Media Player	4	OPT2	–	COMP2	AUTO
Game	5	–	4	VIDEO3	AUTO
AUX	FRONT	–	–	–	HDMI
8K	7(8K)	–	–	–	HDMI
TV Audio	–	OPT1	–	–	DIGITAL
CD	–	–	5	–	ANALOG

❑ Utilisateurs de TV/boîtier pour satellite, veuillez noter

Lors de l'utilisation de la sortie audio numérique sur un téléviseur/boîtier satellite :

Pour lire le signal vidéo attribué à "HDMI" associé au signal audio attribué à "Input Assign" - "DIGITAL", vous devrez également sélectionner "DIGITAL" dans "INPUT MODE".

- Le même connecteur d'entrée peut être affecté à plusieurs sources d'entrée. Par exemple, attribuez le même connecteur d'entrée HDMI à plusieurs sources pour utiliser chaque source d'entrée en combinaison avec l'audio analogique ou numérique selon vos préférences. Dans ce cas, configurez le connecteur audio pour la lecture dans "INPUT MODE".

■ HDMI

Réglez ce paramètre pour changer l'attribution des prises d'entrée HDMI aux sources d'entrée.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7(8K) / FRONT :	Attribue une borne d'entrée HDMI à la source d'entrée sélectionnée.
– :	N'attribue pas de borne d'entrée HDMI à la source d'entrée sélectionnée.

- Seul "HDMI7" peut être attribué à la source d'entrée "8K".
- Si "HDMI Control" ou "ARC" est réglé sur "On" dans le menu, "HDMI" ne peut pas être affecté à "TV Audio". ("HDMI Control" (☞ p. 202), "ARC" (☞ p. 202))
- La fonction eARC ne fonctionne pas lorsque "HDMI" est réglé comme source d'entrée "TV Audio".

■ DIGITAL

Réglez ce paramètre pour changer l'attribution des bornes d'entrée audio numérique aux sources d'entrée.

COAX1 (Coaxial) **/ COAX2 / OPT1** (Optique) **/ OPT2 :**	Attribue une borne d'entrée audio numérique à la source d'entrée sélectionnée.
– :	N'attribue pas de borne d'entrée audio numérique à la source d'entrée sélectionnée.

■ ANALOG

Réglez ce paramètre pour changer l'attribution des bornes d'entrée audio analogique aux sources d'entrée.

1 / 2 / 3 / 4 / 5:	Attribue une borne d'entrée audio analogique à la source d'entrée sélectionnée.
– :	N'attribue pas de borne d'entrée audio analogique à la source d'entrée sélectionnée.

■ VIDEO

Réglez ce paramètre pour changer l'attribution des bornes d'entrée vidéo composantes et les bornes d'entrée vidéo composites aux sources d'entrée.

COMP1 (Vidéo de composant) **/ COMP2 / VIDEO1 / VIDEO2 / VIDEO3 :**	Attribue une borne d'entrée vidéo à la source d'entrée sélectionnée.
– :	N'attribue pas de borne d'entrée vidéo à la source d'entrée sélectionnée.

INPUT MODE

Réglez les modes d'entrée audio de chaque source d'entrée. Normalement, il est recommandé de régler le mode d'entrée audio sur "AUTO".

AUTO (Défaut) **:**	Détecter automatiquement le signal en entrée et lancer la lecture.
HDMI :	Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée HDMI.
DIGITAL :	Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée audio numérique.
ANALOG :	Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée audio analogique.

- Lorsque des signaux numériques entrent correctement, le témoin DIG. s'allume sur l'affichage. Si le témoin DIG. ne s'allume pas, vérifiez "Input Assign" et les connexions. (☞ p. 214)
- Si l'option "HDMI Control" est réglée sur "On" et si un téléviseur compatible ARC est branchée via les bornes HDMI MONITOR 1, le mode d'entrée dont la source d'entrée est "TV Audio" est paramétré sur ARC.
- Lorsqu'un téléviseur compatible avec la fonction eARC est raccordé à la borne HDMI MONITOR 1, le mode d'entrée dont la source d'entrée est "TV Audio" est verrouillé sur eARC.

Set Defaults

Les paramètres "Input Assign" sont rétablis sur les paramètres par défaut.

Source Rename

- Permet de changer le nom d'affichage de la source d'entrée. Une fois modifié, le nom est affiché sur l'écran et sur les écrans de menu de cet appareil.
- Si le nom de périphérique peut être acquis à partir d'un périphérique HDMI connecté, le nom d'affichage est modifié automatiquement. Utilisez cette fonction pour modifier les noms si nécessaire lorsque le périphérique que vous utilisez diffère de la source d'entrée sur cet appareil.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Media Player / Game / AUX / 8K / TV Audio / CD / Phono :	Modifiez le nom de l'affichage de la source d'entrée sélectionnée.
Set Defaults :	Les paramètres "Source Rename" sont rétablis sur les paramètres par défaut.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 16 caractères.

Hide Sources

Permet de supprimer de l'affichage les sources d'entrée qui ne sont pas utilisées.

Show (Défaut) **:**	Utiliser cette source.
Hide :	Ne pas utiliser cette source.

Source Level

Cette fonction permet de corriger le niveau de lecture de l'entrée audio de la source d'entrée sélectionnée.
Utilisez cette fonction s'il y a des différences de niveau du volume d'entrée entre les différentes sources.

■ Source Level

❑ Lorsque la source d'entrée est réglée sur "HEOS Music" ou "Tuner"

-12 dB – +12 dB (Défaut : 0 dB)

■ Analog Inputs / Digital Inputs

❑ Lorsque la source d'entrée est réglée sur autre que celle de "HEOS Music" ou "Tuner"

-12dB – +12dB (Défaut : 0dB)

- Le niveau d'entrée analogique peut être réglé séparément pour les sources d'entrée pour lesquelles "ANALOG" a été attribué dans "Input Assign". (☞ p. 214)
- Le niveau d'entrée numérique peut être réglé séparément pour les sources d'entrée pour lesquelles "DIGITAL" a été attribué dans "Input Assign". (☞ p. 214)
- Les réglages "Source Level" sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

Speakers

Les caractéristiques acoustiques des enceintes connectées et du local d'écoute sont mesurées et les réglages les plus précis se font automatiquement. Cette procédure s'appelle "Conf. Audyssey®".

Vous n'avez pas à effectuer "Conf. Audyssey®" lorsque vous avez déjà effectué "Speaker Calibration" dans "Setup Assistant".

Pour configurer manuellement les enceintes, utilisez l'option "Manual Setup" du menu. (☞ p. 230)

Conf. Audyssey®

Pour effectuer les mesures, placez le microphone d'étalonnage du son en différents endroits dans toute la zone d'écoute. Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'effectuer la mesure sur six points ou plus, comme illustré (jusqu'à huit points).

Lors de la mesure de la seconde position et des suivantes, installez le microphone de calibration du son sur une distance de 2 ft (60 cm) par rapport à la première position de mesure (position d'écoute principale).

- Si vous exécutez Conf. Audyssey®, les fonctions Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey LFC™ sont activées. (☞ p. 193)

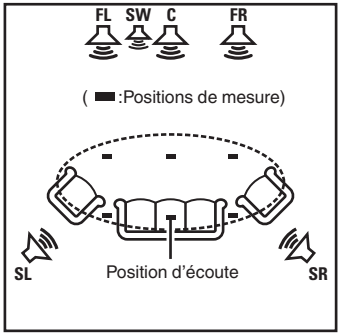

FL Enceinte avant (G)
FR Enceinte avant (D)
C Enceinte centrale
SW Subwoofer
SL Enceinte surround (G)
SR Enceinte surround (D)

A propos de la position d'écoute principale

La position d'écoute principale est la position où plusieurs auditeurs ou une personne seule s'assoient naturellement dans l'enceinte de l'environnement d'écoute. Avant de lancer la procédure "Conf. Audyssey®", disposez le microphone de mesures et de configuration dans la position d'écoute principale.

Audyssey MultEQ® XT32 utilise les mesures à partir de ce point pour calculer la distance de l'enceinte, le niveau, la polarité et la valeur de croisement du subwoofer.

À propos d'Audyssey Sub EQ HT™

Audyssey Sub EQ HT™ facilite l'intégration en compensant d'abord toute différence de niveau et de décalage entre les deux subwoofers puis en appliquant Audyssey MultEQ® XT32 aux deux subwoofers simultanément.

Pour exécuter Audyssey Sub EQ HT™, vous devez sélectionner "Measure (2 spkrs)" dans "Channel Select". (☞ p. 222).

REMARQUE

- Le silence doit régner le plus possible dans la pièce. Un bruit de fond peut interrompre les mesures. Fermez les fenêtres et éteignez les appareils électroniques (radios, climatiseurs, éclairages fluorescents, etc.). Les sons émis par ces appareils pourraient avoir une incidence sur les mesures.
- Pendant les mesures, placez les téléphones portables hors de la pièce d'écoute. Les signaux de téléphonie mobile pourraient perturber les mesures.
- Pendant les mesures, ne laissez aucun objet sur le passage et ne restez pas debout entre les enceintes et le microphone d'étalonnage du son. De plus, installez le microphone d'étalonnage du son à au moins 20 pouces (50 cm) par rapport au mur. À défaut, cela peut se traduire par des lectures incorrectes.
- Pendant le processus de mesures, les tons de tests audibles proviendront des enceintes et des subwoofers, mais ceci fait partie du fonctionnement normal. S'il y a un bruit de fond dans la pièce, le volume de ces signaux d'essai augmente.
- Si vous utilisez la touche VOLUME ▲▼ de la télécommande ou MASTER VOLUME de l'appareil au cours des mesures, celles-ci sont annulées.
- Il n'est pas possible d'effectuer ces mesures lorsqu'un casque est connecté. Débranchez le casque audio avant de procéder à la configuration "Conf. Audyssey®".

Procédure pour les réglages des enceintes (Conf. Audyssey®)

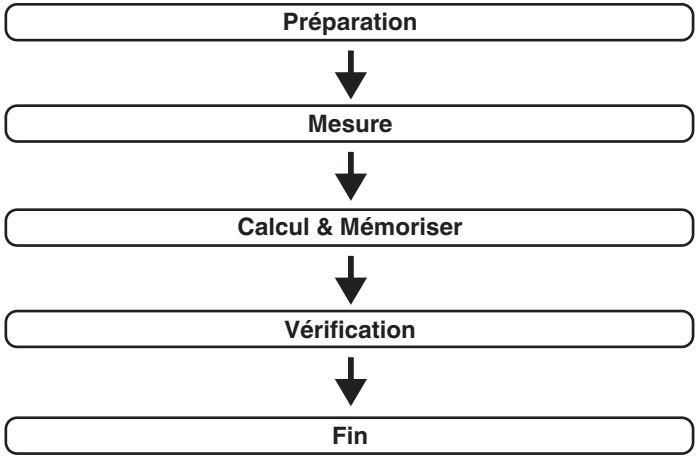

1 Fixez le microphone d'étalonnage du son fourni pour le support de microphone ou son propre trépied et l'installer dans la position d'écoute principale.

Lors de l'installation du microphone d'étalonnage du son, pointez l'extrémité du microphone vers le plafond et réglez la hauteur afin qu'elle corresponde à celle des oreilles d'un auditeur en position assise.

2 Si vous utilisez un subwoofer compatible avec les réglages suivants, configurez-le comme indiqué ci-dessous.

❑ Subwoofer doté d'un mode direct

Placez le mode direct sur "Marche" et désactivez le réglage du volume et le réglage de la fréquence croisée.

❑ Subwoofer ne possédant pas de mode direct

Effectuez les réglages suivants:

- Volume : position 12 heures
- Fréquence croisée : Fréquence maximale/la plus élevée
- Filtre passe-bas : Off
- Mode veille : Off

3 Connectez le microphone de mesures et de configuration sur la prise SETUP MIC de cet appareil.

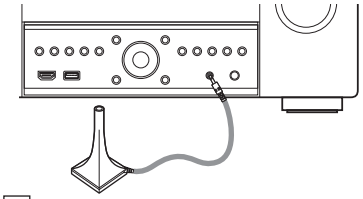

Lorsque le microphone de configuration et de mesure est connecté, l'écran suivant s'affiche.

4 Sélectionnez "Start" et appuyez ensuite sur ENTER.

"Conf. Audyssey®" peut également permettre les réglages suivants.

- **Amp Assign**
  Il est possible de changer la sortie du signal à partir des bornes des enceintes HEIGHT1 et HEIGHT2 de cet appareil pour qu'elle corresponde à l'environnement de vos enceintes. ("Amp Assign" (☞ p. 230))
- **Channel Select**
  Si les canaux qui ne sont pas utilisés sont définis à l'avance, la mesure des canaux définis est omise et la durée de la mesure peut être réduite. Vous pouvez aussi modifier le nombre de subwoofers et d'enceintes arrière surround.
- **Dolby Speaker Setup**
  Réglez la distance entre l'enceinte Dolby Atmos Enabled et le plafond.
  Ce réglage peut être effectué lors de l'utilisation ce l'enceinte Front Dolby Atmos Enabled, Surround Dolby Atmos Enabled ou Back Dolby Atmos Enabled.

5 Suivez les instructions affichées sur l'écran puis appuyez sur "Next" pour continuer.

6 Lorsque l'écran suivant est affiché, sélectionnez "Begin Test" puis appuyez sur ENTER.

Démarrez les mesures de la première position.

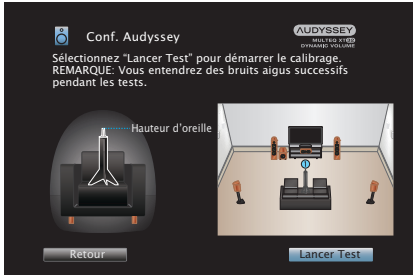

- La mesure peut prendre plusieurs minutes.

REMARQUE

- **Si "Caution!" s'affiche sur l'écran du téléviseur :**
  - Allez à "Message d'erreur" (☞ p. 227). Vérifiez les points concernés et effectuez les procédures nécessaires.
  - Si le niveau de volume du subwoofer n'est pas approprié, un message d'erreur s'affiche. Voir "Message d'erreur concernant le niveau du subwoofer et modalités d'ajustement" (☞ p. 228).

7 Lorsque l'enceinte détectée est affichée, sélectionnez "Next" puis appuyez sur ENTER.

8 Disposez le microphone de mesures et de configuration à la position 2, sélectionnez “Continue”, puis appuyez sur ENTER.

La mesure du deuxième point démarre.

Les mesures peuvent être effectuées jusqu’à huit points.

❑ Arrêter “Conf. Audyssey®”

① Appuyez sur BACK pour afficher l’écran contextuel.
② Appuyez sur ◁ pour sélectionner “Yes”, puis appuyez sur ENTER.

9 Répétez l’étape 8 pour mesurer les positions 3 à 8.

- Pour passer la mesure de la quatrième position d’écoute et des suivantes, appuyez sur ◁ pour sélectionner “Complete” et appuyez sur ENTER pour passer à l’étape 11.

10 Sélectionnez “Continue” et appuyez ensuite sur ENTER.

Démarrez l’analyse et l’enregistrement des résultats de mesure.

- L’analyse prend plusieurs minutes.
  Plus il y a d’enceintes et de positions de mesure, plus l’analyse est longue.

REMARQUE

- Lorsque les résultats de mesure sont en train d’être enregistrés, veillez à ce que l’alimentation ne soit pas hors tension.

11 Effectuez le paramétrage de Audyssey Dynamic EQ® et Audyssey Dynamic Volume®.

L'écran suivant s'affiche lors de l'analyse. Configurez le paramétrage de votre choix.

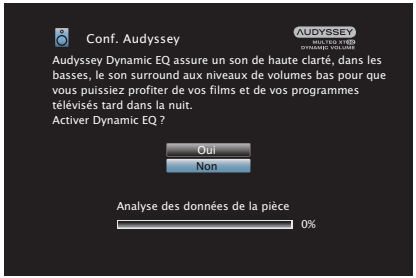

- Dynamic EQ corrige la réponse de fréquence en tenant compte des caractéristiques audio de la pièce et de la capacité auditive humaine de manière à entendre le son, même à faible volume. Ce mode est recommandé lors de l'utilisation de l'appareil avec le volume baissé, comme par exemple lorsque vous regardez un film ou un programme TV au milieu de la nuit.
- Dynamic Volume ajuste le volume de sortie au niveau optimal tout en surveillant constamment le niveau d'entrée audio de l'appareil. Le contrôle du volume optimal s'effectue automatiquement sans aucune perte de dynamisme et de clarté du son lorsque, par exemple, le volume augmente soudainement dans les spots publicitaires pendant les programmes de télévision.

12 Lorsque l'analyse et la sauvegarde sont terminées, débranchez le microphone d'étalonnage du son de la prise SETUP MIC de l'appareil principal puis appuyez sur "Next".

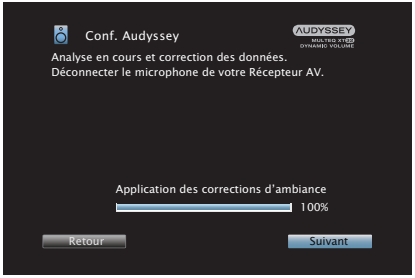

- Lorsque vous exécutez Conf. Audyssey® pour la première fois, les données de mesure sont automatiquement enregistrées dans “Preset 1” de “Speaker Preset”.
- Si Conf. Audyssey® a déjà été effectuée, l’écran de sélection “Speaker Preset” suivant s’affiche.

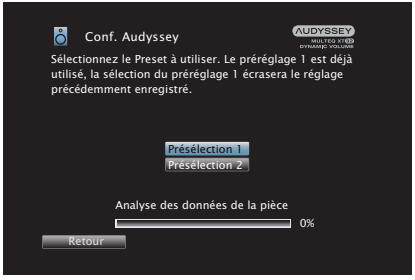

- Voir “Speaker Preset” pour des informations détaillées sur la fonction Speaker Preset. (☞ p. 250)

13 Sélectionnez “Détails” et appuyez sur ENTER pour vérifier les résultats de mesure.

- Les subwoofers peuvent mesurer une distance constatée plus grande que la distance réelle du fait du retard électrique commun aux subwoofers.

REMARQUE

- N’activez pas de nouvelles enceintes dans le menu de configuration des enceintes après Conf. Audyssey®. Si ces dernières sont modifiées, exécutez à nouveau Conf. Audyssey® afin de configurer le paramétrage de l’égaliseur de manière optimale.

Message d’erreur

Un message d’erreur s’affiche si “Conf. Audyssey®” n’a pas pu se terminer en raison de la position des enceintes, de l’environnement de mesure, etc Si un message d’erreur s’affiche, vérifiez les éléments concernés et effectuez les mesures nécessaires. Coupez l’alimentation avant de vérifier les connexions des enceintes.

Exemples	Détails de l’erreur	Remèdes
No speakers found.	• Le microphone de mesures et de configuration n’a pas été détecté. • Toutes les enceintes n’ont pas été détectées.	• Connectez le microphone de mesures et de configuration fourni sur la prise SETUP MIC de cet appareil. • Vérifiez les connexions des enceintes.
Ambient noise is too high or level is too low	• Il y a trop de bruit dans la pièce. • L’enceinte ou l’audio subwoofer est trop faible.	• Éteignez ou éloignez l’appareil à l’origine du bruit. • Essayez à nouveau lorsque les environs sont silencieux. • Vérifiez l’installation et l’orientation des enceintes. • Réglez le volume du subwoofer.
Avant D : Aucun	• L’enceinte affichée n’a pas pu être détectée.	• Vérifiez les connexions des enceintes affichées.
Avant D : Phase	• L’enceinte affichée est connectée avec des polarités inversées.	• Vérifiez les polarités des enceintes affichées. • Ce message d’erreur peut s’afficher avec certains enceintes, même si elles sont connectées correctement. Si vous êtes sûr que le branchement est correct, utilisez ▷ pour sélectionner “Ignore”, puis appuyez sur ENTER.

■ Message d’erreur concernant le niveau du subwoofer et modalités d’ajustement

Le niveau optimal de chaque canal de subwoofer pour la mesure “Conf. Audyssey®” est de 75 dB.

Lors de la mesure du niveau du subwoofer, un message d’erreur s’affiche lorsque le niveau d’un subwoofer n’est pas compris dans la plage 72 – 78 dB.

Si vous utilisez un subwoofer avec amplificateur intégré (type actif), réglez le volume du subwoofer de manière à ce que le niveau du subwoofer soit compris dans la plage 72 à 78 dB.

【 Message d’erreur 】

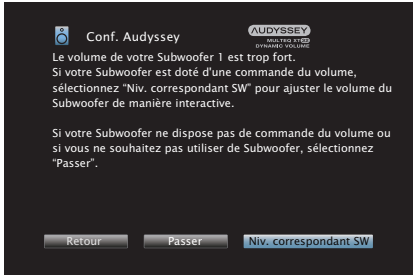

1 Sélectionnez “SW Level Matching” puis appuyez sur ENTER.

2 Réglez la commande de volume sur votre subwoofer de manière à ce que le niveau mesuré soit compris dans la plage 72 à 78 dB.

3 Si le niveau mesuré se situe dans la plage 72 à 78 dB, sélectionnez “Next” puis appuyez sur ENTER.

- Si vous utilisez deux subwoofers, l’ajustement du second subwoofer démarre. Répétez l’opération à partir de l’étape 2, 3 de la procédure.

Retour aux réglages “Conf. Audyssey®”

Si vous définissez “Restore...” sur “Restore”, vous pouvez revenir au résultat de la mesure de “Conf. Audyssey®” (valeur calculée au départ par MultEQ® XT32), même lorsque vous avez modifié chaque réglage manuellement.

Manual Setup

Utilisez cette procédure pour régler manuellement les enceintes ou si vous souhaitez modifier les réglages effectués avec la procédure de “Conf. Audyssey®”.

- Si vous activez de nouvelles enceintes dans le menu de configuration des enceintes après avoir effectué Conf. Audyssey®, vous ne pourrez plus sélectionner Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ® ni Audyssey Dynamic Volume®. (☞ p. 193)
- Modification des paramètres suivants :
  Les réglages de taille des enceintes (Large ou Small) / Distances / Levels / Crossovers ne désactivent pas Audyssey® et ne nécessitent pas d’effectuer à nouveau Conf. Audyssey®.
- La “Config. manuelle” peut être utilisée même s’il n’y a pas eu modification des réglages. Effectuez des réglages uniquement si cela s’avère nécessaire.

Amp Assign

Permet de sélectionner la méthode d’utilisation de l’amplificateur de puissance en fonction de votre système d’enceintes.

■ Assign Mode

Permet de sélectionner la méthode d’utilisation de l’amplificateur de puissance.

Vous devez configurer les paramètres détaillés pour la configuration de l’enceinte, en fonction du mode sélectionné. Sélectionner Assign Mode configure les paramètres détaillés correspondant.

11.1ch :	• Le réglage pour utiliser l’amplificateur de puissance à 9 canaux et l’amplificateur de puissance externe connecté à la PRE OUT pour lire jusqu’à canaux 11.1. • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu’à 11.1 canaux pour la MAIN ZONE.

9.1ch :	• Les réglages affectent toute la puissance de l'amplificateur dans l'unité de la MAIN ZONE pour lire jusqu'à 9.1 canaux. • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 11.1 canaux pour la MAIN ZONE. Les enceintes audio sont automatiquement changées pendant la lecture jusqu'à 9.1 canaux en fonction du signal d'entrée et du mode audio.
7.1ch + ZONE2 (Défaut) **:**	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour la ZONE2 à 2 canaux. • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9.1 canaux pour la MAIN ZONE. Les enceintes audio sont automatiquement changées pendant la lecture jusqu'à 7.1 canaux en fonction du signal d'entrée et du mode audio.
7.1ch + ZONE3 :	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour la ZONE3 à 2 canaux • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9.1 canaux pour la MAIN ZONE. Les enceintes audio sont automatiquement changées pendant la lecture jusqu'à 7.1 canaux en fonction du signal d'entrée et du mode audio.
5.1ch + ZONE2/3 :	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance dans cet appareil pour les ZONE2 et ZONE3 respectivement à deux canaux différents.
7.1ch + ZONE2/3-MONO :	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour les ZONE2 et ZONE3 respectivement à un canal différent. • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9.1 canaux pour la MAIN ZONE. Les enceintes audio sont automatiquement changées pendant la lecture jusqu'à 7.1 canaux en fonction du signal d'entrée et du mode audio.

7.1ch (Bi-Amp) :	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour la connexion en mode double amplificateur de l'enceinte avant à 2 canaux. • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9.1 canaux pour la MAIN ZONE. Les enceintes audio sont automatiquement changées pendant la lecture jusqu'à 7.1 canaux en fonction du signal d'entrée et du mode audio.
5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2 :	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour la connexion en mode double amplificateur de l'enceinte avant à 2 canaux. • Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour la ZONE2 à 2 canaux.
7.1ch + Front B :	• Réglage permettant d'affecter les amplificateurs de puissance de cet appareil pour connecter le second ensemble d'enceintes avant. • Vous pouvez basculer entre la combinaison des enceintes avant A et des enceintes avant B. Commutez l'enceinte avant à l'aide du réglage "Front Speaker". (☞ p. 247) • Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu'à 9.1 canaux pour la MAIN ZONE. Les enceintes audio sont automatiquement changées pendant la lecture jusqu'à 7.1 canaux en fonction du signal d'entrée et du mode audio.
Pre Amplifier :	• Toutes les enceintes sont connectées à l'aide d'un amplificateur de puissance externe et cet appareil est utilisé comme un amplificateur intégré.

- Si "Assign Mode" est réglé sur "7.1ch + ZONE2", "7.1ch (Bi-Amp)" ou "7.1ch + Front B" dans le menu, les canaux affectés sont émis depuis les bornes d'enceinte HEIGHT2.
- Si Assign Mode est réglé sur "5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2" dans le menu, les canaux avant pour la connexion bi-amp sont émis depuis les bornes d'enceinte HEIGHT1 et les canaux ZONE2 sont émis depuis les bornes d'enceinte HEIGHT2.

■ Floor

Sélectionnez l'emplacement des enceintes au sol.

5ch & SB (Défaut) **:**	Ce plan combine une enceinte surround arrière avec un plan basique à 5 canaux.
5ch :	Il s'agit d'un plan basique à 5 canaux qui utilise des enceintes avant, centrales et arrière.

■ Height

❑ Height Sp

Sélectionnez le numéro des enceintes hautes et au plafond utilisées dans la MAIN ZONE.

None :	N'utilise pas d'enceintes hautes et de plafond.
2ch (Défaut) **:**	Utilise un ensemble de (deux) huit enceintes hautes ou de plafond.
4ch :	Utilise deux ensembles de (quatre) huit enceintes hautes ou de plafond.
5ch :	Utilise cinq enceintes avant-haut *

* Si "5ch" est sélectionné, connectez l'enceinte surround haute sur la borne SUBWOOFER 2.

❑ Dolby Sp

Sélectionnez le nombre d'enceintes Dolby Atmos Enabled utilisées dans la MAIN ZONE.

None (Défaut) **:**	N'utilise pas d'enceintes Dolby Atmos Enabled.
2ch :	Utilise un ensemble (deux) d'enceintes Dolby Atmos Enabled.
4ch :	Utilise deux ensembles (quatre) d'enceintes Dolby Atmos Enabled.

❑ Layout

Sélectionnez l'emplacement des enceintes hautes, au plafond ou Dolby Atmos Enabled.

Les plans que vous pouvez sélectionner diffèrent en fonction des combinaisons de "Assign Mode" et "Floor" dans le menu. ("Assign Mode" (☞ p. 230), "Floor" (☞ p. 233))

Réglages				Connecteurs AUDIO OUT	
Height Sp	Dolby Sp	REMARQUE	Layout	HEIGHT 1	HEIGHT 2
None	None		-	-	-
2ch	None		Front Height (Défaut)	Front Height	-
			Top Front	Top Front	-
			Top Middle	Top Middle	-
			Top Rear	Top Rear	-
			Rear Height	Rear Height	-
4ch	None	∗1	Front Height & Top Middle	Front Height	Top Middle
			Front Height & Top Rear	Front Height	Top Rear
			Front Height & Rear Height∗2	Front Height	Rear Height
			Front Height & Surr. Height	Front Height	Surr. Height
			Top Front & Top Rear	Top Front	Top Rear
			Top Front & Rear Height	Top Front	Rear Height
			Top Middle & Rear Height	Top Middle	Rear Height
None	2ch		Front Dolby	Front Dolby	-
			Surround Dolby	Surround Dolby	-
			Back Dolby∗3	Back Dolby	-

∗1 Cette option peut être sélectionnée lorsque "Assign Mode" est réglé sur "11.1ch" ou "9.1ch" dans le menu.

∗2 Pour bénéficier d'une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d'utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d'une configuration d'enceintes Dolby Atmos.

∗3 Cette option peut être sélectionnée lorsque "Assign Mode" est réglé sur "11.1ch" ou "9.1ch" et que "Floor" est réglé sur "5ch & SB" dans le menu.

Réglages				Connecteurs AUDIO OUT	
Height Sp	Dolby Sp	REMARQUE	Layout	HEIGHT 1	HEIGHT 2
2ch	2ch	∗1	Front Dolby & Top Rear	Front Dolby	Top Rear
			Front Dolby & Rear Height	Front Dolby	Rear Height
			Front Height & Surr. Dolby	Front Height	Surround Dolby
			Front Height & Back Dolby∗4	Front Height	Back Dolby
			Top Front & Surr. Dolby	Top Front	Surround Dolby
			Top Front & Back Dolby∗4	Top Front	Back Dolby
None	4ch	∗1	Front Dolby & Surr. Dolby	Front Dolby	Surround Dolby
			Front Dolby & Back Dolby∗4	Front Dolby	Back Dolby

∗1 Cette option peut être sélectionnée lorsque “Assign Mode” est réglé sur “11.1ch” ou “9.1ch” dans le menu.

∗4 Cette option peut être sélectionnée lorsque “Assign Mode” est réglé sur ou “11.1ch” et que “Floor” est réglé sur “5ch & SB” dans le menu.

Réglages				Connecteurs AUDIO OUT		
Height Sp	Dolby Sp	REMARQUE	Layout	HEIGHT1	HEIGHT2	SUBWOOFER2
5ch	None	∗5	Front Height & Surr. Height	Front Height	Surr. Height	Top Surround
			Front Height & Rear Height∗2	Front Height	Rear Height	Top Surround

∗2 Pour bénéficier d'une expérience Auro-3D optimale, il est recommandé d'utiliser des enceintes surround hautes ; toutefois, vous pouvez remplacer les enceintes surround hautes par les enceintes arrière hautes d'une configuration d'enceintes Dolby Atmos.

∗5 Cette option peut être sélectionnée lorsque "Assign Mode" est réglé sur "11.1ch" dans le menu.

Pre-out

Lorsque “Assign Mode” est réglé sur “11.1ch”, il sélectionne le connecteur PRE OUT de l’amplificateur de puissance externe utilisé dans la MAIN ZONE.

Les bornes PRE OUT que vous pouvez sélectionner diffèrent en fonction de la combinaison des paramètres - “Floor” et “Height” - “Layout” configurés dans le menu.

View Terminal Config.

Ceci indique comment connecter les bornes d’enceintes et les connecteurs PRE OUT pour votre “Amp Assign” réglage sur l’écran de menu.

Speaker Config.

Sélectionnez si oui ou non les enceintes sont présentes, la capacité de lecture pour les fréquences de graves basses et la taille des enceintes.

- Lorsque les enceintes pour lesquelles vous avez affecté la fonction Height1 dans “Amp Assign” sont réglées sur “None”, “None” est automatiquement réglée sur Height2.

Front

Définir le type d’enceinte avant.

Large (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small :	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.

- Lorsque “Subwoofer” est réglé sur “No”, “Front” est automatiquement réglé sur “Large”.
- Lorsque “Front” est réglé sur “Small”, vous ne pouvez pas régler d’enceintes autres que “Front” à “Large”.

Center

Définir la présence et la taille de l’enceinte centrale.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Réglage à utiliser lorsqu’aucune enceinte centrale n’est connectée.

Subwoofer

Définir la présence d’un subwoofer.

2 spkrs :	Utiliser deux subwoofers.
1 spkr (Défaut) **:**	Utiliser un subwoofer.
None :	Réglage à sélectionner lorsqu’aucun subwoofer n’est connecté.

- Lorsque “Subwoofer” est réglé sur “None” et que vous configurez “Front” à “Small”, “Subwoofer” est automatiquement réglé sur “1 spkr”.

Surround

Définir la présence et la taille des enceintes surround.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Réglage à utiliser quand les enceintes surround ne sont pas connectées.

- Si “Surround” est réglé sur “None”, “Surr. Back”, “Surround Dolby” et “Back Dolby” sont automatiquement réglés sur “None”.

Surr. Back

Définir la présence, la taille et le nombre d’enceintes arrière surround.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Réglage à utiliser quand les enceintes arrière surround ne sont pas connectées.
2 spkrs (Défaut) **:**	Réglage à utiliser lorsqu’il y a deux enceintes arrière surround.
1 spkr :	Réglage à utiliser lorsqu’il n’y a qu’une enceinte surround arrière. Connectez-vous à la borne L au SURROUND BACK lorsque ce paramétrage est sélectionné.

- Lorsque “Surr. Back” est réglé sur “None” ou “1 spkr”, “Back Dolby” est automatiquement réglé sur “None”.

■ Front Height

Définir la présence et la taille des enceintes avant-haut.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Réglage à utiliser lorsque les enceintes avant-haut ne sont pas connectées.

■ Front Dolby

Réglez la présence et la taille des enceintes Dolby avant.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes avant Dolby ne sont pas connectées.

■ Top Front

Réglez la présence et la taille des enceintes supérieures avant.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes supérieures avant ne sont pas connectées.

■ Top Middle

Réglez la présence et la taille des enceintes supérieures centrales.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes centrales supérieures ne sont pas connectées.

■ Surround Dolby

Réglez la présence et la taille des enceintes Dolby surround.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes d'ambiance Dolby ne sont pas connectées.

■ Top Rear

Réglez la présence et la taille des enceintes supérieures arrière.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes supérieures arrière ne sont pas connectées.

■ Surr. Height

Réglez la présence et la taille des enceintes surround haut.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez ce réglage lorsque les enceintes surround haut ne sont pas connectées.

- Lorsque "Front Height" est réglé sur "None", "Surr. Height" est automatiquement réglé sur "None".

■ Rear Height

Réglez la présence et la taille des enceintes hautes arrière.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes de hauteur arrière ne sont pas connectées.

■ Back Dolby

Réglez la présence et la taille des enceintes Dolby arrière.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez lorsque les enceintes arrière Dolby ne sont pas connectées.

- Lorsque les enceintes pour lesquelles vous avez affecté la fonction Height1 dans “Amp Assign” sont réglées sur “None”, “None” est automatiquement réglée sur Height2.

■ Top Surround

Réglez la présence et la taille de l’enceinte supérieure surround.

Large :	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.
None :	Sélectionnez ce réglage lorsque l’enceinte supérieure surround n’est pas connectée.

- Lorsque “Surr. Height” ou “Rear Height” est réglé sur “None”, “Top Surround” est automatiquement réglé sur “None”.

Distances

Permet de régler la distance entre la position d'écoute et les enceintes.
Avant d'effectuer les réglages, mesurez la distance entre la position d'écoute et les différentes enceintes.

Unit

Permet de régler l'unité de distance.

Feet (Défaut)

Meters

Step

Permet de régler l'incrément minimum de réglage de la distance.

1 ft / 0.1 ft (Défaut : 1 ft)

0.1 m / 0.01 m

Réglez la distance

0.0 ft – 60.0 ft / 0.00 m – 18.00 m

- Les enceintes qui peuvent être sélectionnées sont différentes selon les réglages "Amp Assign" et "Speaker Config.". ("Amp Assign" (☞ p. 230), "Speaker Config." (☞ p. 238))
- Réglages par défaut :
  Front L / Front R / F. Height L / F. Height R / Center / Front Dolby L / Front Dolby R / Subwoofer 1 / Subwoofer 2 : 12,0 ft (3,60 m)
  Enceintes différentes de celles mentionnées ci-dessus : 10,0 ft (3,00 m)
- Réglez la différence de distance entre enceintes à moins de 20,0 ft (6,00 m).

■ Dolby Speaker Setup

Réglez la distance entre l'enceinte Dolby Atmos Enabled et le plafond.

3.0 ft – 11.0 ft / 0.90 m – 3.30 m (Défaut : 6.0 ft / 1.80 m)

- Cette option peut être réglée lorsque "Front Dolby", "Surround Dolby" ou "Back Dolby" est réglé sur "Large" ou "Small" dans "Speaker Config.".

■ Set Defaults

Les paramètres "Distances" sont rétablis sur les paramètres par défaut.

Levels

Réglez le volume de la tonalité de test à l'identique à la position d'écoute lorsqu'il est envoyé depuis chaque enceinte.

■ Test Tone Start

Un son test est émis depuis l'enceinte sélectionnée.

Pendant l'écoute du son test, ajustez le volume de sortie sur l'enceinte sélectionnée.

–12.0 dB – +12.0 dB (Défaut : 0.0 dB)

- Le paramétrage "Levels" est reflété dans tous les modes son.
- Si vous souhaitez régler le niveau du canal pour chaque source d'entrée, effectuez les réglages dans "Channel Level Adjust". (☞ p. 135)
- Lorsque le casque est connecté à la borne PHONES de cet appareil, vous ne pouvez pas régler l'option "Levels".

■ Set Defaults

Les paramètres "Levels" sont rétablis sur les paramètres par défaut.

Crossovers

Permet de régler en fonction de la fréquence de limite inférieure des fréquences de base qui peuvent être lues sur chaque enceinte. Voir le manuel des enceintes pour plus de renseignements concernant la fréquence croisée.

■ Speaker Selection

Permet de sélectionner le mode de définition de la fréquence croisée.

All (Défaut) **:**	Permet de régler la même fréquence croisée pour toutes les enceintes.
Individual :	Permet de sélectionner les points de croisement pour chaque enceinte individuellement.

■ Sélection de la fréquence croisée

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Défaut : 80 Hz)

- Le paramètre “Crossovers” peut être réglé lorsque le réglage du paramètre “Subwoofer Mode” est “LFE+Main” ou lorsque l’une des enceintes est réglée sur “Small”. (☞ p. 246)
- La fréquence croisée par défaut est “80 Hz”. Il s’agit du réglage idéal pour un fonctionnement optimal avec la plus grande gamme d’enceintes. Nous recommandons un réglage à une fréquence supérieure à la fréquence croisée lorsque de petites enceintes sont utilisées. Par exemple, effectuez le réglage sur “250 Hz” lorsque la plage de fréquence des enceintes est 250 Hz – 20 kHz.
- Le son endessous de la fréquence de croisement est coupé de la sortie des enceintes définies dans “Small”. Cette fréquence de coupure des graves est émise par le subwoofer ou par les enceintes avant.
- Les enceintes qui peuvent être réglées quand l’option “Individual” est sélectionnée sont différentes selon le réglage du paramètre “Subwoofer Mode”. (☞ p. 246)
  - Quand “LFE” est sélectionné, les enceintes réglées sur “Small” pour “Speaker Config.” peuvent être réglées. Si les enceintes sont réglées sur “Large”, “Full Band” s’affiche et le réglage ne peut pas être effectué. (☞ p. 238)
  - Lorsque “LFE+Main” est sélectionné, les enceintes peuvent être réglées peu importe le réglage “Speaker Config.”. (☞ p. 238)
- Les paramètres audio dans “IMAX Audio Settings” sont appliqués pendant la lecture IMAX. (☞ p. 186)

Bass

Permet de configurer la reproduction de la gamme de signaux subwoofer et LFE.

■ Subwoofer Mode

Permet de sélectionner les signaux de la gamme des graves qui seront reproduits par le subwoofer.

LFE (Défaut) **:**	Le signal de gamme des graves du canal réglé sur la taille d'enceinte "Small" est ajouté à la sortie de signal LFE du subwoofer.
LFE+Main :	Le signal de gamme basse de tous les canaux est ajouté à la sortie de signal LFE du subwoofer.

- "Subwoofer Mode" peut être réglé lorsque "Speaker Config." - "Subwoofer" dans le menu est réglé sur autre chose que "None". (☞ p. 238)
- Écoutez de la musique ou un film puis sélectionnez le mode produisant les graves les plus puissants.
- Si "Speaker Config." - "Front" et "Center" sont réglés sur "Large", et que "Subwoofer Mode" est réglé sur "LFE", il se peut que les subwoofers n'émettent aucun son, selon le signal d'entrée ou le mode sonore sélectionné. (☞ p. 238)
  Sélectionnez "LFE+Main" si vous voulez que les signaux des graves soient toujours reproduits par le subwoofer.
- Les paramètres audio dans "IMAX Audio Settings" sont appliqués pendant la lecture IMAX. (☞ p. 186)

■ LPF for LFE

Permet de régler la gamme d'émission du signal LFE. Réglez cela lorsque vous souhaitez changer la fréquence de lecture (point de filtre passe-bas) du subwoofer.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Défaut : 120 Hz)

- Les paramètres audio dans "IMAX Audio Settings" sont appliqués pendant la lecture IMAX. (☞ p. 186)

Front Speaker

Permet de définir l'enceinte avant A/B à utiliser pour chaque mode audio.

A (Défaut) **:**	L'enceinte avant A est utilisée.
B :	L'enceinte avant B est utilisée.
A+B :	Les deux enceintes avant A et B sont utilisées.

- Cette option peut être sélectionnée lorsque "Assign Mode" est défini sur "7.1ch + Front B". (☞ p. 232)

2ch Playback

Sélectionnez la méthode de réglage des enceintes utilisées en mode direct à deux canaux et lecture stéréo.

■ Setting

Sélectionnez la méthode de réglage des enceintes utilisées en mode direct à 2 canaux et lecture stéréo.

Auto (Défaut) **:**	Les réglages dans "Speakers" sont appliqués. (☞ p. 219)
Manual :	Réglez les enceintes pour la lecture 2 canaux. Effectuez les réglages suivants:

■ Front

Réglez la taille des enceintes avant pour la lecture 2 canaux.

Large (Défaut) **:**	Réglage à utiliser pour une grande enceinte en mesure de reproduire correctement les très basses fréquences.
Small :	Réglage à utiliser pour une petite enceinte limitée dans les très basses fréquences.

- Lorsque "Speaker Config." - "Subwoofer" dans le menu est réglé sur "None", "Large" est réglé automatiquement. (☞ p. 238)

Subwoofer

Définir la présence d'un subwoofer.

Yes (Défaut) **:**	Réglage à utiliser lorsque le système comprend un subwoofer.
No :	Réglage à sélectionner lorsqu'aucun subwoofer n'est connecté.

- Lorsque "Speaker Config." - "Subwoofer" dans le menu est réglé sur "None", No est réglé automatiquement. (☞ p. 238)
  Si le réglage "Front" est "Small", le réglage est automatiquement "Yes".

SW Mode

Permet de sélectionner les signaux de la gamme des graves qui seront reproduits par le subwoofer.

LFE (Défaut) **:**	Lorsque "2ch Playback" - "Front" est réglé sur "Large", seuls les signaux LFE sont émis par le caisson de basses. De plus, lorsque "2ch Playback"-"Front" est réglé sur "Small", le signal de gamme basse du canal avant est ajouté à la liste de signaux LFE et émis par le caisson de basses.
LFE+Main :	Le signal de gamme basse du canal avant s'ajoute à la sortie de signal LFE du subwoofer.

- Cette option peut être sélectionnée lorsque "2ch Playback" - "Subwoofer" est défini sur "Yes".

Crossover

Permet de définir la fréquence maximale du signal grave reproduit par chaque canal vers le subwoofer.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Défaut : 80 Hz)

- Cette option peut être sélectionnée lorsque “2ch Playback” - “Subwoofer” est défini sur “Yes”.
- Lorsque “2ch Playback” - “Front” est réglé sur “Large” et “SW Mode” est réglé sur “LFE”, “Full Band” s’affiche et ceci ne peut pas être réglé.

Distance FL / Distance FR

Permet de régler la distance entre la position d’écoute et les enceintes.

0.0 ft – 60.0 ft (Défaut : 12.0 ft) **/**
0.00 m – 18.00 m (Défaut : 3.60 m)

- Réglez la différence de distance entre enceintes à moins de 20,0 ft (6,00 m).

Level FL / Level FR

Ajustez le niveau de chaque canal.

-12.0 dB – +12.0 dB (Défaut: 0.0 dB)

Speaker Preset

Vous pouvez enregistrer deux réglages d'enceinte pour une adaptation aux environnements dans lesquels vous utilisez vos enceintes.

Par exemple, vous pouvez facilement configurer deux préréglages pour basculer entre les réglages de l'égaliseur ou des enceintes mesurés à l'aide de Conf. Audyssey® si les caractéristiques de votre pièce diffèrent en fonction de facteurs tels que l'utilisation de l'écran ou non.

Si vous souhaitez utiliser un préréglage, sélectionnez le préréglage que vous souhaitez utiliser, puis configurez des paramètres tels que Conf. Audyssey® ou les paramètres des enceintes pour enregistrer ces paramètres dans le préréglage que vous avez sélectionné.

Preset 1 (Défaut) **:**	Enregistre les paramètres dans Préréglage 1.
Preset 2 :	Enregistre les paramètres dans Préréglage 2.

- Les paramètres suivants sont enregistrés dans les préréglages.
  - "Amp Assign" réglages
  - "Speaker Config." réglages
  - "Distances" réglages
  - "Levels" réglages
  - "Crossovers" réglages
  - "Bass" réglages
  - "2ch Playback" réglages
  - "Front Speaker" réglages
  - Données "MultEQ® XT32"
  - Données "Graphic EQ"
- Ce réglage peut aussi être configuré à l'aide de "Speaker Preset" dans le menu d'option. (☞ p. 140)

Network

Pour utiliser cet appareil en le connectant à un réseau domestique, vous devez configurer les paramètres réseau.
Si vous effectuez cette opération via DHCP, définissez “DHCP” sur “On”. (Réglage par défaut.) Cet appareil pourra ainsi utiliser votre réseau domestique.
Lorsque vous affectez une adresse IP à chaque appareil manuellement, vous devez affecter une adresse IP à cet appareil à l’aide des réglages “IP Address” et entrer des informations sur votre réseau domestique (LAN) telles que l’adresse de passerelle et le masque de sous-réseau, etc.

Information

Affichage des informations sur le réseau.

Friendly Name / Connection / SSID / DHCP / IP Address / MAC Address (Ethernet) / MAC Address (Wi-Fi) / Puissance du signal Wi-Fi

Connection

Choisissez s’il faut connecter le réseau domestique à un réseau local sans fil ou à un LAN câblé.
Lorsque vous vous connectez au réseau avec un LAN câblé, sélectionnez “Wired (Ethernet)” après la connexion d’un câble LAN.
Lors de la connexion au réseau avec un réseau local sans fil, sélectionnez “Wireless (Wi-Fi)” et configurez le “Wi-Fi Setup”. (☞ p. 252)

■ Connect Using

Sélectionnez la méthode de connexion au réseau domestique (LAN).

Wired (Ethernet) :	Utilisez un câble LAN pour se connecter à un réseau.
Wireless (Wi-Fi) (Défaut) **:**	Utilisez la fonction de réseau local sans fil (Wi-Fi) pour se connecter à un réseau.

Wi-Fi Setup

Connectezvous à un routeur de réseau local sans fil (Wi-Fi).
Le routeur peut être connecté par les moyens suivants. Sélectionnez la méthode de connexion en fonction de votre environnement domestique.

■ Scan Networks

Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste des réseaux possibles affichée sur l'écran du téléviseur.

1. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste des réseaux sans fil.
   Sélectionnez "Rescan" si le réseau est introuvable.
2. Entrez votre mot de passe et sélectionnez "OK".

■ Use iOS Device

Utilisez votre périphérique iOS (iPhone/iPod/iPad) pour vous connecter au réseau. En connectant votre périphérique iOS à cet appareil en Wi-Fi, l'appareil peut être automatiquement connecté au même réseau que votre périphérique.

1. Sélectionnez "Use iOS Device" sur l'écran du téléviseur.
2. Vérifiez que votre appareil iOS est connecté au routeur du réseau local sans fil (Wi-Fi) et sélectionnez "Denon AVR-X4700H" depuis "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." en bas de l'écran de configuration Wi-Fi de votre appareil iOS.
3. Tapez "Next" sur l'écran du périphérique iOS.

- La version du micrologiciel du périphérique iOS doit prendre en charge iOS 7 une version ultérieure.

WPS Router

Utilisez un routeur compatible WPS pour vous connecter en appuyant sur le bouton.

1. Sélectionnez “Push Button” sur l’écran du téléviseur.
2. Commutez vers le mode WPS en appuyant sur la touche WPS du routeur auquel vous souhaitez vous connecter.
   - La durée pour appuyer sur la touche varie en fonction du routeur.
3. Sélectionnez “Connect” sur l’écran du téléviseur dans les 2 minutes.

Manual

Saisissez le nom (SSID) et le mot de passe du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

1. Réglez les éléments suivants.

SSID :	Entrez le nom du réseau sans fil (SSID).
Security :	Sélectionnez la méthode de cryptage selon le paramètre de cryptage du point d’accès que vous utilisez.
Password :	Entrez le mot de passe.

2. Sélectionnez “Connect” à la fin du paramétrage.

- Le paramétrage du réseau local sans fil (Wi-Fi) de cet appareil peut également être configuré à partir d'un ordinateur ou d'une tablette qui prend en charge la connexion au réseau local sans fil.
  1. Maintenez enfoncées les touches DIMMER et STATUS de l'appareil principal pendant au moins 3 secondes, lorsque l'alimentation est sous tension.
  2. Connectez le réseau local sans fil du PC ou de la tablette utilisé pour le "Denon AVR-X4700H" lorsque le message "Connect your Wi-Fi device to Wi-Fi network called "Denon AVR-X4700H"." apparaît à l'écran.
  3. Démarrez le navigateur et saisissez "192.168.1.16/settings/" dans l'URL.
  4. Utilisez le navigateur pour saisir le paramétrage, sélectionnez "Connect" puis quittez le paramétrage.
- La clé par défaut de cet appareil est réglée sur "1". Définissez la clé par défaut du routeur sur "1" pour utilisation.

Settings

Configurez l'adresse IP.

- Si vous utilisez un routeur haut débit (fonction DHCP), les informations requises pour la connexion réseau telles que l'adresse IP seront automatiquement configurées puisque la fonction DHCP est réglée sur "On" dans les paramètres par défaut de l'appareil.
- Paramétrez les informations de IP Address, Subnet Mask, Default Gateway et du serveur DNS seulement lors de l'attribution d'une adresse IP fixe ou en se connectant à un réseau sans la fonction DHCP.

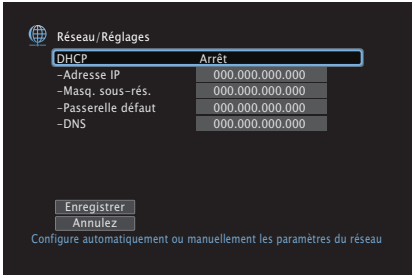

DHCP

Permet de sélectionner la manière de se connecter au réseau.

On (Défaut) **:**	Permet de configurer les réglages réseau automatiquement à partir de votre routeur.
Off :	Permet de configurer les réglages réseau manuellement.

IP Address

Régler l'adresse IP dans les limites indiquées ci-dessous.

- La fonction Network Audio ne peut pas être utilisée si d'autres adresses IP sont réglées.
  CLASS A : 10.0.0.1 - 10.255.255.254
  CLASS B : 172.16.0.1 - 172.31.255.254
  CLASS C : 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Subnet Mask

Lorsque vous connectez directement un modem xDSL ou un adaptateur terminal à cet appareil, entrez le masque de sous-réseau indiqué dans la documentation donnée par votre fournisseur. Entrer en général “255.255.255.0”.

Default Gateway

Lorsque vous êtes connecté à une passerelle (routeur), entrez son adresse IP.

DNS

Entrez l'adresse du DNS indiquée dans la documentation donnée par votre fournisseur.

- Si vous ne pouvez pas vous connecter à internet, vérifiez à nouveau les connexions et la configuration. (☞ p. 85)
- Si vous ne savez pas vérifier une connexion internet, contactez votre ISP (Internet Service Provider) ou le fournisseur de votre ordinateur.

Network Control

Active la communication réseau en mode Veille.

Off In Standby :	Arrêt des fonctions réseau en veille.
Always On (Défaut) **:**	Le réseau est activé en mode veille. L'unité principale peut être contrôlée avec un contrôleur compatible réseau.

- En utilisant la fonction de contrôle Internet, Denon 2016 AVR Remote App ou HEOS App, réglez le paramétrage "Network Control" sur "Always On".

REMARQUE

- Si "Network Control" est réglé sur "Always On", l'appareil consomme plus d'énergie en mode veille.

Friendly Name

Le nom convivial est le nom par lequel cet appareil est désigné sur le réseau. Vous pouvez modifier le nom convivial selon vos préférences.

■ Friendly Name

Sélectionnez un nom convivial à partir de la liste.

Quand vous sélectionnez "Other", vous pouvez modifier le nom convivial selon vos préférences.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Other

- Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères.
- Lors de la première utilisation, le nom convivial par défaut est "Denon AVR-X4700H".

■ Set Defaults

Permet de restaurer à sa valeur par défaut le nom convivial, qui a été modifié.

Diagnostics

Permet de vérifier la connexion réseau.

■ Physical Connection

Permet de vérifier la connexion physique du port LAN.

OK	
Error :	Le câble LAN n'est pas connecté. Vérifiez la connexion.

- Lorsque connecté via un réseau local sans fil, “Connection Wireless (Wi-Fi)” s'affiche.

■ Router Access

Permet de vérifier la connexion entre l'appareil et le routeur.

OK	
Error :	Échec de la communication avec le routeur. Vérifiez les paramètres du routeur.

■ Internet Access

Permet de vérifier si cet appareil a accès à Internet (WAN).

OK	
Error :	Échec de la connexion à Internet. Vérifiez l'environnement de connexion Internet ou les paramètres du routeur.

AirPlay

Réglages pour Apple AirPlay.

On (Défaut) **:**	Active Apple AirPlay.
Off :	Désactive Apple AirPlay.

HEOS Account

Effectuez les réglages HEOS Account.
Un HEOS Account est nécessaire pour utiliser HEOS Favorites.
Le menu affiché diffère selon l'état du HEOS Account.

Vous ne vous êtes pas connecté

■ I have a HEOS Account

Si vous avez déjà créé un HEOS Account, entrez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter.

■ Create Account

Si vous n'avez pas de HEOS Account, créez un nouveau HEOS Account.

■ Forgot Password

En cas d'oubli du mot de passe, un courriel expliquant comment le réinitialiser vous sera envoyé.

Vous êtes déjà connecté

■ Signed in As

Le HEOS Account en cours s'affiche.

■ Change Location

Modifier les paramètres régionaux pour le HEOS Account en cours.

■ Change Password

Modifier le mot de passe pour le HEOS Account en cours.

■ Delete Account

Supprimer le HEOS Account en cours.

■ Sign Out

Se déconnecter du HEOS Account en cours.

General

Effectuer d'autres réglages.

Language

Permet de régler la langue d'affichage du menu sur l'écran du téléviseur.

English / Français / Español (Défaut : English)

- "Language" peut aussi être réglé avec la procédure suivante. Cependant, l'écran du menu ne s'affiche pas. Suivez les instructions affichées pour procéder aux réglages.

1. Appuyez longuement sur le bouton de l'unité principale STATUS et ZONE3 SOURCE en même temps pendant au moins 3 secondes.
   "∗Video Format <NTSC>" s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez deux fois sur ▽ sur l'appareil principal.
   "∗GUI Language <ENGLISH>" s'affiche sur l'écran.
3. Utilisez ◁ ou ▷ sur l'appareil principal et définissez la langue.
4. Appuyez sur ENTER sur l'appareil principal pour terminer le réglage.

ECO

Configurez le paramétrage du ECO Mode et du mode veille automatique.

■ ECO Mode

Ce mode peut réduire la consommation d'énergie et la production de chaleur de cet appareil lorsqu'il est sous tension.
Ceci est obtenu en réduisant la ligne d'alimentation de l'amplificateur de puissance, et par conséquent la puissance maximale de sortie.

On :	Les économies d'énergie sont toujours activées, quel que soit le volume ou le signal d'entrée.
Auto (Défaut) **:**	Ceci vous offre le meilleur équilibre entre les économies d'énergie et la puissance de sortie maximale : Aux faibles niveaux de volume, les économies d'énergie sont activées. Si vous augmentez le volume sonore, les économies d'énergie sont automatiquement désactivées, ce qui vous permet de bénéficier d'une puissance de sortie maximale sans distorsion. Si le volume est réglé à un niveau élevé mais qu'aucun signal d'entrée n'est détecté pendant plus de 2 minutes, cet appareil activera des économies d'énergie. Lorsqu'un signal d'entrée est détecté à nouveau ou que la source d'entrée est modifiée, cet appareil désactivera automatiquement à nouveau les économies d'énergie aux niveaux de volume élevés.
Off :	Aucune économie d'énergie.

- Lorsque l'appareil bascule entre les différents états d'économie d'énergie en "ECO Mode : Auto", vous pourriez entendre un cliquetis provenant de l'intérieur de cet appareil, ceci est normal.
- Si le contenu est mis en pause pendant plus de 2 minutes et que la lecture reprend depuis la même source aux niveaux existants de volume élevés, il peut y avoir un court délai avant que la puissance maximale ne soit rétablie.
- "ECO Mode" peut également être modifié en appuyant sur ECO sur la télécommande.

Power On Default

Réglez le mode sur le mode ECO lorsque l'appareil est sous tension.

Last (Défaut) **:**	Le ECO Mode sera réglé sur les réglages précédent avant la mise hors tension de l'alimentation.
On :	Lorsque l'appareil est sous tension, le mode sera toujours commuté vers ECO Mode dans "On".
Auto :	Lorsque l'appareil est sous tension, le mode sera toujours commuté vers ECO Mode dans "Auto".
Off :	Lorsque l'appareil est sous tension, le mode sera toujours commuté vers ECO Mode dans "Off".

On Screen Display

Affichez la consommation électrique de cet appareil à l'aide d'un compteur sur l'écran du téléviseur.

Always On :	Affichez toujours le compteur sur l'écran du téléviseur.
Auto (Défaut) **:**	Affichez le compteur lors du changement de mode ou de volume.
Off :	Ne pas afficher le compteur.

■ Auto Standby

Paramétrez de manière à ce que l'alimentation de l'appareil commute automatiquement en mode veille.

❑ MAIN ZONE

Permet de régler la durée avant le basculement en mode veille auto lorsqu'aucun signal audio ou vidéo n'est émis de cet appareil.
Avant que l'appareil n'entre en mode veille, "Auto Standby" s'affiche sur l'écran de l'appareil, ainsi que sur l'écran du menu.

60 min :	L'appareil passe en mode veille au bout de 60 minutes.
30 min :	L'appareil passe en mode veille au bout de 30 minutes.
15 min :	L'appareil passe en mode veille au bout de 15 minutes.
Off (Défaut) **:**	L'appareil ne passe pas automatiquement au mode veille.

❑ ZONE2 / ZONE3

Lorsqu'il n'y a aucune opération pendant une certaine période de temps définie ici, l'appareil se met automatiquement hors tension même s'il y a une entrée audio ou vidéo.

8 hours :	Mets la ZONE2/ZONE3 en état de veille au bout d'environ 8 heures.
4 hours :	Mets la ZONE2/ZONE3 en état de veille au bout d'environ 4 heures.
2 hours :	Mets la ZONE2/ZONE3 en état de veille au bout d'environ 2 heures.
Off (Défaut) **:**	Ne met pas automatiquement la ZONE2/ ZONE3 en état de veille.

Bluetooth Transmitter

Configurez l'émetteur Bluetooth de cet appareil.

Réglé pour utiliser un casque Bluetooth pour écouter le son reproduit dans la MAIN ZONE.

Transmitter

Permet d'activer/de désactiver l'émetteur Bluetooth.

Off (Défaut) **:**	Permet de désactiver la fonction d'émetteur Bluetooth.
On :	Permet d'activer la fonction d'émetteur Bluetooth.

Output Mode

Permet de sélectionner la méthode de sortie audio.

Bluetooth + Speakers (Valeur par défaut)**:**	Le son est transmis au casque Bluetooth et aux enceintes de la zone principale.
Bluetooth Only:	Le son est transmis uniquement au casque Bluetooth.

Connected device

Affiche le périphérique Bluetooth connecté à cet appareil.

Device List

Les appareils disponibles sont affichés dans la liste dès que vous démarrez le mode de jumelage sur les écouteurs Bluetooth que vous souhaitez connecter. Sélectionnez vos écouteurs Bluetooth dans la liste pour les jumeler.

Cet appareil ne peut être jumelé qu'avec un seul casque Bluetooth à la fois. Toutefois, il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 casques Bluetooth. Commutez entre les appareils enregistrés depuis Device List dans le menu de configuration "Bluetooth Transmitter".

Pour supprimer de la liste un appareil Bluetooth enregistré, utilisez les boutons △▽ pour le sélectionner, puis appuyez sur le bouton OPTION et sélectionnez "Forget This Device".

- "Output Mode" peut également être configuré à partir de "Bluetooth Transmitter" dans le menu d'options.
- Les enceintes Bluetooth compatibles avec le profil A2DP peuvent être connectées en suivant les mêmes étapes que pour connecter un casque Bluetooth.

REMARQUE

- Les fonctions d'émetteur et de récepteur Bluetooth ne peuvent pas être utilisées simultanément. Les paramètres de ce menu ne sont pas disponibles lorsque vous écoutez de la musique sur un périphérique Bluetooth dans une zone.
- Même lorsque "Transmitter" est réglé sur "On", vous pouvez appuyer sur Bluetooth sur la télécommande pour sélectionner la source "Bluetooth" et activer la fonction de récepteur Bluetooth.
  Pour écouter de la musique stockée sur des périphériques Bluetooth, tels que les smartphones sur cet appareil, appuyez sur Bluetooth sur la télécommande pour commuter la source d'entrée sur Bluetooth, puis reconnectez le périphérique Bluetooth.
- Les paramètres du menu pour l'émetteur Bluetooth ne sont pas disponibles lorsque cet appareil est regroupé dans l'application HEOS.

ZONE2 Setup / ZONE3 Setup

Permet de régler les paramètres de lecture audio avec un système ZONE2 et ZONE3.

- Les valeurs réglées pour “Volume Limit” et “Power On Volume” s’affichent en fonction du réglage spécifié pour le volume “Scale”. (☞ p. 192)

Bass

Réglage des graves.

–10 dB – +10 dB (Défaut : 0 dB)

Treble

Réglage des aigus.

–10 dB – +10 dB (Défaut : 0 dB)

High Pass Filter

Réglages de la coupure des basse pour réduire la distorsion des basses.

On :	Les basses sont atténuées.
Off (Défaut) **:**	Les basses ne sont pas atténuées.

Lch Level

Ajuster le niveau du canal gauche.

-12 dB – +12 dB (Défaut : 0 dB)

Rch Level

Ajuster le niveau du canal droit.

-12 dB – +12 dB (Défaut : 0 dB)

Channel

Régler si la lecture est en stéréo ou monaurale.

Stereo (Défaut) **:**	Sélectionner la sortie stéréo.
Mono :	Sélectionner la sortie monaurale.

HDMI Audio (ZONE2 uniquement)

Sélectionne le format du signal audio pour la lecture d'une source HDMI dans ZONE2.

Through (Défaut) **:**	Le signal audio HDMI passe par cette unité vers l'appareil dans la ZONE2.
PCM :	L'entrée du signal audio HDMI dans cet appareil est convertie en un signal PCM qui peut être émis des bornes ZONE2 PRE OUT ou des bornes des enceintes.

Volume Level

Réglez le niveau de sortie du volume.

Variable (Défaut) **:**	Le volume peut être réglé.
1 – 98 (–79 dB – 18 dB) :	Le volume est fixé au niveau souhaité. Impossible de régler le volume avec la télécommande.

- La valeur en décibels (dB) s'affiche lorsque le paramétrage "Scale" est défini sur " –79.5 dB – 18.0 dB". (☞ p. 192)

Volume Limit

Réglages de volume maximum.

60 – 80 (–20 dB – 0 dB) (Défaut : 70 (-10 dB))	
Off :	Ne pas utiliser de volume maximum.

- Cette option peut être sélectionnée lorsque "Volume Level" est défini sur "Variable". (☞ p. 265)
- La valeur en décibels (dB) s'affiche lorsque le paramétrage "Scale" est défini sur " –79.5 dB – 18.0 dB". (☞ p. 192)

Power On Volume

Définir le volume à la mise en marche de l'appareil.

Last (Défaut) **:**	Utiliser les réglages mémorisés à partir de la dernière session.
Mute :	Toujours passer en sourdine au démarrage de l'appareil.
1 – 98 (–79 dB – 18 dB) :	Le volume est réglé au niveau défini.

- Cette option peut être sélectionnée lorsque "Volume Level" est défini sur "Variable". (☞ p. 265)
- La valeur en décibels (dB) s'affiche lorsque le paramétrage "Scale" est défini sur " –79.5 dB – 18.0 dB". (☞ p. 192)

■ Mute Level

Régler le niveau d'atténuation pendant la mise en sourdine.

Full (Défaut) **:**	Le son est complètement coupé.
-40 dB :	Le son est abaissé de 40 dB.
-20 dB :	Le son est abaissé de 20 dB.

Zone Rename

Changez le titre d'affichage de chaque zone selon votre choix.

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

Set Defaults :	Le réglage par défaut est restauré pour éditer le nom de zone.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères.

Quick Select Names

Changez le nom de sélection rapide qui s'affiche sur l'écran du téléviseur pour celui que vous préférez.

Quick Select 1 / Quick Select 2 / Quick Select 3 / Quick Select 4

Set Defaults :	Le réglage par défaut est restauré pour éditer le nom de sélection rapide.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 16 caractères.

Trigger Out 1 / Trigger Out 2

Sélectionnez les conditions d'activation du déclenchement.
Pour plus de détails sur la manière de connecter la prise TRIGGER OUT, voir "Prise TRIGGER OUT" (☞ p. 88).

❑ Lors du réglage de la zone (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

L'activation de la Sortie Trigger se fait par l'intermédiaire d'un lien à l'alimentation de la zone réglée sur "On".

❑ Lors du réglage de la source d'entrée

Activez le déclenchement si la source d'entrée réglée sur "On" est sélectionnée.

❑ Lors du réglage pour le moniteur HDMI

Activez le trigger si le moniteur HDMI réglé sur "On" est sélectionné.

On :	Activez le Trigger dans ce mode.
– – –:	N'activez pas le Trigger dans ce mode.

Front Display

Permet de régler les paramètres relatifs à l'afficheur.

■ Dimmer

Régler la luminosité d'affichage de cet appareil.

Bright (Défaut) **:**	Luminosité d'affichage normale.
Dim :	Luminosité d'affichage réduite.
Dark :	Luminosité très faible.
Off :	Désactiver l'affichage.

- Vous pouvez également ajuster l'affichage en tournant la molette DIMMER sur l'appareil principal.

■ Channel Indicators

Permet de régler s'il faut utiliser l'affichage de signal d'entrée ou l'affichage de signal de sortie pour indiquer le canal à l'écran.

Input :	Utilise l'affichage du signal d'entrée pour indiquer le canal à l'écran.
Output (Défaut) **:**	Utilise l'affichage du signal de sortie pour indiquer le canal à l'écran.

Firmware

Permet de vérifier les dernières informations micrologicielles relatives aux mises à jour et mises à niveau, de mettre à jour le micrologiciel et de régler l'affichage des messages de notification pour les mises à niveau.

■ Check for Update

Vérifier pour les mises à jour du micrologiciel.
Le micrologiciel peut être mis à jour si la mise à jour du micrologiciel a été publiée.

Update Now :	Effectuez le processus de mise à jour. Lorsque la mise à jour démarre, l'écran de menu se ferme. Pendant la mise à jour, la progression s'affiche sur l'écran.
Update Later :	Mettre à jour plus tard.

- Cet appareil relance automatiquement la mise à jour si la mise à jour échoue. S'il n'est pas possible d'effectuer encore une mise à jour, le message "Update Error" apparaît sur l'affichage, suivi de l'un des messages suivants. Consultez "Dépistage des pannes" – "Messages d'erreur de mise à jour/mise à niveau" pour de l'information sur les messages d'erreur de mise à jour. (☞ p. 306) Vérifiez les conditions en fonction du message et réessayez d'effectuer la mise à jour.
- Ce menu ne peut pas être sélectionné lorsque "Allow Update" est réglé sur "Off".

■ Auto-Update

Active les Mises à Jour Automatiques pour que les futures mises à jour soient téléchargées et installées automatiquement lors de la mise en veille de l'appareil.

❑ Auto-Update

Cet appareil fera automatiquement la mise à jour la plus récente en micrologiciel lors de sa mise en veille.

On :	Active les Mises à Jour Automatiques.
Off (Défaut) **:**	Désactive les Mises à Jour Automatiques.

❑ Time Zone

Changer le fuseau horaire.
Définir le fuseau horaire qui correspond à votre zone géographique.

- Ce menu ne peut pas être sélectionné lorsque "Allow Update" est réglé sur "Off".

■ Allow Update

Activer ou désactiver les mises à jour et mises à niveau pour cet appareil.

On (Défaut) **:**	Permet à cet appareil de recevoir des mises à jour et mises à niveau.
Off :	Empêche cet appareil de recevoir des mises à jour et mises à niveau.

- Ce paramètre cause des incompatibilités entre l'appareil et HEOS App.

■ Upgrade Notification

Lorsque la mise à niveau la plus récente est disponible, un message de notification s'affiche sur l'écran du téléviseur à la mise sous tension.
Le message d'information s'affiche pendant environ 40 secondes lorsque l'appareil est mis sous tension.

On (Défaut) **:**	Affiche le message de mise à niveau.
Off :	N'affiche pas le message de mise à niveau.

- Ce menu ne peut pas être sélectionné lorsque "Allow Update" est réglé sur "Off".

Add New Feature

Permet d'afficher les nouvelles fonctions qui peuvent être téléchargées sur cet appareil et d'effectuer la mise à niveau.

Upgrade Package :	Permet d'afficher les éléments à mettre à niveau.
Upgrade Status :	Permet d'afficher une liste des fonctions supplémentaires disponibles grâce à la mise à niveau.
Upgrade :	Lancer le processus de mettre à niveau. Lorsque la mise à niveau démarre, l'écran de menu se ferme. Pendant la mise à niveau, la durée écoulée s'affiche.

- Les informations concernant les fonctions "Update" et "Add New Feature" seront publiées sur le site Internet Denon chaque fois que des plans les concernant seront arrêtés. Voir le site Web de Denon pour plus de détails concernant les mises à niveau.
- Quand la procédure est terminée, "Registered" s'affiche dans ce menu et les mises à niveau peuvent être exécutées. Si la procédure n'a pas été effectuée, "Not Registered" s'affiche.
  Le code ID indiqué sur cet écran est nécessaire pour effectuer cette procédure.
  Le code ID peut également être affiché en appuyant sur les touches △ et INFO de l'appareil principal et en les maintenant enfoncées pendant au moins 3 secondes.
- Si la mise à niveau a échoué, le message "Upgrade Error" apparaît sur l'affichage. Consultez "Dépistage des pannes" – "Messages d'erreur de mise à jour/mise à niveau" pour de l'information sur les messages d'erreur de mise à niveau. (☞ p. 306)
  Vérifiez les réglages et l'environnement réseau puis effectuez à nouveau la mise à niveau.
- Ce menu ne peut pas être sélectionné lorsque "Allow Update" est réglé sur "Off".

Remarques concernant l'utilisation de "Update" et "Add New Feature"

- Pour utiliser ces fonctions, votre système doit avoir les spécifications et les réglages nécessaires à une connexion Internet. (☞ p. 85)
- Ne coupez pas l'alimentation tant que l'actualisation ou mise à niveau n'est pas terminée.
- Environ 1 heure est nécessaire pour que la procédure de mise à jour/mise à niveau soit terminée.
- Lorsque l'actualisation / mise à niveau démarre, les opérations normales de cet appareil ne peuvent plus être effectuées jusqu'à la fin de la actualisation / mise à niveau. Dans certains, cas, l'opération peut réinitialiser les données sauvegardées notamment pour les paramètres de cet appareil.
- En cas d'échec de la mise à jour ou de la mise à niveau, appuyez sur la touche ⏻ de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes, ou bien débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le. Après environ 1 minute, "Please wait" apparait à l'écran et la mise à jour redémarre. Si l'erreur se répète, vérifiez l'environnement du réseau.

Information

Affichage d'informations sur les réglages cet appareil, les signaux d'entrée etc.

■ Audio

Affiche les informations audio pour MAIN ZONE.

Sound Mode :	Le mode audio actif s'affiche.
Input Signal :	Le type de signal d'entrée s'affiche.
Format :	Le nombre de canaux de signal d'entrée (présence de canaux avant, surround, LFE) s'affiche.
Sample Rate :	La fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée s'affiche.
Offset :	La valeur de correction de la normalisation des dialogues s'affiche.
Flag :	Il s'affiche en entrant les signaux avec canal surround arrière. "MATRIX" s'affiche avec les signaux d'entrée DTS-ES Matrix, "DISCRETE" avec les signaux DTS-ES Discrete.

■ Video

Affiche les signaux d'entrée/de sortie HDMI et les informations du moniteur HDMI pour MAIN ZONE.

HDMI Signal Info.

Resolution / HDR / Color Space / Pixel Depth / ALLM / QMS / QFT

HDMI Monitor 1 / HDMI Monitor 2

Interface / HDR / Resolutions / Enhanced Features

- A ou B peut être affiché à la fin de "Resolution". A représente "Uncompressed Video" et B représente "Compressed Video".

■ ZONE

Permet d'afficher des infos sur les réglages actuels.

MAIN ZONE :	Cet élément présente des infos sur les réglages de la MAIN ZONE. L'information affichée est différente en fonction de la source d'entrée.
ZONE2/3 :	Cet élément présente des informations sur les réglages de la ZONE2 et de la ZONE3.

Firmware

Version :	Affiche les informations relatives au micrologiciel actuel.
DTS Version :	Affiche la version DTS en cours.

Notifications

Affiche et règle les notifications.

De même, permet d'afficher ou non la notification lorsque l'alimentation est sous tension.

Notification Alerts

On (Défaut) **:**	Des messages de notification sont affichés.
Off :	Les messages de notification ne sont pas affichés.

- Appuyez sur INFO sur la télécommande pour afficher le nom de la source actuelle, le volume, le nom du mode audio et d'autres informations dans la partie inférieure de l'écran.

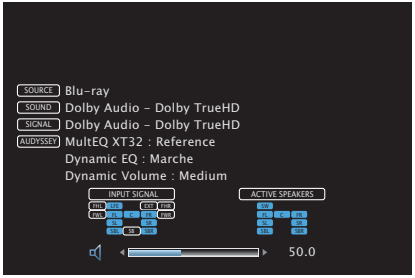

Usage Data

Pour nous aider à améliorer nos produits et le service client, Denon collecte des informations de manière anonyme sur la manière dont vous utilisez votre appareil (telles que les sources d'entrée, les modes audio et les réglages des enceintes fréquemment utilisés).

Denon ne transmettra jamais les informations collectées à des parties tierces.

Yes :	Ils fournissent des informations sur l'état du fonctionnement de cet appareil.
No :	Ne fournit pas d'informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.

Save & Load

Enregistrez et restaurez le paramétrage du périphérique à l'aide d'un dispositif mémoire USB.

- Utilisez un dispositif de mémoire USB qui dispose d'au moins 128 Mo d'espace libre et qui est formaté en FAT32. Il est possible que les données ne puissent s'Enregitrer/se Charger correctement dans certains dispositifs de mémoire USB.
- L'Enregistrement/le Chargement des données peut prendre jusqu'à 10 minutes. Ne coupez pas l'alimentation jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Sauvegarder Configuration

Le paramétrage de l'appareil actuel est enregistré sur le dispositif mémoire USB.

Lorsque le paramétrage est enregistré correctement, "Saved" apparaît sur l'écran et le fichier "config.avr" est créé sur le dispositif mémoire USB.

- Ne modifiez pas le nom de fichier du fichier créé. Cela empêchera ainsi le fichier d'être reconnu comme un fichier de paramétrage lors de la restauration.

Charger Configuration

Le paramétrage enregistré sur le dispositif mémoire USB est restauré.

Lorsque le paramétrage est correctement restauré, "Loaded" s'affiche sur l'écran et l'unité redémarre automatiquement.

Setup Lock

Protection des réglages contre toute modifications involontaire.

■ Lock

On :	Activer la protection.
Off (Défaut) **:**	Désactiver la protection.

- Lorsque vous annulez le réglage, mettez “Lock” sur “Off”.

REMARQUE

- Lorsque “Lock” est réglé sur “On”, aucun élément de réglage ne s’affiche à l’exception de “Setup Lock”.

Reset

Restaure le réglage aux valeurs d’usine par défaut.

Vous pouvez appliquer l’initialisation à l’ensemble des réglages de l’appareil ou aux réglages du réseau uniquement.

■ All Settings

Tous les réglages sont réinitialisés aux valeurs d’usine par défaut.

■ Network Settings

Les réglages du réseau sont réinitialisés aux valeurs d’usine par défaut.

- Avant de rétablir le paramétrage par défaut, utilisez la fonction “Save & Load” dans le menu pour enregistrer et restaurer les détails des divers paramétrages configurés de l’appareil. (☞ p. 273)
- L’opération de “Reset” peut être également effectuée par le biais de la touche sur l’appareil principal. Pour plus de détails sur la réinitialisation de tous les réglages aux valeurs d’usine par défaut, voir “Réinitialisation des réglages d’usine” (☞ p. 307), et pour plus de détails sur la réinitialisation des réglage du réseau aux valeurs d’usine par défaut, voir “Réinitialisation des réglages du réseau” (☞ p. 308).

REMARQUE

- Ne débranchez pas l’alimentation, ni ne mettez l’appareil hors tension au cours de l’initialisation des réglages du réseau.

Commande d’appareils externes avec la télécommande

Quand les codes préréglés sont enregistrés sur la télécommande incluse, elle peut alors être utilisée pour le fonctionnement d’appareils différents, comme les lecteurs DVD ou TV d’autres marques.

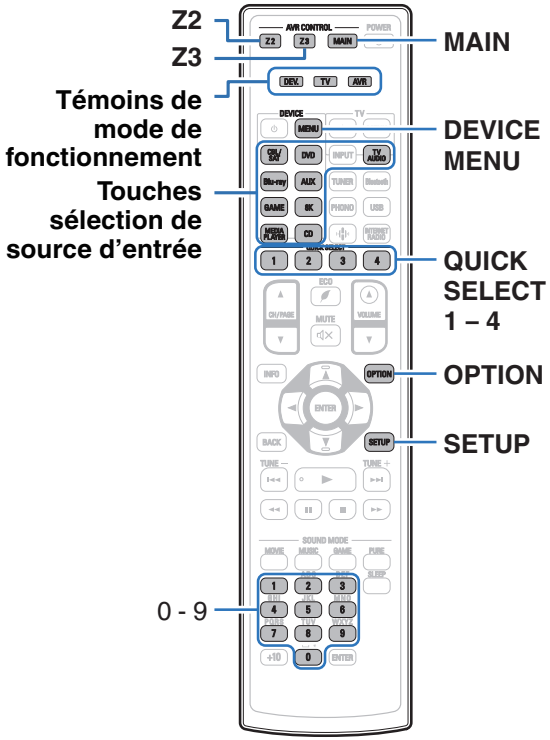

Enregistrement des codes préréglés

Deux méthodes d'enregistrement des codes préréglés sont disponibles : la méthode simple consistant à enregistrer les codes préréglés de lecteurs Denon, et la méthode consistant à enregistrer les numéros préréglés des dispositifs d'autres fabricants.

- "Enregistrement de lecteurs Denon" (☞ p. 276)
- "Enregistrement en entrant des numéros préréglés" (☞ p. 277)

■ Enregistrement de lecteurs Denon

Utilisez la méthode simple suivante pour enregistrer les codes préréglés des lecteurs Blu-ray Disc, des lecteurs DVD et des lecteurs CD de Denon.

❑ Enregistrement de lecteurs Blu-ray Disc

1 Appuyez sur Blu-ray et OPTION et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR de la télécommande clignotent en vert, puis relâchez.

❑ Enregistrement de lecteurs DVD

1 Appuyez sur DVD et OPTION et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR de la télécommande clignotent en vert, puis relâchez.

❑ Enregistrement de lecteurs CD

1 Appuyez sur CD et OPTION et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR de la télécommande clignotent en vert, puis relâchez.

❑ Enregistrement simultané de plusieurs lecteurs

1 Appuyez sur QUICK SELECT 1 – 4 et OPTION et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR de la télécommande clignotent en vert, puis relâchez.

Dispositifs à enregistrer simultanément			Maintenez enfoncés les commandes
Lecteur Blu-ray Disc	Lecteur DVD	Lecteur CD	
✓	✓		QUICK SELECT 1 et OPTION
✓		✓	QUICK SELECT 2 et OPTION
	✓	✓	QUICK SELECT 3 et OPTION
✓	✓	✓	QUICK SELECT 4 et OPTION

REMARQUE

- Selon le modèle et l'année de la fabrication de votre équipement, certains touches peuvent ne pas être utilisables. Dans ce cas, essayez " Enregistrer en saisissant les numéros préréglés " (☞ p. 277).

■ Enregistrement en entrant des numéros préréglés

Le tableau suivant présente les groupes d'appareils qui peuvent être enregistrés pour chaque touche de sélection de source d'entrée. Vérifiez préalablement le numéro préréglé de l'appareil que vous voulez enregistrer dans le fichier "Remote Control Preset Codes".
http://manuals.denon.com/AVRX4700H/preset/AVRX4700HPresetCodes.pdf

Bouton	Groupes d'appareils qui peuvent être enregistrés
CBL/SAT	Groupe CBL/SAT
Blu-ray	Groupe VCR/PVR, Groupe BD/DVD
GAME	Groupe CBL/SAT, groupe VCR/PVR, Groupe BD/DVD, groupe audio
MEDIA PLAYER	Groupe CBL/SAT
DVD	Groupe VCR/PVR, Groupe BD/DVD
AUX	Groupe CBL/SAT, groupe VCR/PVR, groupe BD/DVD, groupe audio
8K	Groupe CBL/SAT, groupe VCR/PVR, Groupe BD/DVD, groupe audio
CD	Groupe audio
TV AUDIO	Groupe TV

1 **Appuyez sur la touche de source d'entrée sur laquelle enregistrer le code préréglé et SETUP et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR s'allument en vert.**

2 **Entrez le code préréglé (5 chiffres) référencé pour le dispositif dans le Tableau des codes préréglés à l'aide des touches numérotées (0 – 9) de la télécommande.**

- Certains fabricants utilisent plus d'un type de code de télécommande. Préréglez les codes à modifier et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement.

REMARQUE

- Selon le modèle et l'année de la fabrication de votre équipement, certains touches peuvent ne pas être utilisables.

Commande des dispositifs

Pour commander un dispositif externe, appuyez sur la touche de source d'entrée enregistrée avec le code préréglé, suivie de l'une des touches des tableaux suivants.

- Le témoin "DEV." s'allume lors de l'utilisation d'un dispositif externe.
- Le témoin "TV" s'allume lors de l'utilisation d'un téléviseur.
- Pour utiliser le menu de cet appareil, appuyez sur MAIN avant d'utiliser l'appareil. Le témoin du mode de fonctionnement "AVR" s'allume lors de l'utilisation de cet appareil.

❑ Groupe CBL/SAT
Utilisation avec (boîtier pour satellite (SAT) / câble (CBL) / Lecteur multimédia / TV IP)

Touches de commande	Fonction
DEVICE ⏻	Mise sous/hors tension
DEVICE MENU	Menu
CH/PAGE ▲▼	Changement de canal (haut/bas)
INFO	Informations
OPTION	Sous-menu, Option
△ ▽ ◁ ▷	Utilisation du curseur
ENTER(Curseur)	Valider
BACK	Retour
SETUP	Menu de page d'accueil
⏮ ⏭	Ignorer le chapitre
▶	Lecture
◀◀ ▶▶	Retour rapide/Avance rapide
⏸	Pause
■	Arrêt
0 – 9, +10	Sélection de canal
ENTER(Nombre)	Saisie 3 chiffres

- En fonction de l'appareil, il est possible que le courant ne soit pas mis hors tension pour les boutons DEVICE ⏻.

❑ Groupe TV
Utilisation avec (TV)

Touches de commande	Fonction
TV ⏻	Mise sous/hors tension du téléviseur
TV INPUT	Basculement de l'entrée TV
TV MENU	Menu du téléviseur
CH/PAGE ▲▼	Changement de canal (haut/bas)
INFO	Informations
OPTION	Sous-menu, Option
△ ▽ ◁ ▷	Utilisation du curseur
ENTER(Curseur)	Valider
BACK	Retour
SETUP	Configuration
⏮ ⏭	Ignorer le chapitre
▶	Lecture
◀◀ ▶▶	Retour rapide/Avance rapide
⏸	Pause
■	Arrêt
0 – 9, +10	Sélection de canal
ENTER(Nombre)	Saisie 3 chiffres

❑ Groupe VCR/PVR
Utilisation avec (magnétoscope (VCR)/enregistreur vidéo numérique (PVR))

Touches de commande	Fonction
DEVICE ⏻	Mise sous/hors tension
DEVICE MENU	Menu
CH/PAGE ▲▼	Changement de canal (haut/bas)
INFO	Informations
OPTION	Sous-menu, Option
△ ▽ ◁ ▷	Utilisation du curseur
ENTER	Valider
BACK	Retour
SETUP	Configuration
⏮ ⏭	Ignorer le chapitre
▶	Lecture
◀◀ ▶▶	Retour rapide/Avance rapide
⏸	Pause
■	Arrêt
0 – 9, +10	Sélectionnez le titre, le chapitre ou le canal

- En fonction de l'appareil, il est possible que le courant ne soit pas mis hors tension pour les boutons DEVICE ⏻ et TV ⏻.
- TV ⏻ et TV INPUT touches peuvent être utilisées à tout moment sans utiliser le bouton TV.

❑ Groupe BD/DVD
Utilisation du groupe BD/DVD (lecteur Blu-ray Disc/ lecteur HD-DVD/lecteur DVD/enregistreur DVD)

Touches de commande	Fonction
DEVICE ⏻	Mise sous/hors tension
DEVICE MENU	Menu (surgissant)
CH/PAGE ▲▼	Changement de canal (haut/bas)
INFO	Informations
OPTION	Menu initial
△▽◁▷	Utilisation du curseur
ENTER	Valider
BACK	Retour
SETUP	Configuration
⏮⏭	Ignorer le chapitre
▶	Lecture
◀◀ ▶▶	Retour rapide/Avance rapide
⏸	Pause
■	Arrêt
0 – 9, +10	Sélectionnez le titre, le chapitre ou le canal

❑ Groupe Audio
Utilisation avec (lecteur CD/enregistreur CD)

Touches de commande	Fonction
DEVICE ⏻	Mise sous/hors tension
INFO	Informations
△▽◁▷	Utilisation du curseur
ENTER	Valider
⏮⏭	Ignorer la plage
▶	Lecture
◀◀ ▶▶	Retour rapide/Avance rapide
⏸	Pause
■	Arrêt
0 – 9, +10	Sélection de la piste

- En fonction de l'appareil, le bouton DEVICE ⏻ exécute uniquement la mise sous tension. (En fonction de l'appareil, il est possible que certains modèles Denon ne puissent être utilisés qu'avec l'alimentation sous tension.)

Initialisation des codes préréglés enregistrés

1 Appuyez sur MAIN et OPTION et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR de la télécommande clignotent en vert, puis relâchez.

Spécification de la zone d'opération avec la télécommande

Pour éviter toute fausse manoeuvre accidentelle, vous pouvez définir la zone pour laquelle la télécommande est utilisée.

1 Appuyez et maintenez enfoncée soit les touches MAIN, Z2 ou Z3 et SETUP en même temps jusqu'à ce que le DEV., TV, et AVR voyants se mettent à clignoter en vert.

MAIN :	Si vous utilisez seulement MAIN ZONE
Z2:	Si vous utilisez MAIN ZONE et ZONE2
Z3 (Défaut) **:**	Si vous utilisez MAIN ZONE, ZONE2 et ZONE3

Réinitialisation de la télécommande

Tous les réglages par défaut sont rétablis.

1 Appuyez sur DEVICE MENU et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les témoins DEV., TV et AVR de la télécommande clignotent en vert, puis relâchez.

2 Appuyez sur 9, 8 et 1, dans cet ordre.

Les témoins DEV., TV et AVR clignotent deux fois.
Tous les réglages par défaut sont rétablis.

■ Contenu

Conseils

Je souhaite que le volume ne soit pas trop fort par erreur	284
Je souhaite maintenir le volume au même niveau lorsque je mets l'appareil sous tension	284
Je souhaite avoir le subwoofer toujours en sortie audio	284
Je souhaite une meilleure clarté des voix dans les films	284
Je souhaite maintenir les basses et la clarté pendant la lecture à un niveau de volume faible	284
Je souhaite ajuster automatiquement la différence de niveau du volume dans le contenu, tel que la télévision et les films	284
Je souhaite régler l'environnement d'écoute optimisé après la modification de la configuration/position des enceintes ou la modification d'une enceinte pour une nouvelle	285
Je souhaite associer une vidéo à la musique actuelle	285
Je souhaite ignorer les sources d'entrée inutilisées	285
Je souhaite profiter de la même musique dans toutes les zones de la maison, soirée, etc.	285
Je souhaite minimiser le délai des signaux vidéo lorsque je joue à un jeu sur ma console de jeux	285
Je souhaite utiliser cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur	285

Dépistage des pannes

L'alimentation ne se met pas sous/hors tension	287
Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande	288
L'affichage sur cet appareil n'affiche rien	288
Aucun son n'est émis	289
L'audio souhaité n'est pas émis	290
Le son est interrompu ou on entend des bruits	293
Aucune vidéo ne s'affiche sur le téléviseur	294
L'écran du menu ne s'affiche pas sur le téléviseur	296
La couleur de l'écran du menu et le contenu des opérations affichées sur le téléviseur est différente de la normale	296
Impossible de lire AirPlay	297
Impossible de lire les dispositifs mémoire USB	298
Impossible de lire le Bluetooth	299
Impossible de lire la radio Internet	301
Impossible de lire les fichiers musiques sur le PC ou le NAS	302
Plusieurs services en ligne ne peuvent pas être lus	303
La fonction HDMI Control ne fonctionne pas	303
Impossible de se connecter à un réseau local sans fil	304
Lors de l'utilisation de HDMI ZONE2, les dispositifs ne fonctionnent pas correctement	305
Messages d'erreur de mise à jour/mise à niveau	306

Conseils

Je souhaite que le volume ne soit pas trop fort par erreur

- Réglez la limite supérieure du volume pour “Límite volumen” préalablement dans le menu. Ceci empêche des enfants ou d’autres personnes de trop augmenter le volume par erreur. Vous pouvez définir ceci pour chaque zone. (“Volume” (☞ p. 192), “Volume Limit” (☞ p. 265))

Je souhaite maintenir le volume au même niveau lorsque je mets l’appareil sous tension

- Par défaut, le réglage de volume lorsque l’alimentation a été préalablement réglée sur veille sur cet appareil est appliquée à la prochaine mise sous tension sans aucune modification. Pour utiliser un niveau de volume fixe, réglez le niveau du volume à la mise sous tension pour “Power On Volume” dans le menu. Vous pouvez définir ceci pour chaque zone. (“Volume” (☞ p. 192), “Power On Volume” (☞ p. 265))

Je souhaite avoir le subwoofer toujours en sortie audio

- En fonction des signaux d’entrée et du mode audio, le subwoofer peut ne pas transmettre d’audio. Lorsque “Subwoofer Mode” dans le menu est réglé sur “LFE+Main”, vous pouvez faire en sorte que le subwoofer transmette toujours de l’audio. (☞ p. 246)

Je souhaite une meilleure clarté des voix dans les films

- Utilisez “Réglage niv Dialog” dans le menu pour ajuster le niveau (“Center Level Adjust”). (☞ p. 182)

Je souhaite maintenir les basses et la clarté pendant la lecture à un niveau de volume faible

- Réglez “Dynamic EQ” dans le menu sur “On”. Ce réglage corrige les caractéristiques de fréquence pour vous permettre de profiter d’un audio cristallin sans perte de basses même pendant la lecture à un faible niveau de volume. (☞ p. 194)

Je souhaite ajuster automatiquement la différence de niveau du volume dans le contenu, tel que la télévision et les films

- Paramétrez l’option “Dynamic Volume” du menu. Les modifications du niveau du volume (entre les scènes calmes et les scènes bruyantes) dans les contenus lus sur le téléviseur ou dans les films sont automatiquement ajustés au niveau souhaité. (☞ p. 195)

Je souhaite régler l'environnement d'écoute optimisé après la modification de la configuration/position des enceintes ou la modification d'une enceinte pour une nouvelle

- Effectuez "Conf.Audyssey®". Ceci optimise automatiquement les réglages des enceintes pour le nouvel environnement d'écoute. (☞ p. 219)

Je souhaite associer une vidéo à la musique actuelle

- Réglez "Video Select" dans le menu d'options sur "On". Vous pouvez associer la musique en cours à votre source vidéo souhaitée provenant d'un boîtier décodeur ou un DVD, etc. tout en écoutant de la musique depuis le tuner, un CD, une cellule phono, HEOS, USB ou Bluetooth. (☞ p. 137)

Je souhaite ignorer les sources d'entrée inutilisées

- Réglez les sources d'entrée sur "Hide Sources" dans le menu. Ceci vous permet d'ignorer les sources d'entrée inutilisées lorsque vous faites pivoter la molette SOURCE SELECT de cet appareil. (☞ p. 217)

Je souhaite profiter de la même musique dans toutes les zones de la maison, soirée, etc.

- Réglez "All Zone Stereo" dans le menu d'options sur "Start". Vous pouvez lire dans une autre pièce (ZONE2, ZONE3) la musique qui est jouée au même moment dans MAIN ZONE. (☞ p. 139)

Je souhaite minimiser le délai des signaux vidéo lorsque je joue à un jeu sur ma console de jeux

- Lorsque la vidéo est retardée par rapport aux fonctionnements des touches avec le contrôleur sur la console de jeux, réglez "Video Mode" dans le menu sur "Game". (☞ p. 206)

Je souhaite utiliser cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur

- Sélectionnez "AV Receiver" dans un menu du téléviseur tel que "Entrée"∗ ou "Utiliser un appareil HDMi raccordé"∗. Le Smart Menu de cet appareil s'affiche sur le téléviseur. Vous pouvez utiliser ce Smart Menu à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

∗ La méthode de sélection diffère en fonction du téléviseur. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour plus de détails.

Dépistage des pannes

Si un problème se produit, vérifiez d'abord les points suivants:

1. **Les connexions sont-elles correctes ?**
2. **L'appareil est-il utilisé conformément aux descriptions du manuel de l'utilisateur ?**
3. **Les autres composants fonctionnent-ils correctement ?**

- Si les étapes 1 à 3 ci-dessus n'améliorent pas le problème, redémarrer l'appareil peut améliorer le problème.
  Continuez d'appuyer sur la touche ⏻ sur l'appareil jusqu'à ce que "Restart" s'affiche à l'écran, ou retirez et rebranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.

Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les symptômes dans cette section.
Si les symptômes ne correspondent pas à l'un de ceux décrits ici, veuillez consulter votre revendeur, car cela pourrait être dû à un défaut dans cet appareil. Dans ce cas, débranchez immédiatement l'alimentation et contactez le magasin où vous avez acheté cet appareil.

L’alimentation ne se met pas sous/hors tension

L’appareil ne s’allume pas.

- Vérifiez que la fiche d’alimentation est correctement introduite dans la prise murale. (☞ p. 89)

L’appareil se met automatiquement hors tension.

- La minuterie sommeil est réglée. Mettez l’appareil sous tension. (☞ p. 159)
- “Auto Standby” est réglé. “Auto Standby” est déclenché lorsqu’aucune opération n’est effectuée pendant un certain temps. Pour désactiver “Auto Standby”, définissez l’option “Auto Standby” du menu sur “Off”. (☞ p. 262)

L’alimentation se met hors tension et l’indicateur d’alimentation clignote en rouge toutes les 2 secondes environ.

- En raison de la hausse de température dans cet appareil, le circuit de protection fonctionne. Mettez l’appareil hors tension, patientez une heure environ jusqu’à ce qu’il ait suffisamment refroidi. Puis, mettez l’appareil à nouveau sous tension. (☞ p. 328)
- Veuillez réinstaller cet appareil dans un endroit bien ventilé.

L’appareil se met hors tension et l’indicateur d’alimentation clignote en rouge toutes les 0,5 secondes environ.

- Vérifiez le branchement des enceintes. Le circuit de protection peut avoir été activé parce que les fils conducteurs du câble des enceintes ont été en contact les uns avec les autres ou un fil conducteur a été déconnecté de la borne et est entré en contact avec le panneau arrière de cet appareil. Après avoir débranché le cordon d’alimentation, réparez en retorsadant fermement le fil conducteur ou en remettant la borne en ordre, puis rebranchez le fil. (☞ p. 40)
- Baissez le volume et mettez l’appareil à nouveau sous tension. (☞ p. 91)
- Le circuit de l’amplificateur de cet appareil est défaillant. Débranchez le cordon d’alimentation et contactez notre centre de service client.

L’appareil ne s’éteint pas lorsque vous appuyez sur le bouton de mise sous tension. “ZONE2 On” ou “ZONE3 On” apparaît sur l’écran.

- L’alimentation dans la ZONE2 ou la ZONE3 est activée. Pour couper l’alimentation de l’appareil (en veille), appuyer soit sur la touche ZONE2 ON/OFF ou ZONE3 ON/OFF sur l’appareil, ou appuyez sur le bouton POWER ⏻ après avoir appuyé sur la touche Z2 ou Z3 de la télécommande.

Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande

Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande.

- Les piles sont usées. Remplacez-les par des piles neuves. (☞ p. 9)
- Faites fonctionner la télécommande à une distance d'environ 23 ft/7 m de cet appareil et à un angle de 30°. (☞ p. 9)
- Retirez tout obstacle se trouvant entre cet appareil et la télécommande.
- Insérez les piles en respectant la polarité indiquée par les repères ⊕ et ⊖. (☞ p. 9)
- Le capteur de télécommande de l'appareil est exposé à une forte lumière (soleil, lampe fluorescente de type inverseur, etc.). Déplacez l'appareil afin que le capteur de télécommande ne soit plus exposé à une forte lumière.
- La zone cible de fonctionnement ne correspond pas au réglage de la zone spécifiée sur la télécommande. Appuyez sur MAIN, Z2 ou Z3 pour sélectionner la zone à utiliser. (☞ p. 181)
- Le mode de fonctionnement de la télécommande permet de commander d'autres appareils. Appuyez sur MAIN pour définir le mode de fonctionnement sur AVR. (☞ p. 279)
- Lorsque vous utilisez un dispositif vidéo 3D, la télécommande de cet appareil peut ne pas fonctionner en raison des communications infrarouges entre les appareils (telles que des lunettes et un téléviseur pour l'affichage 3D). Dans ce cas, ajustez la direction des appareils avec la fonction de communications 3D et leur distance pour vous assurer qu'ils n'affectent pas le fonctionnement de la télécommande de cet appareil.

L'affichage sur cet appareil n'affiche rien

L'écran est éteint.

- Paramétrez l'option "Dimmer" du menu sur tout autre choix que "Off". (☞ p. 267)
- Lorsque le mode audio est réglé sur "Pure Direct", l'affichage est hors tension. (☞ p. 144)

Aucun son n’est émis

Aucun son n’est transmis aux enceintes.

- Vérifiez les connexions de tous les appareils. (☞ p. 40)
- Insérez complètement les câbles de connexion.
- Vérifiez que les bornes d’entrée et les bornes de sortie ne sont pas inversément reliées.
- Vérifiez l’état des câbles.
- Vérifiez que les câbles d’enceintes sont correctement connectés. Vérifiez que les fils conducteurs des câbles entrent en contact avec la partie métallique des bornes des enceintes. (☞ p. 40)
- Serrez fermement les bornes d’enceintes. Vérifiez les bornes des enceintes pour un éventuel relâchement. (☞ p. 40)
- Vérifiez qu’une source d’entrée correcte est sélectionnée. (☞ p. 91)
- Ajustez le volume. (☞ p. 92)
- Annulez le mode de sourdine. (☞ p. 92)
- Vérifiez le réglage de la borne d’entrée audio numérique. (☞ p. 214)
- Vérifiez le réglage de sortie audio numérique sur le dispositif connecté. Sur certains dispositifs, la sortie audio numérique est réglée pour être désactivée par défaut.
- Lorsqu'un casque audio est branché dans la prise PHONES sur l’appareil principal, le son n’est pas émis par la borne d’enceintes et le connecteur PRE OUT.
- Le son est transmis à votre casque Bluetooth, mais pas aux enceintes ni aux pré-sorties lorsque “Output Mode” est réglé sur “Bluetooth Only”. Remplacez “Output Mode” par “Bluetooth + Speakers” pour sortir le son de votre casques Bluetooth ainsi que de vos enceintes ou pré-sorties. (☞ p. 263)

Aucun son n’est transmis lors de l’utilisation de la connexion DVI-D.

- Lorsque cet appareil est connecté à un dispositif équipé d’une borne DVI-D, aucun son n’est transmis. Effectuez une connexion audio séparée.

L’audio souhaité n’est pas émis

Le volume n’augmente pas.

- Le volume maximal défini est trop faible. Réglez le volume maximal à l’aide de l’option “Limit” du menu. (☞ p. 192)
- Effectuez le traitement de la correction du volume approprié en fonction des réglages et du format de l’audio d’entrée, pour que le volume puisse ne pas atteindre la limite supérieure.

Le volume du casque Bluetooth ne diminue pas.

- Le volume du casque Bluetooth ne peut être réglé à partir de cet appareil. Utilisez un casque Bluetooth avec réglage du volume.

Aucun son n’est transmis lors de l’utilisation de la connexion HDMI.

- Vérifiez la connexion des connecteurs HDMI. (☞ p. 73)
- Pour diffuser un flux audio HDMI par les enceintes, paramétrez l’option “HDMI Audio Out” du menu sur “AVR”. Pour transmettre du téléviseur, réglez “TV”. (☞ p. 200)
- Lors de l’utilisation de la fonction HDMI Control, vérifiez que la sortie audio est réglée sur l’amplificateur AV sur le téléviseur. (☞ p. 156)

Lorsqu’un téléviseur compatible avec la fonction eARC est connecté, le son du téléviseur n’est pas émis par le haut-parleur raccordé à cet appareil.

- La configuration des paramètres de la fonction eARC peut être nécessaire en fonction du téléviseur compatible avec la fonction eARC que vous utilisez. Assurez-vous qu’eARC est configuré sur marche si ce réglage existe sur votre téléviseur. Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi de votre téléviseur.
- Assurez-vous que la source d’entrée de cet appareil est “TV Audio”.
- La fonction eARC n’est pas opérationnelle lorsque la borne d’entrée HDMI est réglée sur la source d’entrée “TV Audio”. Pour activer la fonction eARC, annulez le réglage de la borne d’entrée HDMI, puis redémarrez cet appareil et le téléviseur. (☞ p. 215)

Aucun son n’est transmis à une enceinte spécifique.

- Vérifiez que les câbles des enceintes sont correctement connectés.
- Vérifiez qu’une sélection autre que “None” est réglée pour le réglage “Speaker Config.” dans le menu. (☞ p. 238)
- Vérifiez le réglage “Assign Mode” dans le menu. (☞ p. 230)
- Lorsque le mode audio est “Stereo” et “Virtual”, l’audio est uniquement transmis des enceintes avant et du subwoofer.
- Le son n’est pas émis par l’enceinte surround arrière si “Speaker Virtualizer” est réglé sur “On” lorsque “Speaker Config.” - “Surr. Back” est réglé sur “1 spkr” dans le menu. (☞ p. 185)
- Lorsque “Speaker Config.” - “Surr. Back” est réglé sur “2 spkrs”, “Speaker Config.” - “Center” est réglé sur “Large” ou “Small”, et le mode audio est réglé sur “IMAX DTS”, le son surround est émis par l’enceinte surround arrière. L’audio n’est pas sorti à partir du haut-parleur surround. (☞ p. 239)

Aucun son n'est émis par le subwoofer.

- Vérifiez les connexions du subwoofer.
- Allumez le subwoofer.
- Réglez "Speaker Config." - "Subwoofer" dans le menu sur "1 spkr" ou "2 spkrs". (☞ p. 238)
- Quand le paramètre "Speaker Config." - "Front" dans le menu est réglé sur "Large", en fonction du signal d'entrée et du mode audio, il est possible qu'aucun son ne soit transmis au subwoofer. (☞ p. 238)
- Lorsqu'aucun signal audio subwoofer (LFE) est inclus dans les signaux d'entrée, il est possible qu'aucun son ne soit transmis du subwoofer. (☞ p. 246)
- Vous pouvez décider que le subwoofer transmette toujours du son en réglant "Subwoofer Mode" sur "LFE+Main". (☞ p. 246)

Le son DTS n'est pas émis.

- Vérifiez que le réglage de sortie audio numérique sur le dispositif connecté est réglé sur "DTS".

Pas de signal audio Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus.

- Effectuez les connexions HDMI. (☞ p. 77)
- Vérifiez le réglage de sortie audio numérique sur le dispositif connecté. Sur certains dispositifs, "PCM" est réglé par défaut.

Il est impossible de sélectionner le mode DTS Neural:X.

- Il est impossible de sélectionner DTS Neural:X lorsque vous utilisez le casque.

Le mode Dolby Surround ne peut pas être sélectionné.

- Le Dolby Surround ne peut pas être sélectionné lorsque vous utilisez des écouteurs.

Impossible de sélectionner IMAX DTS:X.

- IMAX DTS:X et IMAX DTS ne peuvent être sélectionnés, mais DTS:X et DTS peuvent être sélectionnés, lorsque le casque est utilisé.

Il n'est pas possible de sélectionner d'autres modes audio que "Stereo" ou "Direct".

- Vous ne pouvez sélectionner que "Stereo" ou "Direct" comme mode audio si vous entrez des signaux Headphone:X.

Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey LFC™ ne peuvent pas être sélectionnés.

- Ces réglages ne peuvent pas être sélectionnés lorsque vous effectuez Conf. Audyssey®. (☞ p. 219)
- Basculez sur un mode audio autre que “Direct” ou “Pure Direct”. (☞ p. 143)
- Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey LFC™ ne peuvent pas être sélectionnés lorsque le mode sonore est réglé sur “DTS Virtual:X” ou lorsque le mode sonore contient le nom “+ Virtual:X”.
- Ces réglages ne peuvent pas être sélectionnés lors de l’utilisation d’écouteurs.

Impossible de sélectionner “Restorer”.

- Vérifiez que l’appareil reçoit un signal analogique ou un signal PCM (Fréq. échantillonage=44,1/48 kHz). Pour la lecture des signaux multi-canaux tels que Dolby Digital ou les signaux surround DTS, la fonction “Restorer” est inopérante. (☞ p. 190)
- Basculez sur un mode audio autre que “Direct” ou “Pure Direct”. (☞ p. 143)

Aucun son n’est émis de PRE OUT ou des enceintes pour ZONE2/ZONE3.

- Dans ZONE2/ZONE3, l’audio peut être lu lorsque l’entrée des signaux des bornes numériques (OPTICAL/COAXIAL) est au format PCM 2 canaux.
- Dans ZONE2, l’audio peut être lu lorsque l’entrée des signaux de la borne HDMI est au format PCM 2 canaux. Pour lire l’audio dans ZONE2 sans tenir compte du format du signal d’entrée, réglez “HDMI Audio” dans le menu sur “PCM”. En fonction du dispositif de lecture, l’audio peut ne pas être lu même avec ce réglage. Si tel est le cas, réglez le format audio sur “PCM (2ch)” sur le dispositif de lecture. (☞ p. 265)
- Lors de l’écoute d'un fichier audio depuis un périphérique Bluetooth en ZONE2/ZONE3, supprimez tout obstacle entre le périphérique Bluetooth et cet appareil, et utilisez-le à une distance d’environ 98,4 ft/30 m.

Les réglages du mode sonore ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez un casque Bluetooth. Les paramètres du menu audio ne sont pas non plus disponibles.

- Cet appareil ne peut pas modifier le mode sonore ou les paramètres du menu audio pour la sortie audio vers le casque Bluetooth.

Le son est interrompu ou on entend des bruits

Pendant la lecture de la radio Internet ou d'un dispositif mémoire USB, l'audio est occasionnellement interrompu.

- Lorsque la vitesse de transfert du dispositif mémoire USB est faible, l'audio peut être occasionnellement interrompu.
- La vitesse de communication réseau est lente ou la station radio est occupée.

Lorsque vous passez un appel sur un iPhone, du bruit se produit dans la sortie audio de cet appareil.

- Lorsque vous passez un appel, restez à une distance de 0,7 ft/20 cm minimum entre l'iPhone et cet appareil.

Du bruit se produit souvent lors de diffusion FM/AM.

- Changez l'orientation ou la position de l'antenne. (☞ p. 83)
- Séparer l'antenne cadre AM de l'appareil.
- Utilisez une antenne extérieure. (☞ p. 83)
- Éloignez l'antenne des autres câbles de connexion. (☞ p. 83)

Les sons semblent distordus.

- Baissez le volume. (☞ p. 92)
- Réglez "Off" sur "ECO Mode". Lorsque "On" ou "Auto" est en "ECO Mode", l'audio peut être distordu lorsque le volume de lecture est élevé. (☞ p. 259)

Le son est coupé lors de l'utilisation d'une connexion Wi-Fi.

- La bande de fréquence utilisée par le réseau local sans fil est également utilisée par les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les contrôleurs de jeux sans fil ainsi que d'autres appareils du réseau local sans fil. L'utilisation de ces appareils en même temps que cet appareil peut provoquer une coupure de la lecture en raison d'une interférence électronique. Il est possible de remédier aux coupures de lecture en utilisant les méthodes suivantes. (☞ p. 85)
  - Installez les appareils qui provoquent des interférences à l'écart de cet appareil.
  - Mettez hors tension les appareils qui provoquent des interférences.
  - Modifiez les paramètres du canal du routeur auquel cet appareil est connecté. (Consultez le manuel d'instruction du routeur sans fil pour plus de détails sur la manière de changer le canal.)
  - Passez à une connexion LAN câblé.
- Notamment lors de la lecture de gros fichiers musicaux, en fonction de votre environnement de réseau local sans fil, le son pendant la lecture peut être interrompu. Dans ce cas, effectuez une connexion LAN câblé. (☞ p. 252)

Aucune vidéo ne s’affiche sur le téléviseur

Aucune image ne s’affiche.

- Vérifiez les connexions de tous les appareils. (☞ p. 73)
- Insérez complètement les câbles de connexion.
- Vérifiez que les bornes d’entrée et les bornes de sortie ne sont pas inversément reliées.
- Vérifiez l’état des câbles.
- Faites correspondre les réglages d’entrée à la borne d’entrée du téléviseur connecté à cet appareil. (☞ p. 214)
- Vérifiez que la source d’entrée correcte est sélectionnée. (☞ p. 91)
- Vérifiez le réglage de la borne d’entrée vidéo. (☞ p. 214)
- Vérifiez que la résolution du lecteur correspond à celle du téléviseur. (☞ p. 271)
- Vérifiez que le téléviseur est compatible avec le système de protection des droits d’auteur (HDCP). Si l’appareil est connecté à un matériel non compatible avec le système HDCP, le signal vidéo ne sera pas correctement transmis. (☞ p. 312)
- Pour profiter d'un contenu dont le copyright est protégé par HDCP 2.2 ou HDCP 2.3, utilisez un appareil de lecture et un téléviseur compatibles HDCP 2.2 ou HDCP 2.3.
- Le signal HDMI ne peut pas être converti en signal analogique. Utilisez des connexions analogiques. (☞ p. 313)
- Pour lire une vidéo 4K utilisez un “High Speed HDMI Cable” ou un “High Speed HDMI Cable with Ethernet”. Pour obtenir une plus grande fidélité avec les vidéos 4K, il est recommandé d’utiliser un “Premium High Speed HDMI Cables” ou un “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet” possédant une étiquette de câble mentionnant HDMI Premium Certified Cable sur l’emballage du produit.
- Utilisez un “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable” pour profiter d’une vidéo 8K ou 4K 120 Hz.

Aucune vidéo ne s’affiche sur le téléviseur avec la connexion DVI-D.

- Avec la connexion DVI-D, sur certaines associations de dispositifs, les dispositifs peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de la protection de copyright (HDCP). (☞ p. 312)

Aucune vidéo à partir d'une source d'entrée, telles qu'une console de jeux s'affiche sur le téléviseur.

- Lorsque des signaux de vidéo spéciaux sont transmis à partir d'une console de jeux, etc., la fonction Video Conversion peut ne pas fonctionner. Connectez la borne d'entrée à la borne de sortie du moniteur du même type.

Pendant que le menu est affiché, aucune vidéo ne s'affiche sur le téléviseur.

- La vidéo en cours de lecture ne s'affichera pas sur l'arrière-plan du menu lorsque le menu est utilisé pendant la lecture des signaux vidéo suivants.
  - Certaines images de contenu vidéo 3D
  - Images de résolution d'ordinateur (exemple : VGA)
  - Vidéo ayant un format d'image autre que 16:9 ou 4:3
  - Vidéo 4K ou 8K
  - Certains types de signaux HDR
  - Certains types de contenu de jeux
  - Vidéo compressée

Lors de l'utilisation de HDMI ZONE2, la sortie vidéo dans MAIN ZONE est interrompue.

- Lorsque ZONE2 fonctionne avec la même source d'entrée sélectionnée pour MAIN ZONE et ZONE2, la vidéo dans MAIN ZONE peut être interrompue.

L’écran du menu ne s’affiche pas sur le téléviseur

L’écran du menu ou l’écran d’informations d’état ne s’affiche pas sur le téléviseur.

- L’écran du menu s’affiche uniquement sur cet appareil et un téléviseur connecté par câble HDMI. Si cet appareil est connecté à un téléviseur au moyen d’une borne de sortie vidéo différente, vous pouvez l’utiliser pendant que vous regardez l’écran sur cet appareil.
- Les informations d’état ne s’afficheront pas sur la TV lorsque les signaux vidéo suivants sont en cours de lecture.
  - Certaines images de contenu vidéo 3D
  - Images de résolution d’ordinateur (exemple : VGA)
  - Vidéo ayant un format d’image autre que 16:9 ou 4:3
  - Certains types de signaux HDR
  - Certains types de contenu de jeux
  - Vidéo compressée
- Lorsqu’une vidéo 2D est convertie en vidéo 3D sur le téléviseur, l’écran de menu ou l’écran d’information de statut ne s’affiche pas correctement. (☞ p. 272)
- En mode de lecture pure direct, l’écran de menu ou l’écran d’informations d’état ne s’affiche pas. Basculez sur un mode audio autre que le mode pure direct. (☞ p. 142)
- Définissez le réglage “TV Format” dans le menu sur une sélection appropriée pour le téléviseur. (☞ p. 213)

La couleur de l’écran du menu et le contenu des opérations affichées sur le téléviseur est différente de la normale

La couleur de l’écran du menu et du contenu des opérations affichées sur le téléviseur est différente.

- L’exécution d’opérations sur cet appareil pendant la lecture d’un signal Dolby Vision peut provoquer une variation de l`affichage de la couleur de l’écran du menu et du contenu des opérations. Il s’agit d’une caractéristique du signal Dolby Vision et non d’un dysfonctionnement.

Impossible de lire AirPlay

L'icône AirPlay n'apparaît pas dans iTunes ou sur l'iPhone / iPod touch / iPad.

- Cet appareil et l'ordinateur ou l'iPhone / iPod touch / iPad ne sont pas connectés au même réseau (LAN). Connectez-le au même réseau (LAN) que cet appareil. (☞ p. 85)
- Le micrologiciel sur iTunes / iPhone / iPod touch / iPad n'est pas compatible avec AirPlay. Mettez à jour le micrologiciel à la version la plus récente.

Pas de signal audio.

- Le volume sur iTunes / iPhone / iPod touch / iPad est réglé au niveau minimum. Le volume sur iTunes / iPhone / iPod touch / iPad est lié au volume sur cet appareil. Définissez un niveau de volume approprié.
- La lecture AirPlay ne s'effectue pas ou cet appareil n'est pas sélectionné. Cliquez sur l'icône AirPlay sur l'écran iTunes ou de l'iPhone / iPod touch / iPad et sélectionnez cet appareil. (☞ p. 129)

L'audio est interrompu pendant la lecture AirPlay sur l'iPhone / iPod touch / iPad.

- Quittez l'application exécutée en arrière-plan de l'iPhone/iPod touch/iPad, puis utilisez AirPlay pour lire vos fichiers.
- Certains facteurs externes peuvent affecter la connexion sans fil. Modifiez l'environnement réseau en prenant des mesures, telles que raccourcir la distance du point d'accès LAN sans fil.

iTunes ne peut pas être lu via la télécommande.

- Activez le réglage "Autoriser la commande audio d'iTunes à partir de haut-parleurs distants" sur iTunes. Ensuite, vous pouvez lancer les opérations de lecture, pause et de saut via la télécommande.

Impossible de lire les dispositifs mémoire USB

Le dispositif mémoire USB n'est pas reconnu.

- Déconnectez et reconnectez le dispositif mémoire USB. (☞ p. 82)
- Les dispositifs de mémoire USB compatibles avec une classe de stockage de masse sont pris en charge.
- Cet appareil ne prend pas en charge une connexion via un hub USB. Connectez le dispositif mémoire USB directement au port USB.
- Le périphérique de stockage USB doit être formaté en "FAT32" ou "NTFS".
- Il n'est pas garanti que tous les dispositifs mémoire USB fonctionnent. Certains dispositifs mémoire USB ne sont pas reconnus. Lors de l'utilisation d'un type de lecteur de disque dur portable compatible avec la connexion USB qui nécessite l'alimentation d'un adaptateur CA, utilisez l'adaptateur CA fourni avec le disque dur.

Les fichiers sur le dispositif mémoire USB ne s'affichent pas.

- Les fichiers d'un type non pris en charge par cet appareil ne s'affichent pas. (☞ p. 93)
- Cet appareil est capable d'afficher des fichiers dans un maximum de huit niveaux de dossiers. Un maximum de 5 000 fichiers (dossiers) peut aussi être affiché pour chaque niveau. Modifiez la structure de dossiers du dispositif mémoire USB.
- Lorsque plusieurs partitions existent sur le dispositif mémoire USB, seuls les fichiers sur la première partition s'affichent.

Les périphériques iOS et Android ne sont pas reconnus.

- Le port USB de cet appareil ne prend pas en charge la lecture depuis des périphériques iOS et Android.

Impossible de lire les fichiers contenus sur un dispositif mémoire USB.

- Les fichiers sont créés à un format qui n'est pas pris en charge par cet appareil. Vérifiez que les formats sont pris en charge par cet appareil. (☞ p. 315)
- Vous tentez de lire un fichier protégé. Les fichiers protégés ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- La lecture risque de ne pas se faire si la taille du fichier de l'album dépasse 2 MB.

Impossible de lire le Bluetooth

Les périphériques Bluetooth ne peuvent pas être connectés à cet appareil.

- La fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth n'a pas été activée. Voir le manuel de l'utilisateur du périphérique Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
- Amenez le périphérique Bluetooth à proximité de cet appareil.
- Il est impossible de connecter le périphérique Bluetooth avec cet appareil s'il n'est pas compatible avec le profil A2DP.
- Mettez le périphérique Bluetooth hors tension puis sous tension, et ensuite essayez à nouveau.

Il est impossible de connecter des smartphones et autres appareils Bluetooth.

- Il est impossible de connecter des smartphones et autres appareils Bluetooth lorsque "Transmitter" est configuré sur "On". Appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande pour commuter la source d'entrée sur Bluetooth, puis connectez l'appareil. (☞ p. 263)

Impossible de connecter des écouteurs Bluetooth.

- Rapprochez le casque Bluetooth de cet appareil.
- Mettez le casque Bluetooth hors tension puis sous tension, et ensuite essayez à nouveau.
- Accédez à "General" - "Bluetooth Transmitter", et configurez "Transmitter" sur "On" dans le menu. (☞ p. 263)
- Assurez-vous que cet appareil n'est pas déjà connecté à un autre casque Bluetooth. Vérifiez le casque Bluetooth actuellement connecté en appuyant sur INFO sur la télécommande ou sur le bouton STATUS de l'appareil.
  Déconnectez le casque Bluetooth connecté avant de connecter celui que vous voulez utiliser.
- Les écouteurs Bluetooth ne peuvent pas être connectés si Bluetooth est utilisé comme source d'entrée dans une zone.
- Le casque Bluetooth ne peut pas être connecté si cet appareil est regroupé dans l'application HEOS. Retirez cet appareil du groupe pour permettre la connexion du casque Bluetooth.
- Le casque Bluetooth ne peut pas se connecter à cet appareil s'il n'est pas compatible avec le profil A2DP.
- La connexion et le fonctionnement ne sont pas garantis pour tous les appareils compatibles Bluetooth.
- Cet appareil ne peut se connecter qu'à un seul casque Bluetooth à la fois. Toutefois, il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 casques Bluetooth. Vous pouvez commuter entre des appareils enregistrés depuis "Device List" dans le menu "Bluetooth Transmitter". (☞ p. 263)

Le son est coupé.

- Amenez le périphérique Bluetooth à proximité de cet appareil.
- Supprimez tout obstacle entre le périphérique Bluetooth et cet appareil.
- Pour éviter les interférences électromagnétiques, placez cet appareil à l'écart des fours à micro-ondes, des périphériques connectés via réseau local sans fil et d'autres périphériques Bluetooth.
- Reconnectez le périphérique Bluetooth.

Le son est coupé ou un bruit se produit lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth.

- Rapprochez le casque Bluetooth de cet appareil.
- Supprimez tout obstacle entre le casque Bluetooth et cet appareil.
- Reconnectez le casque Bluetooth.
- Pour éviter les interférences électromagnétiques, placez cet appareil à l'écart des fours à micro-ondes, des périphériques connectés via réseau local sans fil et d'autres périphériques Bluetooth.
- Nous vous recommandons d'utiliser un LAN câblé pour connecter cet appareil et d'autres appareils.
- Le Bluetooth transmet sur la bande de 2,4 GHz, ce qui peut interférer avec le Wi-Fi transmis sur cette bande. Connectez cet appareil et d'autres appareils au réseau Wi-Fi sur une bande de 5 GHz si votre routeur Wi-Fi le permet.

Le son est en retard sur mon casque Bluetooth.

- Cet appareil ne peut pas régler le retard audio sur le casque Bluetooth.

Impossible de lire la radio Internet

Aucune liste des stations ne s'affiche.

- Le câble LAN n'est pas correctement connecté ou le réseau est déconnecté. Vérifiez l'état de la connexion. (☞ p. 85)
- Effectuez le mode de diagnostic réseau.

Impossible de lire la Radio Internet.

- La station de radio sélectionnée est à un format qui n'est pas pris en charge par cet appareil. Les formats qui peuvent être lus sur cet appareil sont les formats MP3, WMA et AAC. (☞ p. 318)
- La fonction de pare-feu est activée sur le routeur. Vérifiez le réglage du pare-feu.
- L'adresse IP n'est pas correctement réglée. (☞ p. 254)
- Vérifiez si le routeur est sous tension.
- Pour obtenir l'adresse IP automatiquement, activez la fonction du serveur DHCP sur le routeur. De même, réglez le réglage sur "On" sur cet appareil. (☞ p. 254)
- Pour obtenir l'adresse IP manuellement, réglez l'adresse IP sur cet appareil. (☞ p. 254)
- Certaines stations radio émettent en silence pendant certaines périodes. Dans ce cas, aucun son n'est transmis. Patientez un peu et sélectionnez la même station radio ou sélectionnez une autre station radio. (☞ p. 114)
- La station radio sélectionnée n'est pas en service. Sélectionnez une station radio en service.

Impossible de se connecter aux stations radio favorites.

- La station radio n'est pas en service en ce moment. Enregistrez les stations radio en service.

Impossible de lire les fichiers musiques sur le PC ou le NAS

Impossible de lire les fichiers contenus sur un ordinateur.

- Les fichiers sont enregistrés dans un format incompatible. Enregistrez les fichiers dans un format compatible. (☞ p. 317)
- Les fichiers protégés ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- Le port USB de cet appareil ne peut pas être utilisé pour le branchement d'un ordinateur.
- Les paramètres de partage média sur le serveur ou NAS ne prennent pas en charge cet appareil. Changez les paramètres pour la prise en charge de cet appareil. Pour plus de détails, voir le manuel de l'utilisateur fourni avec le serveur ou NAS.

Impossible de trouver le serveur ou de s'y connecter.

- Le pare-feu de l'ordinateur ou du routeur est activé. Vérifiez les réglages du pare-feu de l'ordinateur ou du routeur.
- L'ordinateur n'est pas activé. Mettez l'ordinateur en marche.
- Le serveur n'est pas actif. Activez le serveur.
- L'adresse IP de cet appareil est incorrecte. Vérifiez l'adresse IP de cet appareil. (☞ p. 251)

Impossible de lire les fichiers musiques sur le PC.

- Même si le PC est connecté à la port USB de cet appareil, les fichiers musicaux ne peuvent pas être lus. Connectez le PC de cet appareil via le réseau. (☞ p. 85)

Les fichiers sur le PC ou le NAS s'affichent.

- Les fichiers d'un type non pris en charge par cet appareil ne s'affichent pas. (☞ p. 317)

Impossible de lire la musique contenue sur un stockage NAS.

- Si vous utilisez un stockage NAS conforme à la norme DLNA, activez la fonction du serveur DLNA dans les paramètres du stockage NAS.
- Sinon, lisez la musique via un ordinateur. Définissez la fonction de partage de fichiers multimédias de Windows Media Player et ajoutez le stockage NAS au dossier de lecture sélectionné.
- Si la connexion est limitée, définissez l'équipement audio comme cible de la connexion.

Plusieurs services en ligne ne peuvent pas être lus

Plusieurs services en ligne ne peuvent pas être lus.

- Le service en ligne peut avoir été interrompu.

La fonction HDMI Control ne fonctionne pas

La fonction HDMI Control ne fonctionne pas.

- Vérifiez que “HDMI Control” dans le menu est réglé sur “On”. (☞ p. 202)
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner les dispositifs qui ne sont pas compatibles avec la fonction HDMI Control. De plus, en fonction du dispositif connecté ou des réglages, la fonction HDMI Control peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, faites fonctionner le dispositif externe directement. (☞ p. 156)
- Vérifiez que le réglage de la fonction HDMI Control est activé sur tous les dispositifs connectés à cet appareil. (☞ p. 156)
- Lorsque vous effectuez des modifications associées à une connexion, telles que la connexion d’un dispositif HDMI supplémentaire, les réglages de fonctionnement du lien peuvent être initialisés. Mettez l’appareil et les dispositifs connectés via HDMI hors, puis à nouveau sous tension. (☞ p. 156)
- La borne HDMI MONITOR 2 n’est pas compatible avec la fonction HDMI Control. Utilisez la borne HDMI MONITOR 1 pour la connexion au téléviseur. (☞ p. 73)

Impossible de se connecter à un réseau local sans fil

Accès au réseau impossible.

- Le paramétrage du nom du réseau (SSID), le mot de passe et le chiffrement n'ont pas été correctement configurés. Configurez les paramètres réseau en fonction des détails du réglage de cet appareil. (☞ p. 253)
- Réduisez la distance entre le point d'accès LAN sans fil et cet appareil, retirez tout obstacle et assurez-vous que la vue au point d'accès n'est pas obstruée avant d'essayer à nouveau la connexion. De même, installez des fours à micro-ondes et d'autres points d'accès réseau aussi loin que possible.
- Configurez le paramétrage du canal du point d'accès à l'écart des canaux qui sont en cours d'utilisation par d'autres réseaux.
- Cet appareil n'est pas compatible EP (TSN).

Connexion à WPS Router impossible.

- Vérifiez que le mode WPS du routeur fonctionne.
- Appuyez sur le bouton WPS du routeur, puis appuyez sur la touche " Connecter " affiché sur l'écran TV, dans les 2 minutes.
- Un routeur/paramétrage compatibles avec les normes WPS 2.0 sont nécessaires. Réglez le temps de cryptage sur "None", "WPA-PSK (AES)" ou WPA2-PSK (AES). (☞ p. 253)
- Si la méthode de cryptage du routeur est WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, vous ne pouvez pas effectuer la connexion à l'aide de la touche WPS sur le routeur. Auquel cas, utilisez la méthode "Scan Networks" ou "Manual" pour effectuer la connexion.

Connexion au réseau à l'aide de l'iPhone/iPod touch/iPad impossible.

- Effectuez une mise à niveau vers la dernière version du micrologiciel de l'iPhone/iPod touch/iPad.
- Lorsque vous configurez le paramétrage via une connexion sans fil, iOS 7 ou une version ultérieure doit être prise en charge.

Lors de l'utilisation de HDMI ZONE2, les dispositifs ne fonctionnent pas correctement

Lors de l'utilisation de MAIN ZONE, la sortie vidéo est interrompue dans HDMI ZONE2.

- Avec la même source d'entrée sélectionnée pour MAIN ZONE et ZONE2, lorsque vous utilisez MAIN ZONE, la vidéo peut être interrompue dans HDMI ZONE2.

Lors de l'utilisation de HDMI ZONE2, aucun(e) vidéo ou audio n'est émis(e) du téléviseur dans ZONE2.

- Assurez-vous que ZONE2 est sous tension. (☞ p. 175)
- Vérifiez la source d'entrée pour ZONE2. (☞ p. 175)
- Les bornes AUX-HDMI et HDMI 7 ne prennent pas en charge la fonction HDMI ZONE2.
- Dans ZONE2, la lecture est uniquement possible lorsque les signaux d'entrée sont des signaux HDMI.
- Lorsque le téléviseur ne prend pas en charge le format audio d'entrée, aucun son n'est émis. Réglez le format audio sur "PCM" sur le dispositif de lecture. Vous pouvez également régler "ZONE2 Setup" - "HDMI Audio" dans le menu sur "PCM". (☞ p. 265)
- Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la résolution de la sortie d'entrée, aucune vidéo n'est émise. Réglez la résolution de sortie sur le dispositif de lecture sur une résolution compatible avec le téléviseur.

Lors de l'utilisation de HDMI ZONE2, l'audio MAIN ZONE est lu en tant que PCM.

- Lorsque la même source d'entrée est sélectionné pour MAIN ZONE et ZONE2, le format audio est limité en fonction des spécifications du téléviseur dans ZONE2.

Messages d’erreur de mise à jour/mise à niveau

Si une mise à jour/mise à niveau est interrompue ou échoue, un message d’erreur s’affiche.

Affichage	Description
Connection failed. Please check your network, then try again.	La connexion réseau est instable. La connexion au serveur a échoué. Vérifier votre environnement réseau et réessayer d’effectuer la mise à jour.
Update failed. Please check your network, then try again.	Le téléchargement du micrologiciel a échoué. Vérifier votre environnement réseau et réessayer d’effectuer la mise à jour.
Upgrade failed. Please check your network, then try again.	Le téléchargement du micrologiciel a échoué. Vérifier votre environnement réseau et réessayer d’effectuer la mise à jour.
Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.	La mise à jour a échoué. Maintenez enfoncée la touche ⏻ de l’appareil principal pendant plus de 5 secondes, ou bien débranchez le cordon d’alimentation et rebranchez-le. La mise à jour redémarre automatiquement.
Please contact customer service in your area.	Cet appareil est peut-être endommagé. Contactez le centre de service client de votre région.

Réinitialisation des réglages d’usine

Si les témoins du mode d’entrée sont incorrects ou si l’appareil ne peut pas être utilisé, redémarrer l’appareil peut améliorer le problème. Nous vous recommandons de redémarrer l’appareil avant de revenir au paramétrage par défaut. (☞ p. 286)

Si les opérations ne se sont pas améliorées en redémarrant l’unité, suivez les étapes ci-dessous.

Divers réglages sont réinitialisés aux valeurs d’usine par défaut. Refaire les réglages.

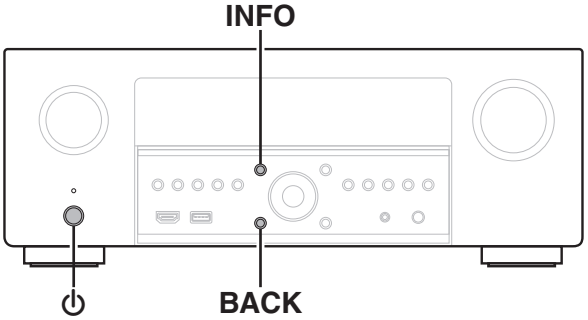

1 **Eteignez l’appareil à l’aide de ⏻.**

2 **Appuyez sur ⏻ tout en appuyant simultanément sur INFO et BACK.**

3 **Retirez vos doigts des deux touches lorsque “Initialized” apparaît sur l’écran.**

- Avant de rétablir le paramétrage par défaut, utilisez la fonction “Save & Load” dans le menu pour enregistrer et restaurer les détails des divers paramétrages configurés de l’appareil. (☞ p. 273)
- Vous pouvez également réinitialiser l’ensemble des réglages aux valeurs d’usine par défaut par le biais de “Reset” - “All Settings” dans le menu. (☞ p. 274)

Réinitialisation des réglages du réseau

Si le contenu du réseau est incorrect ou si l'appareil ne peut pas se connecter au réseau, redémarrer l'appareil peut améliorer le problème. Nous vous recommandons de redémarrer l'appareil avant de revenir au paramétrage par défaut. (☞ p. 286)

Si les opérations ne se sont pas améliorées en redémarrant l'unité, suivez les étapes ci-dessous.

Les réglages du réseau sont réinitialisés aux valeurs d'usine par défaut. Refaire les réglages.

Toutefois, les paramètres "Amp Assign", "Speaker Config." et "Video" ne sont pas réinitialisés.

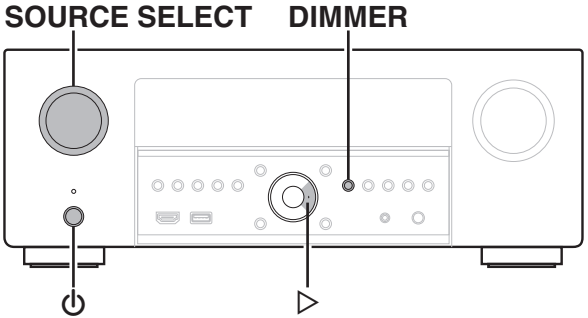

1 **Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.**

2 **Tournez SOURCE SELECT pour sélectionner "HEOS Music".**

3 **Appuyez longuement sur le bouton de l'unité principale DIMMER et ▷ en même temps pendant au moins 3 secondes.**

4 **Retirez vos doigts des deux touches lorsque "Network Reset..." apparaît sur l'écran.**

5 **"Completed" s'affiche sur l'écran lorsque la réinitialisation est terminée.**

- Avant de rétablir le paramétrage par défaut, utilisez la fonction "Save & Load" dans le menu pour enregistrer et restaurer les détails des divers paramétrages configurés de l'appareil. (☞ p. 273)
- Vous pouvez également réinitialiser les réglages du réseau aux valeurs d'usine par défaut par le biais de "Reset" - "Network Settings" dans le menu. (☞ p. 274)

REMARQUE

- Ne coupez pas l'alimentation avant la fin de la réinitialisation.

À propos de HDMI

HDMI est l'abréviation de High-Definition Multimedia Interface, une interface numérique audio-vidéo pouvant être connectée à une télévision ou à un amplificateur.

Avec la connexion HDMI, les formats audio haute qualité et vidéo haute définition adoptés par les lecteurs Blu-ray (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master Audio) peuvent être transmis, ce qui n'est pas possible avec la transmission vidéo analogique.

De plus, dans une connexion HDMI, les signaux audio et vidéo peuvent être transmis via un câble unique HDMI, tout en ayant des connexions conventionnelles, il est nécessaire de fournie des câbles audio et vidéo séparément pour une connexion entre les dispositifs. Ceci vous permet de simplifier la configuration du câblage qui peut être très complexe dans un système Home Cinema.

Cet appareil prend en charge les fonctions HDMI suivantes.

- **Deep Color**

  Technologie d'imagerie prise en charge par la norme HDMI. Contrairement à RGB ou YCbCr, qui utilise 8 bits (256 teintes) par couleur, celle-ci utilise 10 bits (1 024 teintes), 12 bits (4 096 teintes) ou 16 bits (65 536 teintes) pour produire des couleurs dont la définition est supérieure.

  Les deux appareils liés via un câble HDMI doivent prendre en charge Deep Color.

- **x.v.Color**

  Cette fonction permet aux téléviseurs haute définition d'afficher les couleurs avec une plus grande précision. Elle permet l'affichage de couleurs vives et naturelles.

  "x.v.Color" est une marque commerciale de Sony Corporation.

- **3D**

  Cet appareil prend en charge en entrée et en sortie les signaux vidéo 3D (en 3 dimensions) de la norme HDMI. Pour lire des vidéos 3D, vous devez disposer d'un téléviseur et d'un lecteur prenant en charge la fonction HDMI 3D, ainsi que de lunettes 3D.

- **4K / 8K**

  Cet appareil prend en charge l'entrée et la sortie de signaux vidéo HDMI 4K (3840 x 2160 pixels) et 8K (7680 x 4320 pixels).

- **Content Type**

  Elle établit automatiquement les réglages adéquats pour le type de sortie vidéo (informations sur le contenu).

- **Adobe RGB color, Adobe YCC601 color**

  Espace de couleurs défini par Adobe Systems Inc. Celui-ci étant plus développé que l'espace RGB, il peut produire des images plus vives et naturelles.

- **sYCC601 color**

  Chacun de ces espaces colorimétriques définit une palette de couleurs disponibles plus large que le modèle traditionnel RGB.

- **ALLM (Auto Low Latency Mode)**

  Cet appareil bascule automatiquement en mode de faible latence en fonction du contenu de la lecture lorsque vous utilisez une combinaison de téléviseur et de console de jeu compatible avec la fonction ALLM.

- **Auto Lip Sync**
  Cette fonction peut corriger automatiquement le retard entre l'audio et la vidéo.
  Utilisez un téléviseur compatible avec la fonction Auto Lip Sync.
- **HDMI Pass Through**
  Même lorsque l'alimentation de cet appareil est réglée sur veille, l'entrée des signaux de la borne d'entrée HDMI est transmis au téléviseur ou à un autre dispositif connecté à la borne de contrôle HDMI.
- **HDMI Control**
  Si vous connectez l'appareil et la fonction HDMI Control compatible au téléviseur ou au lecteur avec un câble HDMI puis activez le réglage de la fonction HDMI Control sur chaque dispositif, les dispositifs pourront se contrôler mutuellement.
  - Mise hors tension du lien
    La fonction de mise hors tension de cet appareil peut être liée à l'étape de mise hors tension du téléviseur.
  - Permutation de la destination de sortie audio
    À partir du téléviseur, vous pouvez permuter la transmission de l'audio du téléviseur à l'amplificateur AV.
  - Ajustement du volume
    Vous pouvez régler le volume de cet appareil pendant le réglage du volume de la TV.
  - Permutation de la source d'entrée
    Vous pouvez parcourir les fonctions de cet appareil via les liens à la commutation de fonction d'entrée du téléviseur.
    Quand le lecteur fonctionne, la source d'entrée de cet appareil bascule automatiquement sur la source de ce lecteur.
- **ARC (Audio Return Channel)**
  Cette fonction transmet des signaux audio du téléviseur à cet appareil via le câble HDMI et lit l'audio du téléviseur sur cet appareil en fonction de la fonction HDMI Control.
  Si un téléviseur sans fonction ARC est raccordée via des connexions HDMI, les signaux vidéo du dispositif de lecture connecté à cet appareil sont transmis à la TV, mais cet appareil ne peut pas lire les signaux audio de la TV. Pour profiter d'un son surround lorsque vous visionnez des programmes télévisés, il est nécessaire d'utiliser un câble audio distinct.
  En revanche, si un téléviseur avec la fonction ARC est raccordée via des connexions HDMI, aucun câble audio n'est requis. Les signaux audio de la TV peuvent être transmis à cet appareil au moyen d'un câble HDMI. Cette fonction vous permet de bénéficier d'une lecture surround de la TV sur cet appareil.
- **eARC (Enhanced Audio Return Channel)**
  La fonction eARC est une extension de la fonction ARC traditionnelle. Elle utilise une commande de fonction eARC dédiée pour lire l'audio de télévision de cet appareil sans passer par le contrôle HDMI. De plus, la fonction eARC peut transmettre des PCM linéaires multicanaux, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X et d'autres formats audio non compatibles avec l'ARC traditionnel. La connexion à un téléviseur compatible avec la fonction eARC permet également de profiter d'une lecture surround de qualité supérieure du contenu audio lu à partir de votre téléviseur.

- **VRR (Variable Refresh Rate) :**
  VRR permet de réduire ou d'éliminer le décalage, le bégaiement et la déchirure de la trame pour un jeu plus fluide et plus détaillé.
- **QMS (Quick Media Switching) :**
  Le système QMS pour les films et les vidéos élimine le retard qui peut entraîner des écrans vides avant l'affichage du contenu.
- **QFT (Quick Frame Transport) :**
  La QFT réduit la latence pour un jeu plus fluide et sans décalage, et une réalité virtuelle interactive en temps réel.

■ Formats audio pris en charge

PCM linéaire 2 canaux	2 canaux, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit
PCM linéaire multi-canal	7.1 canaux, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit
Bitstream	Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio / DTS Express
DSD	2 canaux – 5.1 canaux, 2,8 MHz

■ Signaux vidéo pris en charge

- 480i
- 576i
- 720p 60/50Hz
- 1080p 60/50/24Hz
- 8K 60/50/30/25/24 Hz
- 480p
- 576p
- 1080i 60/50Hz
- 4K 120/100/60/50/30/25/24 Hz

Système de protection des droits d'auteur
Pour lire la vidéo et l'audio numériques comme les vidéos BD ou les DVD via une connexion HDMI, cet appareil et la TV ou un lecteur doivent tous les deux prendre en charge le système de protection des droits d'auteur, appelé HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). Le système HDCP est une technologie de protection comprenant le chiffrement de données et l'authentification de l'appareil AV connecté. Cet appareil prend en charge le système HDCP. • Si vous connectez un matériel qui ne prend pas en charge le système HDCP, les signaux vidéo et audio ne seront pas reproduits correctement. Lisez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur ou de votre lecteur pour en savoir plus.

Fonction de conversion vidéo

Cet appareil convertit automatiquement les signaux d'entrée vidéo comme indiqué sur le schéma ci-dessous avant de les transmettre à la TV.

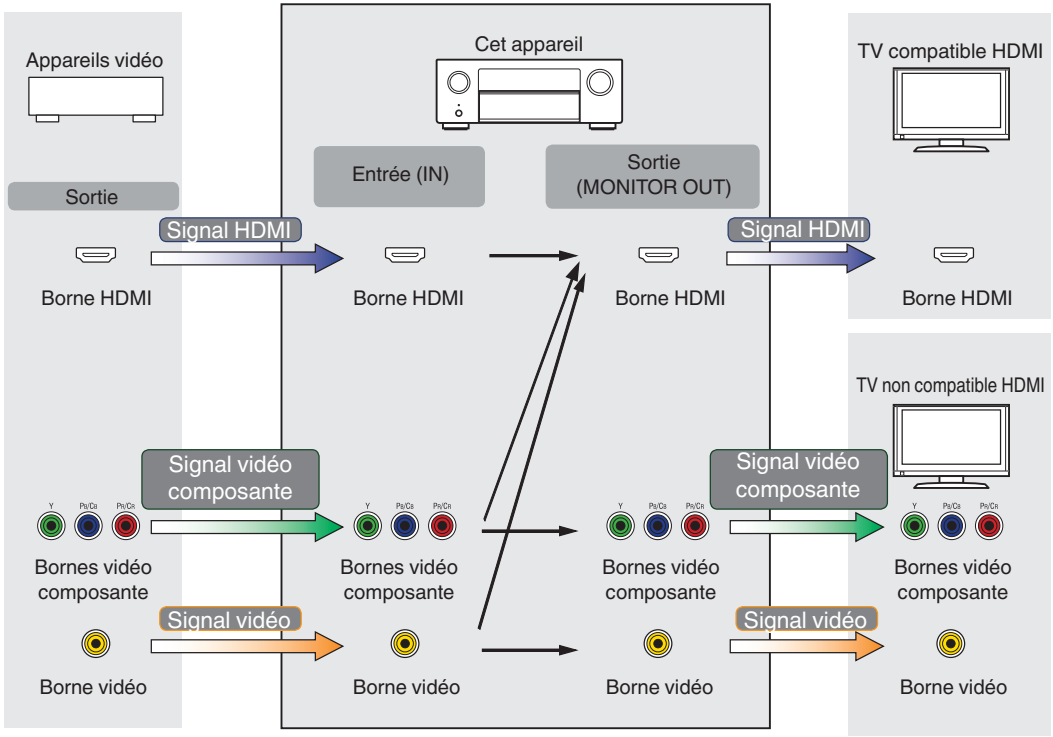

- La fonction de la MAIN ZONE Video Conversion est compatible avec les formats suivants : NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M et PAL-60.
- Lors de l'utilisation de signaux vidéos composites, seuls les signaux 480i et 576i sont convertis en signaux HDMI.

Cet appareil peut convertir les signaux vidéo d'entrée à la résolution réglée pour "Resolution" dans le menu avant de les transmettre au téléviseur.
(☞ p. 207)

Signal d'entrée \ Signal de sortie		HDMI										
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p 30/25/24Hz	1080p 60/50Hz	4K 30/25/24Hz	4K 60/50Hz	4K 120/100Hz	8K 30/25/24Hz	8K 60/50Hz
HDMI	480i/576i	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓
	480p/576p		✓	✓	✓		✓		✓			✓
	720p			✓	✓		✓		✓			✓
	1080i			✓	✓		✓		✓			✓
	1080p 30/25/24Hz					✓		✓			✓	
	1080p 60/50Hz						✓		✓			✓
	4K 30/25/24Hz							✓			✓	
	4K 60/50Hz								✓*1			✓
	4K 120/100Hz									✓*2		
	8K 30/25/24Hz										✓*2	
	8K 60/50Hz											✓*2
Vidéo de composant	480i/576i	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓
	480p/576p											
	720p											
	1080i											
	1080p											
Vidéo	480i/576i	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓

*1 La borne HDMI du panneau avant ne prend en charge que le format YCbCr 4:2:0.
*2 Uniquement pris en charge par la borne HDMI 7.

Lecture de dispositifs mémoire USB

- Cet appareil est compatible avec les standards MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Cet appareil peut afficher les illustrations qui ont été intégrées en utilisant les standards MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 ou 2.4.
- Cet appareil est compatible avec les tags META WMA.
- Si la taille d'image (pixels) de la pochette d'un album dépasse 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) ou 349 × 349 (MPEG-4 AAC), l'appareil peut ne pas lire la musique correctement.

■ Formats compatibles

	Fréquence d'échantillonnage	Canal	Débit	Extension
WMA*1	32/44,1/48 kHz	2 canaux	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 canaux	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canaux	–	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	2 canaux	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canaux	–	.flac
Apple Lossless*2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canaux	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 canaux	–	.dsf/.dff

*1 Seuls les fichiers non protégés par copyright peuvent être lus sur cet appareil.
Le contenu téléchargé sur les sites Internet payants est protégé par copyright. Les fichiers encodés au format WMA et gravés sur un CD, etc., à partir d'un ordinateur, risquent également d'être protégés par copyright, en fonction des paramètres de l'ordinateur.

*2 Le décodeur Apple Lossless Audio Codec (ALAC) est distribué sous licence Apache, version 2.0 (**http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0**).

■ Nombre maximal de fichiers et de dossiers lisibles

Le nombre maximal de fichiers et dossiers lisibles par cet appareil est indiqué ci-dessous.

Élément \ Média	Dispositifs mémoire USB
Nombre de niveaux de répertoires *1	8 niveaux
Nombre de dossiers	500
Nombre de fichiers *2	5000

∗1 Le dossier racine est pris en compte.

∗2 Le nombre de fichiers autorisé peut varier en fonction de la capacité du dispositif mémoire USB et de la taille des fichiers.

Lecture d'un périphérique Bluetooth

Cet appareil prend en charge le profil Bluetooth suivant.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :
  Lorsqu'un périphérique Bluetooth prenant en charge ce standard est connecté, les données sonores mono et stéréo peuvent être écoutées en haute qualité.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) :
  Lorsqu'un périphérique Bluetooth prenant en charge ce standard est connecté, le périphérique Bluetooth peut être commandé à partir de cet appareil.

■ À propos des communications Bluetooth

La diffusion des ondes radio depuis cet appareil peut interférer avec le fonctionnement des appareils médicaux. Assurez-vous de mettre hors tension l'alimentation de cet appareil et du périphérique Bluetooth dans les endroits suivants, car les interférences des ondes radio peuvent causer des dysfonctionnements.

- Les hôpitaux, trains, avions, stations essence et les endroits où des gaz inflammables sont générés
- À proximité de portes automatiques et d'alarmes incendie

Lire un fichier sauvegardé sur un ordinateur ou sur un NAS

- Cet appareil est compatible avec les standards MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Cet appareil peut afficher les illustrations qui ont été intégrées en utilisant les standards MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 ou 2.4.
- Cet appareil est compatible avec les tags META WMA.
- Si la taille d'image (pixels) de la pochette d'un album dépasse 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) ou 349 × 349 (MPEG-4 AAC), l'appareil peut ne pas lire la musique correctement.
- Vous devez utiliser un serveur ou un logiciel serveur compatible avec la diffusion dans les formats correspondants pour lire des fichiers audio et image via un réseau.
  Pour pouvoir lire les formats audio mentionnés ci-dessus via un réseau, vous devez installer un logiciel serveur, comme par exemple Twonky Media Server ou jRiver Media Server, sur votre ordinateur ou votre NAS. D'autres logiciels serveurs sont également disponibles. Veuillez vérifier les formats pris en charge.

■ Spécifications des fichiers pris en charge

	Fréquence d'échantillonnage	Canal	Débit	Extension
WMA*1	32/44,1/48 kHz	2 canaux	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	2 canaux	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canaux	–	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 kHz	2 canaux	48 - 320 kbps	.aac/.m4a
FLAC	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canaux	–	.flac
Apple Lossless*2	44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	2 canaux	–	.m4a
DSD	2,8/5,6 MHz	2 canaux	–	.dsf/.dff

∗1 Seuls les fichiers non protégés par copyright peuvent être lus sur cet appareil.
Le contenu téléchargé sur les sites Internet payants est protégé par copyright. Les fichiers encodés au format WMA et gravés sur un CD, etc., à partir d'un ordinateur, risquent également d'être protégés par copyright, en fonction des paramètres de l'ordinateur.

∗2 Le décodeur Apple Lossless Audio Codec (ALAC) est distribué sous licence Apache, version 2.0 (**http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0**).

Lecture de radio Internet

■ Spécifications des stations radio lisibles

	Fréquence d'échantillonnage	Débit	Extension
WMA	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	48 - 320 kbps	.aac/ .m4a

Fonction mémoire personnelle plus

Les paramétrages les plus récemment utilisés (mode d'entrée, mode de sortie HDMI, mode sonore, commande de tonalités, niveau du canal, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Restorer et décalage audio, etc.) sont sauvegardés pour chaque source d'entrée.

- Les réglages "Surround Parameter" sont mémorisés pour chaque mode son.

Fonction dernière mémoire

Cette fonction mémorise les réglages tels qu'ils étaient juste avant le passage en mode veille.

Explication des termes

■ Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

L'option Audyssey Dynamic EQ® résout le problème de la détérioration de la qualité sonore qui accompagne les plus bas niveaux du volume en tenant compte de la perception auditive humaine et de l'acoustique de la pièce.
Audyssey Dynamic EQ® fonctionne en tandem avec Audyssey MultEQ® XT32 pour produire un son équilibré pour tous les auditeurs à tous les niveaux sonores.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume résout les écarts importants de volume entre les programmes télévisés et les publicités, ainsi qu'entre les passages silencieux et bruyants des films. Audyssey Dynamic EQ® est intégré à Dynamic Volume. Aussi, si le volume de lecture est ajusté automatiquement, la réponse des graves perçue, l'équilibre tonal, l'impression surround et la clarté des dialogues restent identiques.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)

Audyssey LFC™ résout le problème des sons basses fréquences qui dérangent les personnes dans les pièces ou les appartements voisins. Audyssey LFC™ surveille le contenu audio de manière dynamique et supprime les basses fréquences qui traversent les murs, les sols et les plafonds. Il applique ensuite un traitement psychoacoustique afin de restaurer la perception des basses pour les auditeurs présents dans la pièce. Il en résulte un son d'excellente qualité qui ne dérange plus les voisins.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MultEQ® XT32 rectifie les problèmes d'égalisation qui équilibrent les systèmes audio. Ils peuvent ainsi offrir une qualité d'écoute maximale à tous les auditeurs dans une grande zone d'écoute. Sur la base de plusieurs mesures, MultEQ® XT32 calcule une solution d'égalisation qui rectifie les problèmes de temps et de réponse dans la zone d'écoute mais effectue aussi une configuration automatique et complète du système surround.

■ Auro-3D

Auro-3D®

La suite technologique Auro-3D® est une nouvelle technologie audio révolutionnaire qui associe des formats d'écoute basés sur la hauteur à des outils de création puissants pour fournir une expérience sonore tridimensionnelle inégalée. Auro-3D® est le nom générique du format utilisé pour le son en 3D et ses configurations d'enceinte associées.

Auro-Matic®

Le logiciel de surmixage Auro-Matic® est un outil de création unique qui transforme le contenu mono, stéréo et surround hérité en expérience d'écoute naturelle en 3D ou 2D.

■ Dolby

Dolby Atmos

Introduit dans le premier cinéma, Dolby Atmos apporte une sensation de dimension et d'immersion pour l'expérience du Home Cinema. Dolby Atmos est un objet adaptable et variable basé sur un format qui reproduit le son comme des sons indépendants (ou des objets) qui peuvent être précisément positionnés et déplacés de manière dynamique à travers l'espace d'écoute tridimensionnel durant la lecture. Un composant clé de Dolby Atmos est l'introduction d'un plan vertical des sons au-dessus de l'auditeur.

Dolby Atmos Stream

Le contenu Dolby Atmos sera remis à votre récepteur AV Dolby Atmos Enabled via les signaux Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD sur disque Bluray, fichiers téléchargeables et Streaming Media. Un flux Dolby Atmos métadonnées spécial qui décrit le positionnement du son dans la pièce. Cet objet de données audio est décodé par un récepteur Dolby Atmos et est calibré pour optimiser la lecture par l'intermédiaire de tous les systèmes de haut-parleurs Home Cinéma de toute taille et toute configuration.

Dolby Digital

Dolby Digital est un format de signal numérique multicanaux développé par Dolby Laboratories.

5.1 canaux sont reproduits au total: 3 canaux avant (“FL”, “FR” et “C”), 2 canaux surround (“SL” et “SR”) et le canal “LFE” pour les effets de basses fréquences.

Grâce à cela, il n’y a pas de diaphonie entre les canaux et un champ sonore réaliste est obtenu avec une impression “tri-dimensionnelle” (sensation de distance, de mouvement et de positionnement). Ceci permet d’offrir une expérience sonore surround chez vous.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus est un format de signaux Dolby Digital amélioré compatible avec 7.1 canaux de son numérique discret, qui améliore également la qualité sonore grâce à des meilleures performances de débit. Il est rétrocompatible avec le Dolby Digital classique, ce qui lui permet d’offrir une plus grande flexibilité en fonction du signal source et de l’équipement de reproduction.

Dolby Surround

Dolby Surround est une technologie de nouvelle génération qui mélange façon ingénieuse le son d’ambiance et le contenu 5.1 et 7.1 pour la lecture de votre système d’enceintes surround. Dolby Surround est compatible avec des plans classiques, mais aussi avec les formats Dolby Atmos activé systèmes de lecture en employant des enceintes de plafond ou des produits avec la technologie d’enceintes Dolby.

La technologie Dolby Enceinte (enceintes Dolby Atmos Enabled)

Les enceintes Dolby Atmos Enabled sont une alternative pratique aux enceintes intégrées au plafond ; elles utilisent le plafond au-dessus de vous comme une surface réfléchissante pour reproduire le son au-dessus de l’auditeur. Ces enceintes présentent un pilote de démarrage unique montant et un traitement spécial des signaux. Ces fonctions peuvent être intégrées à une enceinte traditionnelle ou à un module d’enceinte indépendant. Les fonctions impactent de façon minimale le système d’empreinte global de l’enceinte toute en offrant une expérience d’écoute immersive lors de la lecture Dolby Atmos et Dolby Surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD est une technologie audio haute définition conçue par Dolby Laboratories, qui utilise une technologie de codage sans perte pour reproduire fidèlement le son des masters studio.

Ce format permet de prendre en charge jusqu’à 8 canaux audio avec une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits et jusqu’à 6 canaux audio avec une fréquence d’échantillonnage de 192 kHz et une résolution de 24 bits.

Speaker Virtualizer

La virtualisation de hauteur Dolby Atmos est une solution de traitement du signal numérique qui exploite la profonde compréhension de Dolby de la perception audio humaine pour créer la sensation de son en hauteur diffusé par les enceintes au niveau de l'auditeur.
Ce traitement du signal applique des filtres de repère de hauteur aux composants audio en hauteur contenus dans le signal audio avant leur mixage dans les enceintes de niveau auditeur.
Ces filtres simulent les signaux spectraux naturels transmis par nos oreilles aux sons provenant d'au-dessus.
Pour la configuration des enceintes stéréo et 3.1 canaux, la virtualisation de hauteur Dolby Atmos est combinée à la virtualisation surround pour créer un son enveloppant à 360 degrés moins les enceintes qui seraient normalement utilisées derrière ou à côté de l'auditeur.

■ DTS

Dialog Control

Vous permet de contrôler votre expérience d'écoute. Si vous avez besoin de clarté et d'intelligibilité, vous pouvez faire en sorte que les dialogues se distinguent davantage des bruits de fond.
Cela implique que le contenu a été créé pour prendre en charge Dialog Control.

DTS

Abréviation de Digital Theater System, un système audio numérique développé par DTS. DTS fournit une expérience sonore surround puissante et dynamique, que vous trouverez généralement dans les plus belles salles de cinéma du monde.

DTS 96/24

DTS 96/24 est un format audio numérique permettant une reproduction sonore de qualité en 5.1 canaux avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une quantisation 24 bits sur les DVD-Vidéo.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround est le format surround numérique standard de DTS, Inc., compatible avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 ou 48 kHz et jusqu'à 5.1 canaux de son surround discret numérique.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 est un format audio numérique discrete 6.1 canaux qui ajoute un canal surround arrière (SB) au son surround numérique DTS. Le décodage des signaux audio 5.1 canaux classiques est également possible en fonction du décodeur.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 est un format audio 6.1 canaux insérant un canal surround arrière (SB) à l'encodage de matrice par le son surround numérique DTS. Le décodage des signaux audio 5.1 canaux classiques est également possible en fonction du décodeur.

DTS Express

DTS Express est un format audio prenant en charge les faibles débits binaires (max. 5.1 canaux, 24 à 256 kbps).

DTS-HD

Cette technologie audio propose une qualité sonore supérieure et des fonctionnalités améliorées par rapport au système DTS conventionnel et est adoptée en tant qu'audio optionnel pour les Blu-ray Disc.

Cette technologie offre une transmission multicanaux, une vitesse de transfert des données supérieure, une fréquence d'échantillonnage élevée et une lecture audio sans perte. Les Blu-ray Disc prennent en charge un maximum de 7.1 canaux.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio est une version améliorée des formats de signaux DTS, DTS-ES et DTS 96/24, compatible avec des fréquences d'échantillonnage de 96 ou 48 kHz et jusqu'à 7.1 canaux de son numérique discret. Le débit élevé des données permet d'obtenir un son de meilleure qualité. Ce format est entièrement compatible avec les appareils classiques, y compris les données surround numériques DTS 5.1 canaux.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio est un format audio créé par Digital Theater System (DTS). Ce format permet de prendre en charge jusqu'à 8 canaux audio avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits et jusqu'à 6 canaux audio avec une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et une résolution de 24 bits. Il est entièrement compatible avec les appareils classiques, y compris les données surround numériques DTS 5.1 canaux.

DTS:X

Le signal DTS:X produit un hémisphère sonore, dans lequel les survols, ainsi que les bruits de fond ambiants deviennent vraiment enveloppants. Les objets DTS:X permettent au son de passer en douceur d'une enceinte à l'autre de manière très réaliste.

DTS Neural:X

Permet une expérience audio immersive pour le contenu ancien. Le mode DTS Neural:X peut traiter votre contenu stéréo, 5.1 ou 7.1 vers un format supérieur afin de vous permettre de profiter pleinement de toutes les enceintes de votre système audio surround.

DTS Virtual:X

DTS Virtual:X vous permet de profiter d'un son multidimensionnel, indépendamment de la taille de la pièce, de la disposition ou de la configuration des enceintes.

IMAX®

IMAX® est largement reconnu dans le monde entier pour son expérience de film de grand format Premium. IMAX offre la technologie de projection de film la plus avancée combinée à un son riche et profond.

■ Audio

Apple Lossless Audio Codec

Il s'agit du codec pour la méthode de compression audio sans perte développée par Apple Inc. Ce codec peut être lu sur iTunes, iPod ou iPhone. Les données compressées à environ 60 – 70 % peuvent être décompressées aux mêmes données d'origine.

Bass Sync

Les sources audio telles que BD et DVD présentent par nature un délai entre les composants de basse du canal satellite et du canal LFE. Cette fonction permet d'ajuster ce délai afin de reproduire (rejouer) un son de basse plus riche pendant la lecture. Par défaut, la fonction est réglée sur 0 msec. Le délai variant selon le titre, lancez la source audio et ajustez à la valeur la plus performante pour la lecture. Pour certaines sources audio lues, cette fonction peut n'avoir que peu d'effet.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC signifie Free lossless Audio Codec, et représente un format de fichier audio libre sans perte. Sans perte signifie que le son est compressé sans perte de qualité.

La licence FLAC est indiquée ci-dessous.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Abréviation de Low Frequency Effect, un canal de sortie accentuant l’effet de basse fréquence sonore. Le son surround est intensifié par la production de basses profondes de 20 Hz à 120 Hz vers le(s) subwoofer(s) du système.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Il s’agit d’un format de compression des données audio normalisé au plan international qui utilise la norme de compression vidéo “MPEG-1”. Il compresse le volume de données à environ un onzième de sa taille initiale tout en conservant une qualité de son équivalente à celle d’un CD musical.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Ce sont les noms de différentes normes de format de compression numérique utilisées pour le codage des signaux vidéo et audio. Les normes vidéo sont notamment “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Les normes audio sont notamment “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Il s’agit de la technologie de compression audio mise au point par la société Microsoft.

Les données WMA peuvent être encodées à l’aide de Windows Media® Player.

Pour coder les fichiers WMA, utilisez uniquement les applications autorisées par la société Microsoft. Si vous utilisez une application non autorisée, le fichier peut ne pas fonctionner correctement.

Fréquence d’échantillonnage

L’échantillonnage consiste à effectuer une lecture d’une onde sonore (signal analogique) à intervalles réguliers et à exprimer la hauteur de l’onde lors de chaque lecture dans un format numérisé (produisant un signal numérique).

Le nombre de lectures effectuées en une seconde est appelée “fréquence d’échantillonnage”. Plus cette valeur est grande, plus le son reproduit est proche du son original.

Impédance des enceintes

Il s’agit de la valeur de la résistance CA, indiquée en Ω (ohms).

Une puissance supérieure peut être obtenue lorsque cette valeur est plus faible.

Fonction de normalisation de dialogue

Cette fonction est automatiquement activée lors de la lecture de sources Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS ou DTS-HD.

Elle corrige automatiquement le niveau du signal standard des différentes sources programmes.

Gamme dynamique

La différence entre le niveau sonore non déformé maximum et le niveau sonore minimum perceptible du bruit émis par l’appareil.

Mixage réducteur

Cette fonction réduit le nombre de canaux d’audio surround et effectue la lecture en fonction de la configuration du système.

■ Vidéo

ISF

ISF (Imaging Science Foundation) est un organisme qui certifie les techniciens vidéo qui sont ensuite qualifiés pour effectuer l'étalonnage et l'ajustement en fonction des conditions d'installation. Elle permet également de définir les normes de qualité pour l'optimisation de périphérique de performances vidéo.

Progressif (balayage séquentiel)

Il s'agit d'un système de balayage du signal vidéo permettant d'afficher 1 trame de vidéo comme une image. Ce système restitue des images avec moins de bruit de fond et sans bord flou comparé au système entrelacé.

■ Réseau

AirPlay

AirPlay envoie (lit) le contenu enregistré dans iTunes ou sur un iPhone/iPod touch/iPad à un appareil compatible via le réseau.

Clé WEP (Clé réseau)

Il s'agit d'une clé utilisée pour le cryptage des données pendant leur transfert. Sur cet appareil, la même clé WEP est utilisée pour le cryptage et le décryptage des données et il est donc nécessaire de définir la même clé WEP sur les deux appareils afin de pouvoir établir la communication entre eux.

Wi-Fi®

La certification Wi-Fi garantit une interopérabilité testée et approuvée par la Wi-Fi Alliance, un groupe de certification de l'interopérabilité entre les appareils LAN sans fil.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Il s'agit d'une norme de sécurité établie par la Wi-Fi Alliance. Outre le SSID (nom de réseau) et la clé WEP (clé de réseau), il utilise également une fonction d'identification de l'utilisateur et un protocole de cryptage pour renforcer la sécurité.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Il s'agit d'une nouvelle version de WPA établie par la Wi-Fi Alliance, compatible avec un cryptage AES plus sûr.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Il s'agit d'un système simple d'authentification mutuelle lorsqu'une chaîne de caractères prédéfinis correspond au point d'accès et au client du LAN sans fil.

Noms du réseau (SSID: Service Set Identifier)

Lors de la formation de réseaux locaux sans fil, des groupes sont formés pour éviter les interférences, le vol de données, etc. Ces groupes sont basés sur "SSID (noms de réseau)". Pour améliorer la sécurité, une clé WEP est configurée de façon à ce que la communication ne soit pas disponible à moins que le "SSID" et la clé WEP correspondent. Ce mode est particulièrement adapté pour construire un réseau simplifié.

■ Others

HDCP

Lors de la transmission de signaux numériques entre plusieurs appareils, cette technologie de protection des droits d'auteur crypte les signaux pour empêcher la copie illicite du contenu.

MAIN ZONE

La pièce dans laquelle se trouve l'appareil est appelée MAIN ZONE.

Appariement

L'appariement (enregistrement) est une opération qui est nécessaire pour pouvoir connecter un périphérique Bluetooth à cet appareil à l'aide de la technologie Bluetooth. Lorsque les appareils sont appariés, ils s'authentifient mutuellement et peuvent se connecter sans mauvaises connexions.
Lors de l'utilisation de la connexion Bluetooth pour la première fois, vous devez apparier l'appareil et le périphérique Bluetooth qui doit être connecté.

Circuit de protection

Cette fonction est destinée à prévenir les dommages aux composants sur secteur lorsqu'une anomalie, surcharge ou surtension par exemple, survient pour une raison quelconque.

Renseignements relatifs aux marques commerciales

Works with Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

AUDYSSEY MULTEQ XT32 DYNAMIC VOLUME

AUDYSSEY LFC

Fabriqué sous licence Audyssey Laboratories™, avec brevets américains et étrangers en instance. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey LFC™ sont des marques déposées d’Audyssey Laboratories.

Auro 3D® AUDIO

Fabriqué sous licence de Auro Technologies.

Auro-3D® et les symboles associés sont des marques déposées de Auro Technologies. Tous les matériaux contenus dans ce produit sont protégés par les lois sur le copyright et ne doivent pas être reproduits, distribués, transmis, affichés, publiés ou diffusés sans l’autorisation écrite préalable de Auro Technologies NV ou, en cas de matériaux tiers, du propriétaire de ce contenu. Vous n’êtes pas autorisé à modifier ou supprimer les marques commerciales, mention de droit d’auteur ou autre mention des copies du contenu.

Auro Technologies : courriel : info@auro-technologies.com, téléphone : +32-(0)-14314343, fax : +32-(0)-14321224, **www.auro-technologies.com**

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Surround, Dolby Vision, et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Pour les brevets DTS, rendez-vous à l'adresse **http://patents.dts.com**. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS et le symbole, pris ensemble, DTS:X, the logo DTS:X, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques enregistrées et/ou des marques déposées de DTS, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Le logo HDR10+™ est une marque déposée de HDR10+ Technologies, LLC.

IMAX ENHANCED

Fabriqué sous licence d'IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés. Pour les brevets DTS, voir **http://patents.dts.com**. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS avec le symbole sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Wi Fi® CERTIFIED

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque commerciale déposée de l'Alliance Wi-Fi.
La certification WiFi fournit l'assurance que le périphérique a passé le test d'interopérabilité effectués par l'Alliance Wi-Fi, un groupe qui atteste de l'interopérabilité entre les dispositifs de réseau local sans fil.

Spécifications

■ Section audio

- **Amplificateur de puissance**

Puissance nominale:

Avant:
125 W + 125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)
Centrale:
125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)
Surround:
125 W + 125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)
Surround arrière / Hauteur1 / Hauteur2:
125 W + 125 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Ω/ohms, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)

Puissance dynamique:

130 W x 2 canaux (8 Ω/ohms)
190 W x 2 canaux (4 Ω/ohms)

Bornes de sortie:

4 – 16 Ω/ohms

- **Analogique**

Sensibilité de l'entrée:	200 mV
Réponse en fréquence:	10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (mode Direct)
S/B:	102 dB (IHF-A chargée, mode Direct)
Distorsion:	0,005 % (20 Hz – 20 kHz) (mode Direct)
Puissance nominale:	1,2 V

- **Numérique**

Sortie N/A:	Sortie nominale — 2 V (en lecture à 0 dB) Distorsion harmonique totale — 0,008 % (1 kHz, à 0 dB) Ratio S/B — 102 dB Gamme dynamique — 100 dB
Entrée numérique:	Format — Interface audio numérique

- **Égaliseur**

Sensibilité de l'entrée:	2,5 mV
Variation RIAA:	±1 dB (20 Hz à 20 kHz)
S/B:	74 dB (IHF-A)
Facteur de distorsion:	0,03 % (1 kHz, 3 V)

■ Section vidéo

- **Bornes vidéo standard**

Niveau d'entrée/sortie et impédance: 1 Vp-p, 75 Ω/ohms

Réponse en fréquence: 5 Hz – 10 MHz — 0, –3 dB

- **Borne vidéo composante couleur**

Niveau d'entrée/sortie et impédance: Signal Y — 1 Vp-p, 75 Ω/ohms
Signal P_B / C_B — 0,7 Vp-p, 75 Ω/ohms
Signal P_R / C_R — 0,7 Vp-p, 75 Ω/ohms

Réponse en fréquence: 5 Hz – 60 MHz — 0, –3 dB

■ Section tuner

	[FM]	[AM]
	(Remarque : µV à 75 Ω/ohms, 0 dBf = 1 x 10^{-15} W)	
Gamme de fréquence de réception :	87,5 MHz – 107,9 MHz	520 kHz – 1710 kHz
Sensibilité efficace :	1,2 µV (12,8 dBf)	18 µV
50 dB sensibilité:	MONO — 2,8 µV (20,2 dBf)	
Ratio S/B :	MONO — 70 dB (IHF-A chargée, mode Direct) STEREO — 67 dB (IHF-A chargée, mode Direct)	
Distorsion:	MONO — 0,7 % (1 kHz) STEREO — 1,0 % (1 kHz)	

■ Section du réseau local sans fil

Type de réseau (normes LAN sans fil):	Conforme à IEEE 802.11a/b/g/n (conforme au Wi-Fi®) *1
Sécurité:	WEP 64 bits, WEP 128 bits
	WPA/WPA2-PSK (AES)
	WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Plage des fréquences utilisées :	2,4 GHz, 5 GHz

*1 Le logo Wi-Fi® CERTIFIED et le logo du produit Wi-Fi CERTIFIED sont des marques commerciales déposées de l'Alliance Wi-Fi.

■ Section Bluetooth

Système de communication :	Spécification Version Bluetooth 4.2
Puissance de transmission :	Spécification Version Bluetooth Classe de Puissance 1
Portée de communication maximale :	Environ 98,4 ft/30 m dans la ligne de vision *2
Plage des fréquences utilisées :	2,4 GHz
Schéma de modulation :	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Profils pris en charge :	Fonction récepteur A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 Fonction émetteur A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
Codec correspondant :	SBC
Portée de transmission (A2DP) :	20 Hz – 20 000 Hz

*2 La plage de communication réelle varie suivant l'influence de facteurs tels que les obstacles entre les appareils, les ondes électromagnétiques émises par les fours à micro-ondes, l'électricité statique, les téléphones sans fil, la sensibilité de la réception, la performance de l'antenne, le système d'exploitation, le logiciel de l'application, etc.

■ Général

Température de fonctionnement :	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Alimentation:	120 V CA, 60 Hz
Consommation électrique :	710 W
Consommation électrique en mode veille :	0,1 W *
Consommation électrique en mode CEC veille :	0,5 W

* Lorsque "Network Control" dans le menu est défini sur "Off In Standby" et "HDMI Pass Through" est défini sur "Off".

Pour des raisons d'amélioration, les caractéristiques et l'apparence sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

■ **Dimensions** (Unité : po (mm))

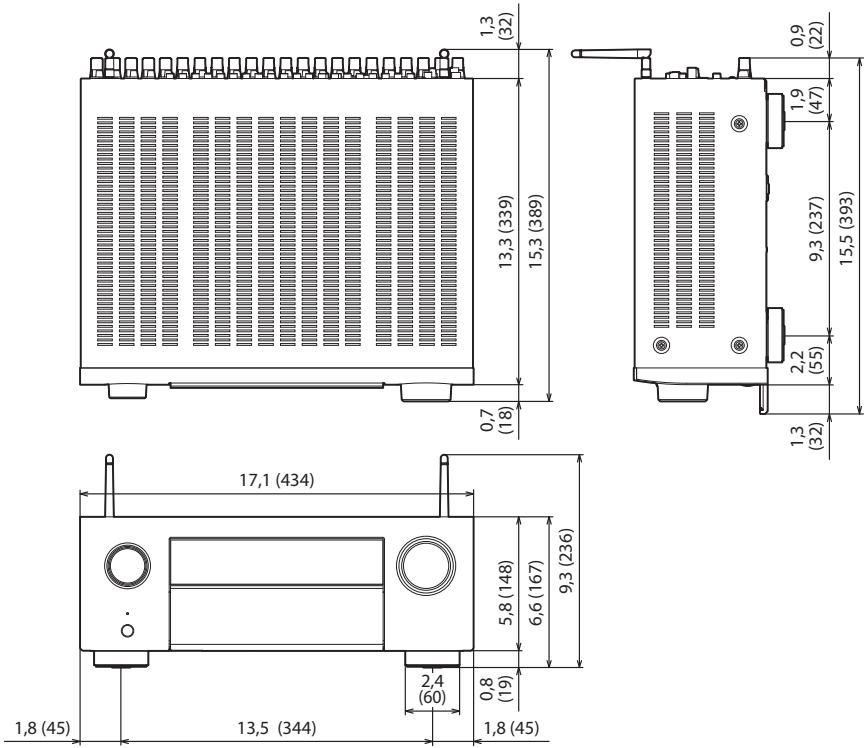

■ **Poids : 30,2 lb (13,7 kg)**

Index

☞ Chiffres

11.1 canaux 59
3D 309
4K/8K 309
5.1 canaux 37, 46
7.1 canaux 37, 47
9.1 canaux 51

☞ A

Input Assign 214
Affichage 22
AirPlay 128
Antenne FM/AM 83, 106
Appariement 98, 100
Setup Assistant 180
Audyssey Dynamic EQ® 319
Audyssey Dynamic Volume® 319
Audyssey LFC™ 319
Audyssey MultEQ® XT32 319
Audyssey Sub EQ HT™ 220

☞ C

Caméscope 80
Circuit de protection 328
Commande d'un boîtier 77
HEOS Account 120, 258
Conf. Audyssey® 219
Connexion des enceintes 40
Conseils 284
Console de jeux 80
Contrôle Internet 167
Conversion vidéo 206, 313

☞ D

Dépistage des pannes 286
Dispositif de commande externe 87
Dispositif mémoire USB 82, 93
Dolby Atmos 320
Double amplificateur 65

☞ F

HEOS Favorites 133
Formats audio 311, 315, 317, 318

☞ H

HDCP 312
HDMI Control 156, 202

☞ L

LAN filaire 85, 251
LAN sans fil 86, 252
Lecteur Blu-ray Disc 78, 92
Lecteur DVD 78, 92
Liste d'attente 94, 116, 123

☞ M

Minuterie sommeil 159
Mise à jour du micrologiciel 268
Mise en sourdine 92
Mode audio auto 144
Mode audio Direct 149
Mode audio Dolby 145, 321
Mode audio DTS 146, 322
Mode audio multicanaux PCM 148
Mode audio original 148
Mode audio stéréo 149
ECO Mode 259
Picture Mode 198
Mode son 142

☞ N

NAS 115

☞ P

Panneau arrière 24
Panneau avant 18
Paramétrage général 180, 259
Paramétrage WiFi 252
Paramétrage de l'enceinte 178, 219
PC 115
Périphérique Bluetooth 98
Plan du menu de l'interface graphique 177
Position d'écoute 219
Pure Direct 144

☞ R

Radio Internet 113
Réglages audio 177, 182
Réglages Audyssey 193, 221
Réglages d'entrée 178, 214
Réglages réseau 251
Réglages vidéo 177, 198
Réinitialisation des réglages du réseau 308
Réinitialisation des réglages d'usine 307
Restorer 190

☞ S

Video Select 137
Sélection rapide plus 161
Source d'entrée 91
Spotify 131

☞ T

Télécommande 28
All Zone Stereo 139
Tuner satellite 77
TV 73, 74, 75
TV par câble 77

☞ V

Auto Standby 262
Volume 92, 135

☞ Z

ZONE2/ZONE3 ..... 67, 169

DENON®

www.denon.com

3520 10742 00AD

©2020 Sound United. All Rights Reserved.