はじめに お読み ください

かんたんスタートガイド

DENON®

PMA-A110

110 Anniversary

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書では、本機を設定するための手順を説明します。

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

●ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください　●PC・スマートフォンでの アクセスをお願いいたします。

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタートガイド(本書)		本機	
取扱説明書		電源コード【本機専用】	
安全にお使いいただくために		リモコン（RC-1237）	
保証書		単4形乾電池（2本）	

設定に必要なもの



CD プレーヤー

スピーカーシステム

スピーカーケーブル

オプション

パソコン

USB ケーブル

本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順

設定は次の6つの手順でおこないます。

1 リモコンに乾電池を入れる

2 本機とスピーカーを接続する

3 本機と CD プレーヤーを接続する

4 電源コードを接続する

5 CD を再生する

6 本機の USB-DAC を使ってパソコンの音楽を楽しむ
1) Windows ドライバーソフトをインストールする
2) パソコンと接続する
3) パソコンの音楽を再生する

1 リモコンに乾電池を入れる

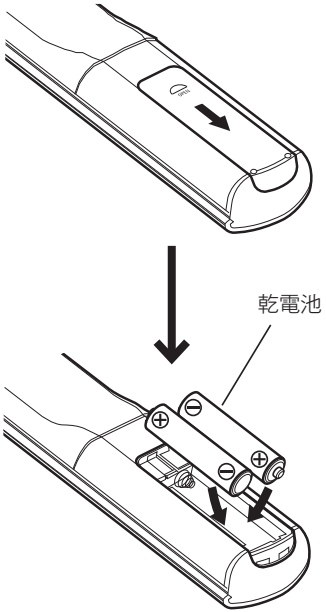

2 本機とスピーカーを接続する

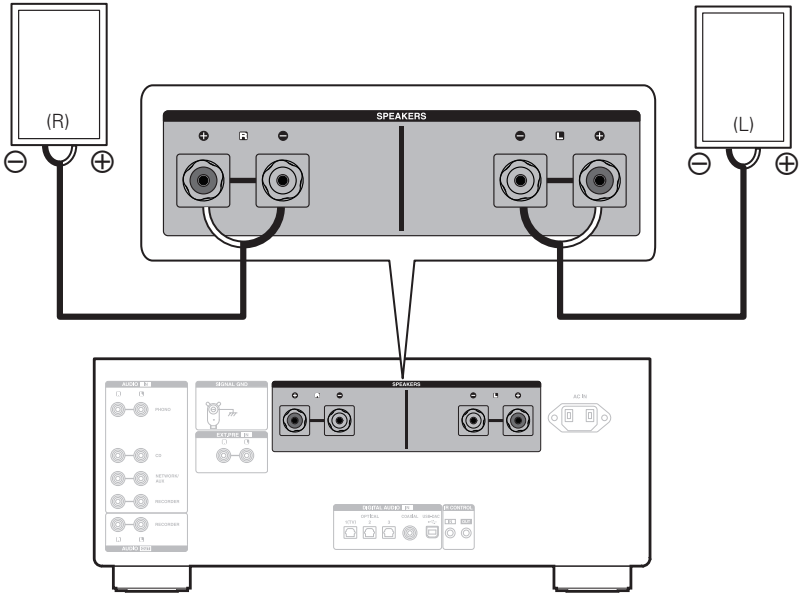

スピーカーケーブルを接続する

① スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理をおこなう。

② スピーカー端子を左に回してゆるめる。

③ スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。



④ スピーカー端子を右に回して締める。

3 本機と CD プレーヤーを接続する

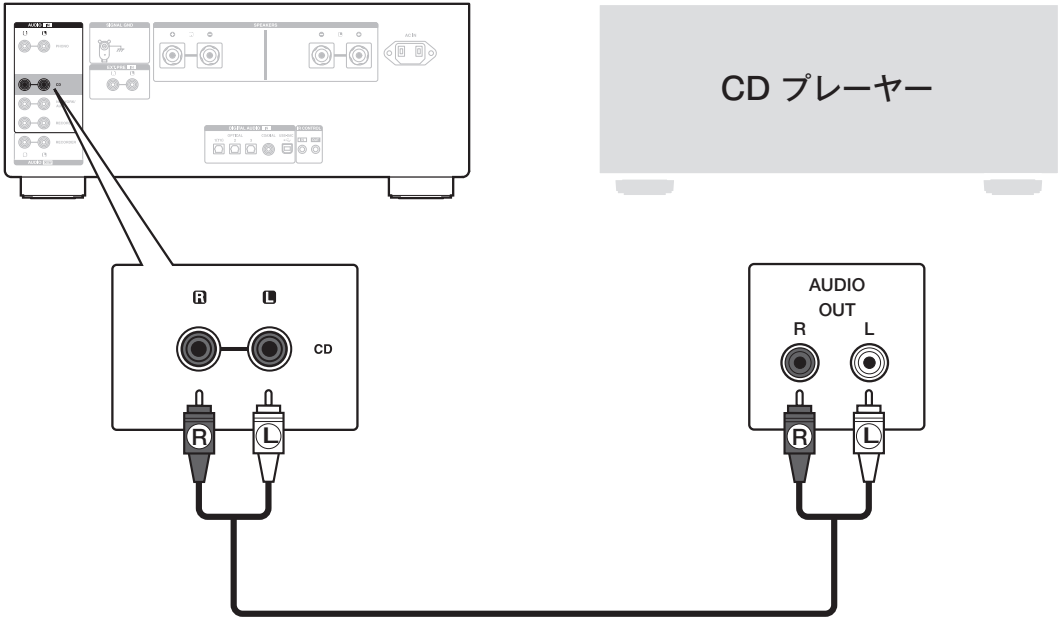

4 電源コードを接続する

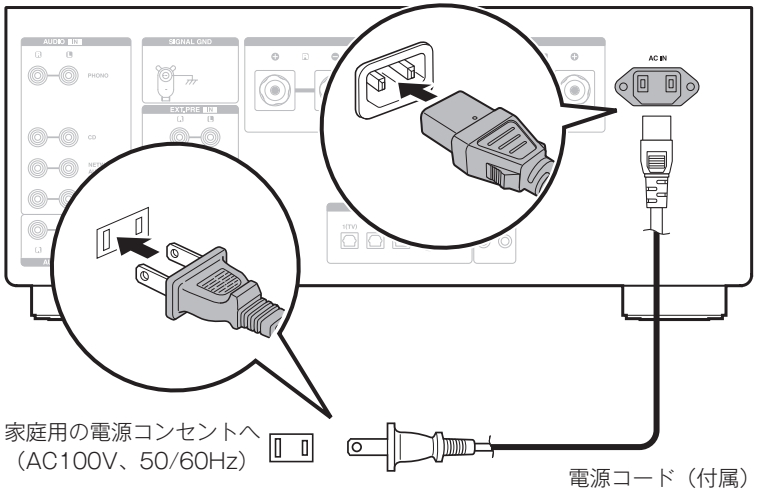

5 CD を再生する

1 ⏻ を押して、本機の電源を入れる。
電源を入れる前に、本体の VOLUME つまみを回して、音量を最小にしてください。

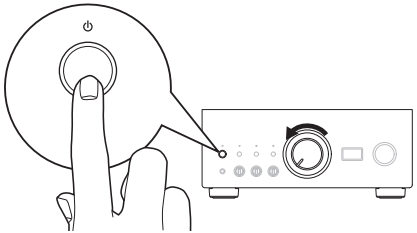

2 入力ソースを“CD”に切り替える。
本体のディスプレイに“CD”を表示します。

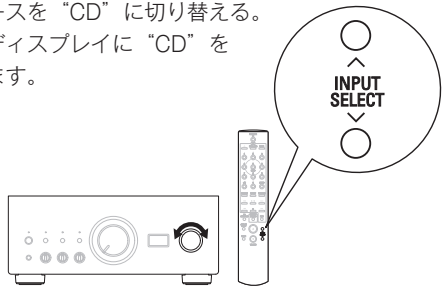

3 CD プレーヤーで CD を再生する。

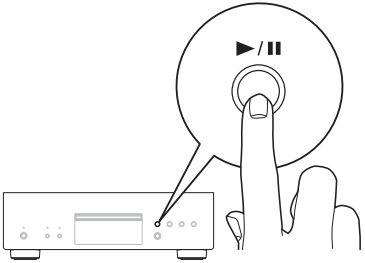

4 音量を調節する。

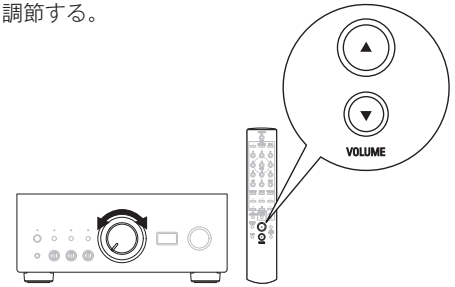

6 本機の USB-DAC を使ってパソコンの音楽を楽しむ

❶ Windows ドライバーソフトをインストールする

ご注意

次の場合は、ドライバーソフトのインストールは必要ありません。
・本機の USB-DAC を使用してパソコンから音楽を再生しない場合
・macOS をお使いの場合
本機とパソコンを USB ケーブルで接続している場合、ドライバーソフトを正しくインストールできません。インストール前に本機とパソコンを USB ケーブルで接続してパソコンの電源を入れた場合は、USB ケーブルを抜いてからパソコンを再起動してください。

Windows OS

動作環境：Windows 8.1 または Windows 10

1 ご使用のパソコンに、当社ウェブサイト内（**www.denon.jp**）PMA-A110 のページの“ダウンロード”から専用ドライバーソフトをダウンロードする。

2 ダウンロードファイルを解凍し、exe ファイルをダブルクリックする。

3 ドライバーソフトをインストールする。
① インストール作業をおこなう言語を選ぶ。
② “OK”をクリックする。

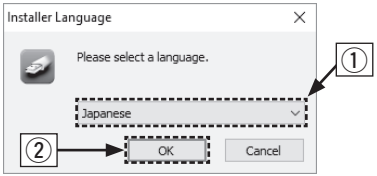

③ ウィザードメニューが表示されたら、画面の指示に従って操作する。
④ インストールが完了したら“はい（Y）”をクリックする。

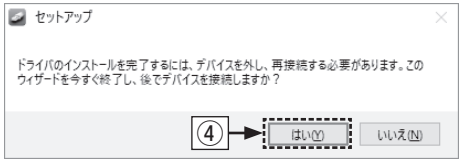

ご注意

本機を使用してパソコンからの音楽が正しく再生できない場合は、**https://www.denon.jp/ja-jp/support/home** の FAQ をご参照ください。また、ご使用のプレーヤーソフトのサポートページもご確認ください。

❷ パソコンと接続する

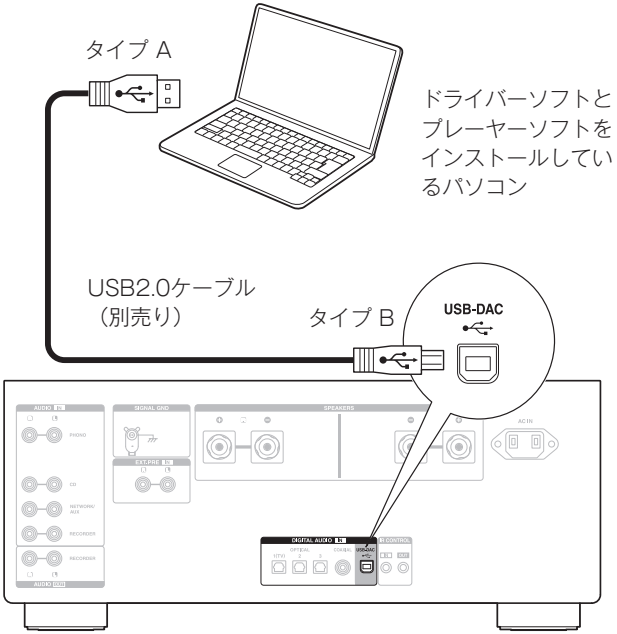

❸ パソコンの音楽を再生する

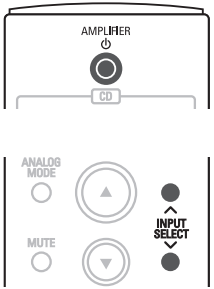

1 AMPLIFIER ⏻ を押して、本機の電源を入れる。

2 INPUT SELECT を押して、入力ソースを“USB-DAC”に切り替える。

3 パソコンの再生デバイスの設定をおこなう。

Windows OS

① パソコン画面の“スタート”をクリックしたあと、“コントロールパネル”をクリックする。
- コントロールパネルの設定一覧を表示します。

② “サウンド”をクリックする。
- サウンドメニュー画面を表示します。

③　“再生”タブの “PMA-A110”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。

・ 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“PMA-A110”を選んでから“既定値に設定”をクリックしてください。

④　サウンドメニュー画面の“PMA-A110”を選び、“プロパティ（P）”をクリックする。

・ PMA-A110のプロパティ画面を表示します。

⑤　“詳細”タブをクリックする。

⑥　D/A変換をおこなうサンプリング周波数とビット数を選ぶ。

・ “2チャンネル、32ビット、192000Hz（スタジオの音質）”に設定することをおすすめします。

⑦　“適用（A）”をクリックする。

⑧　“テスト（T）”をクリックする。

・ 本機からパソコンの音声が出力されることを確認します。

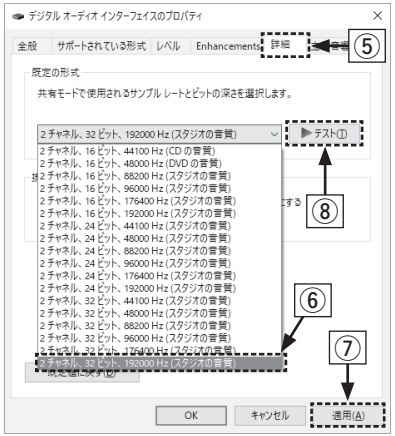

macOS

動作環境：macOS 10.13、10.14 または 10.15

① パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。
- ユーティリティの一覧を表示します。

② “Audio MIDI設定”をダブルクリックする。
- “オーディオ装置”画面を表示します。

③ “PMA-A110”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。
- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“PMA-A110”を選んでから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選んでください。

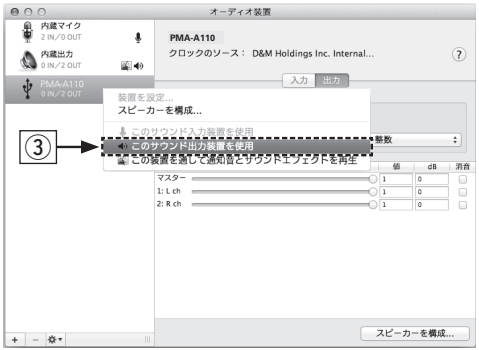

④ “PMA-A110”のフォーマットを選ぶ。
- “384000.0Hz”、“2ch-32ビット整数”に設定することをおすすめします。

⑤ Audio MIDI 設定を終了する。

4 パソコン上でお好みの音楽再生ソフトを使い、本機を通して再生する。

・ ハイレゾリューション音源の再生をおこなうには、JRiver Media Center や Audirvana Plus のようなハイレゾリューション音源再生に対応した音楽再生ソフトを入手してください。

ご注意

ご使用の音楽再生ソフトによっては、本機を通して音楽再生するためにソフト側の設定が必要なものもあります。ご使用の音楽再生ソフトの取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/PMAA110/JP/JA/

オンラインマニュアル

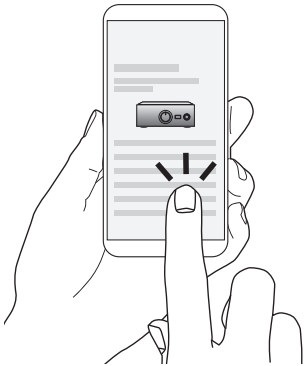

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112 または
050（3388）6801

FAX：044（330）1367

■ 受付時間　10：00 ～ 18：00
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
https://www.denon.jp/ja-jp/support/home

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us

＊ 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

☎ 0570（666）811

■ 受付時間　9：30 ～ 12：00 、13：00 ～ 17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 0466（86）9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
https://www.denon.jp/ja-jp/support/service_network

■ **代表修理窓口**
首都圏サービスセンター
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX：0466（86）9522

＊ **ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。**

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒 210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

Printed in Japan　5411 11854 10AD
© 2020 Sound United. All Rights Reserved.