HEOS® BY DENON

ENCEINTE SANS FIL
BATTERIE POUR HEOS 1

Manuel de l'Utilisateur

HEOS 3 HS2
HEOS 1 HS2
HEOS 1 Go Pack (vendu séparément)

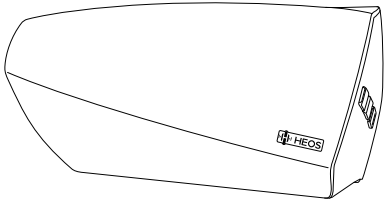

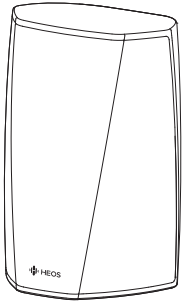

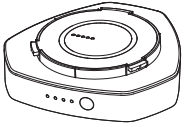

Introduction 6
Avant de commencer 7
Exigences système 7
Exigences réseau 7
Exigences du contrôleur 8
Familiarisation avec votre enceinte HEOS 9
Familiarisation avec votre batterie (vendue séparément) 10
11
Panneau avant 11
Contrôles 12
Panneau arrière 13
Positionnement de votre enceinte HEOS 15
Montage au mur ou au plafond 15
Alimentation de votre enceinte HEOS 16
Obtention de l'application HEOS 16
Réglage de votre première enceinte HEOS 17
Ajout d'appareils HEOS supplémentaires 18
Ajout d'appareils HEOS filaires 18
Ajout d'appareils HEOS sans fil 18
Utilisation de votre enceinte HEOS 19
Sélection d'une pièce/enceinte 19
Écoute de la radio 20
Lecture de musique stockée sur votre périphérique mobile 20
Lecture de musique de votre PC ou NAS en réseau 21
Lecture de musique à partir de l'entrée AUX 22
Lecture de musique à partir d'un dispositif USB 23
Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth 24
Appariement de l'enceinte HEOS avec vos périphériques Bluetooth 24
Compte HEOS 25
Qu'est-ce qu'un compte HEOS ? 25
Pourquoi ai-je besoin d'un compte HEOS ? 25
Inscription pour un compte HEOS 25
Modification de votre compte HEOS 25
Lecture à partir de services de musique en ligne 26
Ajout d'un service de musique 26
Modification des réglages de service de musique 26
Gestion des entrées 27
Modification du nom des entrées 27
Masquage d'une entrée 27
Gestion de votre téléphone 28
Écoute de la même musique dans plusieurs pièces 29
Association de pièces 29
Dissociation de pièces 30
Association de toutes les pièces (mode party) 31
Dissociation de toutes les pièces 32
Appariement stéréo 33
Création d'une paire stéréo 33

Modification du nom d'une paire stéréo 35
Réglage de l'équilibre 35
Permutation entre les canaux gauche et droit dans une paire stéréo 36
Suppression d'une paire stéréo 36
Utilisation de la file d'attente now playing 37
Jouez maintenant 37
Jouer & Remplacer la file d'attente 37
Jouer la prochaine 37
Ajouter à la liste de lecture 37
Réorganisation de la file d'attente now playing 38
Suppression de plages de la file d'attente de lecture 38
Suppression de toutes les plages de la file d'attente de lecture 39
Enregistrement de listes de lecture 39
Réalisation de repeat and shuffle playback 39
Utilisation des favoris 40
Ajout aux favoris HEOS 40
Suppression d'une station des favoris HEOS 40

Réglages de l'enceinte 41
Modification du nom d'une enceinte 41
Modification de la connexion réseau sans fil 41
Modification de l'égaliseur de l'enceinte 42
Modification de l'orientation de l'enceinte (HEOS 3 uniquement) 42
Réglage de la qualité audio 42
Réglage de la luminosité du voyant d'état 42
Réglages de l'enceinte avancés 43
Réglages réseau 43
À propos des économies d'énergie sans fil 43
Mise à niveau du micrologiciel 44
À propos de 44

Mise à jour de votre système 45
Fonctionnalités avancées 46
Partage de musique à partir de votre périphérique mobile 46
Performance sans fil 46
Envoyer diagnostics 47
Réinitialisation de votre application de contrôleur 47
Gestion de l'alimentation 48
Modes d'alimentation 48
Mode de démarrage rapide 48
Veille profonde 48
Arrêt 48
Configuration du HEOS 1 Go Pack 49
Connexion de la batterie 49
Chargement de la batterie 50
Connexion de l'protection cache 50
Fermeture de la protection contre les éclaboussures 51
Mise hors tension/sous tension de la batterie 51
Dépannage de base 52
Mon enceinte ne peut pas se connecter à mon réseau à l'aide du câble audio 52
La DEL avant d'HEOS 1 clignote à plusieurs reprises 52
Impossible d'apparier un périphérique mobile Bluetooth avec l'enceinte HEOS 53
Impossible d'entendre de la musique via Bluetooth 54
Impossible de monter la batterie (HEOS 1 uniquement) 54
La musique s'arrête ou ralentit parfois 55
J'entends un délai lors de l'utilisation de l'entrée AUX avec mon téléviseur 55
Je perçois une distorsion lors de l'utilisation de l'entrée AUX 56
Connexion à un réseau WPS 56
Réinitialisation de votre enceinte 57
Restauration des réglages par défaut de l'enceinte 57
Contacter Denon 58

Tableau des DEL d'état **59**
Témoin de batterie du HEOS 1 Go Pack 67
En cas de connexion au chargeur secteur/à l'alimentation (charge) 67
En cas de fonctionnement sur batterie 67
Codecs et types de fichiers pris en charge **68**
Spécifications **69**
Spécifications de l'enceinte 69
HEOS 3 69
HEOS 1 71
Informations **73**
Marques commerciales 73
Licence 74
Informations sur les licences pour les logiciels utilisés dans cet appareil 74

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit HEOS. Pour un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant de vous servir de l'unité.

REMARQUE

- CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.
  Pour les informations les plus récentes, visitez le site HEOSbyDenon.com

Introduction

L'enceinte HEOS fait partie du système audio sans fil HEOS multi-pièces qui vous permet de profiter de votre musique préférée, n'importe où chez vous. En utilisant votre réseau domestique existant et l'application HEOS sur votre iOS ou périphérique Android™, vous pouvez explorer, naviguer et lire de la musique de votre propre bibliothèque musicale ou depuis de nombreux services de musique en ligne.

- Véritable audio multi-pièces - écoutez des plages différentes dans des pièces différentes ou la même plage dans toutes les pièces
- Utilise votre réseau domestique sans fil existant pour une configuration aisée et rapide
- Synchronisation audio quasi-instantanée leader de l'industrie entre appareils HEOS
- Qualité audio Denon légendaire
- Si vous êtes pressé, vous pouvez profiter de musique audio très rapidement en suivant les étapes décrites dans le guide de démarrage rapide HEOS (fourni avec votre appareil HEOS).

[Exemple] HEOS 3

Poursuivez la lecture de ce Manuel de l'Utilisateur pour obtenir des informations plus détaillées sur les fonctions et les avantages de votre enceinte HEOS.

Avant de commencer

REMARQUE

- Si vous avez déjà installé au moins un appareil HEOS, veuillez passer à la section “Ajout d’appareils HEOS supplémentaires” (☞ p. 18).

Exigences système

Avant de commencer à installer votre première enceinte HEOS, veuillez vous assurer de comprendre et satisfaire les exigences de base.

■ Exigences réseau

Routeur sans fil - Afin d’utiliser votre système musical HEOS, vous devez disposer d’un réseau sans fil (Wi-Fi) qui fonctionne chez vous. Si vous ne disposez d’un réseau sans fil, veuillez contacter votre revendeur ou détaillant de produits électroniques Denon local pour vous aider lors de votre achat et votre installation d’un réseau sans fil chez vous.

Connexion Internet haut débit – HEOS accède à Internet pour diffuser de la musique chez vous à partir de plusieurs services de musique en ligne populaires. HEOS est également conçu pour vous fournir des mises à jour du logiciel, qui sont fournies via votre connexion Internet domestique. Des services DSL, câble et fibre fournissent également l’expérience et la fiabilité idéales. Vous rencontrerez peut-être des problèmes de performance avec des connexions Internet plus lentes comme celles de services satellite.

■ Exigences du contrôleur

Vous pouvez contrôler votre système audio sans fil HEOS multi-pièces avec l'application HEOS gratuite sur tout iOS ou périphérique mobile Android satisfaisant les exigences minimales :

Download on the App Store

Exigences minimales de l'iOS

- iOS version 7.0 ou ultérieure
- iPhone® 4 ou plus récent
- iPad® 2 ou plus récent
- iPod touch® (5ème génération) ou plus récent

GET IT ON Google Play

Exigences minimales pour Android

- Android OS version 4.0 ou ultérieure
- Toutes les résolutions

Familiarisation avec votre enceinte HEOS

Sortez l'enceinte de son emballage et vérifiez que les éléments suivants sont inclus :

Enceinte HEOS

HEOS 3

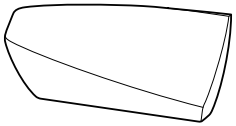

ou

HEOS 1

Guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

Garantie (Modèle d'Amérique du Nord uniquement)

Plan de protection étendu (Modèle d'Amérique du Nord uniquement)



Câble de configuration/audio

Câble Ethernet

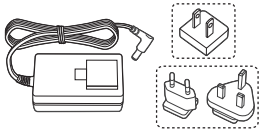

Source d'alimentation

(Modèle d'Amérique du Nord uniquement)

(Modèle européen uniquement)

REMARQUE

- Veuillez utiliser la source d'alimentation et le cordon d'alimentation inclus dans l'emballage de votre appareil.

Familiarisation avec votre batterie (vendue séparément)

Sortez la batterie de son emballage et vérifiez que les éléments suivants sont inclus :

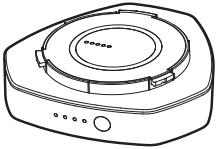

Batterie rechargeable



Cache de protection

Guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

Garantie (Modèle d'Amérique du Nord uniquement)

Plan de protection étendu (Modèle d'Amérique du Nord uniquement)

■ Panneau avant

HEOS 3

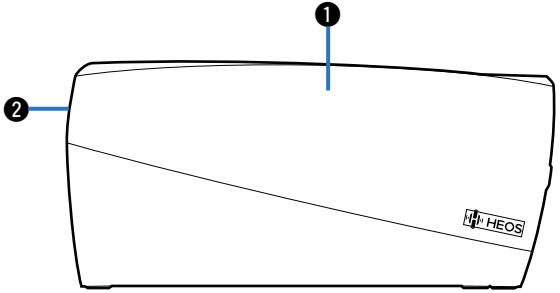

HEOS 1

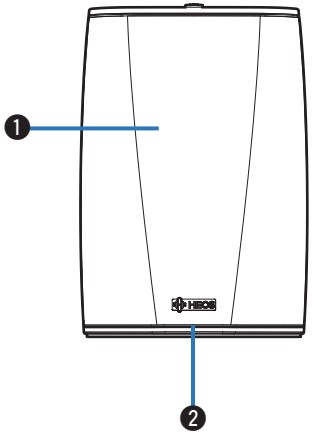

HEOS 1 + Go Pack

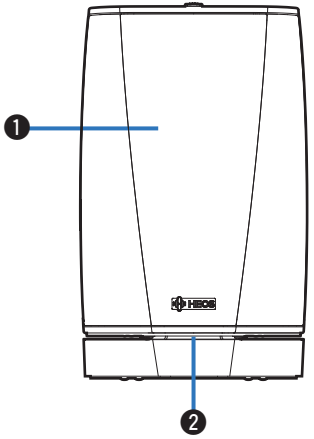

❶ **Enceintes**

❷ **DEL d'état**

Veuillez vous reporter au "Tableau des DEL d'état" pour les couleurs DEL et leur signification. (☞ p. 59)

■ Contrôles

HEOS 3

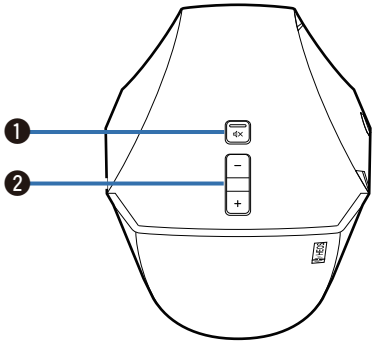

HEOS 1

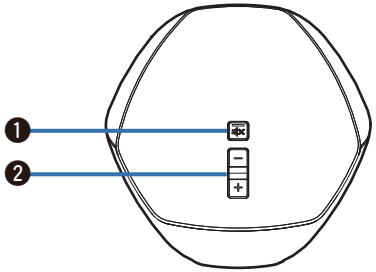

❶ **Touche de mise en sourdine (🔇)**
Elle permet de mettre en sourdine ou non le volume de l'appareil HEOS.

❷ **Touches de volume plus/moins (+, –)**
Elles permettent d'ajuster vers le haut ou le bas le niveau de volume de l'appareil HEOS.

■ Panneau arrière

HEOS 3

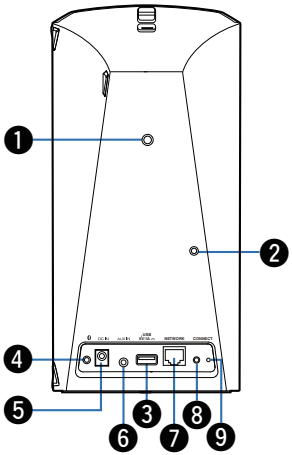

HEOS 1

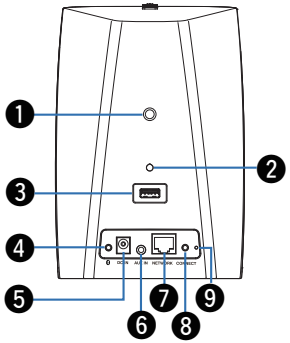

HEOS 1 + Go Pack

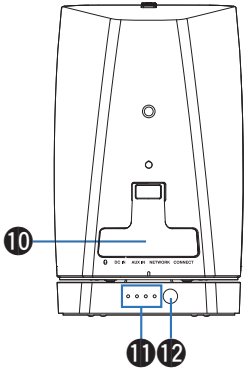

❶ **Orifice de montage fileté**
Permet de monter cet appareil au mur ou au plafond.

❷ **Passage de câble de sécurité**
Permet d'empêcher la chute.

❸ **Entrée USB (USB 5V/1A)**
Utilisée pour connecter les périphériques de stockage USB.

❹ **Touche Bluetooth (ᛒ)**
Utilisée dans les paramètres d'appariement Bluetooth (☞ p. 24).

❺ **Entrée d'alimentation (DC IN)**
Utilisée pour brancher la source d'alimentation externe (☞ p. 16).

❻ **Entrée AUX (AUX IN)**
Utilisée pour connecter les périphériques audio (☞ p. 22).
Permet d'ajouter l'enceinte à votre réseau sans fil (☞ p. 18).

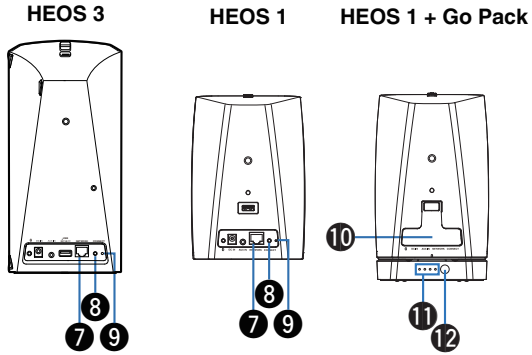

⑦ Connecteur réseau (NETWORK)
Utilisé pour connecter cet appareil à un réseau Ethernet filaire (☞ p. 18).

⑧ Touche de connexion (CONNECT)
Utilisée pour la configuration Wi-Fi (☞ p. 56).

⑨ DEL d'état de connexion
Indique le statut de cet appareil (☞ p. 56, 59).

⑩ Capuchon
Fermez correctement ce capuchon pour garantir l'étanchéité de l'appareil.

⑪ Témoin de batterie/charge
Indique l'autonomie restante de la batterie et l'état de charge.

⑫ Touche Status
- Permet de vérifier l'autonomie restante de la batterie (☞ p. 67).
- Mise hors tension/sous tension de la batterie (☞ p. 51).

Positionnement de votre enceinte HEOS

Vous pouvez positionner votre appareil HEOS n'importe où vous souhaitez profiter de musique. Veuillez suivre ces directives simples pour déterminer le positionnement de votre enceinte :

- L'enceinte HEOS doit être à portée de votre réseau sans fil.
- L'enceinte HEOS est à son positionnement optimal lorsqu'elle est placée entre 3 à 12 po. (8 et 30 cm) d'un mur.
- Positionnez l'enceinte au moins à 30 cm (12 po.) d'un téléviseur, ordinateur ou tout autre périphérique d'affichage pour éviter toute possibilité d'interférence.
- Placez l'enceinte dans la pièce où vous effectuerez l'écoute, aussi proche du niveau de l'oreille que possible.
- L'enceinte HEOS n'est pas étanche. Ne la placez pas à proximité d'une source d'eau et ne la laissez pas à l'extérieur, exposée à la pluie ou la neige.

■ Montage au mur ou au plafond

L'enceinte HEOS peut être montée au mur ou au plafond à l'aide des fixations filaires pour caméra ou enceinte standard 1/4 po. (6,35 mm) qui prennent en charge jusqu'à 4 livres 3 oz (1,9 kg). Pour plus d'informations sur les options de montage au mur ou au plafond possibles, veuillez consulter votre revendeur ou détaillant de produits électroniques Denon local.

Avertissement

- Conseiller d'installer un câble de sécurité (non fourni) dans le passage de câble de sécurité à l'arrière de l'enceinte afin d'éviter que l'utilisateur et d'autres personnes ne se blessent ou pour ne pas endommager les biens si l'enceinte chute pour une raison quelconque.

Alimentation de votre enceinte HEOS

Connectez le cordon d'alimentation fourni avec l'emballage à l'arrière de l'enceinte et branchez-le à la prise murale. L'enceinte est capable de basculer automatiquement entre 100 et 240 V.

HEOS 3

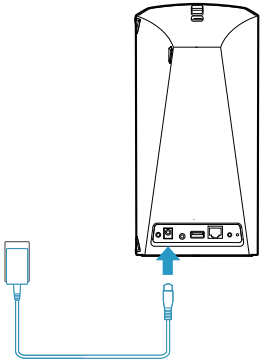

HEOS 1

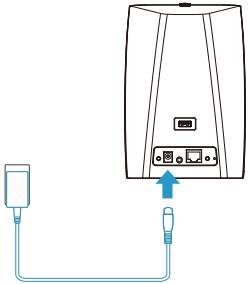

Obtention de l'application HEOS

L'application HEOS est au coeur de l'expérience HEOS. En utilisant votre téléphone portable et l'application HEOS, vous pouvez configurer, naviguer, explorer et commander votre système HEOS depuis la paume de votre main, n'importe où dans votre maison.

Téléchargez l'application HEOS pour iOS ou Android en recherchant "HEOS by Denon" dans l'App Store℠, le magasin Google Play™ ou Amazon.

À des fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.

Réglage de votre première enceinte HEOS

Après avoir placé votre enceinte dans votre pièce d'écoute et téléchargé l'application HEOS, vous êtes prêt à configurer votre enceinte pour l'écoute de musique. Ceci implique de suivre les quelques étapes simples pour connecter l'enceinte à votre réseau domestique existant :

Avertissement

- NE connectez PAS le câble Ethernet si vous connectez votre enceinte à votre réseau sans fil. Si vous connectez l'enceinte à un réseau filaire, utilisez le câble Ethernet pour connecter l'enceinte à votre réseau ou routeur.

1 **Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté à votre réseau sans fil (le même réseau auquel vous souhaitez connecter votre enceinte). Vous pouvez vérifier ceci dans le menu Settings - Wi-Fi de votre iOS ou périphérique Android.**

REMARQUE

- Si votre réseau sans fil est sécurisé, assurez-vous de connaître le mot de passe pour rejoindre votre réseau.

2 **Assurez-vous d'avoir le câble audio/ configuration inclus à portée.**

3 **Démarrez l'application HEOS sur votre périphérique mobile.**

4 **Appuyez sur la touche "Configurer maintenant" dans la partie supérieure de l'écran.**

5 **Suivez les instructions pour ajouter l'enceinte à votre réseau sans fil. (Les réglages Wi-Fi de votre périphérique mobile seront copiés sur l'enceinte via le câble audio.)**

REMARQUE

- Si vous rencontrez des problèmes quelconques lors de la connexion de votre appareil HEOS, allez directement à la section Dépannage (☞ p. 52).

Ajout d'appareils HEOS supplémentaires

Le système audio sans fil HEOS muti-pièces est un véritable système audio multi-pièces qui synchronise automatiquement la lecture entre les différents appareils HEOS pour que l'audio provenant de différentes pièces soit parfaitement synchronisé et le son toujours superbe ! Vous pouvez aisément ajouter jusqu'à 32 appareils HEOS à votre système HEOS.

Ajout d'appareils HEOS filaires

Il vous suffit de connecter l'appareil HEOS à votre réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet et l'appareil HEOS apparaîtra sur votre application HEOS comme une nouvelle pièce dans l'écran Pièces.

À votre convenance, vous pouvez affecter un nom à l'appareil HEOS pour indiquer la pièce dans laquelle vous l'avez placé.

- Utilisez uniquement un câble LAN STP ou ScTP blindé qui est facilement disponible dans les magasins d'électroniques (CAT-5 ou supérieur recommandé).
- Ne connectez pas une borne réseau directement au port LAN/à la borne Ethernet de votre ordinateur.

Ajout d'appareils HEOS sans fil

Vous pouvez ajouter des appareils HEOS sans fil à votre système HEOS en sélectionnant "Ajouter le périphérique" dans le menu de réglages de l'application HEOS et en suivant les instructions ci-dessous :

Utilisation de votre enceinte HEOS

Après avoir connecté votre appareil HEOS à votre réseau et installé l'application HEOS sur votre périphérique mobile, profiter de votre musique préférée devient un jeu d'enfant. Vous pouvez écouter des musiques différentes sur chaque appareil HEOS ou la même musique parfaitement synchronisée sur tous les appareils HEOS. C'est vous qui décidez !

Sélection d'une pièce/enceinte

Si vous disposez de plusieurs appareils HEOS, vous devez indiquer au système HEOS quel appareil HEOS vous souhaitez contrôler :

1. **Appuyez sur l'onglet "Pièces".**
2. **Sélectionnez la pièce/l'enceinte que vous souhaitez contrôler.**
3. **Sélectionnez l'onglet "Musique" pour sélectionner une source de musique ou l'onglet "A l'écoute" pour contrôler ce qui est actuellement en cours de lecture dans la pièce sélectionnée.**

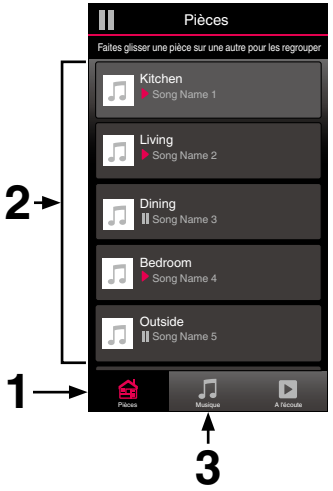

Écoute de la radio

Le système HEOS inclut l'accès à plus de 100 000 flux de radio Internet gratuits des quatre coins du monde via le service radio TuneIn. Il vous suffit de sélectionner le logo TuneIn à partir du menu "Musique" principal, de naviguer parmi les 100 000 stations bien organisées en catégories populaires et de sélectionner une station qui satisfera votre humeur.

REMARQUE

- Si vous disposez d'un compte TuneIn, vous pouvez vous connecter au service TuneIn dans Réglages - Sources audio - TuneIn, et accéder à toutes vos stations TuneIn "Mes Favoris".

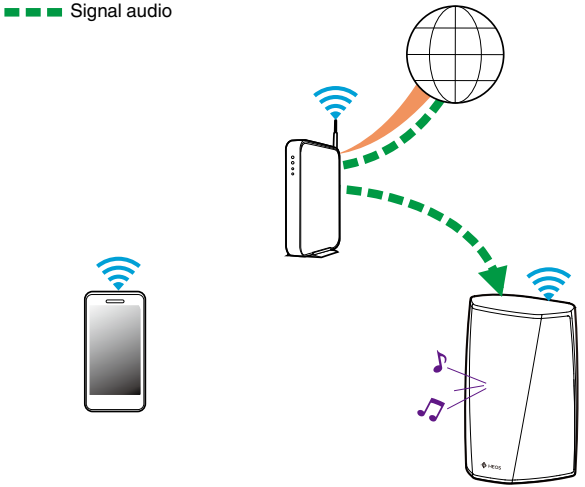

Lecture de musique stockée sur votre périphérique mobile

1. **Appuyez sur l'onglet "Musique".**
2. **Sélectionnez "Ce téléphone/iPhone/iPod/iPad".**
3. **Naviguez jusqu'à la musique locale sur votre téléphone et sélectionnez une plage à lire.**

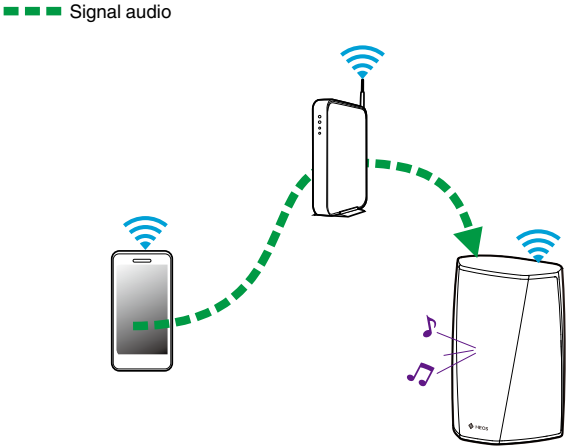

Lecture de musique de votre PC ou NAS en réseau

1 **Sélectionnez “Serveurs de musique” à partir de l’onglet “Musique”.**

2 **Sélectionnez le nom de votre PC ou serveur NAS (Network Attached Storage) en réseau.**

3 **Naviguez jusqu’à la musique locale sur PC/NAS et sélectionnez une plage à lire.**

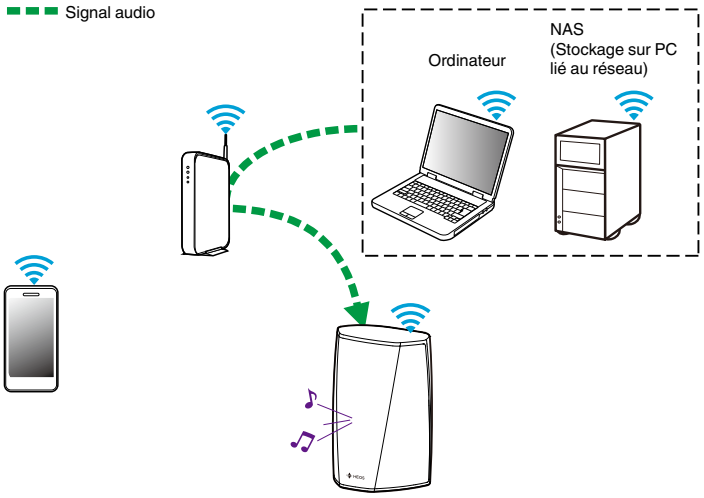

Lecture de musique à partir de l'entrée AUX

1 Connectez un périphérique audio avec une sortie audio stéréo 3,5 mm à l'entrée AUX de votre enceinte à l'aide du câble audio stéréo 3,5 mm inclus.

Lorsqu'un câble audio stéréo est branché à AUX IN, la source bascule automatiquement sur Entrées.

REMARQUE

- Si un câble est branché à l'entrée AUX IN, sélectionnez "Entrées" sous l'onglet "Musique".

2 Lancez la lecture sur le périphérique audio.

- Le son du périphérique audio peut être directement lu sur l'enceinte sélectionnée ou numérisé et envoyé via votre réseau aux autres enceintes.

REMARQUE

- Les signaux de sortie analogique provenant de certaines sources peuvent être très puissants. Si le niveau d'entrée de l'appareil source est élevé, il risque d'entraîner la surcharge des entrées de l'appareil HEOS.
  Il est peu probable que cela provoque des dommages, mais le son risque d'être déformé. Au départ, réglez le volume de la source selon un niveau moyen – faible, puis augmentez-le au besoin. Si vous percevez une distorsion, diminuez le volume de l'appareil.

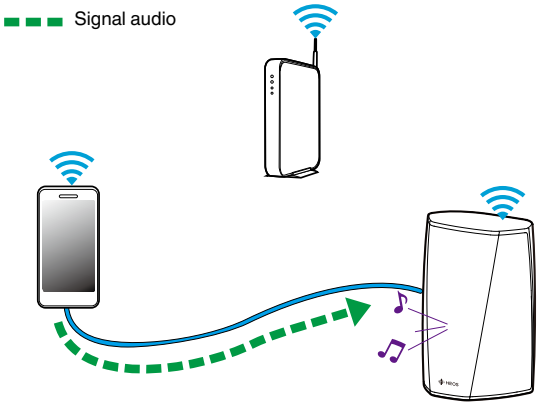

Lecture de musique à partir d'un dispositif USB

1 **Insérez un dispositif USB formaté FAT32 dans le port USB à l'arrière de l'enceinte HEOS.**

2 **Sélectionnez "Musique USB" à partir de l'onglet "Musique".**

3 **Sélectionnez le nom de votre enceinte HEOS.**

4 **Naviguez jusqu'à la musique sur votre dispositif USB et sélectionnez une plage à lire.**

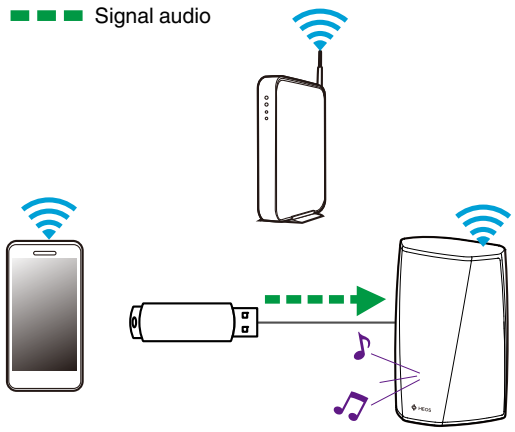

REMARQUE

- Il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le nom de votre appareil HEOS apparaisse dans la liste "Musique USB" si vous avez un grand nombre de fichiers sur votre dispositif USB.
- Il n'est pas possible de connecter et d'utiliser un ordinateur via le port USB de cet appareil à l'aide d'un câble USB.

Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth

■ Appariement de l'enceinte HEOS avec vos périphériques Bluetooth

1 **Activez le réglage Bluetooth sur votre périphérique mobile.**

2 **Appuyez sur la touche Bluetooth (ᛒ) située à l'arrière de l'enceinte HEOS et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, puis relâchez-la lorsque vous entendez la tonalité d'appariement et voyez une séquence de deux clignotements verts de la DEL d'état.**

3 **Sélectionnez "HEOS speaker" dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles. Dans les secondes qui suivent, votre périphérique mobile indique qu'il est connecté à votre enceinte.**

4 **Lisez de la musique à l'aide de n'importe quelle application sur votre périphérique. Le son est maintenant lu depuis l'enceinte HEOS.**

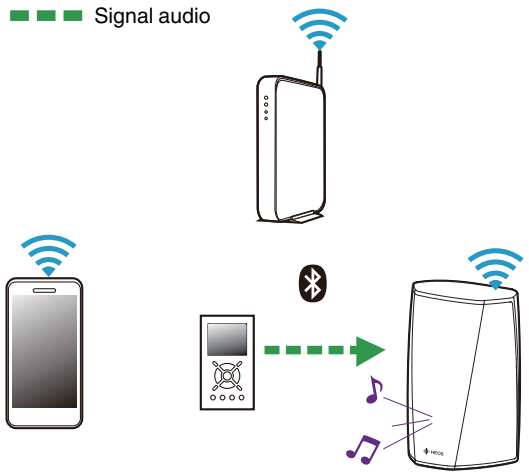

REMARQUE

- Déconnectez et reconnectez les connexions Bluetooth à partir de votre appareil Bluetooth.

Compte HEOS

■ Qu'est-ce qu'un compte HEOS ?

Un compte HEOS est un compte principal ou "keychain" pour la gestion de tous vos services de musique HEOS avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques.

■ Pourquoi ai-je besoin d'un compte HEOS ?

Avec le compte HEOS, il vous suffit d'entrer une seule fois vos nom de connexion et mot de passe pour vos services de musique. Ceci vous permet d'utiliser rapidement et aisément plusieurs applications de contrôleur sur différents périphériques. Il vous suffit de vous connecter à votre compte HEOS sur n'importe quel périphérique pour avoir accès à tous vos services de musique associés, lire les listes de lecture et d'historique personnalisées, même si vous êtes chez un ami pour écouter de la musique sur leur système HEOS.

■ Inscription pour un compte HEOS

La première fois que vous essayez d'accéder à un service de musique à partir du menu "Musique" principal de l'application HEOS, vous êtes invité à vous inscrire pour un compte HEOS.

■ Modification de votre compte HEOS

1 **Appuyez sur l'onglet "Musique".**

2 **Sélectionnez l'icône Settings dans l'angle supérieur gauche de l'écran.**

3 **Sélectionnez "Compte HEOS".**

4 **Changez d'emplacement, modifiez votre mot de passe, supprimez votre compte ou déconnectez-vous de votre compte.**

Lecture à partir de services de musique en ligne

Un service de musique est une entreprise de musique en ligne qui fournit un accès à un vaste choix de musique via des inscriptions gratuites et/ou payantes. En fonction de votre emplacement géographique, vous devrez choisir entre plusieurs options. Pour plus d'informations sur les services disponibles dans votre région, veuillez consulter le site http://www.HEOSbyDenon.com

■ Ajout d'un service de musique

Après avoir configuré votre compte HEOS, vous pouvez ajouter des services de musique pris en charge à votre système HEOS en appuyant sur le logo de service de musique dans l'onglet "Musique".

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos nom d'utilisateur et mot de passe pour le service de musique sélectionné. Vous n'avez à entrer vos informations de compte qu'une seule fois étant donné que le service de compte HEOS garde en mémoire vos informations de connexion pour que vous n'ayez pas à les saisir à chaque fois que vous souhaitez lire de la musique à partir du service de musique.

Des services de musique supplémentaires peuvent être disponibles sous Réglages - Services de Musique.

■ Modification des réglages de service de musique

1. **Appuyez sur l'onglet "Musique".**
2. **Sélectionnez l'icône Settings dans l'angle supérieur gauche de l'écran.**
3. **Sélectionnez "Sources audio".**
4. **Sélectionnez "Musique en ligne".**
5. **Sélectionnez le nom du service de musique en ligne que vous souhaitez modifier.**
6. **Déconnectez-vous, puis connectez-vous à nouveau pour associer vos nom d'utilisateur et mot de passe à votre compte HEOS.**
7. **Sélectionnez "Cachez pour le moment" pour empêcher le logo du service d'apparaître sur le menu "Musique" principal.**

Gestion des entrées

Si vous avez connecté des composants source audio externes à certaines entrées de vos enceintes HEOS, vous pouvez renommer ces entrées afin de décrire la source réelle ou masquer des entrées qui ne sont pas utilisées.

1. **Sélectionnez l'icône Settings ⚙ située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.**
2. **Sélectionnez "Sources audio".**
3. **Sélectionnez "Entrées".**
4. **Sélectionnez l'enceinte à laquelle vous connectez votre appareil source audio externe.**

■ Modification du nom des entrées

1. **Sélectionnez le nom de l'entrée que vous souhaitez modifier.**
2. **Sélectionnez "Nom".**
3. **Sélectionnez ou saisissez un nouveau nom pour décrire la source que vous avez connectée.**
4. **Sélectionnez la touche Save pour enregistrer vos modifications.**

■ Masquage d'une entrée

1. **Sélectionnez le nom de l'entrée que vous souhaitez modifier.**
2. **Basculez "Masquer entrée" sur ON pour empêcher cette entrée d'apparaître sous la vignette Entrées du menu "Musique" principal.**

Gestion de votre téléphone

Vous pouvez masquer votre smartphone ou votre tablette s'il n'est pas nécessaire qu'il/elle apparaisse dans le menu "Sources audio".

1. **Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.**
2. **Sélectionnez "Sources audio".**
3. **Sélectionnez "Ce téléphone/iPhone/iPod/iPad".**
4. **Basculez "Ce téléphone/iPhone/iPod/iPad" sur OFF pour empêcher le logo du service d'apparaître sur le menu "Musique" principal.**

Écoute de la même musique dans plusieurs pièces

Le système HEOS est un véritable système audio multi-pièces qui synchronise automatiquement la lecture entre les différents appareils HEOS pour que l'audio provenant de différentes pièces soit parfaitement synchronisé et le son toujours superbe !

Vous pouvez aisément ajouter jusqu'à 32 appareils HEOS à votre système HEOS.

Vous pouvez regrouper ou associer jusqu'à 16 appareils HEOS individuels à un groupe d'appareils HEOS qui fonctionnent comme s'ils étaient un appareil HEOS unique.

■ Association de pièces

1 **Appuyez sur l'onglet "Pièces".**

2 **Appuyez sur le nom de la pièce où aucune musique n'est diffusée et maintenez votre doigt à l'écran.**

3 **Déplacez le nom de la pièce vers la pièce où la musique est diffusée (indiquée par le contour rouge) et retirez votre doigt.**

Les deux pièces seront associées en un groupe d'appareil unique et les deux pièces auront la même musique en synchronisation parfaite.

■ Dissociation de pièces

1 **Appuyez sur l'onglet "Pièces".**

2 **Appuyez sur le nom de la pièce que vous souhaitez retirer du groupe et maintenez votre doigt à l'écran.**

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas retirer la première pièce qui a commencé à lire la musique avant l'association.

3 **Déplacez le nom de la pièce en dehors du groupe et retirez votre doigt.**

La musique s'arrêtera dans la pièce lorsque vous la déplacez du groupe mais continuera dans les autres pièces.

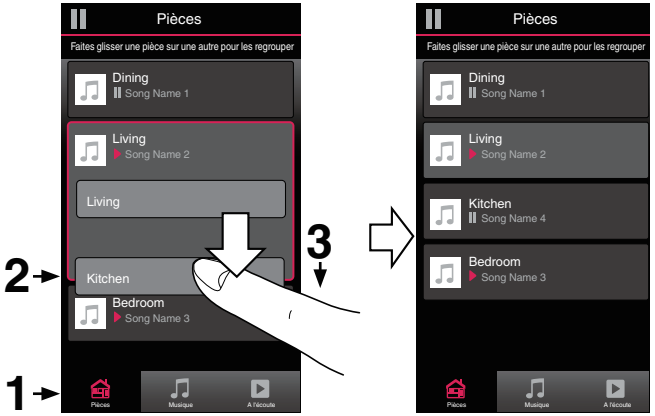

■ Association de toutes les pièces (mode party)

Vous pouvez aisément associer les 16 pièces en mode Party à l'aide d'un geste de "pincement".

1 **Appuyez sur l'onglet "Pièces".**

2 **Placez deux doigts sur l'écran sur la liste des pièces.**

3 **Pincez rapidement vos deux doigts puis relâchez.**

Tous vos pièces seront associées et commenceront la lecture de la même musique en synchronisation parfaite.

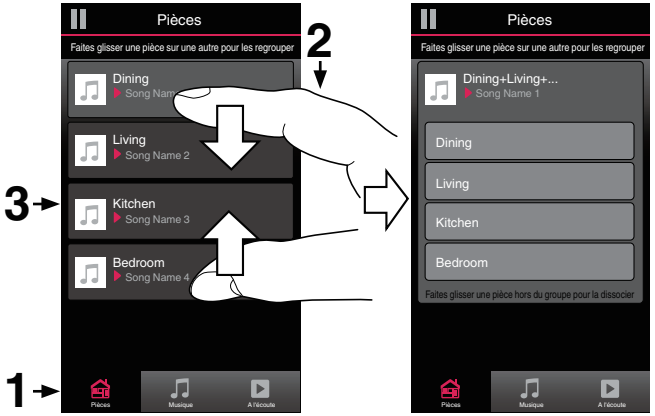

■ Dissociation de toutes les pièces

Vous pouvez aisément dissocier toutes vos pièces et quitter le mode Fête à l'aide d'un geste d'« écartement ».

1 **Appuyez sur l'onglet "Pièces".**

2 **Rapprochez deux doigts sur l'écran sur la liste des pièces.**

3 **Écartez rapidement vos deux doigts et relâchez-les.**

Tous vos pièces seront dissociées et la musique s'arrêtera dans chaque pièce (à l'exception de la pièce « principale » d'origine qui lisait la musique avant l'association des pièces).

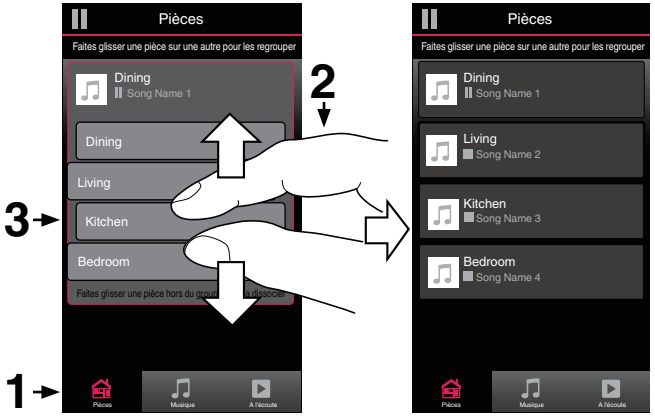

Appariement stéréo

■ Création d'une paire stéréo

Une paire d'enceintes de HEOS 1 ou HEOS 3 ayant été associées (voir ci-dessus) peut être enregistrée comme une paire stéréo permanente, une enceinte émettant le son du canal gauche et l'autre enceinte émettant le son du canal droit. Les enceintes appariées apparaissent alors comme une seule pièce (deux enceintes émettant de la musique) dans la liste des pièces.

1 **Appuyez sur l'onglet "Pièces".**

2 **Créez un groupe contenant UNIQUEMENT deux enceintes (voir "Association de pièces" (☞ p. 29)).**

3 **Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.**

4 **Appuyez sur le groupe de deux enceintes pour modifier le groupe.**

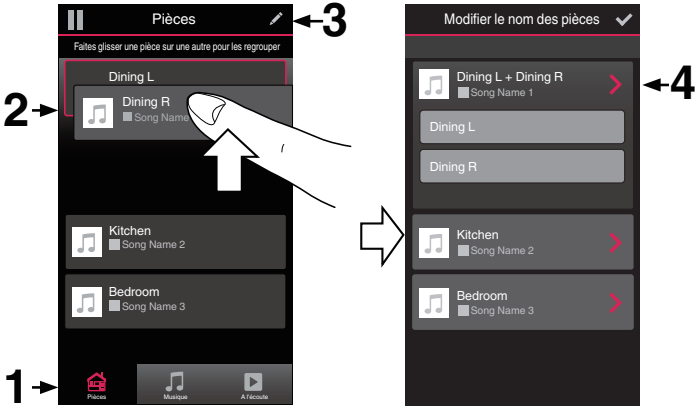

5 **Appuyez sur le commutateur de paire stéréo pour apparier les deux enceintes.**

6 **Appuyez sur la flèche Retour pour retourner à la liste des Pièces.**

7 **Sélectionnez l'icône de case à cocher ☑ pour quitter le mode Edit.**

Le groupe de deux enceintes apparaît désormais comme une seule pièce. Vous pouvez modifier le nom de la pièce stéréo appariée à tout moment.

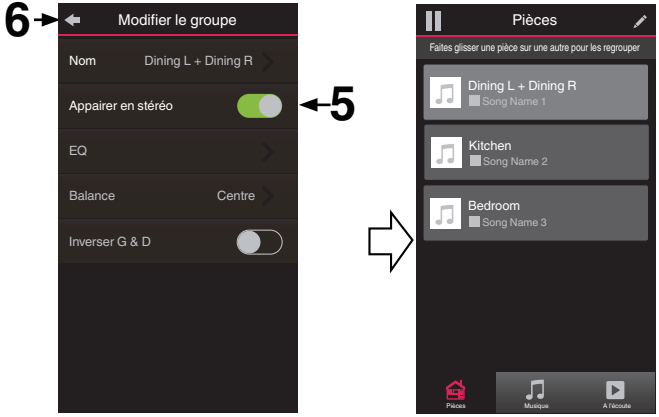

■ Modification du nom d'une paire stéréo

1. Appuyez sur l'onglet "Pièces".
2. Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.
3. Sélectionnez une paire stéréo (une pièce contenant deux enceintes HEOS) pour modifier le groupe.
4. Appuyez sur "Nom".
5. Sélectionnez ou saisissez un nouveau nom pour votre paire d'enceintes.
6. Appuyez sur la touche Save pour enregistrer vos modifications.

■ Réglage de l'équilibre

1. Appuyez sur l'onglet "Pièces".
2. Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.
3. Sélectionnez une paire stéréo (une pièce contenant deux enceintes HEOS) pour modifier le groupe.
4. Sélectionnez "Balance".
5. Réglez l'équilibre vers la gauche ou la droite.
6. Sélectionnez l'icône de case à cocher pour quitter le mode Edit.

■ Permutation entre les canaux gauche et droit dans une paire stéréo

1. Appuyez sur l'onglet "Pièces".
2. Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.
3. Sélectionnez une paire stéréo (une pièce contenant deux enceintes HEOS) pour modifier le groupe.
4. Appuyez sur l'interrupteur Swap L&R pour basculer entre les canaux gauche et droit des deux enceintes.
5. Appuyez sur la flèche Retour pour retourner à la liste des Pièces.
6. Sélectionnez l'icône de case à cocher pour quitter le mode Edit.

■ Suppression d'une paire stéréo

1. Appuyez sur l'onglet "Pièces".
2. Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.
3. Sélectionnez une paire stéréo (une pièce contenant deux enceintes HEOS) pour modifier le groupe.
4. Appuyez sur le commutateur de paire stéréo pour que les deux enceintes appariées redeviennent deux enceintes individuelles.
5. Appuyez sur la flèche Retour pour retourner à la liste des Pièces.
6. Sélectionnez l'icône de case à cocher pour quitter le mode Edit.

Utilisation de la file d'attente now playing

HEOS utilise une "file d'attente" Now Playing pour mettre en attente la musique que vous souhaitez écouter. La musique peut être sélectionné à partir de n'importe quelles sources de musique en ligne ou locales (à condition qu'elles soient des flux de type de "radio" ou "station" préprogrammés). Cette fonctionnalité fonctionne comme un jukebox. Vous sélectionnez un élément (une plage, un album, une liste de lecture ou même toute votre collection de musique) et l'ajoutez à la "file d'attente". Lorsque vous sélectionnez un élément, vous serez invité à choisir la manière dont votre musique est placée dans la file d'attente.

❶ **Menu File d'attente**
Lorsque vous sélectionnez un élément à lire, vous êtes invité à choisir la manière dont votre musique est placée dans la file d'attente.

❷ **Icône de file d'attente**

❸ **Icône de crayon**

❹ **Icône de suppression**

❺ **Icône d'enregistrement**

❻ **Couverture ou icône HEOS**
Pour revenir à l'affichage de l'écran "A l'écoute", sélectionnez la couverture ou l'icône HEOS.

■ Jouez maintenant

Insère l'élément à la file d'attente après la plage actuellement en cours de lecture et lit l'élément sélectionné immédiatement.

■ Jouer & Remplacer la file d'attente

Efface la file d'attente et lit l'élément sélectionné immédiatement.

■ Jouer la prochaine

Insère l'élément dans la file d'attente après la plage en cours et la lit lorsque la plage actuelle se termine.

■ Ajouter à la liste de lecture

Ajoute l'élément à la fin de la file d'attente.

Réorganisation de la file d'attente now playing

Une fois les plages sélectionnées dans votre file d'attente, vous souhaiterez peut-être réorganiser l'ordre ou supprimer certaines plages :

1. **Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".**
2. **Sélectionnez l'icône de file d'attente dans l'angle supérieur droit de l'écran.**
3. **Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.**
4. **Réorganisez l'ordre de votre file d'attente en déplaçant l'icône de liste (sur la partie droite de chaque ligne de plage) vers le haut ou le bas.**

Suppression de plages de la file d'attente de lecture

Vous pouvez retirer des plages une par une de la file d'attente Now Playing :

1. **Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".**
2. **Sélectionnez l'icône de file d'attente dans l'angle supérieur droit de l'écran.**
3. **Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.**
4. **Sélectionnez la ou les plages que vous souhaitez supprimer.**
5. **Sélectionnez l'icône de suppression pour supprimer toutes les plages sélectionnées de la file d'attente de lecture.**

Suppression de toutes les plages de la file d'attente de lecture

Vous pouvez supprimer toutes les plages de la file d'attente Now Playing :

1. **Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".**
2. **Sélectionnez l'icône de file d'attente dans l'angle supérieur droit de l'écran.**
3. **Sélectionnez l'icône Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les plages de la file d'attente.**

Enregistrement de listes de lecture

Vous pouvez enregistrer la file d'attente Now Playing en tant qu'une liste de lecture HEOS que vous pouvez rappeler ultérieurement. La nouvelle liste de lecture sera disponible à partir de la touche Playlists sur l'onglet "Musique" sur chaque application de contrôleur connectée à votre système HEOS.

1. **Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".**
2. **Sélectionnez l'icône de file d'attente dans l'angle supérieur droit de l'écran.**
3. **Sélectionnez l'icône Save .**
4. **Saisissez un nom pour votre liste de lecture et appuyez sur l'icône Enregistrer .**

Réalisation de repeat and shuffle playback

Les contrôles de lecture sont visibles sur l'écran "A l'écoute".

1. **Appuyez sur l'onglet "A l'écoute".**
2. **Sélectionnez la couverture pour révéler les contrôles repeat et shuffle .**

Utilisation des favoris

HEOS utilise des "Favoris HEOS" pour mettre en file d'attente la station souhaitée pour commencer à lire rapidement les stations préférées. Vous pouvez sélectionner la station à partir de sources de musique en ligne telles que les flux de type "Radio" ou "Station". "Favoris HEOS" affiche une liste des stations de différents services.

■ Ajout aux favoris HEOS

Sélectionnez une station d'une source de musique en ligne. Lorsque l'écran du menu des actions s'affiche, sélectionnez "Ajouter la station aux favoris HEOS".

REMARQUE

- Vous pouvez également sélectionner "Ajouter la station aux favoris HEOS" à partir du menu de la station en cours de lecture.

■ Suppression d'une station des favoris HEOS

1 **Appuyez sur l'onglet "Musique".**

2 **Sélectionnez "Favoris".**

3 **Sélectionnez l'icône en forme de crayon pour passer en mode Edit.**

4 **Appuyez sur la touche "Supprimer" en regard de la station que vous souhaitez supprimer.**

Réglages de l'enceinte

Vous pouvez ajuster des réglages spécifiques pour chacune de vos enceintes HEOS dans votre système :

1. **Sélectionnez l'icône Settings ⚙ située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.**
2. **Sélectionnez "Mes périphériques" pour afficher une liste de vos appareils HEOS.**
3. **Sélectionnez l'enceinte que vous souhaitez ajuster.**

Modification du nom d'une enceinte

1. **Sélectionnez "Nom".**
2. **Sélectionnez ou saisissez un nouveau nom pour votre enceinte.**
3. **Appuyez sur la touche "Suivant" pour enregistrer vos modifications.**

Modification de la connexion réseau sans fil

1. **Sélectionnez "Réseau".**
2. **Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez associer votre enceinte.**

REMARQUE

- Le réseau filaire est automatiquement sélectionné lorsque l'enceinte est connectée à un réseau Ethernet filaire. Pour changer et utiliser un réseau sans fil, vous devez retirer le câble Ethernet de l'arrière de votre enceinte.

Modification de l'égaliseur de l'enceinte

1 **Sélectionnez "EQ".**

2 **Réglez "Aigus" ou "Graves" vers le haut ou le bas.**

REMARQUE

- Sélectionnez la touche Reset pour restaurer les réglages par défaut.

Modification de l'orientation de l'enceinte (HEOS 3 uniquement)

L'enceinte HEOS 3 peut être placée à la verticale et à l'horizontale.
La syntonisation audio varie selon l'orientation de l'enceinte et celle-ci doit être définie de manière à obtenir une qualité audio optimale.

1 **Sélectionnez "Orientation".**

2 **Sélectionnez "Vertical" si vous avez placé votre enceinte HEOS 3 à la verticale ou sélectionnez "Horizontal" si vous avez placé votre enceinte HEOS 3 à l'horizontale.**

Réglage de la qualité audio

Sélectionne l'option de transcodage pour la retransmission audio d'un appareil HEOS vers un autre appareil HEOS (ou groupe d'appareils) à travers le réseau.
Lorsqu'elles sont réglées sur un débit binaire élevé, les sources audio provenant du premier appareil (tel que l'entrée analogique, WAV, FLAC et PCM) sont transcodées pour garantir le plus haut niveau de fiabilité du flux audio.

1 **Sélectionnez "Qualité".**

2 **Sélectionnez Normal (réglage par défaut) ou Haut.**

- Si vous avez sélectionné Haut et si vous rencontrez des pertes de niveau audio pendant le streaming des sources d'un appareil vers d'autres appareils, veuillez sélectionner Normal (par défaut).

Réglage de la luminosité du voyant d'état

1 **Sélectionnez "Voyant d'état".**

2 **Ajustez la luminosité vers le haut ou le bas ou réglez le curseur en position OFF pour désactiver complètement le voyant d'état.**

Réglages de l'enceinte avancés

Avertissement

- L'ajustement de ces réglages peut déconnecter votre enceinte de votre réseau et rendre l'enceinte inutilisable. N'utilisez pas ces fonctionnalités à moins d'être confortable avec les ajustements avancés sur vos enceintes.

■ Réglages réseau

1 **Sélectionnez "Avancé".**

2 **Sélectionnez l'onglet "NETWORK SETTINGS".**

3 **Faites défiler vers le bas pour voir toutes les options pour**

a. Network Interface (Ethernet or Wireless)
b. Wireless Settings
c. IP Address Settings (Automatic or Manual)
d. Wireless Power Saving

4 **Sélectionnez Save Settings pour appliquer les nouveaux réglages ou Cancel Changes pour revenir aux réglages précédents.**

■ À propos des économies d'énergie sans fil

La fonction Économies d'énergie sans fil permet d'économiser de l'énergie. Pour cela, il suffit de mettre hors tension la radio sans fil située à l'intérieur de l'appareil HEOS lorsque celui-ci est connecté à un réseau Ethernet. Si vous débranchez le câble Ethernet de l'appareil HEOS, la fonction Économies d'énergie sans fil est désactivée automatiquement et la radio sans fil s'allume afin que l'appareil HEOS puisse être détecté sur votre réseau sans fil.

REMARQUE

- Si la fonction Économies d'énergie sans fil est activée, le Wi-Fi s'active temporairement lorsque vous accédez à l'écran Mes périphériques/(Mes périphériques)/Réseau dans l'application HEOS ou lorsque vous appuyez sur le bouton Connect de l'appareil.

■ Mise à niveau du micrologiciel

1 **Sélectionnez “Avancé”.**

2 **Sélectionnez l’onglet “FIRMWARE UPGRADE”.**

❑ Update status

Vérifiez manuellement une mise à niveau du micrologiciel.

❑ Allow updates

ON :	Autorise les mises à jour
OFF :	N'autorise pas les mises à jour

3 **Sélectionnez Save Settings pour appliquer les nouveaux réglages ou Cancel Changes pour revenir aux réglages précédents.**

■ À propos de

Affichage des détails techniques de l’appareil HEOS.

1 **Sélectionnez “Avancé”.**

2 **Sélectionnez l’onglet “ABOUT”.**

3 **Faites défiler pour voir les informations sur**

a. Hardware
b. Software
c. Device

Mise à jour de votre système

HEOS peut ajouter des améliorations et une fonctionnalité de mise à jour via votre connexion Internet haut débit. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil HEOS et/ou l'application de votre contrôleur.

1 Sélectionnez l'icône Settings située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.

2 Sélectionnez "Mise à jour logicielle".

❑ Vérifier les mises à jour

Suivez les instructions à l'écran pour installer toutes les mises à jour disponibles pour votre système HEOS.

❑ Mise à jour auto

ON :	Les mises à jour valides sont effectuées automatiquement.
OFF :	Vous serez notifié des mises à jour valides sur l'application HEOS.

Fonctionnalités avancées

Il y a quelques fonctionnalités avancées sur le système HEOS que vous pourrez explorer une fois que vous vous serez familiarisé avec le fonctionnement de base. Vous pouvez accéder aux fonctionnalités avancées du système HEOS en suivant les étapes ci-dessous :

1 Sélectionnez l'icône Settings ⚙ située dans l'angle supérieur gauche du menu "Musique" principal pour afficher le menu Settings.

2 Sélectionnez "Réglages avancés" pour afficher une liste des réglages disponibles.

Partage de musique à partir de votre périphérique mobile

L'application HEOS dispose d'une fonctionnalité appelée "Partage de la musique" qui peut partager la musique locale stockée sur votre périphérique mobile avec d'autres utilisateurs de l'application HEOS sur votre réseau local. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez "Partage de la musique" et réglez-la sur "MARCHE".

Le nom du périphérique à partir duquel vous effectuez le partage apparaîtra comme un serveur de musique permettant aux autres applications de contrôleur HEOS de naviguer et de lire de la musique à partir de votre périphérique.

Performance sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil de votre appareil HEOS.

❑ Qualité

Excellente / Bonne / Médiocre

REMARQUE

- Si le niveau de qualité de votre appareil HEOS est "médiocre", assurez-vous que vos appareils HEOS ne sont pas situés à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec la connectivité sans fil (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les téléviseurs etc…)

❑ Signal

Excellente / Bonne / Médiocre

REMARQUE

- Si le niveau de qualité de votre appareil HEOS est "médiocre", assurez-vous que vos appareils HEOS sont à portée de votre réseau sans fil.

Envoyer diagnostics

Si vous avez des difficultés avec votre réseau ou système HEOS, il vous sera peut-être demandé par le personnel du support technique Denon de sélectionner cette option. Cette fonctionnalité enverra automatiquement les informations de diagnostic au support technique Denon sur votre système HEOS.

REMARQUE

- Aucune information personnelle n'est envoyée et vos informations ne seront jamais partagées avec personne.

Réinitialisation de votre application de contrôleur

Cette fonctionnalité réinitialisera l'application de contrôle à son état d'origine au moment de son installation sur votre périphérique mobile sans nécessiter de la supprimer, télécharger ou réinstaller à partir du magasin d'applications.

Gestion de l'alimentation

Modes d'alimentation

■ Mode de démarrage rapide

Pour économiser de l'énergie, l'appareil passe automatiquement en "Mode de démarrage rapide" à chaque fois qu'il n'y a aucun accès réseau ou aucune lecture pendant 20 minutes et il reprend automatiquement normalement lorsque l'appareil est sélectionné et lit la musique.

■ Veille profonde

L'appareil peut également entrer automatiquement en "Veille profonde" à chaque fois que la connexion réseau filaire ou sans fil est retirée pendant plus de 60 minutes en "Mode démarrage rapide". La DEL du panneau avant s'éteint pendant Veille profonde. Pour "réveiller" un appareil HEOS de Veille profonde, vous devez appuyer sur les touches de volume ou de sourdine. La DEL du panneau avant s'allume alors immédiatement.

■ Arrêt

Pour éteindre complètement l'alimentation de l'appareil, vous devez retirer la prise principale de la prise d'alimentation.

Configuration du HEOS 1 Go Pack

Avant d'utiliser une nouvelle enceinte HEOS 1 avec HEOS 1 Go Pack, nous vous recommandons de commencer par raccorder votre enceinte HEOS 1 à votre réseau domestique afin de bénéficier des dernières mises à jour et des caractéristiques les plus récentes de l'enceinte.

Connexion de la batterie

1 **Pour retirer le capuchon situé en bas de l'enceinte HEOS 1, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et éloignez-le de l'enceinte.**

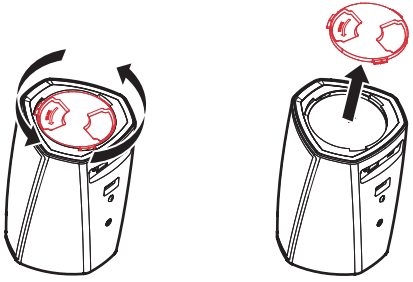

2 **Alignez les points rouges situés en haut de la batterie et en bas de l'enceinte.**

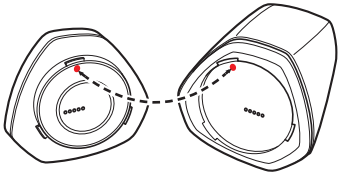

3 **Tournez la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre afin de l'aligner sur la forme de l'enceinte.**

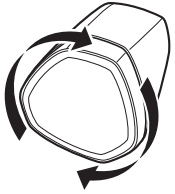

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie, raccordez l'adaptateur d'alimentation du HEOS 1 entre l'enceinte et une prise murale.

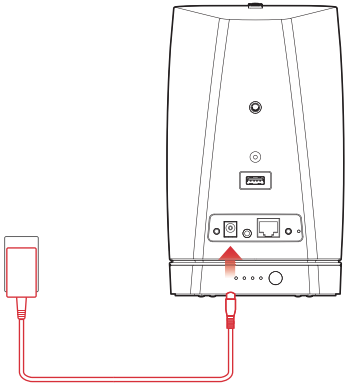

- Le délai de chargement complet de la batterie est de 3,5 heures au minimum lorsqu'elle est complètement déchargée (☞ p. 67).
- Lorsque la batterie est complètement chargée, vous pouvez utiliser le HEOS 1 Go Pack pendant environ 6 heures. (Le temps de lecture peut varier selon la température ambiante, le volume de lecture et les conditions d'utilisation)

Connexion de l'protection cache

Une fois la batterie complètement chargée, fixez cache de protection à l'arrière de l'enceinte.

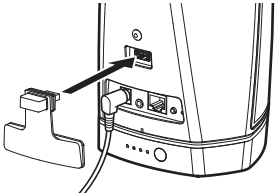

- "Lecture de musique à partir de l'entrée AUX" (☞ p. 22)
- "Lecture de musique à partir d'un dispositif USB" (☞ p. 23)
- "Lecture de musique à partir d'un périphérique Bluetooth" (☞ p. 24)

Fermeture de la protection contre les éclaboussures

1 **Débranchez le connecteur d'alimentation de l'enceinte.**

2 **Appuyez sur la protection contre les éclaboussures afin de la fixer fermement et de manière égale.**

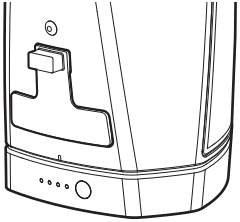

Une fixation correcte de la protection contre les éclaboussures rend votre enceinte HEOS 1 étanche conformément à la norme IPX4. NE PAS immerger l'enceinte dans l'eau !

Mise hors tension/sous tension de la batterie

Pour mettre hors tension la batterie, maintenez enfoncé le bouton situé à l'arrière de la batterie pendant 2 secondes. Les LED clignotent rapidement, puis s'éteignent, indiquant que la batterie est hors tension.

La mise hors tension de la batterie permet de préserver sa charge lorsque vous n'écoutez pas de la musique et lorsque le HEOS 1 n'est pas branché sur le secteur.

Pour remettre la batterie sous tension, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

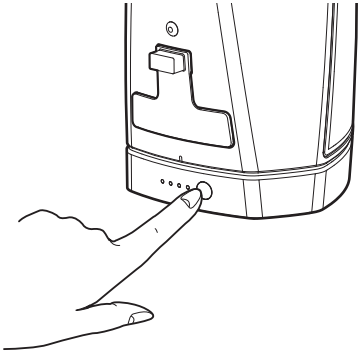

REMARQUE

- Lorsque la batterie est déconnectée du HEOS 1, elle est toujours hors tension.

Dépannage de base

Mon enceinte ne peut pas se connecter à mon réseau à l'aide du câble audio

Solution	Reportez-vous à la page
• Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté à votre réseau sans fil avant de configurer votre enceinte. • Alternativement, vous pouvez brancher votre enceinte à votre routeur réseau à l'aide du câble Ethernet fourni. Une fois connecté via Ethernet, l'application HEOS by Denon doit reconnaître l'enceinte et vous pouvez la déplacer manuellement sur votre réseau sans fil en utilisant Settings/My Devices/Device_Name/Advanced/Network Settings.	17 18

La DEL avant d'HEOS 1 clignote à plusieurs reprises

Solution	Reportez-vous à la page
• Lorsque le niveau de la batterie est proche de zéro, il est possible que la DEL avant d'HEOS 1 clignote à plusieurs reprises. Cela signifie que la batterie n'est pas suffisamment chargée pour démarrer l'enceinte. Branchez l'adaptateur secteur sur l'enceinte qui rechargera la batterie. Vous pouvez utilisez l'enceinte normalement pendant qu'elle se recharge.	50

Impossible d'apparier un périphérique mobile Bluetooth avec l'enceinte HEOS

Solution	Reportez-vous à la page
• La connexion depuis le périphérique mobile Bluetooth est victime d'un dysfonctionnement. Mettez le périphérique mobile sous tension, supprimez les informations d'appariement et appariez à nouveau l'enceinte HEOS avec le périphérique mobile. • Appuyez sur la touche Bluetooth et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, puis relâchez-la lorsque vous voyez une séquence de deux clignotements de la DEL d'état. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur le périphérique mobile et sélectionnez l'enceinte "HEOS 1" ou "HEOS 3" dans la liste des périphériques Bluetooth.	–

Impossible d'entendre de la musique via Bluetooth

Solution	Reportez-vous à la page
• Votre périphérique mobile Bluetooth n'est pas apparié avec l'enceinte HEOS. Appariez à nouveau l'enceinte HEOS avec le périphérique mobile.	-
• L'enceinte HEOS est en mode Wi-Fi, en mode d'entrée Aux, etc. Appariez et connectez le périphérique Bluetooth à l'enceinte HEOS.	-
• Le périphérique mobile Bluetooth est connecté à un autre périphérique audio. Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à l'enceinte HEOS.	-
• Le volume du périphérique mobile Bluetooth est trop bas. Vérifiez le volume sur le périphérique mobile Bluetooth. Vérifiez le volume sur l'enceinte HEOS.	-
• Le HEOS 1 est hors tension. Branchez le HEOS 1 sur le secteur ou mettez sous tension la batterie du HEOS 1 en appuyant sur le bouton d'alimentation de la batterie pendant 2 secondes. Vérifiez que la prise secteur fonctionne.	
• La batterie du HEOS 1 est complètement vide. Vérifiez la jauge de la batterie. Rechargez la batterie.	67

Impossible de monter la batterie (HEOS 1 uniquement)

Solution	Reportez-vous à la page
• Assurez-vous que le couvercle inférieur n'est pas installé sur l'enceinte HEOS 1.	49
• Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est bloqué dans le mécanisme de connexion de l'enceinte/la batterie.	-
• Assurez-vous d'avoir aligné les points rouges avant de tenter de procéder à la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre en vue du verrouillage.	49

La musique s'arrête ou ralentit parfois

Solution	Reportez-vous à la page
• Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Si vous partagez votre réseau avec d'autres utilisateurs ou appareils, il se peut qu'ils utilisent une grande partie de votre bande passante (en particulier s'ils visionnent des vidéos en streaming).	7
• Assurez-vous que vos enceintes sont à portée de votre réseau sans fil.	46
• Assurez-vous que vos enceintes ne sont pas situées à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec sa connectivité sans fil (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les téléviseurs, etc…).	46

J'entends un délai lors de l'utilisation de l'entrée AUX avec mon téléviseur

Solution	Reportez-vous à la page
• Si vous raccordez l'entrée AUX à votre décodeur câble ou satellite pour apprécier pleinement le son de votre télévision à travers plusieurs enceintes HEOS, il est possible que vous perceviez un délai entre le moment où vous voyez quelqu'un parler et celui où vous entendez l'audio. Ceci est dû au fait que le système HEOS doit mettre en mémoire tampon l'audio avant de l'envoyer aux enceintes de manière à ce qu'il arrive à toutes les enceintes en même temps.	22
• Vous pouvez éviter ce délai en écoutant uniquement l'enceinte qui est directement connectée au décodeur.	-

Je perçois une distorsion lors de l'utilisation de l'entrée AUX

Solution	Reportez-vous à la page
• Les signaux de sortie analogique provenant de certaines sources peuvent être très puissants. Si le niveau d'entrée de l'appareil source est élevé, il risque d'entraîner la surcharge des entrées de l'appareil HEOS. Il est peu probable que cela provoque des dommages, mais le son risque d'être déformé. Au départ, réglez le volume de la source selon un niveau moyen – faible, puis augmentez-le au besoin. Si vous percevez une distorsion, diminuez le volume de l'appareil.	-

Connexion à un réseau WPS

Solution	Reportez-vous à la page
Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facultativement raccorder votre enceinte HEOS sans fil à votre réseau selon la méthode "Bouton poussoir" en procédant comme suit : Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de commerce de Wi-Fi Alliance. 1. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur. 2. Dans les 2 minutes, appuyez longuement sur le bouton Connecter sur le panneau arrière de l'enceinte HEOS pendant 3 secondes. 3. La LED sur la face avant de l'enceinte clignotera en vert pendant quelques secondes en se connectant à votre routeur WPS. 4. Lorsque la connexion est terminée, le voyant situé à l'avant de l'enceinte devient bleu fixe.	7

Réinitialisation de votre enceinte

Solution	Reportez-vous à la page
La réinitialisation de votre enceinte efface les paramètres de réseau sans fil, d'EQ et le nom, mais conserve le logiciel actuel. Vous devez utiliser le menu Settings - Add Speaker pour reconnecter l'enceinte à votre réseau domestique avant de pouvoir l'utiliser. Pour réinitialiser votre enceinte, appuyez pendant 5 secondes sur les touches Connect et Bluetooth situées à l'arrière de l'enceinte HEOS jusqu'à ce que la DEL avant commence à clignoter en ambre.	–

Restauration des réglages par défaut de l'enceinte

Solution	Reportez-vous à la page
La restauration des réglages par défaut de l'enceinte HEOS efface tous les réglages et restaure le logiciel d'origine qui a été installé en usine. **Avertissement** • Tous les réglages seront effacés et le logiciel sera probablement rétrogradé ! Pour restaurer les réglages par défaut de votre enceinte HEOS, débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'enceinte HEOS. Appuyez sur la touche Bluetooth située à l'arrière de l'enceinte HEOS et maintenez-la enfoncée, reconnectez le câble d'alimentation et appuyez jusqu'à ce que la DEL avant commence à clignoter en ambre.	–

* Pour plus d'informations, visitez le site HEOSbyDenon.com

Contacter Denon

Pour les États-Unis et le Canada uniquement :

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit HEOS, veuillez contacter HEOS, par les services clientèle Denon ci-dessous :

Site Internet : www.HEOSbyDenon.com/Support
E-mail : Support@HEOSbyDenon.com
Chat en direct : www.HEOSbyDenon.com/LiveChat
Téléphone : Appel gratuit (855) 499 2820
(L-V 10h00 à 22h00 EST/Sam 12h00 à 20h00 EST)

Pour les autres régions :

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour résoudre des problèmes, veuillez contacter le service clientèle Denon de votre région ou allez sur http://www.HEOSbyDenon.com

Tableau des DEL d'état

[Exemple] HEOS 1

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Arrêt	Aucune alimentation CA ou veille profonde	(arrêt)	 (arrêt)
Branchée	En cours de démarrage	 (clignotement)	 (arrêt)
Allumée	Prête à être configurée et connectée à votre réseau	 (fixe)	 (arrêt)
Allumée	Pas connectée à votre réseau	 (fixe)	 (fixe)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Modification du réseau	En cours de connexion à votre réseau	 (clignotement)	 (arrêt)
Configuration	Pas connectée	 (fixe)	(fixe)
	Vous avez appuyé sur la touche de connexion	 (clignotement)	 (clignotement)
	Connexion du câble OK	 (fixe)	 (fixe)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
	En cours de connexion à votre réseau	 (clignotement)	 (arrêt)
	Configurée et connectée à votre réseau	 (fixe)	 (arrêt)
	Erreur	(fixe)	 (fixe)
Mise à jour	En cours de mise à jour	 (clignotement)	(clignotement)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
	En cours de redémarrage	 (clignotement)	 (arrêt)
	Prête à être configurée et connectée à votre réseau	 (fixe)	 (arrêt)
Réinitialisation	Réinitialisation logicielle : Suppression des réglages utilisateur	(clignotement rapide)	(fixe)
	Réinitialisation matérielle : Restauration des réglage d'usine	 (clignotement)	 (fixe)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
	En cours de redémarrage	 (clignotement)	 (arrêt)
	Pas prête pour la configuration	 (fixe)	 (fixe)
Erreurs	Erreur du micrologiciel	(clignotement lent (PAS affaibli))	 (arrêt)
	Erreur matérielle	(clignotement rapide)	 (arrêt)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
	Erreur réseau	 (fixe)	 (fixe)
Modification du volume		 (clignotement rapide)	 (arrêt)
Sourdine		 (clignotement lent)	 (arrêt)
WPS	Une session WPS est active	 (clignotement rapide)	 (clignotement rapide)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
	WPS connecté	 (fixe pendant 3 secondes)	 (fixe)
	Expiration WPS	 (fixe pendant 3 secondes)	 (fixe)
Gestion de l'alimentation	Mode de démarrage rapide	(fixe)	 (arrêt)
	Veille profonde	(arrêt)	 (arrêt)

Fonctionnement de l'appareil	Description	Action de la DEL avant	Action de la DEL arrière
Bluetooth	L'appariement Bluetooth est actif	 (deux clignotements)	 (deux clignotements)
	Connecté (Pas de réseau)	 (un clignotement)	 (arrêt)
	L'appariement Bluetooth a échoué	(pendant 3 s : fixe)	 (pendant 3 s : fixe)

Témoin de batterie du HEOS 1 Go Pack

Le témoin de batterie utilise 4 DEL pour indiquer l'autonomie approximative restante sur la batterie interne et l'état du processus de charge lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation secteur.

■ En cas de connexion au chargeur secteur/à l'alimentation (charge)

Le témoin de batterie est toujours allumé pendant la charge.

Mode	État de la batterie	DEL
Charge	100 %	
Charge	76 – 99 %	
Charge	51 – 75 %	
Charge	26 – 50 %	
Charge	0 – 25 %	

■ En cas de fonctionnement sur batterie

Appuyez sur la touche Status puis relâchez-la pour vérifier l'autonomie restante. L'autonomie restante s'affiche pendant 5 secondes environ.

Mode	État de la batterie	DEL
Fonctionnement sur batterie	76 – 100 %	
Fonctionnement sur batterie	51 – 75 %	
Fonctionnement sur batterie	26 – 50 %	
Fonctionnement sur batterie	6 – 25 %	
Fonctionnement sur batterie	0 – 5 %	

- Témoin de batterie faible : lorsque le niveau de la batterie est proche de zéro, il est possible que la DEL gauche clignote. Cela indique que le chargeur secteur doit être connecté dès que possible.

Codecs et types de fichiers pris en charge

Fréquence	Fréquence d'échantillonnage	Extension de fichiers	Codec	Débit binaire
32/44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 bit	wav	PCM	---
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bits	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32 – 320 kbps
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bits	m4a aac	AAC-LC	48 – 320 kbps
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bits	wma	wma9 CBR	CBR : 48 – 192 kbps
44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 bit	flac	flac	---
44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 bit	m4a	ALAC	---

REMARQUE

- Les fichiers protégés par DRM tels que Fairplay DRM d'Apple ne sont pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une source de musique à débit binaire élevé ou haute résolution, elle est réglée selon le niveau approprié par codec avant d'être émise.

Spécifications

Spécifications de l'enceinte

■ HEOS 3

Réseau local sans fil

Type de réseau :	Conforme au IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Fréquence d'échantillonnage utilisée :	2,4 GHz, 5 GHz

Général

Température de fonctionnement :	41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C)
Alimentation :	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation :	22 W
Consommation électrique en mode de démarrage rapide:	4,0 W
Consommation électrique en mode veille profonde :	0,3 W
Entrée analogique max. :	1 Vrms

Dimensions

Unité : po (mm)

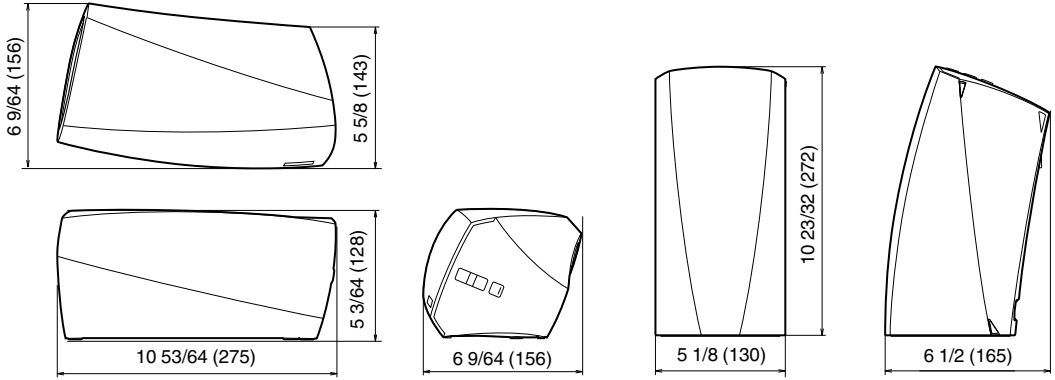

Poids: 4 livres 3 oz (1,9 kg)

À des fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.

■ HEOS 1

Réseau local sans fil

Type de réseau :	Conforme au IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Fréquence d'échantillonnage utilisée :	2,4 GHz, 5 GHz

Général

Température de fonctionnement :	41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C)
Alimentation :	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation :	20 W
Consommation électrique en mode de démarrage rapide:	4,5 W
Consommation électrique en mode veille profonde :	0,3 W
Entrée analogique max. :	1 Vrms

Dimensions

Unité : po (mm)

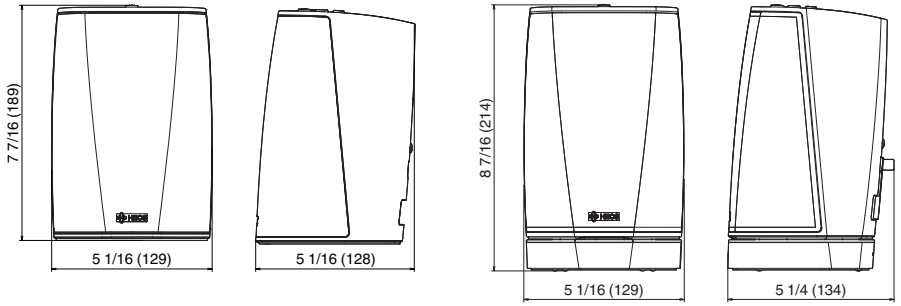

Poids :

HEOS 1 : 3 livres 1,4 oz (1,4 kg)
HEOS 1 + Go Pack : 3 livres 12 oz (1,7 kg)

À des fins d'amélioration, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis.

Informations

Marques commerciales

Android, Google Play, et le logo Google Play logo sont des marques commerciales de Google Inc.

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc.

Amazon, Kindle, Fire et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Licence

■ Informations sur les licences pour les logiciels utilisés dans cet appareil

À propos des licences GPL (GNU - Licence publique générale), LGPL (GNU Licence générale publique assouplie)

Ce produit utilise des logiciels GPL/LGPL et des logiciels créés par d'autres entreprises.

Après avoir acheté ce produit, vous pourrez acquérir, modifier ou distribuer le code source des logiciels GPL/LGPL utilisés dans ce produit.

Denon fournit le code source en fonction des licences GPL et LPGL au coût réel si vous en faites la demande à notre centre de service clientèle. Cependant, notez que nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne le code source. Veuillez également comprendre que nous n'offrons aucune assistance en ce qui concerne le contenu du code source.

Cette section décrit les licences logicielles utilisées pour cet appareil.

Pour maintenir le contenu correct, l'original (anglais) est utilisé.

❑ GPL

Open Source Used	Version
bridge-utils	2.8
busybox	1.21.1
ebtables	2.0.10-4
Linux kernel	3.10.74
mtd-utils	1.4.3
ntfs-3g_ntfsprogs	2011.4.12
ntpclient	2007
u-boot	2015.01
wireless-tools	version 29

❑ LGPL

Open Source Used	Version
ffmpeg	0.8.3
glibc	2.9
libmms	0.6.2

❑ curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

❑ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ getopt

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/

Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ libpcap-1.4.0

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

❑ libtar-1.2.11

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees
Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth
All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal with the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the names of Campus Information Technologies and Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

❑ mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License".

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License", with some additional language pertaining to Australian law).

❑ mongoose

https://github.com/cesanta/mongoose/

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ openssl-1.0.0d

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
   "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
   "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

❑ portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. A ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
   This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ pstdint.h-0.1.12

* BSD License:
* Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ rl78flash 2000.3.1

License

=======

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

❑ sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright

SQLite is in the

Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used as part of the build process (for example the "configure" scripts generated by autoconf) might fall under other open-source licenses. Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable SQLite library, however, and so the licenses associated with those scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

❑ strlcpy.c , v1.11

* Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler

email : wheeler@kde.org

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

❑ tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml

Original file by Yves Berquin.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

❑ Tremor

http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

❑ **Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers présentées ici :**

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DENON®

HEOSbyDenon.com

3520 10467 00ADA

Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.